

## KÄYTTÖOHJE


## KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **L**-painiketta missä toimintatilassa tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.



## KELLONAIKATOIMINTO


AM/PM/24H-ilmaisin

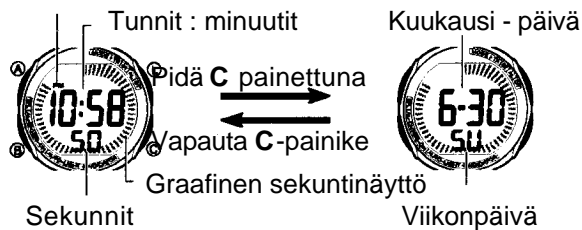

## Kellonajan ja päiväyksen asettaminen



1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria muiden asetusten valintaa varten.



3. Kun muutettavaksi haluamasi asetus alkaa vilkkua, paina **C**-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Muutettava asetus	Suorita tämä painiketoiminto
Sekunnit	Paina <b>C</b> -painiketta sekuntien nollaamiseksi (00).
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä	Paina <b>C</b> -painiketta asetuksen suurentamiseksi.
12/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä	Paina <b>C</b> -painiketta asetuksen vaihtamiseksi 12-tuntisen ( <b>AM</b> tai <b>PM</b> ) ja 24-tuntisen näytön välillä.

- Painamalla **C**-painiketta sekuntinäytön ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
    - Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetuksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaan.
    - Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 (**00**) - 2039 (**39**) väliselle ajalle.
    - Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet sekä karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi kellon pariston vaihdon jälkeen.

(5)

## AJASTIN

Graafinen sekuntinäyttö  
Toimintoilmaisin



Minuutit Sekunnit

Voit asettaa ajastimen 1-60 minuutin välistä aikaa varten. Ajastimen nollautuessa, hälytys alkaa soimaan ja hälytysgrafiikka vilkkuu.

- Ajastimen käynnistysajan perusasetus on 45 minuuttia ostaessasi kellon tai vaihdettuasi siihen uuden pariston.
- Ajastin jatkaa toimintaa ajastintoiminnon katkaisemisenkin jälkeen.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita painamalla **B**-painiketta.

### Ajastimen käyttäminen


Paina **C**-painiketta ajastintoiminnolla käynnistääksesi ajastimen.

- Ajastimen nollautuessa, hälytys alkaa soimaan ja hälytysgrafiikka vilkkuu 10 sekuntia tai kunnes hälytys katkaistaan painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palaa pysähtyttyään automaattisesti käynnistysaika-arvollensa.
- Paina **C**-painiketta ajastimen ollessa käynnissä pysäyttääksesi sen väliaikaisesti. Paina **C**-painiketta toistamiseen ajastimen käynnistämiseksi uudelleen taukotilasta.
- Jos haluat katkaista ajastimen toiminnan kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla **C**-painiketta ja paina tämän jälkeen **A**-painiketta. Ajastin palaa tällöin käynnistysaika-arvolle.

### Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes käynnistysajan minuutit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi asetusta.
3. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

## SEKUNTIKELLO

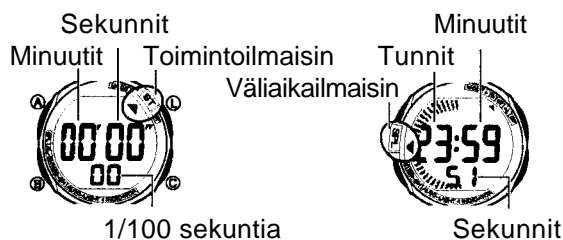

(60 minuuttiin asti)

(60 minuutin kuluttua)

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59 sekuntia. Ajanotto tapahtuu 1/100 sekunnin tarkkuudella ensimmäisten 60 minuutin aikana ja tämän jälkeen 1 sekunnin tarkkuudella.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollassa uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan.
- Sekuntikellon mittaus jatkuu sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, jonkin väliajan ollessa pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita painamalla **B**-painiketta.

### Ajanotto sekuntikellolla

#### Kokonaisaika

© Käynnistys    © Pysäytys    © Käynnistys    © Pysäytys    © Nollaus

#### Väliaika

© Käynnistys    © Väliaika    © Väliajan vapautus (SPL sytty)    © Pysäytys    © Nollaus

#### Kaksi loppuaikaa

© Käynnistys    © Väliaika\*    © Pysäytys\*\*    © Väliajan vapautus\*\*\*    © Nollaus

(5)

- \* Ensimmäinen juoksija maalissa.
- \*\* Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
- \*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

## HÄLYTYKSET

Toimintoilmaisin  
Tunnit : minuutit



Hälytysnumero


Voit asettaa yhteensä viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin hälytyksistä aktivoituu, hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan. Kun tasatuntisignaali aktivoituu, kello piippaa aina tasatunnein.

- Voit selata viittä hälytysruutua (jonka kello ilmaisee ruudussa näkyvällä hälytysajalla ja hälytysnumerolla) ja tasatuntisignaali-ruutua (jonka kello ilmaisee ruudussa näkyvällä :00 numeroluvulla) painamalla **C**-painiketta hälytystoiminnolla.
- Kello ilmaisee viisi hälytystä hälytysnumeroilla **1-5**.
- Hälytysasetus (ja tasatuntisignaali-asetus) on käytettävissä hälytystoiminnolla, jonka voit valita painamalla **B**-painiketta.

## Hälytysajan asettaminen



1. Käytä **C**-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi asetettavaksi haluamasi hälytyksen.

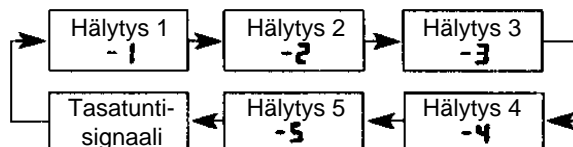

2. Valittuasi jonkin hälytyksen, pidä **A**-painiketta painettuna kunnes hälytyksen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
  - Hälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.
3. Paina **B**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi tuntien ja minuuttien välillä.
4. Jonkin asetuksen vilkkuessa, paina **C**-painiketta suurentaaksesi sen numeroarvoa.
  - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista järjestelmää, aseta aika oikein, kuten aamupäivä (**AM**-ilmaisoin palaa) tai iltpäivä (**PM**-ilmaisoin palaa).
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

## Hälytyksen käyttäminen

Hälytyksen käynnistyy esiasetetun ajan mukaisesti ja se soi n. 20 sekuntia, hälytysgrafiikan vilkkuessa samanaikaisesti.

- Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

## Hälytyksen testaaminen

Pidä **C**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

## Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu



Tasatuntisignaali  
Hälytysilmaisoin

1. Käytä **C**-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi jonkin hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
2. Valittuasi mieleisesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin, paina **A**-painiketta kytkeäksesi sen päälle (▼ -ilmaisoin palaa) tai pois (▼ -ilmaisoin on sammuksissa).
  - Hälytys- ja tasatuntisignaali-ilmaisoin palaa näytössä kaikissa toimintatiloissa näiden toimintojen ollessa aktivoituneet.
  - Jos jokin hälytyksistä on aktivoitunut, hälytysilmaisoin palaa näytössä vaihtaessasi toiminnolta toiselle.

(5)

## KAKSOISAIKA

Tunnit . minuutit  
Graafinen sekun- Toimintoilmais-  
tinäyttö tinäyttö



Sekunnit

Kaksoisaikatoiminnolla voit tarkistaa kellonajan eri aikavyöhykkeissä.

- Sekuntien lasku on kaksoisaikatoiminnolla tahdistettu kellonaikatoiminnon sekuntien laskuun.

### Kaksoisajan asettaminen

1. Paina **B**-painiketta valitaksesi kaksoisaikatoiminnon.
2. Käytä **A** ja **C**-painiketta kaksoisajan asettamiseen. **C**-painikkeen jokainen painallus muuttaa aika-asetusta 30 minuutin porrastuksella.
  - Painamalla **A**-painiketta kaksoisaikatoiminto asettuu samaan aikaan kellonaikatoiminnon ajan kanssa.

## TAUSTAVALO



Automaattisen valokytkimen  
ilmais

Taustavalo käyttää EL-paneelia (elektroluminanssi), joka saa koko näytön hohtamaan, helpottaen lukemista pimeässä. Kellon automaattinen valokytkin sytyttää taustavalon automaattisesti aina, kun käännät kellon tiettyyn kulmaan kasvojesi kohti.

- Automaattisen valokytkimen on oltava aktivoitu (automaattisen valokytkimen ilmais palaa), jotta näytön automaattinen valaistus toimii.
- Tutustu kohtaan "Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet" taustavalon käyttöä koskevia lisätietoja varten.

### Taustavalon manuaalinen sytyttäminen

Paina **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi.

- Yllä esitetty toimenpide sytyttää näytön taustavalon automaattisen valokytkimen asetuksesta riippumatta.

### Automaattinen valokytkin

Automaattisen valokytkimen aktivoiminen sytyttää näytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi, aina, kun käännät ranteesi alla esitettyyn asentoon millä toiminnolla tahansa. Pidä kelloa ranteesi ulkopuolella käyttäessäsi automaattista valokytkintä.



### Varoitus!

- Varmista, että olet turvallisessa paikassa aina lukiessasi kellon näyttöä käyttämällä automaattista valokytkintä. Noudata varovaisuutta erityisesti juostessasi tai harrastaessasi jotakin muuta aktiviteettia, joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Varo myös, että kellon näytön äkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen johdosta, ei yllätä tai häiritse ympärilläsi olevia muita ihmisiä.
- Pitäessäsi kelloa, varmista, että automaattinen valokytkin on katkaisuasennossa ennen kuin ajat polku- tai moottoripyörällä tai kuljetat jotakin muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Automaattisen valokytkimen äkillinen, odottamaton toiminta voi johtaa liikenneonnettomuuteen ja loukkaantumiseen.

### Automaattisen valokytkimen päälle- ja poiskytkentä

Pidä **L**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla noin kaksi sekuntia vaihtaaksesi automaattisen valokytkimen päällä (automaattisen valokytkimen ilmais palaa) ja pois-asetuksen (automaattisen valokytkimen ilmais on sammuksissa välillä).

(5)

- Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikilla toiminnoilla valokytkimen ollessa päällekytketty.
- Pariston nopean loppuunkulumisen estämiseksi, automaattinen valokytkin vapautuu automaattisesti n. kuuden tunnin kuluttua sen päällekytkemisestä. Toista yllä esitetty toimenpide, kun haluat aktivoida automaattisen valokytkimen uudelleen.

## TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää kellon käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

### Automaattinäyttö



Automaattinäyttö vaihtaa digitaalinäytön sisältöä jatkuvasti.

#### Automaattinäytön poiskytkentä

Paina mitä tahansa painiketta (paitsi L-painiketta) kytkeäksesi automaattinäytön pois käytöstä.

#### Automaattinäytön päällekytkentä

Pidä B-painiketta painettuna noin kaksi sekuntia kunnes kello piippaa.

- Huomioi, että automaattinäyttöä ei voi käyttää, kun jokin asetusruutu on näkyvässä näytössä.

### Automaattiset paluutoiminnot

- Jos jätät näyttöön jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun noin kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi automaattisesti siihen asti tekemäsi asetukset ja sulkee asetusruudun.

### Tietojen ja asetusten selailu

Voit käyttää C-painiketta eri toiminnoilla ja asetusruuduilla tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa selailunopeutta pitämällä tätä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna.

### Perusruudut

Valitessasi hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäisenä viimeiseksi ennen kyseisen toiminnon katkaisua tarkasteltavana olleet tiedot.

### Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

- Elektroluminenssipaneelin valaisuteho vähenee pitkäaikaisen käytön myötä.
- Taustavalo voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun näytön taustavalo palaa. Tämä johtuu valaisemiseen käytetyn EL-paneelin värähtelystä, eikä se ole mikään vika.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.

### Automaattista valokytkintä koskevia varotoimenpiteitä

- Vältä pitämästä kelloa ranteesi sisäpuolella. Tämä aiheuttaa taustavalon tarpeettoman syttymisen, lyhentäen pariston käyttöikää. Jos välttämättä haluat pitää kelloa ranteesi sisäpuolella, kytke automaattinen valokytkin pois päältä.

Yli 15° liian korkealla



- Taustavalo ei syty, jos kellon taulu kallistetaan 15° astetta ylös- tai alaspäin vaakatasosta. Varmista, että kätesi selkäpuoli on vakatasossa maahan nähden.
- Taustavalo sammuu noin kahdessa sekunnissa vaikka pitäisit kellon edelleen suunnattuna kohti kasvojesi.
- Staattinen sähkö tai magneettivoima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Ellei taustavalo syty, siirrä kello takaisin lähtöasentoon (vaakatasoon maan kanssa) ja kallista sitä sitten itseäsi kohti uudelleen. Ellei tämä auta, laske kätesi suoraksi siten, että se riippuu sivullasi ja nosta se tämän jälkeen ylös uudelleen.
- Taustavalo ei tietyissä olosuhteissa syty ennen kuin noin yksi sekunti on kulu- nut kellon taulun kääntämisestä itseäsi kohti. Tämä ei välttämättä tarkoita, että taustavalossa olisi jokin vika.