

CASIO modulín 2454 käyttöohje

G-3011
G-3101

TÄTÄ KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS



(Valo)

- Eri painiketoiminnot ilmaistaan kelloon painetuilla kirjaimilla.
- Tämä kello on varustettu kahdella LCD-väripaneelilla. Käytön helpottamiseksi tämän käyttöohjeen ruutukuvissa on käytetty ainoastaan yhtä väriä.
- Tämän käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöä varten tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja ja teknistä informaatiota löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

SISÄLTÖ

Kellon käyttö	2
Kellonaikatoiminto	2
Puhelinmuistitoiminto	3
Hälytykset	4
Sekuntikellotoiminto	5
Ajastin	6
Kaksoisaikatoiminto	6
Tärkeää	7
Tekniset tiedot	8

KATSAUS ERI TOIMINTOIHIN


Seuraavassa kätevä lista tämän käyttöohjeen sisältämistä käyttötoimenpiteistä.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen	2
12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välinen vaihtaminen	2
Kesä- ja talviajan välinen vaihtaminen	3
Väriyhdistelmän asettaminen	3
Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen	3
Puhelinmuistiotallenteen valinta	4
Puhelinmuistiotallenteen editoiminen	4
Puhelinmuistiotallenteen pyyhintä	4
Hälytysajan asettaminen	5
Hälytyksen testaaminen	5
Normaalin 20 sekunnin hälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle-/poiskytkentä	5
Torkkuhälytyksen päällekytkentä ja katkaisu	5
Ajanotto sekuntikellolla	6
Ajastimen käyttäminen	6
Ajastimen käynnistysajan asettaminen	6
Kaksoisajan asettaminen	6
Automaattinäytön poiskytkentä	7
Automaattinäytön päällekytkentä	7

(8)

KELLON KÄYTTÖ

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalaistuksen.

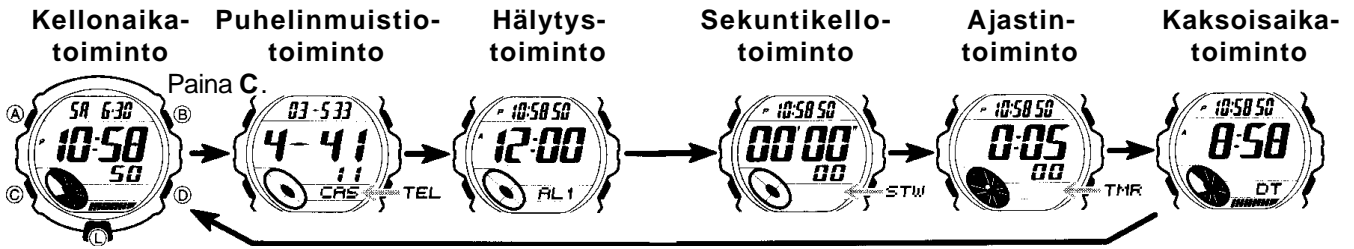


KELLONAIKATOIMINTO



Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten. Voit käyttää kellonaikatoimintoa myös näytön väriyhdistelmän valintaa varten.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, käytä **D** ja **B**-painiketta sen muuttamiseksi alla esitetyllä tavalla.

Muutettava asetus	Painiketoiminto
Sekunnit	Paina D -painiketta sekuntien nollaamiseksi (00).
DST	Paina D -painiketta vaihtaaksesi kesä- (ON) ja talviaika-asetuksen (OFF) välillä.
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä	Käytä D (+) ja B (-) painiketta asetuksen vaihtamiseen.
Väriyhdistelmä	Käytä D (+) ja B (-) painiketta väriyhdist. vaihtoon.

- Painamalla **D**-painiketta sekuntinäytön ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.
 - Katso kohta "Kesäaika (DST)" sivulta 3 kesäaika-asetusta koskevien lisätietojen saamiseksi.
 - Katso kohta "Väriyhdistelmän asettaminen" sivulta 3 väriyhdistelmän asetusta koskevien lisätietojen saamiseksi.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetuksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaan.
 - Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2039 väliselle ajalle.
 - Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet sekä karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi kellon pariston vaihdon jälkeen.

12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välinen vaihtaminen

Paina **D**-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12-tuntisen (**A**- tai **P**-ilmaisina palaa näytössä) ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välillä.

- 12-tuntisella järjestelmällä **P**-ilmaisina (iltapäivä) syttyy tuntinumeroiden vasemmalle puolelle klo. 12:00 - 23:59 välisiä aikoja varten ja **A**-ilmaisina (aamupäivä) syttyy tuntinumeroiden vasemmalle puolelle klo. 24:00 - 11:59 välisiä aikoja varten.
- 24-tuntisella järjestelmällä kellonajat ilmaistaan 0:00 - 23:59 välisellä alueella ilman mitään erillistä ilmaisinta.
- Kellonaikatoimintoa varten valitsemasi 12-/24-tuntinen näyttöjärjestelmä on käytössä kaikilla toiminnoilla.

(8)

KESÄAIKA (DST)

Kesäaika-asetus (DST) siirtää kellon aikaa yhden tunnin eteenpäin. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa paikallisalueet eivät käytä kesäaika-asetusta.

Kesäajan (DST) ja talviajan välinen vaihtaminen



1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta kerran valitaksesi DST-asetusruudun, jonka ilmaisee vilkkuva **ON** (DST aktivoitu) tai vilkkuva **OFF** (DST poiskytketty).
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen (ON-ilmaisoin palaa) ja talviaika-asetuksen (OFF-ilmaisoin palaa) välillä.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - **DST**-ilmaisoin syttyy näyttöön aina, kun kello siirretään kesäaikaan.

VÄRIYHDISTELMÄN ASETTAMINEN

Tämä kello on varustettu kahdella LCD-väripaneelilla, jotka tarjoavat valittavaksesi 12 eri väriyhdistelmää.


Väriyhdistelmäasetuksen vaihtaminen



1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua., ilmaisten asetusruutua.
2. Käytä **C**-painiketta selataksesi käytettävissä olevia asetusruutuja (sivu 2) kunnes väriyhdistelmän asetusruutu (vilkkuva **COL**-ilmaisoin) ilmestyy näyttöön.
3. Käytä **B** ja **D**-painiketta valitaksesi mieleisesi väriyhdistelmän.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

PUHELINMUISTIOTOIMINTO

Jäljellä olevan muistin määrä



Puhelinnumero



Nimi

Puhelinmuistioon mahtuu yhteensä 30 tallennetta, jokainen sisältäen nimi- ja puhelinnumerotiedot. Tallenteet järjestyvät automaattisesti nimi-kirjaimien mukaiseen järjestykseen. Voit valita mieleisesi tallenteen selaimella niitä näytössä.

- Katso tämän käyttöohjeen lopussa oleva kohta "Kirjainmerkkilista" tietojen järjestelyä koskevien lisätietojen saamiseksi.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat puhelinmuistiotoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta (sivu 2).

Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen

Nimialue




Numeroalue

Uusi tietoruutu


1. Käytä **B** ja **D**-painiketta puhelinmuistiotoiminnolla selataksesi tallennetuja kunnes näyttöön ilmestyy uusi tietoruutu.
 - Uusi tietoruutu on täysin tyhjä (se ei sisällä nimeä eikä puhelinnumeroa).
 - Ellei uusi tietoruutu ilmestyy näyttöön, se tarkoittaa, että muisti on täynnä. Voidaksesi tällöin tehdä jonkin uuden tallenteen, sinun on ensin pyyhittävä joitakin aikaisemmin tehtyjä tallenteita muistikapasiteetin lisäämiseksi.

2. Pidä **A**-painiketta painettuna kunnes vilkkuva kursori (_) ilmestyy näytön nimialueelle, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Käytä **D** ja **B**-painiketta vaihtaaksesi kirjainmerkin kursoripisteeseen. Merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä.



4. Kun haluamasi merkki on kursoripisteessä, paina **C**-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes nimi on täydellinen.
 - Voit syöttää yhteensä kahdeksan kirjainta nimeä varten.

- (8)
- Syötettyäsi nimen, paina **C**-painiketta tarvittavan monta kertaa siirtääksesi kursorin numeroalueelle.
 - Kursorin ollessa nimialueen kahdeksannessa sarakkeessa, kursorin siirtäminen oikealle hyppäyttää sen numeroalueen ensimmäiselle numerolle. Kursorin ollessa numeroalueen 12. numeron kohdalla, kursorin siirtäminen oikealle painamalla **C**-painiketta, hyppäyttää sen nimialueen ensimmäiselle kirjaimelle.
 - Käytä **D** ja **B**-painiketta kirjainmerkin (yhdyserkki, numero tai välilyönti) vaihtoa varten numeroalueen kursoripisteessä. Merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä.



- Kun haluamasi merkki on kursoripisteessä, paina **C**-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
- Toista vaiheet 7 ja 8 kunnes koko numerosarja on syötetty.
 - Voit syöttää yhteensä 12 numeroa.
 - Numero sisältää alunperin kaikki yhdysmerkit. Voit jättää yhdysmerkit tai korvata ne numeroilla tai välilyönneillä.
- Paina **A**-painiketta taltioidaksesi tiedot ja palataksesi puhelinmuistion tallenneruutuun (ilman kursoria).
 - Niminäyttö pystyy ilmaisemaan ainoastaan kolme kirjainmerkkiä kerralla, joten pitempi teksti rullaa jatkuvasti näytön poikki oikealta vasemmalle. Näyttö ilmaisee viimeisen kirjainmerkin ko. merkin perään ilmestyvällä symbolilla.

Puhelinmuistiotallenteen valinta

Käytä **D (+)** ja **B (-)** painiketta puhelinmuistio toiminnolla selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä.

Puhelinmuistiotallenteen editoiminen

- Selaa tallenteita puhelinmuistio toiminnolla ja valitse editoitavaksi haluamasi tallenne.
- Pidä **A**-painiketta painettuna kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
- Käytä **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin muutettavaksi haluamallasi kirjainmerkille.
- Käytä **B** ja **D**-painiketta kyseisen merkin muuttamiseksi.
 - Tutustu kohtaan "Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen" (vaihe 3 nimen ja vaihe 7 numeron syöttöä varten) kirjainmerkkien syöttöä koskevien lisätietojen saamiseksi.
- Tehtyäsi haluamasi muutokset, paina **A**-painiketta taltioidaksesi ne ja palataksesi puhelinmuistion tallenneruutuun.

Puhelinmuistiotallenteen pyyhintä

- Selaa tallenteita puhelinmuistio toiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne näyttöön.
- Pidä **A**-painiketta painettuna kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
- Paina **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti pyyhkiäksesi näytön ilmaiseman tallenteen.
 - Näyttöön ilmestyy viesti **CLR** merkiksi, että kyseinen tallenne on pyyhitty. Tämän jälkeen kursori ilmestyy näyttöön valmiiksi uutta syöttöä varten.
- Syötä haluamasi tiedot tai paina **A**-painiketta palataksesi puhelinmuistion tallenneruutuun.

HÄLYTYKSET



Voit asettaa yhteensä viisi toisistaan riippumatonta päivittäishälytystä. Kun hälytys aktivoidaan, se alkaa soimaan hälytysajan koittaessa. Yksi hälytyksistä on "torkkuhälytys", neljän muun ollessa tavallisia 20 sekunnin pituisia hälytyksiä.

Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa aina tasatuntien.


- Torkkuhälytys toistuu viiden minuutin välein yhteensä seitsemän kertaa.
- Näytön ilmaisema hälytysnumero kertoo hälytystyyppin. Katso alla.
AL1 - AL4: Normaali hälytysruutu
SNZ: Torkkuhälytysruutu
SIG: Tasatuntisignaalin ruutu
- Hälytysasetukset (ja tasatuntisignaali asetukset) ovat käytettävissä hälytystoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta (sivu 2).

(8)

Hälytysajan asettaminen



1. Paina **D**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi hälytysruutuja kunnes se, jonka ajan haluat asettaa ilmestyy näyttöön.



2. Valittuasi jonkin hälytyksen, pidä **A**-painiketta painettuna kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
 - Tämä toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Jonkin asetuksen vilkkuessa, käytä **D** (+) ja **B** (-) painiketta muuttaaksesi sitä.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, muista asettaa aika oikein, kuten aamu-päivä (**A**-ilmaisain palaa) tai ilta-päivä (**P**-ilmaisain palaa).
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÄMINEN

Kellon saavuttaessa pisteen, jossa hälytyksen käynnistymiseen on aikaa yksi tunti, näytön kuvio alkaa muuttumaan sekunnin välein. Tämä esihälytysominaisuus ilmaisee sinulle hälytysajan lähestyvän. Kellon saavuttaessa varsinaisen hälytysajan, hälytys soi 20 sekuntia. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys toistuu yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein kunnes hälytys katkeaa.

- Esihälytys- tai hälytys voidaan pysäyttää painamalla mitä tahansa painiketta.
- Esihälytys toimii ainoastaan kellonaikatoiminnolla.

Hälytyksen testaaminen

Pidä **B**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

Normaalin 20 sekunnin hälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle- ja pois-kytkentä

1. Paina **D**-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi normaalin 20 sekunnin hälytyksen (AL1 - AL4) tai tasatuntisignaalin (SIG).
2. Valittuasi mieleisesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin, paina **B**-painiketta kytkeäksesi sen päälle tai pois.

☐☐☐☐ : Ilmaisee, että hälytys on aktivoitu

🔔 : Ilmaisee, että tasatuntisignaali on aktivoitu

- Hälytysilmaisain (☐☐☐☐) ja tasatuntisignaalin ilmaisain (🔔) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun nämä toiminnot aktivoidaan.
- Jos jokin hälytyksistä on aktivoitu, hälytysilmaisain näkyy näytössä vaihtaessasi toiminnolta toiselle.

Torkkuhälytyksen päällekytkentä ja katkaisu

1. Paina **D**-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi torkkuhälytyksen (SNZ).
2. Paina **B**-painiketta torkkuhälytyksen aktivoimiseksi (**SNZ** ja ☐☐☐☐ ilmaisain näkyvät näytössä) tai katkaisemiseksi (**SNZ** ja ☐☐☐☐ ilmaisain eivät näy näytössä).
 - Torkkuhälytysilmaisain (**SNZ** ☐☐☐☐) näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun tämä toiminto on aktivoitu.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO



Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon mitta-alue on 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa mittaamista ja käynnistyy nolasta uudelleen saavuttuaan ylärajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa mittaamista vaikka poistut sekuntikellotoiminnolta.
- Jos poistut sekuntikellotoiminnolta, jonkin väliajan ollessa pysäytetynä näytössä, väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta (sivu 2).


(8)

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

Kokonaisaika



Väli aika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa.

** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

AJASTIN



Ajastin voidaan asettaa 1 minuutista 24 tuntiin saakka. Hälytys alkaa soimaan ajastimen saavuttaessa nollan.

- Ajastetun käynnistysajan perusaika on 5 minuuttia ostaessasi tämän kellon tai pariston vaihdon jälkeen.
- Ajastetut toiminnot ovat käytettävissä ajastintoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta (sivu 2).

Ajastimen käyttäminen

Paina **D**-painiketta ajastintoiminnolla käynnistääksesi ajastimen.

- Ajastimen ajan nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia tai kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palaa automaattisesti käynnistysaika-arvolle hälytyksen päätyttyä.

- Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi toiminnassa olevan ajastimen hetkellisesti. Paina **D**-painiketta uudelleen jatkaaksesi ajastimen käyttöä.
- Lopettaaksesi ajastimen käytön kokonaan, aseta se ensin taukotilaan (painamalla **D**-painiketta) ja paina tämän jälkeen **B**-painiketta. Ajastin palaa tällöin käynnistysaika-arvolle.

Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes ajastimen käynnistysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetuksen välillä.
3. Jonkin asetuksen vilkkuessa, voit muuttaa sitä painamalla **D** (+) ja **B** (-) painiketta.
 - Säättääksesi ajastimen käynnistysaika-arvon 24 tuntiin, aseta arvoksi **0:00**.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

KAKSOISAIKATOIMINTO

Normaali kellonaika



Kaksoisaika

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajat kahdesta eri aikavyöhykkeestä.

Kaksoisajan asettaminen

1. Paina **C**-painiketta valitaksesi kaksoisaikatoiminnon (sivu 2).
2. Käytä **D**, **B** ja **A**-painiketta kaksoisaikatoiminnon kellonajan asettamiseksi.
 - **D** (+) ja **B** (-) painikkeiden jokainen painallus muuttaa aika-asetusta 30 minuutin porrastuksella.
 - Painamalla **A**-painiketta kaksoisaika säätyy samaan aikaan normaalin kellonajan kanssa.

(8)

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää kellon toimintoja koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

AUTOMAATTINÄYTTÖ



Tämän kellon automaattinäyttö selaa käytettävissä olevia väriyhdistelmiä automaattisesti.

Automaattinäytön poiskytkentä

Voit kytkeä automaattinäytön pois päältä painamalla mitä tahansa painiketta. Toimenpide käynnistää myös alla selitetyt vastaavat painiketoiminnot.

- A tai B:** Valitsee kellonaikatoiminnon.
 - C:** Valitsee puhelinmuistiotoiminnon.
 - D:** Vaihtaa 12- ja 24-tuntisen näyttöjärjestelmän välillä.
 - L:** Sytyttää taustavalon.
- Automaattinäytön poiskytkentä palauttaa perusväriyhdistelmän näyttöön.

Automaattinäytön päällekytkentä

Pidä **C**-painiketta painettuna noin kaksi sekuntia kunnes kello piippaa.

- Huomioi, että automaattinäyttöä ei voi käyttää, jos jokin asetusruutu on näytössä.

AUTOMAATTINEN PALUUTOIMINTO

- Jos jätät kellon puhelinmuistiotoiminnolle noin kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti.
- Jos jätät kellon näyttöön jonkin ruudun (jossa näkyy vilkkuvia numeroita tai kursori) kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi tähän asti tekemäsi asetukset ja sulkee asetusruudun.

PÄIVÄYKSEN JA ASETUSTEN SELAILU

Voit käyttää **B** ja **D**-painikkeita eri toiminnoilla ja asetusruuduilla tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa näiden painikkeiden yhtäjaksoinen painaminen lisää tietojen selailunopeutta.

PERUSRUUDUT

Valitessasi puhelinmuistio- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi viimeksi katseltavana olleet tiedot ennen ko. toiminnon sulkemista.

TAUSTAVALOA KOSKEVIA VAROTOIMENPITEITÄ

Kellon taustavalo käyttää EL (elektroluminenssi) -paneelia, joka saa koko näytön hohtamaan helpottaakseen lukemista pimeässä.

Paina **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon noin kahdeksi sekunniksi.

- Elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
- Kellon taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina taustavalon syttyessä. Tämä johtuu valaistukseen käytetyn EL-paneelin värähtelemisestä, eikä ole mikään vika.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.

(8)

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa: ±15 sekuntia kuukaudessa

Kellonaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamupäivä (A), iltapäivä (P), kuukausi, päivämäärä ja viikonpäivä

Kellonaikajärjestelmä: Vaihdeavissa 12 ja 24 tunnin välillä

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2039 väliselle ajalle.

Muuta: Kesäaika/talviaika, väriyhdistelmän asetus

Puhelinmuistio

Muistikapasiteetti: Yhteensä 30 tallennetta, jokainen sisältäen nimen (8 kirjainta) ja puhelinnumeron (12 numeroa).

Muuta: Jäljellä olevan muistin ruutu, automaattinen tietojen järjestely

Hälytystoiminto: 5 päivittäishälytystä (4 normaalia 20 sekunnin hälytystä ja yksi torkkuhälytys), tasatuntisignaali

Sekuntikellotoiminto

Mittausyksikkö: 1/100 sekuntia

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittausoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Ajastin

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Asetusalue: 1 minuutista 24 tuntiin (1 minuutin porrastuksella)

Kaksoisaika: Tunnit, minuutit, aamupäivä (A), iltapäivä (P)

Muuta: EL-taustavalo, automaattinen näyttötoiminto

Paristo: Yksi litium-paristo (tyyppi: CR2016)

Pariston kestoikä: Noin 2 vuotta tyyppillä CR2016 (edellyttäen yhtä 20 sekunnin hälytystä päivittäin ja 2 sekuntia taustavaloa päivittäin)

Usein toistuva taustavalon käyttö lyhentää pariston ikää seuraavasti.

- 5 taustavalon käyttöä (10 sekuntia) päivittäin: noin 22 kuukautta
- 10 taustavalon käyttöä (20 sekuntia) päivittäin: noin 16 kuukautta

Kirjainmerkkilista

1	(välilyönti)	11	J	21	T	31	3
2	A	12	K	22	U	32	4
3	E	13	L	23	V	33	5
4	C	14	M	24	W	34	6
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	8
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	Ø	38	.
9	H	19	R	29	1	39	-
10	I	20	S	30	2		