


Kellon käyttö

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Seuraavilta sivuilta löytyy jokaista toimintoa koskeva yksityiskohtainen selitys.
- Suorittuasi jonkin toimenpiteen jollakin toiminnolla, voit palata kellonaikatoiminnolle painamalla **B**-painiketta.

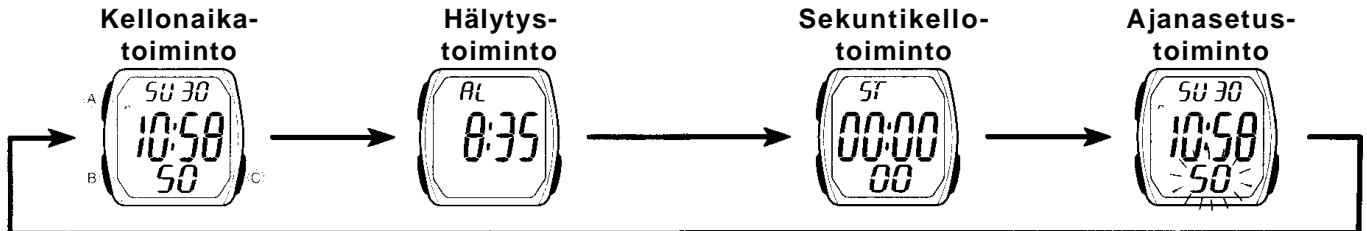

KELLONAIKATOIMINTO

Iltapäivän merkki



- Paina **C**-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välillä.
- Paina **A**-painiketta kellonaikatoiminnolla valaistaksesi näytön muuta-maksi sekunniksi.
- Kellon näyttö ilmaisee viikonpäivän seuraavasti:

SU: sunnuntai
TU: tiistai
TH: torstai
SA: lauantai

MO: maanantai
WE: keskiviikko
FR: perjantai


Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

Tämän kellon taustavalo käyttää elektroluminenssivaloa (EL), jonka johdosta koko näyttö hehkuu pimeässä helpot-taen lukemista.

- Kellon näyttöä valaiseva elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina taustavalon syttyessä. Tämä johtuu EL-paneelin värähtelemisestä eikä ole mikään vika.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.

HÄLYTYSTOIMINTO

Toimintoilmaisoin
Tunnit | Minuutit

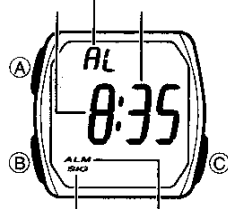


Tasatuntisignaalin Hälytysilmaisoin

Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

Hälytysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.
 - **A**-painikkeen painaminen syyttää myös näytön taustavalon.




- (3)
- Saavutettuasi normaalin hälytystoiminnon, pidä **A**-painiketta uudelleen painettuna kunnes tunnit alkavat vilkkua.
3. Paina **C**-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. Numerot muuttuvat suurella nopeudella pitämällä **C**-painiketta jatkuvasti painettuna.
- Hälytysajan näyttöjärjestelmä vastaa normaalia kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi järjestelmää.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, aseta aika oikein huomioimalla, onko kyseessä aamu- tai iltapäiväaika (PM).
 - Asetettuasi hälytysajan, paina **A**-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle. Päivittäishälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.

Hälytyksen katkaiseminen

Paina **A**-painiketta hälytyksen katkaisemiseksi sen käynnistyttyä.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle- ja poiskytkentä

Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilaa seuraavassa järjestyksessä.

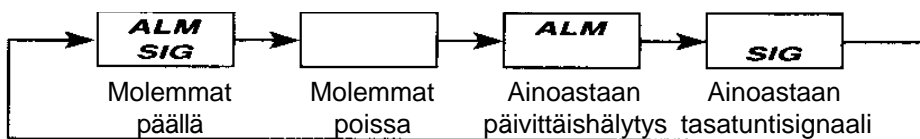

Hälytyksen testaaminen

Pidä **C**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO



1/100 sekuntia Väliajan ilmaisain

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliajan ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mitta-alue on 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.

(a) Kokonaisajan mittaus



(b) Väliajan mittaus



(c) Väliaika ja loppuajat kahdelle



* Ensimmäinen juoksija maalissa.

** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

*** Toisen juoksijan loppuaika.


(3)

AJANASETUSTOIMINTO



Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Käytä **B**-painiketta kellonaikatoiminnon valintaan.
 - Sekunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.
 - **A**-painikkeen painaminen sytyttää myös näytön taustavalon.



3. Voit nolata "00" sekunnit niiden ollessa valitut (numerot vilkkuvat) painamalla **C**-painiketta. Jos **C**-painiketta painetaan sekuntinäytön ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.
4. Muiden numeroiden (paitsi sekuntien) ollessa valitut (numerot vilkkuvat), paina **C**-painiketta niiden suurentamiseksi. Viikontpäivän ollessa valittu, paina **C**-painiketta vaihtaaksesi seuraavaan päivään. **C**-painikkeen jatkuva painaminen vaihtaa valinnan asetusta suurella nopeudella.
5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen, paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.
 - Ellei mitään painiketta paineta muutamaan jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa: ±30 sekuntia kuukaudessa

Kellonaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä, päivämäärä ja viikontpäivä

Kellonaikajärjestelmä: Vaihdeettavissa 12 ja 24 tunnin välillä

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu Helmikuun 28 päivää varten

Hälytystoiminto: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikellotoiminto

Mittausyksikkö: 1/100 sekuntia

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia 59.99 sekuntia

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Muuta: EL-taustavalo

Paristo: Yksi lithium-paristo

Tyyppi: CR2016

Pariston kestoikä: Noin 3 vuotta

- Yksi taustavalon käyttö päivittäin
- Yksi 20 sekunnin hälytys päivittäin