


KÄYTTÖOHJE

KELLON TOIMINNOT


- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **B**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.

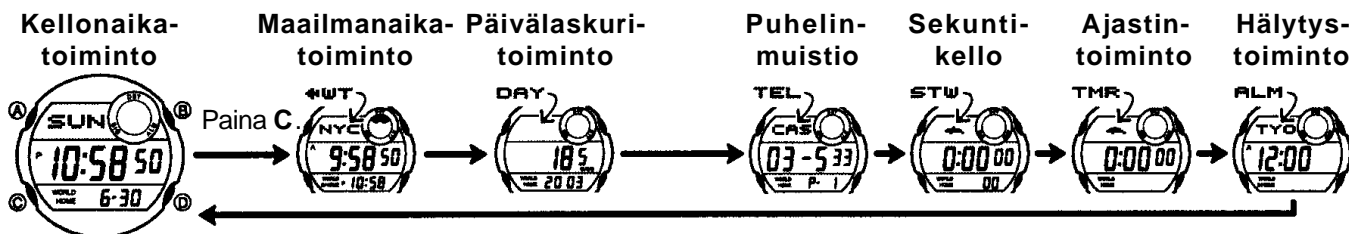

KELLONAIKATOIMINTO

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten. Voit valita myös näytön taustaväriin. Kello käyttää LED-ilmaisimia näytön erivärisiä taustavaloja varten.


- Paina **D**-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi näytön alaosaan päiväyksen ja maailmanajan välillä.

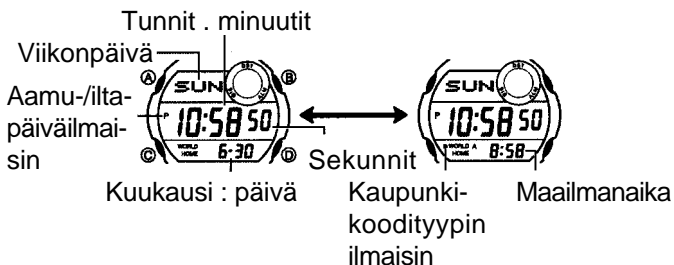


Tärkeää:

- Näyttö ei ilmaise maailmanaikaa oikein ellei oikeaa kellonaikaa ja päiväystä ole asetettu kellonaikatoiminnolla. Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Kellonajan ja päiväyksen asettaminen".
- Käytä aina talviaikaa asettaessasi kellonajan ja päiväyksen kellonaikatoiminnolla, vaikka alue, jossa kotikaupunkisi (kaupunki, jossa normaalisti käytät kelloa) käyttäisi tällä hetkellä kesäaikaa. Asetettuasi kellonajan, voit aktivoida tai peruuttaa kesäaika-asetuksen (DST) mielestäsi mukaisesti. Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Kesäaika (DST)".

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen



1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, käytä **D**-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Muutettava asetusta	Suoritettava painiketoimenpide
Sekunnit	Paina D -painiketta sekuntien nollaamiseksi (00).
DST päällä/pois	Paina D -painiketta vaihtaaksesi DST-päällä- (ON-ilmais-in palaa) ja pois-asetuksen (OF-ilmais-in palaa) välillä.
Kaupunkikoodi	Käytä D -painiketta selataksesi käytettävissä olevia kaupunkikodeja kunnes kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi koodi ilmestyy ruutuun.
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä	Käytä D -painiketta asetuksen suurentamiseksi.
Taustavalo	Käytä D -painiketta eri väriasetusten selailua varten.

(8)

- Painamalla **D**-painiketta sekuntinäytön ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.
- Tutustu kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten käyttöohjeen lopussa olevaan kohtaan "Kaupunkikooditaulukko".
- Tutustu kohtaan "Taustavalon vaihtaminen" saadaksesi taustavaloasetuksia koskevia lisätietoja.

4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

- Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväkseen (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.

12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välinen vaihtaminen

Pidä **D**-painiketta painettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12- ja 24-tuntisen kellonaikajärjestelmän välillä.

- 12-tuntisella kellonaikajärjestelmällä keskipäivän - 23:59 (11:59) välisiä aikoja varten näyttöön syttyy **P** (iltapäivän merkki ja keskiyön - 11:59 välisiä aikoja varten näyttöön syttyy **A** (aamupäivän merkki).
- 24-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttö ilmaisee 0:00 - 23:59 väliset ilman mitään ilmaisinta.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen kellonaikajärjestelmä on käytössä kaikilla toiminnoilla.

KESÄAIKA (DST)


Kesäaika (DST) siirtää kellon asetusta yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa paikallisalueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

Kesä- (DST) ja talviajan välinen vaihtaminen




1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi DST On/Off-asetuksen (päällä/pois) välillä.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi kesäajan päällä- (**ON**-ilmaisin palaa) ja pois-asetuksen (**OF**-ilmaisin palaa) välillä.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - DST-ilmaisin syttyy näyttöön, kun kesäaikaanäyttö aktivoidaan.

Näytön taustavärin vaihtaminen

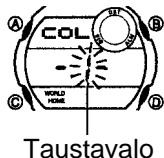

1. Pidä **A**-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta kahdeksan kertaa kunnes näytön taustavärin asetusruutu ilmestyy näkyviin. Paina tämän jälkeen **D**-painiketta selataksesi käytettävissä olevia väriasetuksia alla esitetyllä tavalla.




- Seuraava esimerkki osoittaa millä tavalla käytettävissä olevat kahdeksan väriasetusta vaikuttavat näytön taustavaloon eri toiminnoilla.

	Väriasetusnumero		
Toiminto	1	2	3
Kellonaika Puhelinmuistio Hälytys	Punainen	Keltainen	Vihreä
Maailmanaika Sekuntikello	Keltainen	Vihreä	Punainen
Päivälaskuri Ajastin	Vihreä	Punainen	Keltainen

3. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

(8)

MAAILMANAIKA

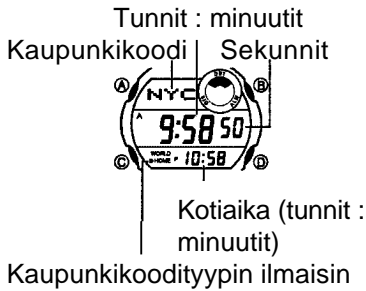

Maailmanaika näyttää kellonajan 40 kaupungista (27 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

- Kellon- ja maailmanaikatoimintojen perusasetukset ovat tahdistetut keskenään. Näiden kahden toiminnon kesäaika-asetukset ovat kuitenkin erilliset.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.


Toisen kaupunkikoodin mukaisen kellonajan tarkistaminen

Paina **D**-painiketta maailmanaikatoiminnolla kaupunkikoodien (aikavyöhykkeiden selaamiseksi).

- Tutustu kaupunkikoodeja koskevia täydellisiä tietoja varten käyttöohjeen lopussa olevaan kohtaan "Kaupunkikooditaulukko".
- Jos näytön ilmaisema kellonaika jotakin kaupunkia varten on väärä, tarkista kellonaikatoiminto- sekä kotikaupunkikoodiasetukset ja tee tarvittavat korjaukset.

Talvi- ja kesäajan välinen vaihtaminen


Pidä **A**-painiketta painettuna maailmanaikatoiminnolla vaihtaaksesi kesä- ja talviajan välillä.

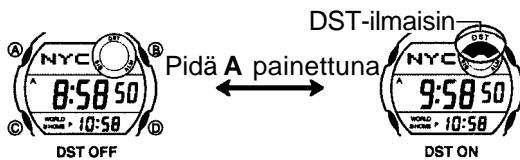

- Yllä esitetty toimenpide vaihtaa kaikki maailmanaikakoodit kesä- ja talviajan välillä. Huomioi, että et voi tehdä yksittäisiä kaupunkikoodeja koskevia asetuksia.

PÄIVÄLASKURI

Päivälaskuri mahdollistaa päivien laskun kellon päiväyksestä tiettyyn tavoitepäiväykseen saakka.

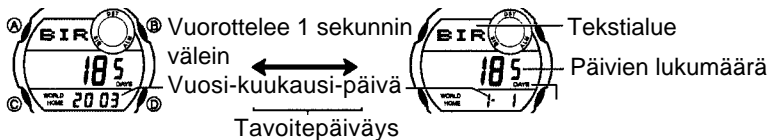


- Aina, kun jokin päivälaskureita varten asetettu päiväys on sama, kuin kellonaikatoiminnon päiväys (päivälaskurien vuosiasetuksesta riippumatta), **DAYS**-ilmaisin alkaa vilkkua kellonaika- ja päivälaskuriruuduissa.
- Päivälaskuritallenteita on viisi, joista jokaiselle voidaan asettaa oma teksti ja tavoitepäiväys (vuosi, kuukausi ja päivä).
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat päivälaskuritoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.

Uuden päivälaskuritallenteen luominen



1. Käytä **D**-painiketta päivälaskuritoiminnolla selataksesi päivälaskuritallenteita, kunnes haluamasi tallenne ilmestyy näyttöön.
2. Pidä **A**-painiketta painettuna kunnes tekstialueelle ilmestyy vilkkuva kursori, ilmaisten asetusruutua.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä.

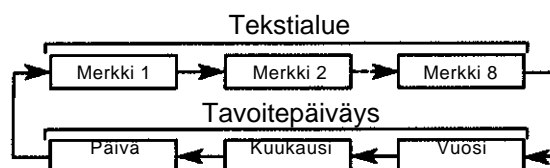

(8)

4. Kursorin ollessa tekstialueella, käytä **D**-painiketta kirjainmerkkien selaamiseksi kursoripisteessä. Merkit vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä.



5. Syötettyäsi jonkin kirjainmerkin, siirry seuraavan merkin asetuskohtaan painamalla **C**-painiketta.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 kunnes olet syöttänyt haluamasi tekstin kokonaan.
 - Voit syöttää yhteensä kahdeksan merkkiä tekstiä varten.
7. Lopetettuasi tekstin syöttämisen, paina **C**-painiketta hypätäksesi jäljellä olevien tekstinsyöttösarakkeiden yli ja siirtääksesi kursorin tavoitepäiväykselle.
8. Vuosi-, kuukausi- tai päivä-asetuksen vilkkuessa, paina **D**-painiketta muuttaaksesi asetusta.
 - Voit asettaa tavoitepäiväyksen tammikuun 1 päivän, 1940 - joulukuun 31 päivän, 2039 väliselle ajalle.
9. Kun kaikki asetukset ovat mieleiselläsi tavalla, paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Tekstialue pystyy ilmaisemaan ainoastaan kolme kirjainmerkkiä kerralla. Pitemmät tekstit rullaavat jatkuvasti näytön poikki oikealta vasemmalle. "E" merkki ilmaisee, että sen vasemmalla puolella oleva merkki on tekstin viimeinen ja oikealla puolella oleva merkki on tekstin ensimmäinen.

Huomautus:

- Käytä yllä esitettyjä toimenpiteitä myös päivälaskuritallenteiden editoimiseen.


Päivälaskuritallenteiden valinta

Käytä **D**-painiketta päivälaskuritoiminnolla päivälaskuritallenteiden selaamiseen.

Päivälaskuritallenteen pyyhkiminen

1. Selaa tallenteita päivälaskuritoiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne näyttöön.
2. Pidä **A**-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva cursori.
3. Paina samanaikaisesti **B** ja **D**-painikkeita valitsemasi tallenteen pyyhkimiseksi.
 - Näyttöön ilmestyy "CLR" merkkiksi, että kyseinen tallenne on pyyhkiytynyt. Pyyhittyäsi tallenteen, näyttöön ilmestyy cursori ja kuluva päiväys asettuu tavoitepäiväykseksi, valmiiksi syöttöä varten.
4. Syötä haluamasi tiedot tai paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.


PUHELINMUISTIO

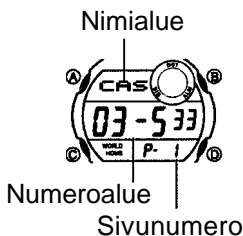


Puhelinmuistiotoiminto mahdollistaa yhteensä 20 tallennetta, jokainen sisältäen nimi- ja puhelinnumerotiedot. Voit valita mieleisesi tallenteen selaamalla niitä näyttöä.

- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat puhelinmuistiotoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.

Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen



1. Käytä **D**-painiketta puhelinmuistiotoiminnolla selataksesi tallenneruutuja, kunnes näkyviin ilmestyy uusi tietoruutu.
 - Uusi tietoruutu on täysin tyhjä (se ei sisällä nimeä eikä puhelinnumeroa).
 - Ellei näkyviin ilmestyy uutta tietoruutua, se tarkoittaa, että muisti on täynnä. Voidaksesi tehdä uuden tallenteen, sinun on ensin pyyhittävä muistista joitakin aikaisemmin tehdyistä tallenteista.
2. Pidä **A**-painiketta painettuna kunnes nimialueelle ilmestyy vilkkuva cursori (_), ilmaisten asetusruutua.
3. Käytä **D**-painiketta vaihtaaksesi nimialueelta kursoripisteessä olevan merkin. Merkit vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä.



4. Kun haluamasi merkki on kursoripisteessä, paina **C**-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.

(8)

- Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes koko nimi on syötetty.
 - Voit syöttää nimeä varten yhteensä kahdeksan merkkiä.
- Syötettyäsi koko nimen, paina **C**-painiketta niin monta kertaa, kuin tarvitaan kursorin siirtämiseksi numeroalueelle.
 - Kursorin ollessa nimialueen kahdeksannessa sarakkeessa, siirtäminen oikealle (painamalla **C**-painiketta) hyppäyttää kursorin numeroalueen ensimmäiselle numerolle. Kursorin ollessa numeroalueen 12. numeron sarakkeessa, sen siirtäminen oikealle hyppäyttää sen nimialueen ensimmäiselle kirjaimelle.
- Käytä **D**-painiketta merkkien (yhdyserkki, numero tai välilyönti) vaihtamiseksi numeroalueen kursoripisteessä. Merkit vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä.



- Kun mieleisesi merkki on kursoripisteessä, siirrä kursoria oikealle painamalla **C**-painiketta.
- Toista vaiheet 7 ja 8 kunnes koko numeroluku on syötetty.
 - Voit syöttää yhteensä 12 numeroa yhtä numerolukua varten. Voit joko jättää yhdysmerkit tai korvata ne numeroilla tai välilyönneillä.
- Paina **A**-painiketta tallentaaksesi tiedot ja palataksesi puhelinmuistioruutuun (ilman kursoria).
 - Nimialue pystyy näyttämään ainoastaan kolme merkkiä kerralla, joten pitempi teksti rullaa jatkuvasti näytön poikki oikealta vasemmalle. "E" merkki ilmaisee, että sen vasemmalla puolella oleva merkki on tekstin viimeinen.
 - Numeroalue pystyy näyttämään kerralla yhteensä kuusi numeroa. Jos jokin numeroluku on kuutta numeroa pitempi, näyttö vaihtaa automaattisesti kuuden ensimmäisen numeron (laskien ensimmäisestä numerosta eteenpäin) ja kuuden viimeisen numeron (laskien taaksepäin viimeisestä numerosta) välillä. Tämä tarkoittaa, että jos jokin numeroluku on 12 numeron pituinen, numeroalue vaihtuu kuuden ensimmäisen ja kuuden viimeisen numeron välillä. Jos jokin numeroluku on seitsemän numeron pituinen, numeroalue vaihtuu numeroiden 1-6 ja numeroiden 2-7 välillä.

Puhelinmuistiotallenteiden valinta

Paina **D**-painiketta puhelinmuistio toiminnolla selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä.


Puhelinmuistiotallenteen editoiminen

- Selaa tallenteita puhelinmuistio toiminnolla ja valitse editoitavaksi haluamasi tallenne näyttöön.
- Pidä **A**-painiketta painettuna kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
- Käytä **C**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi muutettavaksi haluamallasi merkille.
- Käytä **D**-painiketta muuttaaksesi kyseisen merkin.
 - Saadaksesi merkkien syöttöä koskevia lisätietoja, tutustu kohtaan "Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen" (vaihe 3 nimen syöttöä ja vaihe 7 numeron syöttöä varten).
- Suorittuasi haluamasi muutokset, paina **A**-painiketta taltioidaksesi ne ja sulkeaksesi asetusruudun.

Puhelinmuistiotallenteen pyyhkiminen

- Selaa tallenteita näytössä puhelinmuistio toiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne.
- Pidä **A**-painiketta painettuna kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
- Paina samanaikaisesti **B** ja **D**-painiketta tallenteen pyyhkimiseksi.
 - Näyttöön ilmestyy viesti "CLR" merkiksi, että valitsemasi tallenne on pyyhkiytynyt. Pyyhittyäsi tallenteen, näyttöön ilmestyy kursori valmiiksi uutta syöttöä varten.
- Syötä haluamasi tiedot tai paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

SEKUNTIKELLO

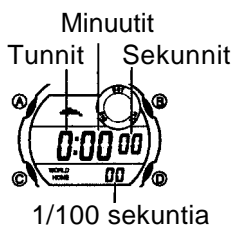

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikellon käydessä kellosta kuuluu piippaus aina jokaisen kuluneen tunnin myötä.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista, käynnistyen aina nolasta uudelleen, saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista sekuntikellon tilasta poistumisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto katkaistaan, jonkin väliajan ollessa pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.

(8)

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa.

** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

AJASTIN



Ajastin voidaan asettaa 1 minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.

- Voit valita myös automaattikertauksen, jolloin kello käynnistyy asetetusta arvosta automaattisesti uudelleen aina nollautumisen jälkeen.
- Ajastintoiminnot ovat käytettävissä ajastintilassa, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.

Ajastimen käynnistysajan asettaminen


1. Pidä **A**-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes ajastimen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi tuntien ja minuuttien välillä.
3. Jonkin asetuksen vilkkuessa, voit suurentaa sen arvoa painamalla **D**-painiketta.
 - Sääteäkseksi ajastimen käynnistysajan 24 tuntiin asti, aseta numeroluvuksi "0:00".
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Ajastimen käyttäminen

Paina **D**-painiketta ajastintoiminnolla käynnistäaksesi ajastimen.

- Ajastimeen asetetun ajan nollautuessa automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai kunnes katkaisit sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palaa käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen pysähtyttyä.
- Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi ajastimen hetkeksi sen ollessa käynnissä. Paina **D**-painiketta uudelleen jatkaaksesi ajastimen käyttöä.
- Jos haluat katkaista ajastimen toiminnan kokonaan, aseta se ensin taukotilaan (painamalla **D**-painiketta) ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palaa tällöin käynnistysaika-arvolle.

Automaattikertauksen päällekytkentä ja katkaisu

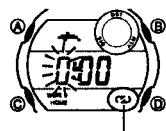

Automaattikertauksen

1. Pidä **A**-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes ajastimen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi automaattikertauksen päällä (☞ -ilmaisoin palaa) ja pois-asetuksen (☞ -ilmaisoin on sammuksissa) välillä.
3. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Ajastimen nollautuessa automaattikertauksen ollessa aktivoitu, hälytys alkaa soimaan, mutta ajastin käynnistyy alusta uudelleen pysähtymättä välillä. Voit pysäyttää ajastimen painamalla **D**-painiketta ja manuaalisesti palauttaa sen käynnistysaika-arvolle painamalla **A**-painiketta.
 - Automaattisen kertauksen ilmaisoin syttyy näyttöön ainoastaan ajastintoiminnolla.

(8)

HÄLYTYS

Hälytysilmaisain
Tasatuntisignaalin
ilmaisain



Tunnit : minuutit


Hälytys soi esiasetettuun aikaan päivittäin päivittäishälytyksen ollessa aktivoitu. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

- Voit säätää hälytyksen siten, että se alkaa soimaan kotikaupunkisi tai maailman-aikatoiminnolla valitsemasi hälytysajan koittaessa.
- Tasatuntisignaali soi myös hälytystoiminnolla määrittämäsi kaupungin mukaisesti.
- Jos tarkoituksesi on määrittää jokin maailmankaupunki hälytystoiminnolla, aktivoi maailman-aikatoiminto, valitse käytettäväksi haluamasi kaupunkivyöhyke näyttöön ja aktivoi sitten hälytystoiminto hälytyksenasettamista varten.

- Jos DST-ilmaisain palaa näytössä hälytystoiminnolla, se tarkoittaa, että kello on siirretty kesäaikaan hälytystoiminnolla määritettyä kaupunkia varten.
- Hälytysasetus (ja tasatuntisignaali-asetus) on käytettävissä hälytystoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.


Hälytysajan asettaminen

Hälytysilmaisain
Kaupunkikoodi

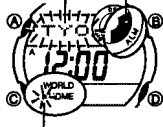

Kaupunkikoodityypin
ilmaisain

1. Pidä **A**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla, kunnes kaupunkikoodi alkaa vilkkua näytössä, ilmaisten asetusruutua.
 - Hälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi alla esitettyssä järjestyksessä.



3. Kaupunkikoodin vilkkuessa, paina **D**-painiketta vaihtaaksesi kotikaupunkisi (jonka olet valinnut kellonaikatoiminnolla) ja maailman-aikatoiminnolla valittuna olevan kaupungin välillä.
 - Kaupunkikoodityypin ilmaisain (►) näyttää perustuuko hälytysasetus kotikaupunkisi (**HOME**) tai maailman-aikatoiminnon kaupungin (**WORLD**) kellonaikaan.
4. Hälytysajan tunti- tai minuuttiasetuksen vilkkuessa, paina **D**-painiketta sen suurentamista varten.
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista kellonaikajärjestelmää, aseta aika oikein, kuten aamupäivä (**A**-ilmaisain palaa) tai iltapäivä (**P**-ilmaisain palaa).
 - Kaupunkikoodin vaihtaminen kotikaupungin tai maailmanajan kellonaikaa varten, vaihtaa myös hälytystoiminnon kaupunkikoodin.

Hälytyksen käyttäminen


Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan ja soi noin 20 sekuntia.

Hälytyksen testaaminen

Pidä **D**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

- Huomioi, että hälytyksen testaaminen **D**-painiketta painamalla, selaa myös päivittäishälytys- ja tasatuntiasetuksia alla esitetyllä tavalla.

Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisain

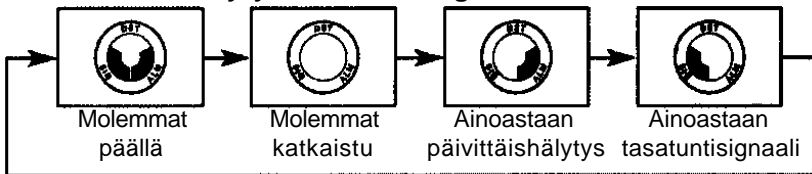

(8)

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää kellon käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Automaattiset palu ominaisuudet

- Jos jätät kellon näyttöön jonkin ruudun (jossa näkyy vilkkuva kursori) noin kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi siihen asti tekemäsi asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.
- Jos jätät kellon päivälaskuri- tai puhelinmuistiotilaan noin kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello vaihtaa automaattisesti kellonaikatoiminnolle.

Tietojen ja asetusten selailu

Voit käyttää **D**-painiketta eri toiminnoilla ja asetusruuduilla tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa selailunopeutta pitämällä tätä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna.

Perusruudut

Valitessasi maailmanaika-, päivälaskuri- tai puhelinmuistiotoinnin, näyttöön ilmestyy ensimmäisenä viimeiseksi ennen kyseisen toiminnon katkaisua tarkasteltavana olleet tiedot.

Maailmanaika

- Kellonajan lasku kaikissa maailmanaikakaupungeissa tapahtuu jokaisen kaupungin GMT-differentiaalin (Greenwich Mean Time) mukaan, perustuen kotikaupungin kellonaika-asetukseen.
- GMT-differentiaali tarkoittaa aikavyöhykkeen (jossa kotikaupunki sijaitsee) aikaeroa Greenwich Mean Time-ajasta.
- Tämän kellon laskema GMT-differentiaali perustuu Universal Time Coordinated (UTC) -tietoihin.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

Kellon taustavalon käyttöä LED-valoa (valodiodi) ja valonohjauspaneelia, joka saa koko näytön hohtamaan, helpottaen lukemista pimeässä. Paina **B**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon noin kolmeksi sekunniksi.

- Taustavalon voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalon sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.