

# CASIO-moduuli 2690

EDB-120  
EDB-120L

## KÄYTTÖOHJE


### Tätä käyttöohjetta koskeva huomautus




- Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Tämän käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja ja tekninen erittely löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

### KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtamista varten.
- Paina **A**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.

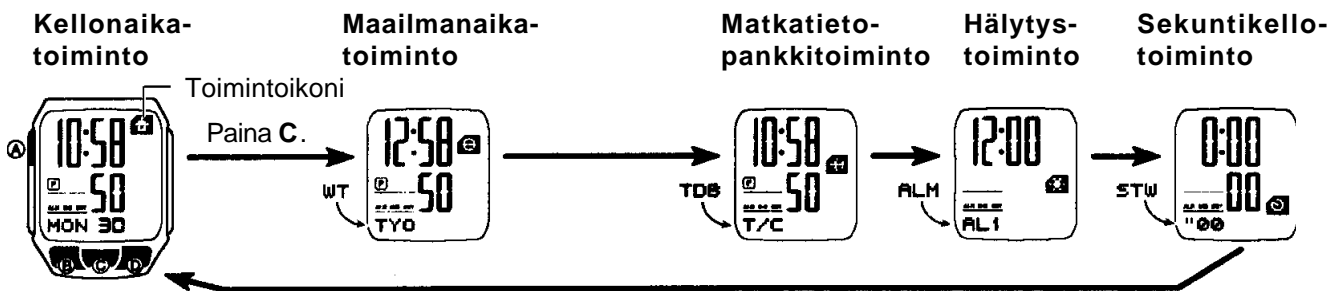

### KELLONAIKATOIMINTO

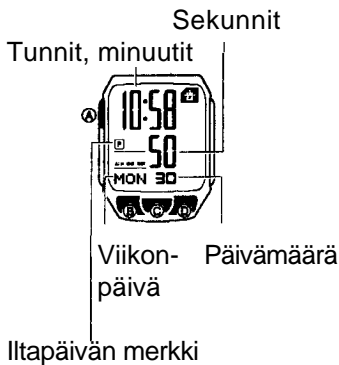

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten. Asettaessasi kellonaikaa, voit myös tehdä asetukset kesäaikaa (DST), kotikaupunkikoodia (kaupunki, jossa normaalisti olet) ja 12/24-tuntista järjestelmää varten.


- Kellon muisti sisältää tietyn määrän kaupunkikodeja, joista jokainen edustaa kyseistä kaupunkia vastaavaa aikavyöhykettä. Asettaessasi kellonaikaa, valitse kotikaupunkiasi varten oikea kaupunkikoodi. Ellei sijaintipaikkasi sisälly esiasetettuihin kaupunkikodeihin, valitse esiasetuskoodeksi joka kuuluu samaan aikavyöhykkeeseen sijaintipaikkasi kanssa.
- Huomioi, että kello ilmaisee maailmanaikatoiminnon kaikki kaupunkikoodit kellonaikatoiminnolla konfiguroitujen kellonaika- ja päiväysasetusten mukaisesti.
- Asetettuasi oikean kotikaupunkiajan ja päiväyksen, voit asettaa kellon myös jonkin toisen kaupunkikoodin aikaa varten vaihtamalla kotikaupunkikoodia kellonaikatoiminnolla.

### Kellonajan ja päiväyksen asettaminen



1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes kotikaupunkikoodin asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Käytä **A**-painiketta haluamasi koodin valintaan.
  - Muista valita kotikaupunkisi koodi ennen vaihtamista jollekin toiselle asetukselle.
  - Tutustu kaupunkikodeja koskeviin täydellisiin tietoihin kohdassa "Kaupunkikooditaulukko".
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria seuraavalla sivulla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

(8)



4. Muutettavaksi haluamasi asetuksen vilkkuessa, käytä **A** ja **D**-painikkeita muuttaaksesi sen arvoa alla esitetyllä tavalla.

Ruutu	Toiminto:	Toimenpide:
NYC	Kotikaupunkikoodin vaihto	Paina <b>D</b> (itä) ja <b>A</b> (länsi).
DST OFF	Kesäajan (ON) ja talviajan (OFF) välinen vaihtaminen.	Paina <b>D</b> .
12H	12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H) kellonajan välinen vaihtaminen.	Paina <b>D</b> .
50	Sekuntien nollaus (00).	Paina <b>D</b> .
10:58	Tunti- tai minuuttiluvun vaihtaminen.	Käytä <b>D</b> (+) ja <b>A</b> (-) painiketta.
03	Vuosiluvun vaihtaminen	
6-30	Kuukauden tai päivämäärän vaihtaminen.	

5. Paina **B**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.


- Tutustu DST-asetusta koskeviin lisätietoihin kohdassa "Kesäaika (DST)".
- Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaisesti.
- Kellonaikatoiminnolla valittu 12/24-tuntinen näyttöformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

### Kesäaika (DST)

Kesäaika siirtää kellonaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.

- Talvi- ja kesäajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kotikaupunkikoodiksi on valittu **GMT**.

### Kesä- ja talviaikanäytön välinen vaihtaminen

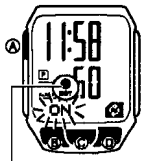


DST-ilmaisim

1. Pidä **B**-painiketta alapainettuna, kunnes kotikaupunkikoodin asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Valitse DST-asetusruutu painamalla **C**-painiketta kerran.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi kesäaika (**ON**-ilmaisim palaa) ja talviaikanäytön (**OFF**-ilmaisim palaa) välillä.
4. Paina **B**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
  - DST-ilmaisim syttyy näyttöön merkiksi, että kello on siirretty kesäaikaan.

### MAAILMANAIKA

Kellonaika valittua kaupunkikoodia vastaavassa aikavyöhykkeessä.

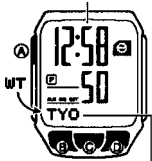

Kaupunkikoodi

Maailmanaika ilmaisee kellonajan 30 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman. Voit asettaa indeksimerkin usein käyttämiäsi kaupunkikoodeja varten, helpottaaksesi niiden paikantamista tarvittaessa.

- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat maailmanaikatoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

### Toista kaupunkia vastaavan kellonajan tarkistaminen

Paina **D**-painiketta maailmanaikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodeja itään päin.

- Ellei yhtään kaupunkikoodia ole merkitty indeksimerkillä, voit selata koodeja suurella nopeudella normaalissa järjestyksessä. Jos kellon muistissa on indeksimerkillä merkittyjä kaupunkikoodeja, voit hypätä seuraavalle indeksimerkitylle koodille pitämällä **D**-painiketta alapainettuna. Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Kaupunkikoodien varustaminen indeksimerkeillä".

- Tutustu kaupunkikoodeja koskeviin täydellisiin tietoihin kohdassa "Kaupunkikooditaulukko".
- Jos jotain kaupunkia koskeva kellonaika on väärä, ongelma on todennäköisesti kellonaika- ja/tai kotikaupunkikoodi-asetuksissa. Vaihda kellonajan asetustilaan ja suorita tarpeelliset säädöt.

(8)


## Kaupunkikoodien varustaminen indeksimerkeillä



Indeksimerkki

1. Käytä **D**-painiketta maailman aikatoiminnolla valitaksesi kaupunkikoodin, jonka haluat varustaa indeksimerkillä.
2. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi näytön ilmaisemaa kaupunkikoodia merkityn (indeksimerkki syttyy näyttöön) ja merkitsemättömän välillä (indeksimerkki häviää näytöstä).

## Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- ja kesäajan välillä

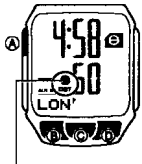


DST-ilmaisoin

1. Käytä **D**-painiketta maailman aikatoiminnolla ja valitse kaupunkikoodi, jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäajan (DST-ilmaisoin palaa) ja talviajan välillä (DST-ilmaisoin on sammuksissa).
  - Huomioi, että DST-talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan näytössä näkyvään kaupunkikoodiin. Se ei vaikuta muihin kaupunkikodeihin.
  - **B**-painikkeen pitäminen painettuna yllä esitettyssä vaiheessa 2, kytkee myös kaupunkikoodien indeksimerkin päälle tai pois. Valittuasi mieleisesi kesäaika-asetuksen, muista painaa **B**-painiketta uudelleen kytkeäksesi indeksimerkin joko päälle tai pois.

## MATKATIETOPANKKI

Kellonaika

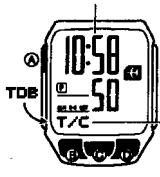

Tietoetiketti

Matkatietopankki tarjoaa varman säilytyspaikan matkasekkejä, passinumeroa ja muita henkilökohtaisia tietoja varten. Matkatietopankkiin voidaan tallentaa sekä numero- että tekstitietoja. Voit lisäksi suojata matkatietopankin sisältämät tiedot itse määrittämälläsi salasanalla.


- Matkatietopankki sisältää 10 esiasetettua "tietoetikettiä", joihin voit lisätä tekstiä.
- Tämän osan toimenpiteet tapahtuvat kaikki matkatietopankkitoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.
- Jos näyttöön ilmestyy "- - -" merkki yrittäessäsi valita matkatietopankin, suorita toimenpiteet kohdasta "Salasanan syöttöruutu".



Salasanan syöttöruutu

## Matkatietopankin sisällön tarkistaminen

Joka kerta, kun **D**-painiketta painetaan matkatietopankkitoiminnolla, tietoetiketit vaihtuvat kellon näytössä seuraavasti:

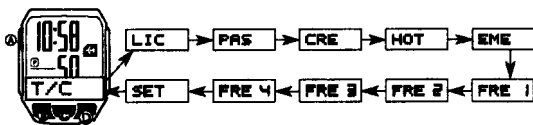

- Seuraavassa tietoetikettien tarkoitus:

**T/C** (matkasekit), **LICENSE** (luvat), **PASSPORT** (passi), **CREDIT** (luottokortti), **HOTEL** (hotelli), **EMERGENCY** (häätä), **FREE** (vapaa 1), **FREE 2** (vapaa 2), **FREE 3** (vapaa 3), **FREE 4** (vapaa 4), **SET** (salasanan asetusruutu\*)

\* Kun salasanan asetusruutu valitaan, näyttöön ilmestyy "**PASS**" kellonajan sijasta.

- Salasanan asetusruutu on tarkoitettu matkatietopankkia suojaavan salasanan rekisteröintiä, muuttamista tai pyyhkimistä varten. Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Matkatietopankin suojaaminen salasanalla".
- Ellei koko teksti sovi näytössä näkyvään tietoetikettiin, etiketti alkaa rullata näytön poikki oikealta vasemmalle.
- Jos tekstiä lisätään johonkin tietoetikettiin, etiketti ilmestyy näyttöön vasta, kun valitset sen yllä esitetyillä toimenpiteillä. Syötetty teksti rullaa tämän jälkeen näytön poikki ilman tietoetikettiä.


(8)

- Jotkut matkatiepankkitoiminnon kirjoitusmerkeistä voivat olla vaikealukuisia tekstin rullatessa näytössä. Tämä johtuu merkkejä varten käytetyn pistematriisin välilyönneistä.
- Tutustu tekstin syöttämistä koskeviin lisätietoihin kohdassa ”Tietoetikettitekstin syöttäminen”.

### Tietoetikettitekstin syöttäminen



1. Käytä **D**-painiketta matkatiepankkitoiminnolla valitaksesi tietoetiketin, johon haluat syöttää tekstiä.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Käytä **D** ja **A**-painiketta kursoripisteessä sijaitsevan kirjoitusmerkin muuttamiseen. Merkit vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä.



- Voit syöttää välilyönnejä, numeroita, symboleja ja kirjaimia. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Aakkosmerkkilista”.
4. Kun haluamasi merkki ilmestyy kursoripisteeseen, paina **C**-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.
  5. Toista vaiheet 3 ja 4 syöttääksesi haluamasi koko tekstin.
    - Voit syöttää yhteensä 31 merkkiä jokaista tietoetikettiä varten.
  6. Paina **B**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun ja valitaksesi näyttöön juuri syöttämäsi tekstin (ilman kursoria).
    - Näyttö pystyy näyttämään ainoastaan kolme merkkiä kerralla, joten tätä pitempi teksti rullaa jatkuvasti näytön poikki oikealta vasemmalle. Rullaaminen pysähtyy n. sekunniksi, kun tekstin ensimmäiset kolme ja viimeiset kolme merkkiä ilmestyvät näyttöön.
    - Ainoastaan syötetty teksti rullaa näytön poikki ilman tietoetikettiä.

### Tietoetikettitekstin editoiminen

1. Käytä **D**-painiketta matkatiepankkitoiminnolla ja valitse editoitavaksi haluamasi tietoetiketti.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Käytä **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin muutettavaksi haluamalles kirjainmerkille.
4. Käytä **D** ja **A**-painiketta valitsemasi merkin muuttamiseen.
5. Suoritettuasi haluamasi muutokset, paina **B**-painiketta niiden taltiointia ja uuden tekstin valintaa varten.

### Tietoetikettitekstin pyyhintä

1. Käytä **D**-painiketta matkatiepankkitoiminnolla ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tietoetiketti.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Paina **D** ja **A**-painiketta samanaikaisesti pyyhkiäksesi valitsemasi tekstin.
  - Näyttöön ilmestyy ”CLR” merkiksi, että teksti on pyyhitty. Tämän jälkeen kursori ilmestyy jälleen näyttöön uutta tekstiä varten.
4. Syötä uusi teksti tai paina **B**-painiketta palataksesi tietoetikettiin, jonka teksti on juuri pyyhitty.

### Matkatiepankin suojaaminen salasanalla


Voit rekisteröidä 4-numeroisen salasanan matkatiepankin sisältämien tietojen suojaamiseksi.

### Tärkeää!

Käytä 4-numeroista salasanaa, jonka muistat itse helposti, mutta jota muiden on vaikea avata. Jos olet unohtanut salasanasi, sinun on palautettava kellon perustilaan (toimenpide pyyhkii kaikki matkatiepankkiin taltioidut tiedot) voidaksesi valita matkatiepankin uudelleen. Kello on perustilaan palauttamista varten toimitettava valtuutetulle CASIO-kellosepälle tai paikkaan, josta se on ostettu.

(8)


## Uuden salasanan rekisteröiminen

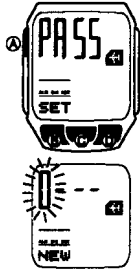

1. Käytä **D**-painiketta matkatietopankkitoiminnolla salasanan asetusruudun valintaan.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes salasanan ensimmäinen (äärivasemmalla) numero alkaa vilkkua.
  - Tämä on uuden salasanan syöttöruutu.
3. Käytä **D** ja **B**-painikkeita numeroiden selaamiseksi ensimmäisen numeron asetuskohtassa.
4. Kun ensimmäisen asetuskohtan numero on mieleisesi, paina **C**-painiketta siirtyäksesi seuraavan numeron asetuskohtaan.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 syöttääksesi haluamasi salasanan kaikki neljä numeroa.
6. Syötettyäsi salasanan kaikki neljä numeroa, paina **C**-painiketta rekisteröidäksesi ne ja palataksesi salasanan asetusruutuun.
  - **SET**-ilmaisimien alkaa vilkkua näytössä merkiksi, että salasana on taltioitu, jonka jälkeen salasanan asetusruutu ilmestyy näyttöön.

Rekisteröityäsi salasanan, voit halutessasi syöttää, valikoida, editoida ja pyyhkiä tekstiä. Suljettuasi matkatietopankin, sinun on syötettävä salasana joka kerta, kun haluat valita matkatietopankin uudelleen.

## Salasanan syöttäminen

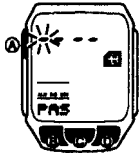

1. Valitse matkatietopankki painamalla **C**-painiketta.
    - Näyttöön ilmestyy "- - -", mikä ilmaisee salasanan syöttöruutua.
  2. Syötä salasana.
    - Käytä **D** (+) ja **A** (-) painiketta numeroiden selaamiseksi jokaisessa asetuskohtassa.
    - Paina **C**-painiketta siirtyäksesi seuraavan numeron asetuskohtaan.
  3. Syötettyäsi salasanan kaikki numerot, paina **C**-painiketta.
    - Jos syötetty salasana on yhteensopiva rekisteröidyn salasanan kanssa, näyttöön ilmestyy ensin sana "**OK!**" ja heti perään yksi tietoetikettiruuduista.
- Ellei syötetty salasana ole oikea, näyttöön ilmestyy ensin sana "**NG!**" ja heti perään salasanan syöttöruutu. Suorita tällaisessa tapauksessa yllä esitetyt toimenpiteet uudelleen, alkaen vaiheesta 2.
  - Jos teet jonkin virheen syöttäessäsi salasanaa, paina **B**-painiketta palataksesi takaisin salasanan syöttöruutuun.

## Salasanan vaihtaminen

1. Valitse matkatietopankkitoiminto syöttämällä oikean salasanan.
2. Käytä **D**-painiketta salasanan asetusruudun (**PASS SET**) valintaan.
3. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes salasanan ensimmäinen numero (äärivasemmalla) alkaa vilkkua.
4. Paina **D** ja **A**-painikkeita samanaikaisesti pyyhkiäksesi salasanan.
  - Näyttöön ilmestyy sana **CLR** merkiksi, että salasana on pyyhitty. Salasanan pyyhkiytyttyä, näyttöön ilmestyy salasanan asetusruutu.

## HÄLYTYKSET

Hälytysaika (tunnit, minuutit)



Hälytysnumero

Voit asettaa viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun jokin hälytyksistä aktivoidaan, hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasatuntien.


- Hälytystoiminnolla on käytettävissä kuusi ruutua. Viisi ruutua on päivittäishälytyksiä (numerot **AL1** - **AL5**) ja yksi ruutu on tasatuntisignaalia (**SIG**) varten.
- Tämän osan toimenpiteet tapahtuvat kaikki hälytystoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.

(8)

## Hälytysajan asettaminen



1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla hälytysruutujen selaamiseen, kunnes asetettavaksi haluamasi ruutu ilmestyy näyttöön.



2. Valittuasi jonkin hälytyksen, pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
  - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Jonkin asetuksen alkaessa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa painamalla **D** (+) ja **A** (-) painiketta.
  - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista näyttöformaattia, aseta aika oikein, kuten aamupäivä (ei ilmaisinta) tai iltapäivä (näyttöön syttyy **P**-ilmaisinta).
5. Paina **B**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

## Hälytyksen käyttö


Hälytys käynnistyy esiasetetun ajan mukaisesti ja soi 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.

- Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

## Hälytyksen testaaminen

Pidä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla käynnistääksesi hälytyksen.

## Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

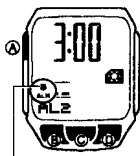


Hälytysilmaisinta

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla valitaksesi jonkin hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
2. Paina **B**-painiketta hälytyksen tai tasatuntisignaalin päällekytkentää/katkaisua varten.
  - Kun jokin päivittäishälytyksistä (**AL1 - AL5**) aktivoidaan, sitä vastaava hälytysilmaisinta syttyy hälytystoimintoruutuun.
  - Aktivoitua hälytystä vastaava hälytysilmaisinta näkyy kellon näytössä kaikissa toimintatiloissa.
  - Tasatuntisignaali-ilmaisinta näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu.



Tasatuntisignaali-ilmaisinta

## SEKUNTIKELLO

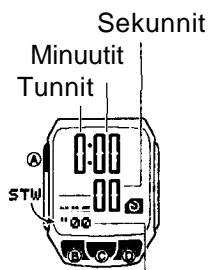


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista, käynnistyen nolasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajan mittaamista vaikka sekuntikellotoiminto suljetaan.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näyttöön, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita painamalla **C**-painiketta.


(8)

## Ajanotto sekuntikellolla


### Kokonaisaika



### Väliaika

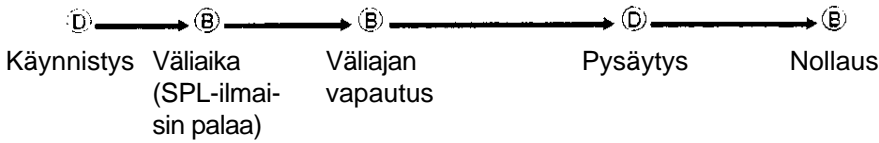

### Kaksi loppuaikaa



\* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\* Toinen juoksija maalissa.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

## TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää teknisiä ja yksityiskohtaisia tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös kellon ominaisuuksia ja toimintoja koskevia tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia.

### Automaattiset palu ominaisuudet

- Kello palaa automaattisesti kellonaikatilaaan ellei mitään painiketta paineta n. kolmeen minuuttiin matkatietopankki- tai hälytystoiminnolla.
- Jos jätät jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon näyttöön n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

### Tietojen selailu

Käytä **A** ja **B**-painikkeita eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa tietojen selaamiseen näytössä. Useimmissa tapauksissa voit nopeuttaa tietojen selailua pitämällä näitä painikkeita alhaalla yhtäjaksoisesti.

### Perusrudut

Kun valitset maailmanaika-, matkatietopankki- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat viimeiseksi katseltavana ennen kyseisen toiminnon sulkemista.

### Kellonaika

- Sekuntien nollaaminen (00) niiden laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella kasvattaa minuuttilukua yhdellä. Jos sekunnit nollataan (00) niiden laskun ollessa 00 - 29 välisellä alueella minuuttiluku ei muutu.
- 12-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttöön syttyy **P**-ilmais (iltapäivä) keskipäivän ja 11:59 (23:59) välisiä kellonaikoja varten. Keskiyön ja 11:59 välisiä aikoja varten ei syty mitään erillistä ilmaisinta.
- 24-tuntisella kellonaikajärjestelmällä näyttöön ilmestyy **"24"**-ilmais 0:00 - 23:59 välisiä kellonaikoja varten.
- Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2039 väliselle ajalle.
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihtaessasi uuden pariston kelloon.

### Maailmanaika

- Kello laskee maailmanaikatoiminnon kellonajat kellonaikatoiminnon kotikaupunkiasetuksesta, käyttämällä jokaiseen kaupunkikoodiin liittyvää Greenwich Mean Time (GMT) differentiaalia.
- Maailmanaikatoiminnon sekuntien lasku on tahdistettu kellonaikatoiminnon sekuntien laskuun.
- GMT-differentiaali on arvo, joka ilmaisee Englannissa sijaitsevan Greenwich-vertailupisteen ja aikavyöhykkeen, jossa kaupunki sijaitsee välisen aikaeron.
- Kellon laskema GMT-differentiaali perustuu "Universal Time Coordinated" (UTC) -tietoihin.
- DST-toiminnon aktivoiminen maailmanaikatoiminnolla, kellonaikatoiminnolla kotikaupungiksesi valitsemaasi kaupunkikoodia varten, aktivoi DST-toiminnon myös kotikaupungin kellonaikaa varten.

(8)

### Näytön taustavalaistusta koskevia varoitusmerkkejä

Kellon käyttää EL (elektroluminenssi) -paneelia, joka saa koko näytön hohtamaan helpottaen lukemista hämärässä. Paina A-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon n. yhdeksi sekunniksi.

- Näytön taustavalo ei syty, jos jokin asetusruutu tai matkatieopankin salasanan syöttöruutu on näkyvässä näytössä.
- Taustavalona käytetty elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkän ajan myötä.
- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun taustavalo syttyy. Tämä johtuu valaisuun käytetyn EL-paneelin värähtelemisestä eikä se ole mikään vika.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston ikää.

### AAKKOSMERKKILISTA

0	Ø	-	-	Z	Z	P	P	F	F
1	1	/	/	Y	Y	O	O	E	E
2	2	!	!	X	X	N	N	D	D
3	3	.	.	W	W	M	M	C	C
4	4	:	:	V	V	L	L	B	B
5	5	'	'	U	U	K	K	A	A
6	6	•	"	T	T	J	J		
7	7	(	(	S	S	I	I		
8	8	)	)	R	R	H	H		
9	9	-	-	Q	Q	G	G		

### KAUPUNKIKOODITAUUKKO

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
---		-11	PAGO PAGO
FIN1	HONOLULU	-10	PEPELE
ANC	ANCHORAGE	-09	NUME
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS, FORT WORTH, NEW ORLEANS, MINNEAPOLIS, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LAPAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-02	
---		-01	PRATA
GMT	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, LAS PALMAS, CAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
ATH	ATHENS	+02	HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAIRO
CAI	CAIRO	+02	
TEL	TEL AVIV	+02	
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THP	TEHRAN	+03	SHIMAZU
TYB	TYBES	+04	ABU DHABI, MUSCAT
MAE	MAE	+05	
MAL	MALAKKA	+05	MALE
MUM	MUMBAI	+05.5	MUMBAI, KOLKATA
COB	COLOMBO	+06	COLOMBO
SGN	SAIGON	+07	
JKT	JAKARTA	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
SIN	SINGAPORE	+07	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULANBAATAR
YUL	YUL	+08	
PER	PERTH	+08	
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, BAHUL
NOM	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAUKOTISLAND

Viereisen taulukon tekstien selitykset:

City Code = kaupunkikoodi

City = kaupunki

GMT Differential = GMT-differenssi

Other major cities in same time zone = saman aikavyöhykkeen muut tärkeät kaupungit