


KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS

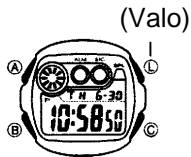

- Kellon painiketoiminnot ilmaistaan viereiseen piirrookseen merkityillä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri kappaleet tarjoavat kaikki kellon käyttöön tarvittavat tiedot. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kappaleesta "Tärkeää".

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.


Kellonaikatoiminto

Paina **B**.

Hälytystoiminto



Sekuntikellotoiminto



Kaksoisaikatoiminto



KELLONAIKATOIMINTO

Viikonpäivä

Kuukausi, päivä




Iltapäivän merkki

Tunnit, minuutit, sekunnit

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valitsemiseksi.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua voit muuttaa sen arvoa **C**-painiketta painamalla. Katso alla.

Muutettava asetus	Suoritettava toimenpide
Sekunnit	Nollaa sekunnit (00) painamalla C -painiketta.
Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, viikonpäivä	Paina C suurentaaksesi asetuksen arvoa. Pida C alaspainettuna suurentaaksesi asetusta nopeasti.

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2099 väliselle ajalle.
 - Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jälkeen.

12- ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen

Voit vaihtaa 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin painamalla **C**-painiketta kellonaikatoiminnolla.

- 12-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-ilmais puolen päivän - 11:59 (23:59) välisiä aikoja varten. Puolen yön - 11:59 välisiä aikoja varten näyttöön ei syty mitään erillistä ilmaisinta.
- 24-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä näyttö ilmaisee kellonajat 0:00 - 23:59 välisellä alueella. Näyttöön syttyy **24**-ilmais, kun valitset 24-tuntisen kellonaikaformaatin

(4)

- **P** ja **24**-ilmaisimet eivät syty hälytys- ja kaksoisaikaruutuihin kellonajan mukaisesti.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen näyttöformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

HÄLYTYS

Kellonaika (tunnit, minuutit)

Toimintoilmaisain



Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan.

Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

Hälytyksen käyttäminen

Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan ja se soi 10 sekuntia kellon toimintatilasta riippumatta.

Hälytysajan asettaminen



1. **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tuntien ja minuuttien välillä.
3. Kun jokin asetus alkaa vilkkua, käytä **C**-painiketta suurentaaksesi sen arvoa.
 - Jos käytät 12-tuntista kellonaikaformaattia, huomioi aamu- tai iltapäivä. Näyttöön syttyy **P**-ilmaisimella iltapäiväaikoja varten. Aamupäiväaikoja varten ei ole mitään erillistä ilmaisinta.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Hälytyksen katkaiseminen

Voit katkaista hälytyksen mitä tahansa painiketta painamalla.


Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

Tasatuntisignaali-ilmaisimella



Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi päällä- ja pois-asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.

Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisimella

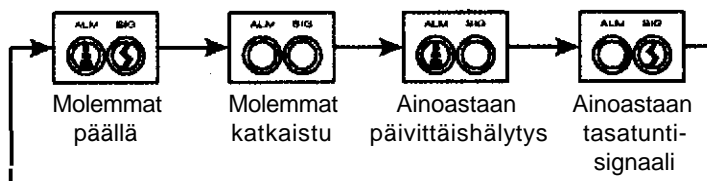

- Hälytysilmaisimella vilkkunäytössä hälytyksen soidessa.
- Hälytys- ja tasatuntisignaali-ilmaisimet näkyvät näytössä kellon kaikissa toimintatiloissa.

Hälytyksen testaaminen

Voit käynnistää hälytyksen pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

(4)

SEKUNTIKELLO

1/100 sekunnit



Tunnit Sekunnit
Minuutit

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollassa uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa mittaamaan kokonaisaikaa.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

KAKSOISAIKA

Kaksoisaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä.

- Kaksoisajan sekuntien lasku on tahdistettu kellonaikatoiminnon aikaan.

Kellonaika (tunnit, minuutit)

Toimintoilmaisin



Tunnit, minuutit, sekunnit

Kaksoisajan asettaminen

1. Valitse kaksoisaikatoiminto **B**-painiketta painamalla.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntinumerot alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi asetuksen arvoa. Asetus suurenee nopeasti pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

TAUSTAVALO

Kolmen sekunnin ilmaisin



Kellon näyttöä valaisee LED-diodi ja valonohjauspaneeli, joka helpottaa lukemista hämärässä.

- Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet".

Näytön valaiseminen

Paina **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.

- Voit valita taustavalon kestoajaksi 1.5 tai 3 sekuntia. Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavalon kestoajan määrittäminen".

(4)

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla n. kaksi sekuntia valitaksesi taustavalon kestoajaksi 3 sekuntia (näyttöön syttyy **3 SEC**) tai 1.5 sekuntia (**3 SEC** sammuu).

- **C**-painikkeen painaminen vaihtaa myös 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin.
- Valitessasi kolmen sekunnin asetuksen, **3 SEC**-ilmaisina näkyvät kaikissa toimintatiloissa.
- Pariston nopean loppuunkulumisen estämiseksi kello vaihtaa 1.5 sekunnin asetukselle automaattisesti n. seitsemän tunnin kuluttua kolmen sekunnin asetuksen valinnasta. Suorita yllä esitetyt toimenpiteet uudelleen, jos haluat jatkaa 3 sek. asetuksen käyttöä.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Automaattiset palu ominaisuudet

Jos jätät jonkin vilkkuvanumeroisen ruudun kellon näyttöön n. kahdeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi siihen saakka tehdyt asetukset automaattisesti ja sulkee asetusruudun.

Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet

- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa auringonvalossa.
- Taustavallo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.