


# CASIO-moduuli 5026

EF-521SP-1

## KÄYTTÖOHJE

Kellon ulkonäkö saattaa poiketa alla olevasta piirroksesta.

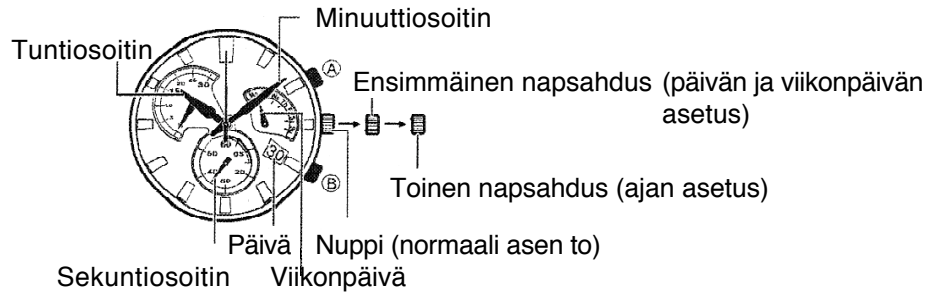

### KELLONAJAN ASETUS

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka. Sekuntiosoitin pysähtyy.
2. Aseta päivä kääntämällä nuppia. Siirrä osoittimia myötöpäivään nupin avulla. Siirrä minuuttiosoitinta ensin n. viisi minuuttia eteenpäin asetettavaksi haluamastasi ajasta ja siirrä se sitten takaisin oikealle asetukselle.
  - Huomioi aamupäivä (AM) tai iltapäivä (PM) asettaessasi kelloa oikeaan aikaan.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon käynnistääksesi kellon.

### Päiväyksen asetus

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. Aseta päivä kääntämällä nuppia itseäsi pois päin (piirroksessa olevan nuolen osoittamaan suuntaan).
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.
  - Vältä päiväyksen vaihtamista klo. 09:00 - 13:00 välisenä aikana.




### Viikonpäivän asetus

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen saakka.
2. aseta viikonpäivä kääntämällä nuppia itseäsi päin (piirroksessa olevan nuolen osoittamaan suuntaan).
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.
  - Vältä viikonpäivän vaihtamista klo. 23:00 - 02:00 välisenä aikana.

### SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ

Sekuntikellon minuuttiosoitin (2 minuuttia)  
 Sekuntikellon sekuntiosoitin (25 sekuntia)




Sekuntikellon mittausalue on 29 minuuttia, 59 sekuntia.

### Kokonaisajan mittaus

1. Paina **A**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon.
2. Paina **A**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
  - Voit jatkaa ajanottoa painamalla **A**-painiketta uudelleen.
3. Tarkista kokonaisaika.
  - Alla olevan esimerkin kokonaisaika on 2 minuuttia, 25 sekuntia.

Sekuntikellon minuuttiosoitin  
 Sekuntikellon sekuntiosoitin



- Paina **B**-painiketta, kun haluat nollata sekuntikellon. Kello vaihtaa kellonaikatoiminnolle.

(2)

### Huom!

- Älä suorita ajanotto toimintoja nupin ollessa ulosvedetty. Jos tällöin painat jotain painiketta, nuppi saattaa vahingossa kiertyä ja vaihtaa aika- tai päiväasetusta.
- Toimi alla esitetyllä tavalla ellei sekuntikellon minuutti- ja/tai sekuntiosoitin palaa perusasentoon painaessasi **B**-painiketta nollausta varten.

### Sekuntikellon osoittimien asentojen säätö


1. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon ja tarkistaaksesi minuutti- ja sekuntiosoitimien asennot.
2. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen saakka.
3. Paina **A**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon minuutti- ja sekuntiosoitimia.
  - **A**-painike siirtää sekuntikellon sekuntiosoitinta yhden sekunnin porrastuksella. Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
  - Paina **B**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon minuuttiosoitimen oikeaan asentoon.
4. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon, kun kaikki tarpeelliset säädöt on tehty.
  - Huomaa, että nupin ulosvetäminen pysäyttää myös sekuntiosoitimen. Tarkista ja säädä aika-asetus oikeaksi yllä esitetyn toimenpiteen jälkeen.

### Kellot, joissa on näyttöä kiertävä kokonaisaikarengas

Käännä aikarengasta, kunnes ▽ merkki kohdistuu minuuttiosoittimeen.

Lue minuuttiosoitimen näyttämä lukema aikarenkaasta tietyn ajan kuluttua.

Lukema ilmaisee kokonaisajan.



Kokonaisaikarengas

- Jotkut vesitiiviit mallit on varustettu ruuvikierteisellä nupilla.
- Tällaisessa mallissa nuppi on ensin kierrettävä auki nuolen osoittamaan suuntaan ennen kuin se voidaan vetää ulos. Älä vedä nupista väkivaltaisesti.
- Huomaa myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä niiden nupin ollessa ulosvedetty. Muista kiertää nuppi takaisin paikoilleen, kun asetukset on tehty.

