

CASIO 3454

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA



- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Käyttöoppaan kuvat ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja saattavat poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

SISÄLLYSLUETTELO

Tietoja käyttöohjeesta	1
Kellonaika	3
Hälytyksen käyttö	7
Sekuntikellon käyttö	4
Kellonajan asettaminen	1
Tekniset tiedot	11

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon minkä tahansa toimenpiteen jälkeen.
- Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kahteen minuuttiin kellon ollessa hälytys- tai ajanasetustilassa.
- Näytön taustavalo syttyy painamalla **C**-painiketta missä tahansa toimintatilassa.



KELLONAIKA

PK-ilmaisin



Tunnit : minuutit, sekunnit

Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen tarkistamiseksi.

- Katso viikonpäivät alla.

SU: Sunnuntai
TU: Tiistai
TH: Torstai
SA: Lauantai

MO: Maanantai
WE: Kesiviikko
FR: Perjantai

12- ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen

Valitse 12-tuntinen tai 24-tuntinen aikaformaatti painamalla **A**-painiketta kellonaikatoiminnossa.

- 12-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön syttyy **PM**-ilmaisin puolen päivän - 11:59 p.m välisiä aikoja varten. Keskiyön - 11:59 a.m. välisiä aikoja varten ei ole mitään ilmaisinta.
- 24-tuntista formaattia käytettäessä näyttöön syttyy **24H**-ilmaisin 0:00 - 23:59 välisiä aikoja varten.

HÄLYTYS

Hälytysilmaisin



Hälytysaika
(tunnit/
minuutit)

Kun hälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.


- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

Hälytysajan asettaminen

1. Paina **C**-painiketta hälytystoiminnossa. Tunnit alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
 - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.

(3)

2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.



3. Paina **A**-painiketta valittujen numeroiden suurentamiseksi. Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

- Hälytysajan formaatti (12-tuntia ja 24-tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
- Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamu- tai iltapäivä (**PM**).

4. Asetettuasi hälytysajan, paina **C**-painiketta palataksesi hälytystoimintoon.


- Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti.

Hälytyksen katkaisu

Hälytyksen käynnistyttyä, voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu

Paina **A**-painiketta hälytystoiminnossa vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilaa alla esitetystä järjestyksessä.



Hälytyksen testaaminen

Käynnistä hälytys pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnossa.

SEKUNTIKELLO

Toimintoilmais



Minuutit
Sekunnit
1/100-sekunnit

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

- Sekuntikello käynnistyy nollassa uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Käynnissä oleva kokonaisaikamittaus jatkuu sisäisesti, vaikka kellon toimintatila vaihtuisi joksikin toiseksi. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näytössä, kyseinen väliaika ei ilmesty näyttöön uudelleen palatessasi sekuntikellotoimintoon.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

(a) Kokonaisajan mittaus



Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

Väliajan mittaus



Käynnistys Väliaika (SPL sytty) Väliajan vapautus Pysäytys Nollaus

Väliaika ja kaksi loppuaikaa



Käynnistys Väliaika* Pysäytys** Väliajan vapautus*** Nollaus

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

(3)

KELLONAJAN ASETUS

PM-ilmaisin




Tunnit : minuutit, sekunnit

Käytä kellonasetustoimintoa asettaaksesi nykyisen ajan ja päiväyksen.

Ajan ja päiväyksen asettaminen

1. Valitse ajanasetustoiminto painamalla **B**-painiketta.
 - Sekunnit alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.

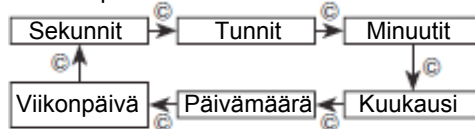

3. Sekuntien ollessa valitut (vilkkuvat), voit nolata ne painamalla **A**-painiketta. Jos **A**-painiketta painetaan sekuntien laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku kasvaa yhdellä. Jos sekuntien laskenta on 00 - 29 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat minuuttiluvun pysyessä muuttumattomana.
4. Kun jokin muista numeroista (sekunteja lukuunottamatta) valitaan (vilkkuvat), paina **A**-painiketta suurentaaksesi kyseistä numeroa. Viikonpäivän ollessa valittu, voit vaihtaa seuraavaan päivään painamalla **A**-painiketta. Valinnan vaihtuminen nopeutuu pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
5. Paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon asetettuasi ajan ja päiväyksen.
 - Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m., päivämäärä, viikonpäivä

Aikajärjestelmä: Vaihdeettavissa 12-tuntinen ja 24-tuntinen formaatti

Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu helmikuun 28 päivää varten

Hälytys: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittausoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Syöttöalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1-minuuttiin ja 1 tunnin tarkkuudella)

Taustavalo: LED-valodiode

Paristo: Yksi litium-paristo (CR2016)

Pariston toimintaikä

n. 7 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa

- 1 sekunti taustavaloa/päivä
- 20 sekuntia hälytystä/päivä