

CASIO 5551

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA



- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Käyttöoppaan kuvat ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja saattavat poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

ASIAT, JOTKA ON TARKISTETTAVA ENNEN KELLON KÄYTTÖÄ

1. Tarkista kotikaupunki ja kesäaika-asetus (DST).

Konfiguroi kotikaupunki ja kesäaika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kohdasta "Kotikaupunki- ja kesäaika-asetusten konfigurointi".

Tärkeää!

- Oikeat maailmanaikatiedot riippuvat oikeasta kotikaupungista, aika- ja päiväysasetuksista kellonaikatilassa. Varmista, että nämä asetukset on konfiguroitu oikein.

2. Aseta oikea aika.

- Katso osio "Digitaalijan ja päiväysasetusten säätö".

Kello on nyt käyttövalmis.

SISÄLLYSLUETTELO

Tietoja käyttöohjeesta	1
Asiat, jotka on tarkistettava ennen kellon käyttöä	1
Toimintojen vertailuopas	1
Kellonaika	3
Kotikaupunkiasetusten konfigurointi	3
Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi	4
Kellonajan tarkistus toisesta aikavyöhykkeestä	4
Sekuntikellon käyttö	5
Ajastin	5
Hälytyksen käyttö	6
Näytön taustavalo	7
Osoittimien asentojen säätö	8
Painikkeiden toimintaääni	8
Vianetsintä	8
Ilmaisimet	9
Tekniset tiedot	9

TOIMINTOJEN VERTAILUOPAS

Valitse toiminto sen mukaan mitä haluat tehdä.

Toiminto	Toimintatila
<ul style="list-style-type: none"> • Kellonajan tarkistaminen kotikaupungista • Kellonajan tarkistaminen yhdestä 48 kaupungista (31 aikavyöhykettä) ympäri maapallon 	Kaikki toimintatilat
<ul style="list-style-type: none"> • Nykyisen päiväyksen tarkistaminen kotikaupungista • Kotikaupunki- ja kesäaika-asetusten (DST) konfigurointi • Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi 	Kellonaikatoiminto
<ul style="list-style-type: none"> • Maailmanaikakaupunki- ja kesäaika-asetusten (DST) konfigurointi 	Maailmanaikatoiminto


(9)

Toiminto	Toimintatila
• Kokonaisajan mittaus	Sekuntikellotoiminto
• Ajastimen käyttö	Ajastint toiminto
• Hälytysajan asetus	Hälytystoiminto

Toiminnon valinta

- Paina **C**-painiketta selataksesi toimintoja alla esitetyllä tavalla.
- Voit palata kellonaikatoimintoon mistä tahansa toimintatilasta pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
- Paina **B**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa).

Kotiaika: Tunnit ja minuutit

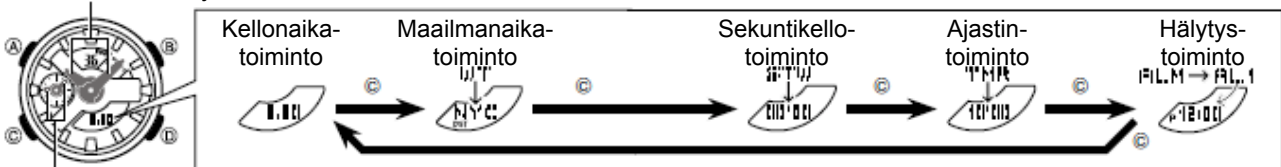

Maailmanaika: Tunnit ja minuutit

Yleiset toiminnot

Tässä osiossa selitetyt toiminnot voidaan käyttää kaikissa toimintatiloissa.

- Automaattiset paluuoiminnot

Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos sillä ei suoriteta mitään toimenpidettä tietyn ajan sisällä.

Katso alla.

Toimintatila	Kulunut aika (liikimääräinen)
Hälytys	
Kellonaika- tai muu asetustila (tiedot vilkkuvat näytössä)	2 - 3 minuuttia

- Tietojen vieritys

B ja **D**-painikkeita voidaan käyttää asetusiloissa tietojen vierittämiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa tietojen vierittäminen nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

Graafinen alue

- Graafinen alue ilmaisee sekuntien laskennan kellonaika-, maailmanaika- ja ajastintilassa. Katso asianomaiset osiot lisätietoja varten.



Osoittimien siirtäminen sivuun näytön tietojen tarkastelun helpottamiseksi

Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit siirtää tunti- ja minuuttiosoitimet sivuun helpottaaksesi näytön tietojen tarkastelua.

- Toimenpiteen voi suorittaa missä tahansa toimintatilassa. Jos kyseessä on asetustila (tiedot vilkkuvat näytössä), osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti paikkaan, jossa ne eivät estä digitaalinäytön tarkastelua.



Vilkkuu kun osoittimet ovat sivuunsiirrettyinä

1. Paina **C**-painiketta samalla kun pidät **B**-painiketta alaspainettuna.

- Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät paikkaan, jossa ne eivät estä maailmanajan ja/tai digitaalinäytön tarkastelua.

2. Paina **C**-painiketta uudelleen samalla kun pidät **B**-painiketta alaspainettuna osoittimet palautuvat normaaliasentoihin (normaali aika).

Huom!

- Kellon painikkeet toimivat samalla tavalla riippumatta ovatko ne sivuunsiirrettyinä tai normaaliasennoissa.
- Toiminnon vaihtaminen toiseen siirtää osoittimet takaisin normaaliasentoihin.
- Osoittimet siirtyvät takaisin normaaliasentoihin automaattisesti, jos kellolla ei suoriteta mitään toimenpidettä n. tunnin.

(9)

KELLONAIKA

Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

Kotiaika: Tunnit ja minuutit




Maailmanaika:

Tunnit ja minuutit

Kotikaupunkitiedot

- Joka kerta kun **A**-painiketta painetaan, kotikaupunkitiedot vaihtuvat alla esitetyllä tavalla.

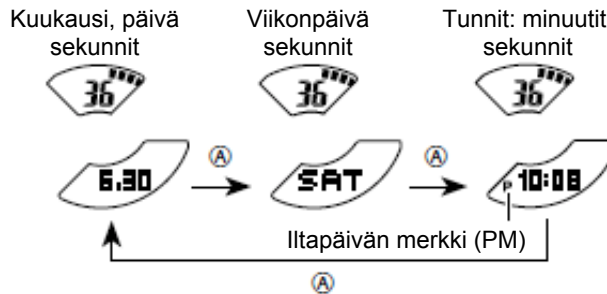

Kotikaupunkisi ja maailmanaikakaupungin vaihtaminen


Pidä **D**-painiketta alapainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatoiminnossa.

Toimenpide vaihtaa kotikaupunkisi maailmanaikakaupunkiin.

Esimerkki: Kotikaupungin (TYO) vaihtaminen maailmanaikakaupunkiin (NYC)

Nykyisen kotikaupungin (TYO) aika

Uuden kotikaupungin (NYC) aika

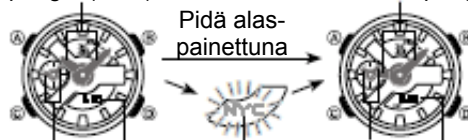

Nykyisen maailmanaikakaupungin aika

Nykyisen kotikaupungin (TYO) tiedot

Uusi koti-

kaupunki

Uuden

maailman-

aikakaupun-

gin (TYO) aika

Uuden kotikaupungin (NYC) tiedot

KOTIKAUPUNKIASETUSTEN KONFIGUROIINTI

Valittavissa on kaksi kotikaupunkiasetusta: varsinaisen kotikaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.

Kotikaupunkiasetusten konfiguroiminen



Kaupunkikoodi

- Pidä **A**-painiketta alapainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy **ADJ**.
 - Tämä ilmaisee, että kello on kaupunkikoodin asetustilassa.
- Paina **D**-painiketta (itä) tai **B**-painiketta (länsi) ja valitse kaupunkikoodi, jonka haluat käyttää kotikaupunkinasi.
- Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatoimintoon painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Määritettyäsi kaupunkikoodin, kello käyttää UTC* yleisaikaa maailmanaikatilassa laskeakseen kellonajan muita aikavyöhykkeitä varten kotikaupunkisi kellonaikaan perustuen.

* Coordinated Universal Time on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaikanormi.

UTC-ajan vertailupiste on Greenwich, Englanti.

Kesäaika-asetuksen (DST) vaihto



DST-ilmaisin

- Pidä **A**-painiketta alapainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy **ADJ**.
 - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
- Valitse DST-asetustoiminto painamalla **C**-painiketta.
- Paina **D**-painiketta ja valitse DST-tilaksi (**ON** = kesäaika) tai (**OFF** = talviaika).
 - Kesä- ja talviajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kotikaupungiksi on valittu UTC.
- Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatoimintoon painamalla **A**-painiketta.

(9)

AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN KONFIGUROINTI


Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi kellonaikatoiminnon aikaa, jos aika- ja päiväysasetukset ovat väärin. Digitaalisten kotikaupunkitietojen muuttaminen säätää myös analogisten osoittimien aika-asetusta. Jos analogiset osoittimet näyttävät eri aikaa kuin digitaalinäyttö, tarkista analogisten osoittimien kotiasennot ja tee tarvittavat säädöt mikäli tarpeellista.

Nykyisten aika- ja päiväysasetusten säätötoimenpiteet



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy **ADJ.**
 - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.

2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

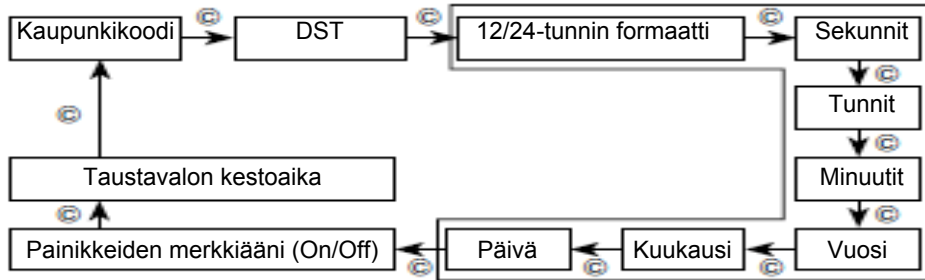

3. Kun muutettavaksi haluamasi aika-asetus alkaa vilkkua, käytä **D** ja/tai **B**-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Näyttö	Toiminto	Toimenpide
12H	12- ja 24-tuntisen aikaformaatin vaihto	Paina D
36	Sekuntien nollaaminen (00)	Paina D
P 10:08	Tuntien tai minuuttien vaihto	Paina D (+) ja B (-)
20 18	Vuosiluvun vaihto	Paina D (+) ja B (-)
6.30	Kuukauden tai päivän vaihto	Paina D (+) ja B (-)

4. Poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta.

Huom!


- Sekuntien nollaaminen (00) laskennan ollessa 30-59 välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä.
- Kun käytetään 12-tuntista aikaformaattia, näyttöön syttyä **P**-kirjain (iltapäivä) keskipäivän - 11:59 p.m. välisiä aikoja varten. Keskiyön - 11:59 a.m. välisille ajoille ei ole mitään ilmaisinta. 24-tuntista aikaformaattia käytettäessä kello näyttää 00:00 - 23:59 väliset ajat ilman mitään ilmaisinta.
- Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.
- Viikonpäivä vaihtuu automaattisesti päiväyksen vaihtuessa.

KELLONAJAN TARKISTUS TOISESTA AIKAVYÖHYKKEESTÄ

Voit tarkistaa nykyisen ajan yhdestä 31 aikavyöhykkeestä (48 kaupunkia) ympäri maapallon.

Maaailman aikatoiminnolla valittua nykyistä kaupunkia kutsutaan "maailman aikakaupungiksi"

Valittavissa on kaksi maailman aikakaupunkiasetusta: Varsinainen maailman aikakaupungin valinta ja joko talvi- tai kesäajan (DST) valinta.

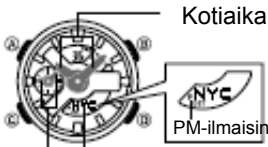

Kotiaika: Tunnit ja minuutit


Maaailman aika: Maailman aikakaupunki
Tunnit ja minuutit

(9)

Maailmanaikatoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta maailmanaikakaupungin valintaan.

- Näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla.

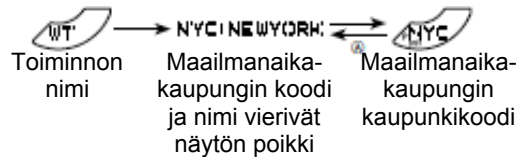

- Paina **A**-painiketta valitaksesi näyttöön nykyisen kaupunkikoodin ja nimen painamalla **A**-painiketta.

Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen valittua kaupunkia varten



DST-ilmainen

Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatilassa.

- Toimenpide valitsee joko kesäajan (**DST**-ilmainen syyty) tai talviajan (**DST**-ilmainen on sammuksissa).
- Kesä- ja talviajan välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kotikaupungiksi on valittu UTC.
- Talvi-/kesäaika (DST) -asetus vaikuttaa ainoastaan näytön ilmaisemaan kaupunkiin. Se ei koske muita kaupunkeja.

SEKUNTIKELLON KÄYTTÖ

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

Sekuntikellotoiminnon valinta


Käytä **C**-painiketta sekuntikellotoiminnon valintaan.




Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Huom!

- Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa yhteensä 59 minuuttiin, 59.99 sekuntiin asti.
- Kokonaisajan mittaus jatkuu sisäisesti, vaikka vaihtaisit sekuntikellon toiminnon toiseen.

AJASTIN

Lähtölaskenta-ajastin voidaan asettaa yhdestä minuutista 60 minuuttiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.

Ajastintoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta ajastintoiminnon valintaan.




(9)

Lähtölaskenta-ajastimen konfigurointi



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastimen käynnistysajan näkyessä näytössä, kunnes nykyinen käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetustilaa.
 - Jos ajastimen käynnistysaika ei ole näkyvässä, valitse se suorittamalla toimenpiteet osiosta "Ajastimen käynnistys".
2. Käytä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita asetuksen muuttamiseen.
 - Käynnistysajan voi säätää yhdestä minuutista 60 minuuttiin asti 1-minuutin tarkkuudella.
3. Poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta.

Ajastimen käynnistys



- Tarkista ennen ajastimen käynnistystä, että ajastin ei ole jo käynnissä (sekunnit vähenevät näytössä). Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se ensin painamalla **D**-painiketta ja palauta sitten käynnistysaikaan painamalla **A**-painiketta.

Hälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ




Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Voit asettaa viisi erillistä päivittäishälytystä. Kun hälytys on kytketty päälle, hälytys soi n. 10 sekuntia päivittäin kellonaikatoiminnon ajan saavuttaessa esiasetetun hälytysajan. Hälytys käynnistyy, vaikka kellon toimintatila olisi jokin muu kuin kellonaikatoiminto.

Hälytystoiminnon valinta

Käytä **C**-painiketta hälytystoiminnon valintaan.

- Toimenpide vaihtaa näyttöä alla esitetyllä tavalla.
- Paina **D**-painiketta, jos **SIG**-ilmaisimien syytty näyttöön.

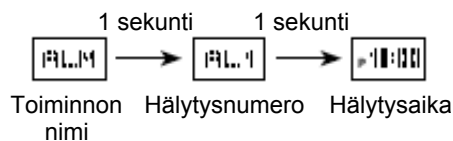

Hälytysajan asetus

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnossa hälytysruutujen selaamiseen, kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka haluat valita.



Hälytysilmaisimien (ON/OFF)



2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes hälytysasetuksen tunninumerot alkavat vilkkua.
 - Tämä on asetustila.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Kun jokin asetus vilkkuu voit muuttaa sen arvoa käyttämällä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita.
 - Asettaessasi hälytysaika käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi oikea aika, kuten a.m. (ei ilmaisinta) tai p.m. (**P**-ilmaisimien syytty).
5. Poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta.

Hälytyksen testaus

Hälytys käynnistyy pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnossa.

(9)

Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnossa valitaksesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
2. Kun olet valinnut hälytyksen tai tasatuntisignaalin, paina **A**-painiketta kytkeäksesi sen päälle (**on**) tai pois päältä (**-**).

Hälytysilmaisin



- Hälytysilmaisin (kun jokin hälytys on päällä) ja tasatuntisignaalin ilmaisain (kun tasatuntisignaali on päällä) näkyvät näytössä kaikissa toimintaloissa.

Tasatuntisignaalin ilmaisain

Hälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta.

NÄYTÖN TAUSTAVALO



- Kellon näyttö on valaistu helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä. Automaattinen valokytkin sytyttää taustavalon automaattisesti, kun käännät kellon kasvojesi kohti.
- Automaattinen valokytkin on ensin aktivoitava toimiakseen.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti

Taustavalo syttyy painamalla **B**-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi asetustilassa).

- Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

Taustavalon kestoajan muuttaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy **ADJ**.
 - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
2. Valitse taustavalon kestoajan asetusnäyttö painamalla **C**-painiketta 10 kertaa.
 - Näyttöön syttyy joko **LT1** tai **LT3**.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kestoajaksi 1.5 sekuntia (näyttöön syttyy **LT1**) tai kolme sekuntia (näyttöön syttyy **LT3**).
4. Poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.

Automaattinen valokytkin

Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, taustavalo syttyy kaikissa toimintatiloissa aina kun käännät kellon alla esitetyllä tavalla.

Taustavalo syttyy kun käännät sen kasvojesi kohti vaakatasosta yli 40°.



Pidä kello ranteesi ulkopuolella.

Varoitus!

- **Varmista aina, että olet turvallisessa paikassa kun luet kelloa käyttäen automaattista valokytkintä. Ole erityisen varovainen juostessasi tai harrastaessasi muita aktiviteetteja, jota voivat aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumiseen. Huolehdi myös siitä, että automaattisen valokytkimen sytyttämä taustavalo ei häiritse muita ihmisiä ympärilläsi.**
- **Pitäessäsi kelloa ranteessa, varmista, että automaattinen valokytkin on pois päältä ennen kuin ajat polkupyörällä tai kuljetat moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Automaattisen valokytkimen äkillinen ja tahaton toiminta voi luoda häiriötekijän, jonka seurauksena on liikenneonnettomuus tai henkilövamma.**

Automaattisen valokytkimen päälle- tai pois-kytkentä

Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatilassa kytkeäksesi automaattisen valokytkimen päälle (ilmaisain syttyy näyttöön) tai pois päältä (ilmaisain sammuu).

- Automaattisen valokytkimen ilmaisain (**LT**) näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun valokytkin on aktivoitu.
- Automaattinen valokytkin pysyy aktivoituna n. kuusi tuntia, jonka jälkeen toiminto peruuntuu automaattisesti.

Automaattisen valokytkimen ilmaisain



Taustavaloa koskevat varoimet

- Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa paristot nopeasti loppuun.

(9)



- Taustavalo ei syty, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta vaakatason yli tai sen alle. Varmista, että kämmenen ulkopuoli on vaakatasossa maan suhteen.
 - Taustavalo sammuu esiasetetun kestoajan jälkeen (katso osio "Taustavalon kestoajan muuttaminen"), vaikka kello pidetään käännettynä kasvoja kohti.
- Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojesi kohti uudelleen. Ellei tämä toimi, suorista käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
 - Kellostä kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.

OSOITTIMIEN ASETOJEN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi voi siirtää osoittimet väärään aikaan. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien asennot.

Osoittimien asentojen säätötoimenpiteet

Maailmanaikanäytön osoittimet



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa n. viisi sekuntia, kunnes näyttöön syttyy **H.SET**.
 - Tämä ilmaisee maailmanaikaosoittimien säätötilaa.
 - Älä vapauta painiketta vielä, vaikka **ADJ**-ilmaisimien syttyy **A**-painikkeen ollessa alaspainettuna.
2. Jos maailmanaikaosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, käytä **D** ja **B**-painikkeita ja säädä ne 12-asentoon.

Tunti- ja minuuttiosoitin



3. Paina **C**-painiketta.
 - Kello asettuu tunti- ja minuuttiosoittimien säätötilaan.
4. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, käytä **D** ja **B**-painikkeita ja säädä ne 12-asentoon.
5. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon. Tarkista ja varmista, että tunti- ja minuuttiosoittimien näyttämä aika vastaa digitaalinäytön aikaa. Säädä osoittimet uudelleen, jos ajat eivät täsmää.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNI

Voit halutessasi kytkeä painikkeiden toimintaäänien päälle tai pois päältä.

- Tasatuntisignaali ja muut summeriäänit toimivat normaalisti. vaikka painikkeiden toimintaääni kytketään pois päältä.

Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä ja katkaisu

Äänen mykistysilmaisin



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnossa, kunnes näyttöön syttyy **ADJ**.
 - Tämä ilmaisee kaupunkikoodin asetustilaa.
2. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa ja valitse painikkeiden toimintaäänien asetusnäyttö (On/Off). Näyttöön syttyy joko **KEY** (päällä) tai **MUTE**.
3. Paina **D**-painiketta ja valitse asetukseksi joko **KEY** (päällä) tai **MUTE** (katkaistu).
4. Poistu asetustilasta painamalla **A**-painiketta, kun kaikki asetukset ovat mieleisesi.

VIANETSINTÄ

KELLONAJAN ASETUS

Nykyinen aika on useamman tunnin väärässä

Kotikaupunkiasetus on väärä. Tarkista kotikaupunkiasetus ja korjaa tarpeen vaatiessa.

Nykyinen aika on yhden tunnin väärässä

Sinun on muutettava kotikaupungin talvi-/kesäaika (DST) -asetusta. Suorita toimenpiteet osiosta "Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen kaupunkia varten".


MAAILMANAIKA

Maailmanaikakaupungin aika on väärässä.

Tämä saattaa johtua väärästä talvi-/kesäaika-asetuksesta. Katso lisätietoja osiosta "Talvi- tai kesäajan (DST) määrittäminen kaupunkia varten".

(9)

ILMAISIMET

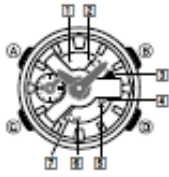

Numero	Nimi
1	Mykistysilmais
2	Automaattinen valokytin
3	Osoittimien siirtoilmais
4	Hälytysilmais
5	Tasatuntisign. ilmais
6	DST-ilmais
7	PM-ilmais (iltapäivä)

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi

Digitaalika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia

Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle

Muuta: Kaupunkikoodi (voidaan ohjelmoida yhdelle 48 kaupunkikoodista)

Talvi-/kesäaika (DST)

Analogika: Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)

Maaikanaika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä)

Muuta: Kesäaika/talviaika

Kotikapungin/maailmanaikakaupungin vaihto

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100-sekunti

Mittauskapasiteetti: 59'59.99"

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausalue: 60 minuuttia

Ajastimen käynnistysajan asetusalue: 1 - 60 minuuttia (1-minuutin porrastuksella)

Hälytykset: 5 päivittäishälytystä, tasatuntisignaali

Taustavalo: LED-valodiode, taustavalon kestoika valittavissa (n. 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia), automaattinen valokytin

Muuta: Painikkeiden toimintaäänien päälle/poiskytkentä, osoittimien siirto digitaalinäytön tarkastelun helpottamiseksi

Paristo: Kaksi hopeaoksidiparistoa (tyyppi: SR726W)

Paristojen likimääräinen toiminta-aika (1.5 sekuntia)/päivä alla luetelluissa olosuhteissa:

- 1 taustavalon käyttö (1.5 sekuntia)/päivä
- Hälytystä 10 sekuntia/päivä

Taustavalon usein toistuva käyttö nopeuttaa paristojen kulumista.