

(8)

CASIO 5553

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta. Lue käyttöopas huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

- Säilytä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten.

TUTUSTUMINEN KELLOON



- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.


- Käyttöoppaan eri osiot tarjoavat kaikki tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Tutustuminen kelloon	1
Kellon toiminnot	1
Kellonaika	1
Sekuntikello	2
Ajastin	3
Maailmanaika	4
Hälytykset	4
Näytön taustavalo	5
Osoittimien asentojen korjaus	6
Tärkeää	7
Tekniset tiedot	8

KELLON TOIMINNOT


- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon mistä tahansa toimintatilasta (paitsi asetustilasta).

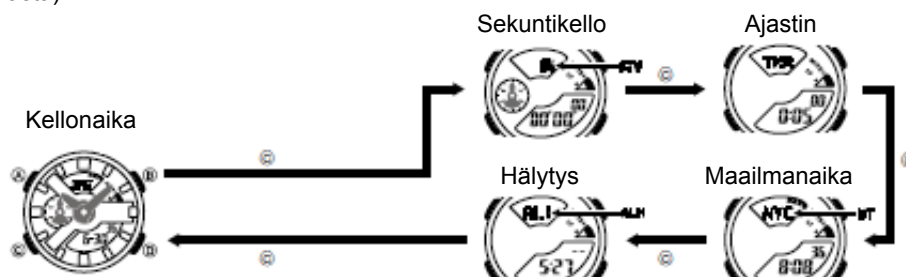


KELLONAIKA

Kotikaupungin päiväys ja aika säädetään kellonaikatilassa.

- Painamalla **A**-painiketta voit vaihtaa näyttöä alla esitetyllä tavalla.

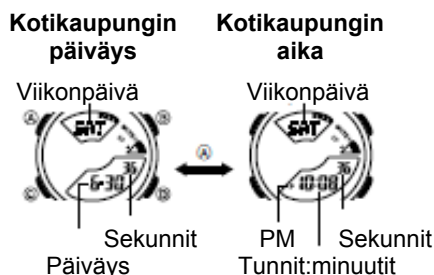


Kellonajan ja päiväyksen asetus

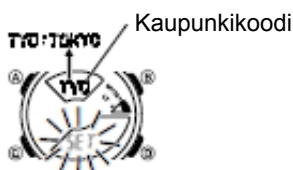

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes alempaan näyttöön syttyy **SET**. Tämä on asetustila.
 - Huomioi, että **C**-painikkeen pitäminen alaspainettuna liian pitkään (n. viisi sekuntia) vaihtaa asetustyyppiin joksikin toiseksi asetukseksi.
2. Käytä **D** ja **B**-painikkeita haluamasi kaupunkikoodin valintaan.
 - Muista valita kaupunkikoodi ennen minkään muun asetuksen muuttamista.

(8)

3. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi vilkkuvaa asetusta alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

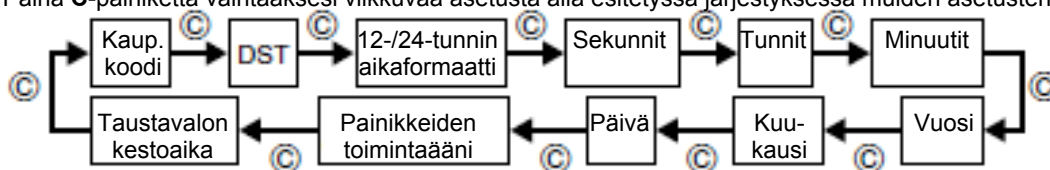

4. Kun muutettavaksi haluamasi aika-asetus vilkkuu, käytä **D** tai **B**-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitetyllä tavalla.

Näyttö	Toiminto	Toimenpide
TYO: TOKYO	Kaupunkikoodin vaihto	Paina D (itä) ja B (länsi)
OFF	DST-asetuksen vaihto kesä- (ON) tai talviaikaan (OFF)	Paina D .
12H	12-tuntisen (12H) ja 24-tuntisen (24H) aikaformaatin vaihto	Paina D .

Näyttö	Toiminto	Toiminto
36	Sekuntien nollaus 00	Paina D .
P 10:08	Tuntien ja minuuttien muuttaminen	Paina D (+) ja B (-)
2018 6-30	Vuoden, kuukaud. tai päivän vaihto	
MUTE	Painikkeiden toimintaaäni päällä (KEY) tai pois päältä (MUTE)	Paina D .
	Taustavalon kestoajan muuttaminen 1.5 sek. (1) tai kolme sek. (3)	Paina D .

5. Sulje asetustila painamalla **A**-painiketta.

- Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaan.

Kesäaika (DST)

Kesäaika siirtää kellon aika-asetusta yden tunnin eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa paikalliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.


Kesäaika-asetuksen vaihto



DST-ilmais

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes näyttöön syttyy **SET**.
 - Huomioi, että **C**-painikkeen pitäminen alaspainettuna liian pitkään (n. viisi sekuntia) vaihtaa asetustyyppin joksikin toiseksi asetukseksi.

2. Paina **C**-painiketta. DST-asetusruuu ilmestyy näyttöön.
3. Käytä **D**-painiketta kytkeäksesi DST-asetuksen päälle tai pois.



- DST-perusasetus on **OFF** (pois päältä).
4. Sulje asetustoiminto painamalla **A**-painiketta, kun haluamasi asetukset on valittu.
 - DST-ilmais syttyy näyttöön merkiksi

12 tunnin ja 24 tunnin kellonaika

- 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä alempaan näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.) 11:59-23:59 välisiä aikoja varten. Klo 0:00-11:59 (a.m.) välisiä aikoja varten ei syty mitään ilmaisinta.
- 24-tuntisessa aikaformaattissa näyttö ilmaisee 0:00-23:59 väliset ajat ilman **P**-kirjainta.
- Kellonaikatoiminnossa valitsemasi 12-/24-tuntinen aikaformaatti on käytössä myös kaikissa muissa toimintatiloissa.

SEKUNTIKELLO



Sekuntikellolla voit mitata kokonaisaika ja väliaikoja.



- Sekuntikellon digitaalinen näyttöalue on 999 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia. Sekuntikello jatkaa ajanottoa, kunnes se pysäytetään. Ajanoton saavuttaessa mittausalueen ylärajan, sekuntikello nollautuu ja mittaus käynnistyy nolasta uudelleen.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, vaikka ajanotto toiminto suljetaan.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

(8)

Kokonaisajan mittaus

Paina **D**-painiketta sekuntikellotoiminnossa käynnistääksesi ja pysäyttääksesi ajanoton.

- Näyttö ilmaisee sen hetkisen väliajan, jos **A**-painiketta painetaan kokonaisaikaomittauksen ollessa käynnissä.

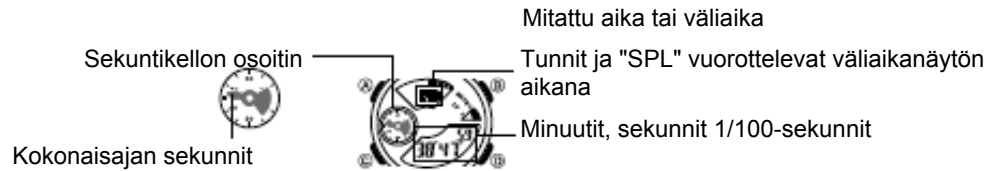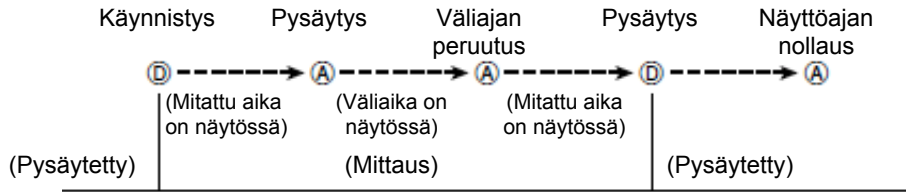

- Painamalla **D**-painiketta nollaamatta näytön ilmaisema-aikaa, mittaus käynnistyy uudelleen pisteestä, jossa mittaus on viimeksi pysäytetty (kumulatiivinen kokonaisaikaomittaus).
- Käynnissä oleva kokonaisaikaomittaus jatkuu, vaikka sekuntikellotoiminto suljetaan. Tällaisessa tapauksessa sekuntikellon osoitin näyttää minuuttien nykyisen laskennan.

AJASTIMEN KONFIGUROINTI



Sekunnit
Käynnistysaika
(tunnit : minuutit)

Ajastimen voi asettaa yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

Ajastimen käyttö

Käynnistä ajastin painamalla **D**-painiketta ajastintoiminnossa.

- Ajastimeen asetetun ajan nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes pysäytät sen painamalla mitä tahansa painiketta.
- Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen loputtua.
- Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla painamalla **D**-painiketta lähtöaskennan aikana.
- Paina **D**-painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa ajastimen laskentaa.
- Jos haluat pysäyttää ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla **D**-painiketta ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle. Huomioi, että lähtölaskenta-aikaa ei voi muuttaa ajastimen ollessa käynnissä tai taukotilassa. Voidaksesi muuttaa käynnistysaikaa, ajastin on ensin pyäytettävä yllä selitetyllä tavalla.


Ajastimen käynnistysaika-asetusten konfigurointi



Käynnistysaika
(tunnit : minuutit)

- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastitilassa n. kaksi sekuntia ajastimen käynnistysajan ollessa näytössä, kunnes nykyinen käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetustilaa.
 - Näyttöön syttyy **Hold**, kun **A**-painiketta pidetään alaspainettuna. Jatka **A**-painikkeen painamista, kunnes **Hold**-ilmaisimien häviää.
 - Jos ajastimen käynnistysaika ei ole näkyvissä, valitse se suorittamalla toimenpiteet yllä olevasta osiosta "Ajastimen käyttö".

- Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitetyssä järjestyksessä ja valitse muutettavaksi haluamasi asetus.



- Sulje asetustoiminto painamalla **A**-painiketta.

(8)

MAAILMANAIKA

Nykyinen maailmanaikakaupunki



Maailmanaika


Maailmanaika näyttää digitaalisesti kellonajan yhdestä 48 kaupungista (31 aikavyöhykettä) ympäri maailman. Voit yksinkertaisella toimenpiteellä vaihtaa kotikaupunkisi nykyiseen maailmanaikakaupunkiin.

- Maailmanaikatoiminnon ajat ovat tahdistetut kellonaikatoiminnon aikaan. Varmista, että olet valinnut oikean kaupungin kotikaupungiksesi, jos jokin maailmanajoista on mielestäsi väärin. Tarkista myös, että kellonaikatoiminnon näyttämä nykyinen aika on oikein.
- Maailmanaikatoiminnon ajat perustuvat UTC-yleisaikaan.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatoiminnossa, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

Kellonajan tarkistus toisesta aikavyöhykkeestä

Käytä **D**-painiketta maailmanaikatilassa käytettävissä olevien kaupunkikoodien (aikavyöhykkeet) selaamiseksi. Selaaminen nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

- Alempi näyttö ilmaisee kellonajan nykyisestä maailmanaikakaupungista.
- Voit valita UTC-aikavyöhykkeen (0-differentiaali) painamalla **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti.
- Valittuasi haluamasi kaupunkikoodin (aikavyöhyke), valitse päiväys painamalla **A**-painiketta. Kello jatkaa valittua kaupunkia vastaavan kellonajan näyttöä n. sekunnin kuluttua.

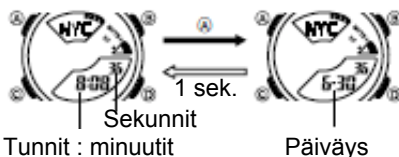

Kaupunkikoodin vaihto talvi- tai kesäaikaan



DST-ilmäisin

1. Paina **D**-painiketta maailmanaikatilassa valitaksesi kaupunkikoodin (aikavyöhyke), jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kesäajan (**DST**-ilmäisin syttyy) tai talviajan (**DST**-ilmäisin sammuu).
 - **A**-painikkeen alaspainettuna pitäminen sytyttää **Hold**-ilmäisimen näyttöön. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes **Hold**-ilmäisin häviää näytöstä.
 - **DST**-ilmäisin näkyy alemmassa näytössä, kun kello on siirretty kesäaikaan.
 - Voit valita DST-asetuksen erikseen jokaista kaupunkikoodia varten (paitsi UTC).
 - DST-asetuksen aktivointi valittua kotikaupunkia varten siirtää normaalin kellonajan DST-aikaan.

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihto

Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit vaihtaa kotikaupunkisi ja maailmanaikakaupungin keskenään.

Kotikaupungista tulee maailmanaikakaupunki ja maailmanaikakaupungista uusi kotikaupunkisi. Ominaisuus on erittäin kätevä matkustaessasi kahden eri aikavyöhykkeessä sijaitsevan kaupungin välillä.

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtotoimenpiteet

1. Käytä **D**-painiketta maailmanaikatilassa haluamasi maailmanaikakaupungin valintaan.
2. Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes kello piippaa.
 - Toimenpide tekee vaiheessa 1 valitsemastasi maailmanaikakaupungista kotikaupunkisi, ja tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät kyseistä kaupunkia vastaavaan aikaan. Samanaikaisesti ennen vaihetta 2 valitsemasi kotikaupunki vaihtuu maailmanaikakaupungiksi ja alemman näytön sisältö vaihtuu vastavasti.
 - Kaupunkien vaihdon jälkeen kello pysyy maailmanaikatilassa, ennen vaihetta 2 valitun kotikaupungin näkyessä näytössä maailmanaikakaupunkina.

HÄLYTYKSET



Hälytysaika
(tunnit . minuutit)

Kun jokin hälytys aktivoidaan, hälytysääni alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, muiden neljän ollessa päivittäishälytyksiä. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasatunnein.

- Torkkuhälytyksen näyttö on **SNZ**, muut hälytysnäytöt ovat numeroidut **AL1-AL4**. Tasatuntisignaalin näyttö on **SIG**.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

(8)

Hälytysajan asetus



1. Käytä **D**-painiketta hälytystilassa hälytysruutujen selaamiseksi, kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka ajan haluat asettaa.



- Asettaaksesi hälytyksen, valitse sopiva hälytysnäyttö (**AL1-AL4** tai **SNZ**).
 - **SIG** on tasatuntisignaalinäyttö.
 - Torkkuhälytys toistuu viiden minuutin välein.
2. Valittuasi hälytyksen, pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua. Tämä on asetustila.
 - **A**-painikkeen alaspainettuna pitäminen syyttää **Hold**-ilmaisimen näyttöön. Jatka **A**-painikkeen painamista, kunnes **Hold**-ilmaisimien häviää näytöstä.
 - Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.
 3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
 4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä **D** (+) ja **B** (-) painikkeita.
 5. Sulje hälytystoiminto painamalla **A**-painiketta.

Hälytyksen toiminta

Hälytys soi asetettuna kellonaikana n. 10 sekunnin ajan kellon toimintatilasta riippumatta. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys toistuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein tai, kunnes katkaiset hälytyksen.

- Hälytys- ja tasatuntisignaali-toiminnot tapahtuvat kotikaupungin kellonaikatoiminnon ajan mukaisesti.
- Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.
- Nykyinen torkkuhälytys peruntuu, jos suoritetaan jokin alla olevista toiminnoista torkkuhälytysten välisten 5-minuuttisten intervallien aikana.

Valitaan kellonaikatoiminnon asetusnäyttö

*Valitaan **SNZ**-asetusnäyttö*

Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa.

Hälytyksen päällekytkentä ja katkaisu



Päällä (ON)
Hälytysilmaisimien
Torkkuhälytysilmaisimien

1. Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnossa hälytyksen valintaan.
2. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.
 - Hälytyksen (**AL1, AL2, AL3, AL4** tai **SNZ**) päällekytkentä syyttää hälytysilmaisimien hälytystoimintonäyttöön.
 - Päällekytkettyä hälytystä vastaava ilmaisimien näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa.
 - Torkkuhälytysilmaisimien vilkkuu torkkuhälytyksen soidessa ja hälytysten välisten 5-minuuttisten jaksojen aikana.

Tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu



Päällä
Tasatuntisignaali-ilmaisimien

1. Käytä **A**-painiketta tasatuntisignaalin (**SIG**) valintaan.
2. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.
 - Tasatuntisignaali näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun kyseinen toiminto on päällä.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Automaattisen valokytkimen ilmaisimien



Näytön taustavalosta huolehtii LED-valodiodi helpottaen tietojen lukemista hämärässä.

Automaattinen valokytkin syyttää taustavalon automaattisesti, kun käännät kellon kasvojesi kohti.

- Automaattinen valokytkin on aktivoitava (kytkimen ilmaisimien syyttyä) toimiakseen.
- Katsi osio "Taustavaloa koskevat varoimet" lisätietoja varten.

Taustavalon syyttäminen manuaalisesti

Voit syyttää taustavalon painamalla **B**-painiketta missä tahansa toimintatilassa.

- Yllä esitetty toimenpide syyttää taustavalon automaattisen valokytkimen nykyisestä asetuksesta riippumatta.

(8)

Huom!

- Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai 3 sekuntia. Painaessasi **B**-painiketta, taustavalo syttyy nykyisestä kestoajasta riippuen joko 1.5 sekunniksi tai 3 sekunniksi.



- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatilassa, kunnes näyttöön syttyy vilkkuva **SET Hold**.
 - Huomioi, että **A**-painikkeen pitäminen liian kauan alaspainettuna (n. viisi sekuntia) vaihtaa myös kellon toimintatilan.
- Paina **C**-painiketta kymmenen kertaa valitaksesi taustavalon kestoajanäytöksi **1** tai **3**.
- Paina **D**-painiketta valitaksesi taustavalon kestoajaksi **1** (1.5- sekuntia) tai **3** (3 sekuntia).
- Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

Automaattinen valokytkin

Kun Auto Light-toiminto (automaattinen valo) aktivoidaan, näytön taustavalo syttyy aina, kun kelloa kallistetaan alla kuvatulla tavalla missä tahansa toimintatilassa.

Taustavalo syttyy, kun kello asetetaan vaakatasoon ja kallistetaan sitten yli 40° kasvoja kohti.



- Pidä kelloa ranteen ulkopuolella.

VAROITUS!

- Varmista aina, että olet turvallisessa paikassa kun luet kelloa käyttäen automaattista valokytkintä. Ole erityisen varovainen juostessasi tai harrastaessasi muita aktiviteetteja, jota voivat aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumiseen. Huolehdi myös siitä, että automaattisen valokytkimen syyttämä taustavalo ei häiritse muita ihmisiä ympärilläsi.**
- Pitäessäsi kelloa ranteessa, varmista, että automaattinen valokytkin on pois päältä ennen kuin ajat polkupyörällä tai kuljetat moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Automaattisen valokytkimen äkillinen ja tahaton toiminta voi luoda häiriötekijän, jonka seurauksena on liikenneonnettomuus tai henkillövyä.**

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä ja katkaisu

Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kellonaikatoiminnossa kytkeäksesi automaattisen valokytkimen päälle (automaattisen valokytkimen ilmaisin syttyy) tai pois päältä (ilmaisin sammuu).

- Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun automaattinen valokytkin aktivoidaan.
- Estääkseen pariston nopean tyhjenemisen, automaattisen valokytkimen toiminta katkeaa automaattisesti n. 6 tunnin kuluttua päällekytkemisestä.

OSOITTIMIEN KOTIASENTOJEN KORJAUS

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon tunti- ja minuuttiosoitimet näyttämään väärää aikaa. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

Osoittimien kotiasentojen säätäminen

Oikea sekuntikellon osoittimen asento



- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kunnes ylempään näyttöön ilmestyy **H-Set** ja alempaan näyttöön **Sub**.
- Tarkista sekuntikellon osoittimen asento.
 - Sekuntikellon osoitin on oikeassa asennossa, jos se näyttää 60 (klo 12-asento). Muussa tapauksessa, säädä osoittimen asento käyttämällä **D (+)** ja **B (-)** painikkeita.
 - Paina **C**-painiketta, kun olet tarkistanut, että sekuntikellon osoitin on oikeassa asennossa.

Oikeat tunti- ja minuuttiosoitimien asennot



- Tarkista tunti- ja minuuttiosoitimien asennot.
 - Osoittimet ovat oikeissa asennoissa, jos ne osoittavat klo 12-asentoa. Muussa tapauksessa, säädä osoittimien asennot käyttämällä **D** (myötäpäivään) ja **B** (vastapäivään) painikkeita.

(8)

4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa normaaliin kellonaikaan painamalla **A**-painiketta.
 - Tunti- ja minuuttiosoitimet siirtyvät kellonaikatoiminnon aikaan ja sekuntikellon osoitin siirtyy 0-asentoon.
 - Painamalla **C**-painiketta tässä kohdassa palauttaa asettamisen vaiheen 2 alkuun.

TÄRKEÄÄ

Tämä osio sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja koskien kellon käyttöä. Se sisältää myös tärkeitä huomautuksia ja varotoimia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Painikkeiden toimintaääni



Mykistysilmaisin

Kellosta kuuluu merkkiääni aina, kun yhtä sen painikkeista painetaan.

Voit kytkeä painikkeiden toimintaäänien päälle tai pois mieleesi mukaisesti.

- Hälytykset, tasatuntisignaali ja muut piippaussummerit toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden toimintaääni kytketään pois päältä.

Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä ja katkaistu

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna kellonaikatilassa n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy **SET**.
 - Huomioi, että **A**-painikkeen pitäminen liian kauan alapainettuna (n. viisi sekuntia) vaihtaa myös kellon asetustyyppiin.
2. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa, kunnes painikkeiden nykyinen toimintaääniasetus (**KEY**) tai **MUTE** syttyy.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi **KEY** (päällä) tai **MUTE** (katkaistu).
4. Sulje asetusten näyttö painamalla **A**-painiketta.
 - Mykistysilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun painikkeiden toimintaääni on katkaistu.

Automaattiset paluuoimaisuudet

- Kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, jos jätät vilkkuvan asetuksen näyttöön n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä.
- Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmessa minuutissa kellon ollessa hälytystoiminnossa.

Osoittimien pikasiirto

- **D** ja **B**-painikkeita voi käyttää asetusten muuttamiseen eri asetustiloissa. Useimmissa tapauksissa näiden painikkeiden pitäminen yhtäjaksoisesti alapainettuna käynnistää osoittimien pikasiirron.

Perusnäytöt

Valitessasi sekuntikello-, maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy enimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

Kellonaika

- Sekuntien nollaaminen (00) laskennan ollessa 30-59 välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekuntien nollaaminen ei muuta minuuttilukua.
- Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.
- Kellon sisäanrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kellon uuden pariston.
- Kaikki kaupunkikoodiajat kellonaika- ja maailmanaikatilassa lasketaan Coordinated Universal (UTC) ajan mukaan jokaista kaupunkia varten kotikaupunkisi aika-asetukseen perustuen.

Taustavaloa koskevat varoimet

- Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalo sammuu automaattisesti automaattisen valokytkimen kesto-aika-asetuksen mukaan.
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa akun varauksen nopeasti loppuun.

Automaattista valokytkintä koskevat varoimet

- Vältä pitämästä kelloa ranteen sisäpuolella. Tämä voi aiheuttaa taustavalon tarpeettoman syyntymisen, mikä lyhentää akun käyttöikää. Jos haluat pitää kelloa ranteen sisäpuolella, katkaise ensin automaattisen valokytkimen toiminta.



- Taustavalo ei syty, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta yli vaakatason yli tai sen alle. Varmista, että kämmenen ulkopuoli on vaakatasossa horisonttiin nähden.
- Taustavalo sammuu 1.5 sekunnin tai 3 sekunnin kuluttua, vaikka pidät kellon suunnattuna kohti kasvojasi.
- Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojasi kohti uudelleen. Ellei tämä toimi, vie käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Tietyissä olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin sekunti on kulunut sen kallistamisesta kohti kasvojasi. Tämä ei välttämättä tarkoita, että automaattisessa valokytkimessä on jokin vika.
- Kellosta kuuluu hiljainen napsahdusääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.

(8)

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 15 sekuntia/kuukausi

Digitaalikausi: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia

Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle

Muuta: Kotikaupunkikoodi (voidaan asettaa yhdelle 48 kaupunkikoodista), talvi-/kesäaika

Analogiaika: Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti: 59'59.99"

Mittaus-toiminnot: Kokonaisaika, väliaika

Sekuntikellon osoitin: Sekunnit (sekuntikellotoiminto)

Minuutit (muut toiminnot sekuntikellotoiminnon lisäksi)

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Asetusalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1-minuutin porrastuksella)

Maa- ja maailman aika: 48 kaupunkia (31 aikavyöhykettä) + UTC, kotikaupungin/maailman aikakaupungin vaihto

Muuta: Kesäaika/talviaika

Hälytykset: 5 päivittäishälytystä (1 torkkuhälytys), tasatuntisignaali

Taustavalo: LED-valodiodeja, täysautomaattinen valokytkin, taustavalon kesto-aika valittavissa

Paristo: Kaksi hopeaoksidiparistoa (tyyppi: SR927W)

Likimääräinen kesto-aika: 3 vuotta tyyppillä SR927W

- 1 taustavalon käyttö (1.5 sekuntia)/päivä
- 10 sekuntia hälytystä/päivä

Pidätämme oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen ilman eri ilmoitusta.