

(3)

CASIO 3284

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta. Lue käyttöopas huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

- Säilytä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten.

TUTUSTUMINEN KELLOON




- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Käyttöoppaan eri osiot tarjoavat kaikki tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten.
- Huomioi, että tämän käyttöohjeen piirrokset ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten. Todellinen tuote saattaa poiketa jonkin verran piirroksista.

SISÄLLYSLUETTELO

Kellon toiminnot	1
Kellonaika	1
Hälytys	1
Sekuntikello	2
Kellonajan asetus	3
Tekniset tiedot	3


KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi toiminnosta toiseen.
- Suoritettuasi jonkin toimenpiteen missä tahansa toimintatilassa, voit palata kellonaikatoimintoon painamalla **B**-painiketta.

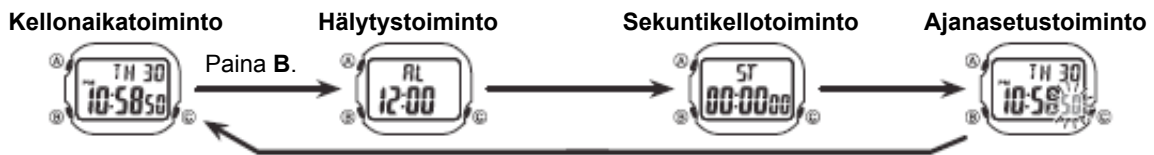

KELLONAIKA

PM-ilmais

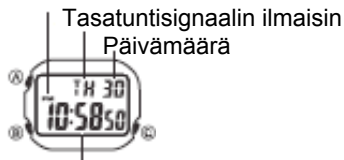

Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen tarkistamista varten.

- Viikopäivä näytetään seuraavasti:
SU: Sunnuntai MO: Maanantai
TU: Tiistai WE: Keskiviikko
TH: Torstai FR: Perjantai
SA: Lauantai

Tunnit, minuutit, sekunnit

12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonajan vaihto

Paina **A**-painiketta kellonaikatilassa 12-tuntisen tai 24-tuntisen aikaformaatin vaihtoa varten.

- 12-tuntista formaattia käytettäessä, näyttöön syttyy **PM**-ilmais keskiyön - 11:59 a.m. välisiä aikoja varten.
- 24-tuntisessä formaatissa näyttöön syttyy **24H**-ilmais 0:00 - 23:59 välisille ajoille.

HÄLYTYS

Hälytysilmais



Hälytysaika
(tunnit, minuutit)

Toimintoilmais

Kun päivittäishälytys kytetään päälle, hälytys soi 20 sekuntia esiasetetun aikaan päivittäin. Tasatuntisignaalin ollessa aktivoitu, kello piippaa aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnossa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

Hälytysajan asetus

1. Paina **C**-painiketta hälytystilassa. Tunnit alkavat viikkoa näytössä.
 - Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.

(3)

2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.



3. Paina **A**-painiketta valitun numeroarvon suurentamiseksi. Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

- Hälytysaikaformaatti (12 tuntia tai 24 tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
- Asettaessasi aikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamu- tai iltapäivä (**PM**).

4. Asetettuasi hälytysajan, palaa hälytystilaan painamalla **C**-painiketta.


- Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa näytössä, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

Hälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta hälytyksen käynnistyttyä.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


Paina **A**-painiketta hälytystilassa vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilan alla esitetystä järjestyksessä.

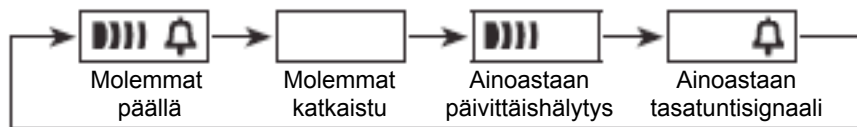

Hälytyksen testaus

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa käynnistääksesi hälytyksen.

SEKUNTIKELLO

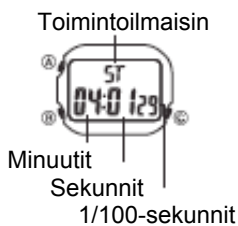

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.


- Sekuntikello jatkaa ajanottoa käynnistyttyä nollassa uudelleen saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa mittausta, vaikka ajanottotoiminto suljetaan.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisaikamittaukselle.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA


(a) Kokonaisajan mittaus



(b) Väliajan mittaus

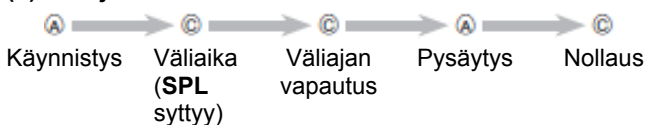

(c) Väliaika ja kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

(3)

KELLONAJAN ASETUS

PM-ilmaisin




Tunnit, minuutit, sekunnit

Käytä ajanasetustoimintoa asettaaksesi kellonajan ja päiväyksen.

Ajan ja päiväyksen asettaminen

1. Valitse kellonaikatoiminto painamalla **B**-painiketta.
 - Sekunnit alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.

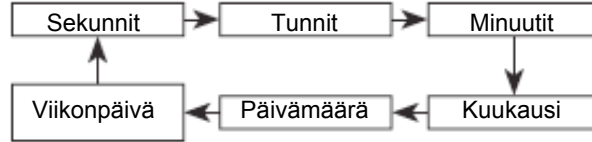

3. Voit nollata sekunnit **00** painamalla **A**-painiketta sekuntien vilkkuessa. Painamalla **A**-painiketta sekuntien laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku kasvaa yhdellä. Jos **A**-painiketta painetaan 00 - 29 välisellä alueella minuuttiluku ei kasva.
4. Kun jokin numeroarvo on valittu (vilkkuu), voit suurentaa ko. lukua painamalla **A**-painiketta. Painamalla **A**-painiketta viikonpäivän ollessa valittu, päivä vaihtuu seuraavaan. Valittu asetus vaihtuu nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alapainettuna.
5. Asetettuasi ajan ja päiväyksen voit palata kellonaikatilaan painamalla **B**-painiketta.
 - Jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kahteen minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m., päivämäärä ja viikonpäivä

Aikajärjestelmä: vaihdettavissa 12 tunnin ja 24 tunnin välillä

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri (huomioi helmikuun 28 päivää)

Hälytys: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Näytön taustavalo: LED-valodiodeja

Paristo: Yksi litium-paristo

Tyyppi: CR1616

Pariston kestoikä: Keskim. 5 vuotta

- 1 sekunti taustavaloa/päivä
- 20 sekuntia hälytystä/päivä