

CASIO 5565

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta. Lue käyttöopas huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

- Säilytä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten.

TUTUSTUMINEN KELLOON




- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjaimilla.
- Käyttöoppaan eri osiot tarjoavat kaikki tarvitsemasi tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten.
- Huomioi, että tämän käyttöohjeen piirrokset ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten. Todellinen tuote saattaa poiketa jonkin verran piirroksista.

SISÄLLYSLUETTELO

Tutustuminen kelloon	1
Kellon toiminnot	1
Kellonaika	2
Puhelinmuistio	3
Maaailmanaika	4
Hälytykset	5
Ajastin	6
Sekuntikello	6
Näytön taustavalo	7
Tekniset tiedot	7

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi toiminnosta toiseen.
- Suoritettuasi jonkin toimenpiteen (ei kuitenkaan **C**-painiketta käyttämällä) missä tahansa toimintatilassa, voit palata takaisin kellonaikatoimintoon painamalla **B**-painiketta.
- Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. sekunti palataksesi kellonaikatilasta mistä tahansa muusta toimintatilasta.

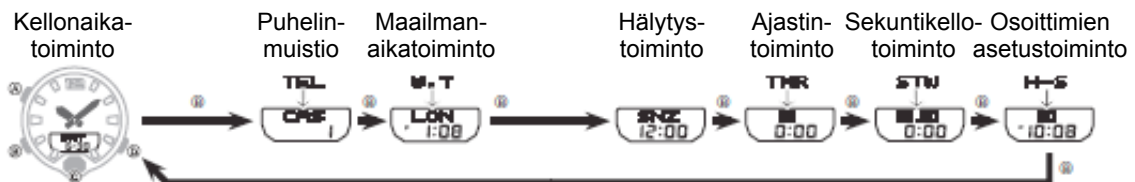

Automaattiset paluuoimaisuudet

- Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kolmeen minuuttiin puhelinmuistio-, hälytys- tai osoittimien asetustilassa.
- Jos jätät asetusnäyttöön vilkkuvia numeroita tai kohdistimen n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello sulkee asetusnäytön automaattisesti.
- Pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna yli sekunnin missä tahansa toimintatilassa, kello vaihtaa suoraan kellonaikatilasta. Toimenpide ei toimi, jos jokin asetusnäyttö on näkyvässä.

Tietojen vieritys

- **C** ja **D**-painikkeita käytetään eri toimintatiloissa ja asetusnäytöissä tietojen selaamiseksi näyttössä. Useimmissa tapauksissa näiden painikkeiden alaspainettuna pitäminen vierityksen aikana lisää selailunopeutta.

Perusnäytöt


- Kun valitset puhelinmuistio-, maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun kyseinen toiminto viimeksi suljettiin.

(7)

KELLONAIKA

Kellossa on erilliset digitaali- ja analogiajat. Digitaalijajan asetustoimenpiteet poikkeavat analogiajan asetustoimenpiteistä.

- Paina **A**-painiketta kellonaikatilassa vaihtaaksesi päiväys- ja kellonaikanäytön välillä.

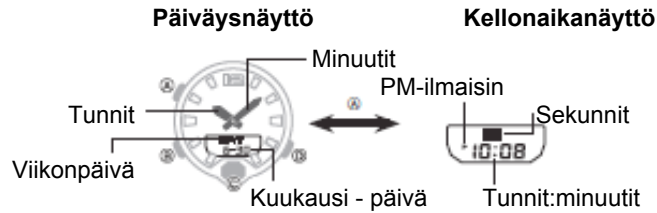


Digitaalika ja päiväys

Käytä kellonaikatoimintoa digitaalijajan asettamista ja tarkistamista varten. Asettaessasi digitaalika, voit konfiguroida asetukset kesäaika varten.

Digitaalijajan ja päiväyksen asetus



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Kun haluamasi asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla käyttämällä **C** ja **D**-painikkeita.

Näyttö	Toiminto	Toimenpide
50	Sekuntien nollaaminen 00.	Paina D .
OFF	Kesäajan (ON) ja talviajan (OFF) välinen vaihto.	Paina D .
10:08	Tuntien tai minuuttien vaihto.	Paina D (+) ja C (-).
20 18	Vuosiluvun vaihto.	
6-30	Kuukauden tai päivämäärän vaihto	

4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

- Sekuntien nollaaminen (muuttamatta tunti-, minuutti- tai DST-asetusta) säätää analogisen minuuttiosoitimen asetuksen automaattisesti. Jos vaihdat tunti-, minuutti- tai DST-asetuksen, suorita toimenpiteet myös osiosta "Analogisen ajan säätö" säätääksesi analogiset osoittimet vastaavasti.
- Lisätietoja löytyy osiosta "Digitaalijajan kesäaika (DST) asetus".
- Sekuntien nollaaminen 00 laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat 00 minuuttilukua muuttamatta.
- Viikonpäivä vaihtuu näytössä automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivä) mukaisesti.
- Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 väliselle alueelle.
- Kellon sisäänrakennettu täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa paitsi vaihdettuasi kelloon uuden pariston.

12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonajan välinen vaihto

Paina **D**-painiketta kellonaikatilassa valitaksesi 12-tuntisen tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin.

- 12-tuntista formaattia käytettäessä, näyttöön syttyä **PM**-ilmaisinta keskiyön - 11:59 a.m. välisiä aikoja varten. Keskiyön - 11:59 a.m. välisille ajoille ei ole **P** (PM) ilmaisinta. 24-tuntisessä formaatissa 0:00 - 23:59 väliset ajat ilmaistaan ilman **P** (PM) ilmaisinta.
- Kellonaikatoiminnossa valitsemasi 12-/24-tuntinen aikaformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

Digitaalinen kesäaika (DST) -asetus

Kesäaika siirtää digitaalista aika-asetusta tunnilla eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat tai jopa paikallialueet eivät käytä kesäaika.

(7)

Kellonaikatoiminnon digitaalijajan vaihtaminen DST- tai talviaikaan



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatilassa, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
2. Valitse DST-asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta kerran.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**-ilmaisain syttyy) tai talviajan (**OFF**-ilmaisain syttyy).
4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.
 - **DST**-ilmaisain syttyy kellonaika-, hälytys- ja osoittimien asetustilassa merkiksi, että kello on siirretty kesäaikaan.

Analogisen ajan asettaminen


Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos analogisten osoittimien näyttämä aika ei ole yhdenmukainen digitaalijajan kanssa.

Analogisen aika-asetuksen säätäminen



1. Paina **B**-painiketta kuusi kertaa kellonaikatilassa valitaksesi osoittimien asetus-toiminnon.
 2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes nykyinen digitaalika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
 3. Paina **D**-painiketta siirtääksesi analogista aika-asetusta 20 sekuntia eteenpäin.
 - Analoginen aika-asetus siirtyy nopeasti pitämällä **D**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Paina **D** ja **C**-painikkeita samanaikaisesti, jos joudut siirtämään analogisia osoittimia pitkän matkan. Toimenpide lukitsee osoittimet nopeaan siirtotilaan, jolloin molemmat painikkeet voi vapauttaa. Osoittimet jatkavat nopeaa siirtymistä, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Osoittimien nopea siirtotila pysähtyy myös automaattisesti 12 tunnin kuluttua tai, jos jokin hälytys (päivittäishälytys, tasatuntisignaali tai ajastimen sum-meri) alkaa soimaan.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.
 - Paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatalaan.

PUHELINMUISTIO

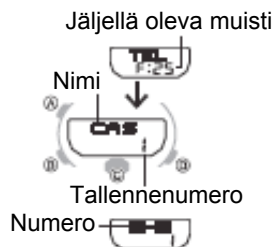

Puhelinmuistio mahdollistaa yhteensä 30 tallennetta, joista jokainen sisältää nimi- ja puhelinnumerotiedot.

Tallenteet järjestyvät automaattisesti nimien perusteella. Voit valita tallenteita selaamalla niitä näytössä.

- Puhelinmuistiotallenteessa on nimikenttä ja numerokenttä.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan puhelinmuistiotilassa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.


Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen



Uusi tietönäyttö



1. Paina **C** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti puhelinmuistiotilassa valitaksesi uuden tietönäytön.
 - Uudessa tietönäytössä näkyy - - -, mikä tarkoittaa, että nimikenttä ei sisällä tekstiä.
 - Jos uusi tietönäyttö ei ilmesty näkyviin se tarkoittaa, että muisti on täynnä. Voidaksesi tehdä uuden tallenteen sinun on ensin pyyhittävä joitakin aikai- semmin tehdyistä tallenteista.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes näytön nimikenttään ilmestyy vilkkuva kohdistin (_), mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Käytä **D** ja **C**-painikkeita vaihtaaksesi kohdistimen paikkaa kirjainmerkkiken- tässä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla esitetyssä järjestyksessä.



- Voit syöttää välilyöntejä, kirjainmerkkejä, symboleja ja numeroja nimeä varten. Katso "Kirjainmerkkilista" käyttöoppaan lopussa.


(7)

- Syötettyäsi kohdistinpisteeseen haluamasi merkin, paina **B**-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle.
- Toista vaiheet 3 ja 4, kunnes koko nimi on syötetty.
 - Voit syöttää enintään kahdeksan merkkiä yhtä nimeä varten.



- Syötettyäsi koko nimen, paina **B**-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan kohdistimen siirtämiseksi numerokenttään.
 - Pitkä kohdistin (_) tarkoittaa, että olet nimikentässä. Numerokentässä on lyhyt kohdistin.
 - Nimikentässä on tilaa kahdeksalle kirjainmerkille, joten sinun on painettava **B**-painiketta siirtääksesi kohdistimen kahdeksannelta kirjainmerkitä numerokenttään.
 - Numerokentässä on tilaa 16 numerolle. Painamalla **B**-painiketta kohdistimen ollessa 16 numerossa, kohdistin siirtyy takaisin nimikentän ensimmäiselle kirjainmerkille.

- Käytä **D** ja **C**-painikkeita vaihtaaksesi kirjainmerkkiä kohdistinpisteessä. Kirjainmerkit vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä.



- Kun haluamasi kirjainmerkki on kohdistinpisteessä, paina **B**-painiketta siirtääksesi kohdistinta oikealle.
- Toista vaiheet 7 ja 8, kunnes kaikki tarvittavat numerot on syötetty.
 - Numerokenttään on mahdollista syöttää enintään 16 numeroa.
- Paina **A**-painiketta tallentaa tiedot ja palataksesi puhelinmuistion tallennusnäyttöön (ilman kohdistinta).
 - Tallennettuasi tiedot painamalla **A**-painiketta, nimi vilkkuu n. sekunnin merkiksi tallenteiden järjestämisestä.
 - Huomaa, että nimen syöttäminen nimikenttään on pakollista, muussa tapauksessa tallennus ei ole mahdollista.

Puhelinmuistiotallenteiden valinta

Paina **D** (+) painiketta selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä.

- Näytössä näkyy ainoastaan nimitiedot selatessasi puhelinmuistiotallenteita.
- Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi nimi- ja numerokentän välillä.



- Nimi ja numero vierii oikealta vasemmalle näytössä. Viimeisen ja ensimmäisen tietomerkin väliin ilmestyy erotin (⏏).
- Painamalla **D**-painiketta viimeisen puhelinmuistiotallenteen ollessa näytössä, näkyviin ilmestyy uusi tietonäyttö.

Puhelinmuistiotallenteiden editointi

- Käytä **D**-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse editoitavaksi haluamasi tallenne.
- Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
- Käytä **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kohdistimen vaihdettavaksi haluamallesi merkille.
- Käytä **C** ja **D**-painikkeita valitsemasi merkin vaihtamiseen.
 - Katso merkkien syöttämistä koskevia lisätietoja osiosta "Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen" (vaihe 3 nimen syöttöä ja vaihe 7 numeron syöttöä varten).
- Tehtyäsi haluamasi muutokset, paina **A**-painiketta tallennusta varten ja palaa puhelinmuistionäyttöön.

Puhelinmuistiotallenteen pyyhintä

- Käytä **D**-painiketta puhelinmuistiotilassa selataksesi tallenteita ja valitse pyyhittäväksi haluamasi tallenne.
- Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kohdistin.
- Pyyhi tallenne painamalla **C** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti.
 - Näyttöön sytty **CLR** merkiksi, että tallenne on pyyhkiytynyt. Pyyhinnän jälkeen näyttöön ilmestyy jälleen kohdistin uuden tiedon syöttöä varten.
- Syötä haluamasi tiedot tai paina **A**-painiketta palataksesi puhelinmuistionäyttöön.

MAAILMANAIKA



Valittua kaupunkikoodia vastaava aika

Maailman aika näyttää ajan 30 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan maailmanaikatilassa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

Maailman aika

Kellonaikatoiminnon ja maailmanaikatoinnot ajat ovat riippumattomia toisistaan, joten kummankin aika on säädettävä erikseen. Kello sisältää tietyn määrän esiasetettuja kaupunkikoodeja, joista jokainen edustaa aikavyöhykettä, jossa kyseinen kaupunki sijaitsee.


(7)

- Joka kerta kun vaihdat jotain kaupunkia koskevan aika-asetuksen maailmanaikatilassa, muuttuvat myös kaikkien muiden kaupunkien asetukset vastaavasti.
- Jos sijaintisi ei sisälly esiasetettuun kaupunkikodeihin, valitse jokin esiasetettu kaupunkikoodi, joka on samassa aikavyöhykkeessä sijaintisi kanssa.

Maailmanajan asettaminen



1. Paina **D**-painiketta maailmanaikatilassa selataksesi kaupunkikodeja.
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sen arvoa käyttämällä **D** ja **C**-painikkeita.
 - Painamalla **D** ja **C**-painikkeita samanaikaisesti, kun jokin maailmanajaka-asetus vilkkuu, näytön ilmaisema asetus vaihtuu samaksi kellonaikatoiminnon ajan kanssa.
 - Kun DST On/Off-asetus on valittuna (vilkkuu), paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**) tai talviajan (**OFF**).
 - Tunti- tai minuuttiasetuksen ollessa valittuna (vilkkuu), käytä **D** (+) ja **C** (-) painikkeita säätääksesi asetusta.
5. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupunkikoodista

Paina **D**-painiketta selataksesi kaupunkikodeja.

Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- ja kesäaikaan



1. Paina **D**-painiketta maailmanaikatilassa valitaksesi kaupunkikoodin, jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes maailmanajan DST On/Off-asetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi kesäajan (**ON**) ja talviajan (**OFF**) välillä.

4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.
 - DST-ilmaisimien syttyä näyttöön maailmanaikatilassa merkiksi, että kesäaika-asetus on valittu.
 - Yllä esitetty toimenpide vaihtaa maailmanajan kaikki kaupunkikoodit joko kesäaikaan tai talviaikaan. Huomioi, että et voi tehdä asetuksia yksittäisiä kaupunkikodeja varten.

HÄLYTYKSET



Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Kun jokin hälytyksistä kytketään päälle, hälytyssummeri soi hälytysajan koittaessa. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, kaksi muuta ovat päivittäishälytyksiä. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasatunnein.

- On kaksi hälytysnäyttöä: **AL1**, **AL2** ja **SNZ** (torkku). Tasatuntisignaali näyttö on **SIG**.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystilassa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

Hälytysajan asetus



1. Paina **D**-painiketta maailmanaikatilassa selataksesi hälytysnäyttöjä, kunnes näkyviin ilmestyy hälytys, jonka ajan haluat asettaa.



- Valitse **AL1** tai **AL2** asettaaksesi päivittäishälytyksen. Valitse **SNZ**-näyttö asettaaksesi torkkuhälytyksen.
 - Torkkuhälytys kertautuu viiden minuutin välein.
2. Valittuasi hälytyksen, pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.
 - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
 3. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
 4. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sitä käyttämällä **D** (+) ja **C** (-) painikkeita.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi oikea aika, kuten a.m. (ei ilmaisinta) tai p.m. (**P**-ilmaisimien).
 5. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

(7)

Hälytyksen toiminta

Hälytys soi n. 10 sekuntia esiasetettuun aikaan. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein, tai kunnes katkaiset sen.

- Hälytys- ja tasatuntisignaali-toiminnot suoritetaan kellonaikatoiminnon ajan mukaisesti.
- Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.
- Torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin alla esitetyistä toimenpiteistä suoritetaan torkkuhälytysten välisten 5-minuuttisten jaksojen aikana.

Valitaan kellonajan asetusnäyttö

Valitaan **SNZ** asetusnäyttö

Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnossa.

Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä ja katkaisu

1. Käytä **D**-painiketta hälytystilassa hälytyksen tai tasatuntisignaalin valintaan.
2. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen (tasatuntisignaalin) päälle tsi pois.
 - Ilmasimet syttyvät alla olevan piirroksen esittämällä tavalla, kun päivittäishälytys ja tasatuntisignaalin kytketään päälle.



Torkkuhälytysilmaisain



Hälytysilmaisain 1


Hälytysilmaisain 2

Tasatuntisignaalin ilmaisain

- Yllä olevat ilmaisimet syttyvät näyttöön kaikissa toimintatiloissa.
- Hälytystä vastaava ilmaisain vilkkuu hälytyksen soidessa.
- Torkkuhälytysilmaisain vilkkuu hälytysten välisten 5-minuuttisten jaksojen aikana.

LÄHTÖLASKENTA-AJASTIN

Sekunnit



Tunnit Minuutit

Ajastin voidaan asettaa minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan ajastintilassa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.

Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastintilassa, kunnes ajastimen käynnistysajan tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusnäyttöä.

- Jos ajastimen käynnistysaika ei ole näkyvissä, valitse se suorittamalla toimenpiteet osiosta "Ajastimen käyttö".

2. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kohdistinta tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
3. Kun jokin asetus vilkkuu, voit muuttaa sitä käyttämällä **D** (+) ja **C** (-) painikkeita.
4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

Ajastimen käyttäminen




Paina **D**-painiketta käynnistääksesi ajastimen.

- Ajastimen nollautuessa, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen pysähtyttyä.
- Voit asettaa ajastimen taukotilaan painamalla **D**-painiketta laskennan ollessa käynnissä. Paina **D**-painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa lähtölaskentaa.
- Jos haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta ensin taukotilaan painamalla **D**-painiketta ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaika-arvolle.
- Ajastin jatkaa laskentaa, vaikka ajastintoiminto katkaistaan.

SEKUNTIKELLO

Sekunnit

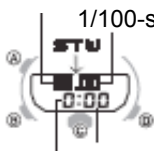

Tunnit Minuutit

1/100-sekunnit

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

- Sekuntikello jatkaa ajanottoa käynnistyen nolasta uudelleen saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa mittausta, vaikka ajanottotoiminto suljetaan.
- Käynnissä oleva ajanotto jatkuu sisäisesti, vaikka kellon toimintatila vaihdetaan johonkin toiseen toimintoon. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika ei ilmesty näyttöön uudelleen palatessasi sekuntikellotoimintoon.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotoiminnossa, joka valitaan **B**-painiketta painamalla.


(7)

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA


Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Väliaika ja kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Kellon näyttö on taustavalaistu helpottaakseen tietojen lukemista pimeässä.

Taustavalon syyttäminen

Paina **C**-painiketta missä tahansa toimintatilassa (paitsi, kun jokin asetus on näytössä) syyttääksesi taustavalon n. sekunniksi.

Taustavaloa koskevat varotoimet

- Taustavaloa on vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa akun varauksen nopeasti loppuun.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m. (P), kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä

Aikaformaatti: 12 tuntia ja 24 tuntia

Kalenterijärjestelmä: Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.

Muuta: 2 näyttöformaattia (päiväys, kellonaika), DST (kesäaika/talviaika)

Puhelinmuistio:

Muistikapasiteetti: Enintään 30 tallennetta, joista jokainen sisältää nimen (8 merkkiä) ja puhelinnumeron (16 numeroa)

Muuta: Jäljellä olevan muistin näyttö, automaattinen järjestys

Maailman aika: 30 kaupunkia (29 aikavyöhykettä)

Muuta: Kesäaika/talviaika

Hälytykset: 3 päivittäishälytystä (yksi torkkuhälytys), tasatuntisignaali

Lähtölaskenta-ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Syöttöalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1 minuutin tarkkuudella ja 1 tunnin tarkkuudella)

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti: 23:59'59.99"

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Taustavalo: LED-valodiodeja

Muuta: 2 analogista osoitinta, tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)

Paristo: Yksi litiumparisto (tyyppi: CR2025)

Kestoikä n. 10 vuotta tyyppillä CR2025 (10 sekuntia hälytystä/päivä ja yksi taustavalo)