


(1)

## CASIO 5507

### Käyttöopas


#### Huom!

Piirros on tarkoitettu vain vertailua varten, joten se saattaa poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

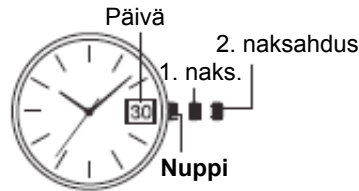

#### Nupin toiminnot

Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvityyppinen sisäänkierrettävä nuppi. Kun haluat käyttää nuppia, avaa se ensin kiertämällä sitä itseäsi kohti ja vedä sitten nuppi ulos. Käsittele nuppia varovasti vetäessäsi sitä. Kello ei ole vesitiivis nupin ollessa ulosvedetty. Muista kiertää nuppi kiinni, kun olet suorittanut jonkin toimenpiteen sillä.

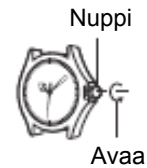

#### Jos kello on varustettu kierrettävällä kehysrenkaalla

Kierrä kehysrenkaassa näkyvä "▼" merkki minuuttiosoitimen kohdalle. Tällöin voit tarkistaa paljonko aikaa on kulunut "▼" merkin kohdistamisesta.



#### Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Kierrä nuppia siirtääksesi aika-asetuksen.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

- Huomioi oikea aika (AM tai PM).
- Säätäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitinta neljä tai viisi minuuttia ohi lopullisen asetuksen ja sitten takaisin haluamasi tarkkaan aikaan.

#### Päiväasetuksen muuttaminen

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Aseta päivä kiertämällä nuppia itseäsi kohti.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

#### Huom!

- Päivyri käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Säädä pitemmät tai lyhyemmät kuukaudet erikseen.
- Vältä muuttamasta päiväasetusta klo 9 p.m. - 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväasetus ei vaihdu oikein keskiyöllä.

#### Tekniset tiedot

Käyntitarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi  
Pariston tyyppi: SR927SW  
Pariston kestoikä: Keskimäärin 3 vuotta