


(2)

CASIO 5344

Käyttöopas

- Huomioi, että kello saattaa poiketa hieman alla olevasta piirroksesta.
- Jotkut mallit käyttävät analogisia osoittimia ja pyörivää kiekkoa yhdistelmänä ilmaisemaan tietoja.

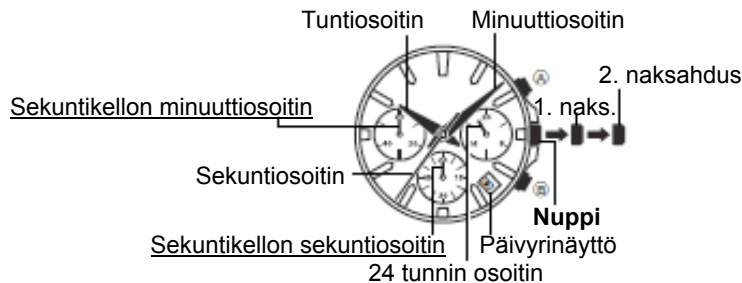

Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Kierrä nuppia muuttaaksesi aika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikaisignaalerkin mukaan palataksesi normaaliin kellonaikanäyttöön.

Huom!

- Varmista, että valitset oikean AM- tai PM-ajan.
- Säättäessäsi aika-asetusta, siirrä minuuttiosoitinta n viisi minuuttia ohi lopullisen ajan ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.


Päivyrinäytön vaihto

1. Vedä nuppi ulos 1. naksahdukseen asti.
2. Kierrä nuppia asettaaksesi päivämäärän.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyrinäyttö käyttää 31-päiväistä kuukautta. Säädä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä päivämäärän säätämistä klo 9 p.m. – 1 a.m. välillä koska päiväys voi vaihtua virheellisesti keskiyöllä.

Nupin toiminnot



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrenuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.

Jos kellossa on pyörítettävä kehysrengas...



Jos kellossasi on kierrettävä kehä, voit kohdistaa kehän ▼ merkin minuuttiosoittimen kanssa. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa kulunut ▼ merkin kohdistamisesta.

Sekuntikellon käyttö

Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1 sekunnin tarkkuudella 59 minuuttiin , 59 sekuntiin asti.


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



(2)

- * Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
- ** Toinen juoksija maalissa.
- *** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huom!

- Kokonaisaikaomitus pysähtyy automaattisesti, kun 60 minuuttia on kulunut.

Osoittimien 0-asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt säätötoimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon (0) nollatessasi ajanoton.

1. Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Käytä **A**-painiketta (myötäpäivään) ja **B**-painiketta (vastapäivään) siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitimen ja sekuntikellon minuuttiosoitimen klo 12-asentoon.
 - Pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna, sekuntiosoitin siirtyy suurella nopeudella, kunnes painike vapautetaan.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronoitu sekuntikellon sekuntiosoitimen liikkeeseen.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat haluamissasi asennoissa.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy nupin ollessa ulosvedetty. Korjaa kellon aika-asetus suorittuasi yllä esitetyt toimenpiteet.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ± 20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello

Mittauskapasiteetti: 59'59" (10 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR920SW)

Pariston toiminta-aika: Keskimäärin 2 vuotta (60 minuuttia sekuntikellon käyttöä/päivä)