


(1)


CASIO 5483

Käyttöopas

- Huomioi, että kello saattaa poiketa hieman alla olevasta piirroksesta.

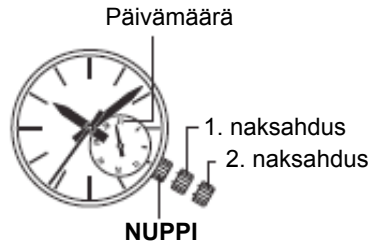


Nupin toiminnot



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrenuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.

Jos kellossa on pyöritettävä kehysrengas...

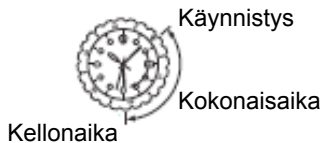

Jos kellossasi on kierrettävä kehä, voit kohdistaa kehän ▼ merkin minuuttiosoitimen kanssa. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa kulunut ▼ merkin kohdistamisesta.

Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Kierrä nuppia muuttaaksesi aika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aiksignaalimerkin mukaan palataksesi normaaliin kellonaikanäyttöön.

Huom!

- Varmista, että valitset oikean AM- tai PM-ajan.
- Säättäessäsi aika-asetusta, siirrä minuuttiosoitinta n viisi minuuttia ohi lopullisen ajan ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.

Päivyrinäytön vaihto

1. Vedä nuppi ulos 1. naksahdukseen asti.
2. Kierrä nuppia asettaaksesi päivämäärän.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyrinäyttö käyttää 31-päiväistä kuukautta. Säädä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä päivämäärän säätämistä klo 9 p.m. – 1 a.m. välillä koska päiväys voi vaihtua virheellisesti keskiyöllä.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ± 20 sekuntia/kuukausi
Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR920SW)
Pariston toimintaikä: Keskimäärin 3 vuotta