


(2)

CASIO 5572

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

- Kello saattaa poiketa hieman alla olevasta piirroksesta.

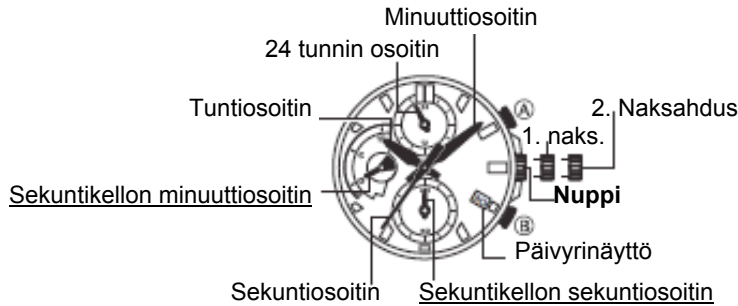

Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nappi ulos toiseen naksahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Kierrä nappia muuttaaksesi aika-asetusta.
3. Työnnä nappi takaisin sisään aikasignaalmierkin mukaan palataksesi normaaliin kellonaikänäyttöön.

Huom!

- Varmista, että valitset oikean AM- tai PM-ajan.
- Säättäessäsi aika-asetusta, siirrä minuuttiosoitinta n viisi minuuttia ohi lopullisen ajan ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.


Päivyrinäytön vaihto

1. Vedä nappi ulos 1. naksahdukseen asti.
2. Kierrä nappia itseäsi kohti asettaaksesi päivämäärän.
3. Työnnä nappi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyrinäyttö käyttää 31-päiväistä kuukautta. Säädä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä päivämäärän säätämistä klo 9 p.m. – 1 a.m. välillä koska päiväys voi vaihtua virheellisesti keskiyöllä.

Nupin toiminnot



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrenappi. Kun tarvitset nappia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nappia liian voimakkaasti. Nappi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.

Jos kellossa on pyörítettävä kehysrengas...



Jos kellossasi on kierrettävä kehä, voit kohdistaa kehän ▼ merkin minuuttiosoitimen kanssa. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa kulunut ▼ merkin kohdistamisesta.

Varoitus matalasta paristovirrasta

- Sekuntiosoitin alkaa siirtyä kahden-sekunnin askelin merkiksi, että paristojännite on matala.
- Vaihda tällöin paristo uuteen mahdollisimman pian.
- Sekuntikello ei toimi paristojännitteen ollessa matala.
- Jos varoitus matalasta paristojännitteestä ilmestyy näyttöön ajanoton ollessa käynnissä sekuntikellolla, sekuntikello nollautuu automaattisesti ja pysähtyy.

Sekuntikellon käyttö


Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1 sekunnin tarkkuudella 9 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.

(2)


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huom!

- Kokonaisaikamittaus pysähtyy automaattisesti, kun 10 minuuttia on kulunut.

Osoittimien asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt säätötoimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon (0) nollatessasi ajanoton.

1. Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Käytä **A**-painiketta (myötäpäivään) ja **B**-painiketta (vastapäivään) siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitimen klo 12-asentoon ja sekuntikellon minuuttiosoitimen **0**-asentoon.
 - Pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alapainettuna, sekuntiosoitin siirtyy suurella nopeudella, kunnes painike vapautetaan.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronoitu sekuntikellon sekuntiosoitimen liikkeeseen.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat haluamissasi asennoissa.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy nupin ollessa ulosvedetty. Korjaa kellon aika-asetus suoritettuasi yllä esitetyt toimenpiteet.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ± 20 sekuntia/kuukausi

Sekuntikello

Mittauskapasiteetti: 9'59" (10 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Muuta: Varoitus matalasta paristojännitteestä

Paristo: Yksi hopeaoksidiparisto (typpi SR920SW)

Pariston kestoikä: Keskimäärin 3 vuotta