


(2)

CASIO 5579

Käyttöopas

- Huomioi, että kello saattaa poiketa hieman alla olevasta piirroksesta.
- Jotkut mallit käyttävät analogisia osoittimia ja pyörivää kiekkoa yhdistelmänä ilmaisemaan tietoja.

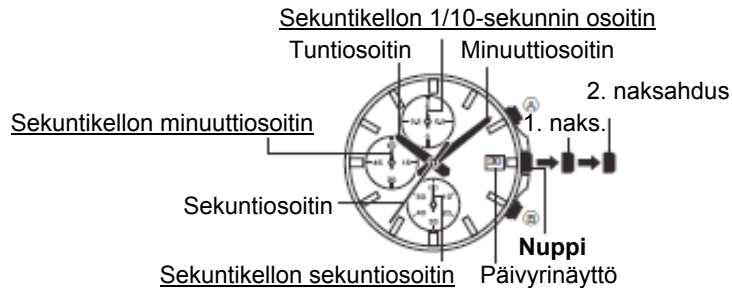

Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nappi ulos toiseen naksahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Kierrä nappia muuttaaksesi aika-asetusta.
3. Työnnä nappi takaisin sisään aikasignaalimerkin mukaan palataksesi normaaliin kellonaikanayttöön.

Huom!

- Varmista, että valitset oikean AM- tai PM-ajan.
- Säättäessäsi aika-asetusta, siirrä minuuttiosoitinta n viisi minuuttia ohi lopullisen ajan ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.


Päivyrinäytön vaihto

1. Vedä nappi ulos 1. naksahdukseen asti.
2. Kierrä nappia itseäsi kohti asettaaksesi päivämäärän.
3. Työnnä nappi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyrinäyttö käyttää 31-päiväistä kuukautta. Säädä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä päivämäärän säätämistä klo 9 p.m. – 1 a.m. välillä koska päiväys voi vaihtua virheellisesti keskiyöllä.

Nupin toiminnot



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrenappi. Kun tarvitset nappia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nappia liian voimakkaasti. Nappi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.

Jos kellossa on pyöritettävä kehysrengas...



Jos kellossasi on kierrettävä kehä, voit kohdistaa kehän ▼ merkin minuuttiosoitimen kanssa. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa kulunut ▼ merkin kohdistamisesta.

Sekuntikellon käyttö

Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1/10-sekuntien tarkkuudella 59 minuuttiin asti.


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



(2)

- * Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.
- ** Toinen juoksija maalissa.
- *** Toisen juoksijan loppuaika.

Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huom!

- Kokonaisaikamittaus pysähtyy automaattisesti, kun 60 minuuttia on kulunut.

Osoittimien 0-asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt säätötoimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon (0) nollatessasi ajanoton.

1. Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon 1/10-sekuntien osoitinta myötäpäivään.
Paina **B**-painiketta siirtääksesi sekuntikellon sekuntiosoitinta myötäpäivään.
 - Pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna, sekuntiosoitin siirtyy suurella nopeudella.
 - Sekuntikellon minuuttiosoitin on synkronoitu sekuntikellon sekuntiosoitimen liikkeeseen.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat haluamissasi asennoissa.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy nupin ollessa ulosvedetty. Korjaa kellon aika-asetus suoritettuaasi yllä esitetyt toimenpiteet.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±20 sekuntia/kuukausi

Pariston tyyppi: SR920SW

Pariston toiminta-aika: Keskimäärin 3 vuotta (sekuntikellon käyttöä 60 minuuttia/päivä)

Sekuntikello

Mittauskapasiteetti: 59'59.9" (60 minuuttia)

Mittausyksikkö: 1/10-sekunnit

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa