

(xx)

CASIO 5582

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Ennen aloittamista	1
Mobile Link-toiminnon käyttö matkapuhelimella	6
Sekuntikello	12
Ajastin	15
Hälytykset ja tasatuntisignaali	16
Maaailmanaika	19
Aika-asetusten säätäminen manuaalisesti	20
Taustavalo	23
Osoittimien kohdistuksen säätö	25
Muut asetukset	25
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	27
Vianetsintä	29


ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Käyttöoppaan piirrokset ovat vain selitysten helpottamiseksi. Piirrokset saattavat poiketa jonkin verran todellisesta tuotteesta.

KELLOTAULUN OSAT

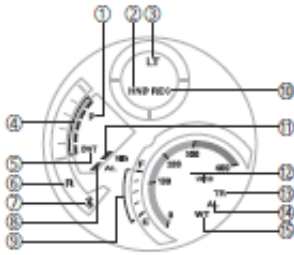


1. Ilmaisin syttyy iltapäiväaikoja (p.m.) näytettäessä, kun 12-tuntinen kellonaikaformaatti on käytössä.
2. Ilmaisin syttyy kellon osoittimien ollessa sivuun siirrettyinä näytön lukemisen helpottamiseksi.
3. Ilmaisin syttyy automaattivalon ollessa aktivoitu.
4. Liikkuu synkronoituna sekuntien laskentaan ajanottotilassa.
5. Ilmaisin syttyy kellon näyttäessä kesäaikaa.
6. Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R", kun kello on valmiudessa puhelimen kytkentää varten.
7. Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan \star , kun kello on kytkeytynyt puhelimeen.
8. Ilmaisin syttyy hälytyksen ollessa päällekytketty.
9. Akun virtataso
Toiminto-osoitin näyttää akun varaustason kellonaikatilassa.
10. Sytyy kellon ollessa muistinhallintatilassa.
11. Ilmaisin syttyy kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
12. Toiminto-osoitin osoittaa nopeuden sekuntikellotilassa.
13. Toiminto-osoitin osoittaa kohtaan "TR" kellon ollessa ajastintilassa.
14. Toiminto-osoitin osoittaa kohtaan "AL" kellon ollessa hälytystilassa.
15. Toiminto-osoitin osoittaa kohtaan "WT" kellon ollessa maailmanaikatilassa.

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **D**-painiketta toimintojen välistä selailua varten.

- Valitse kellonaikatoiminto pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia missä toimintatilassa tahansa.


(xx)

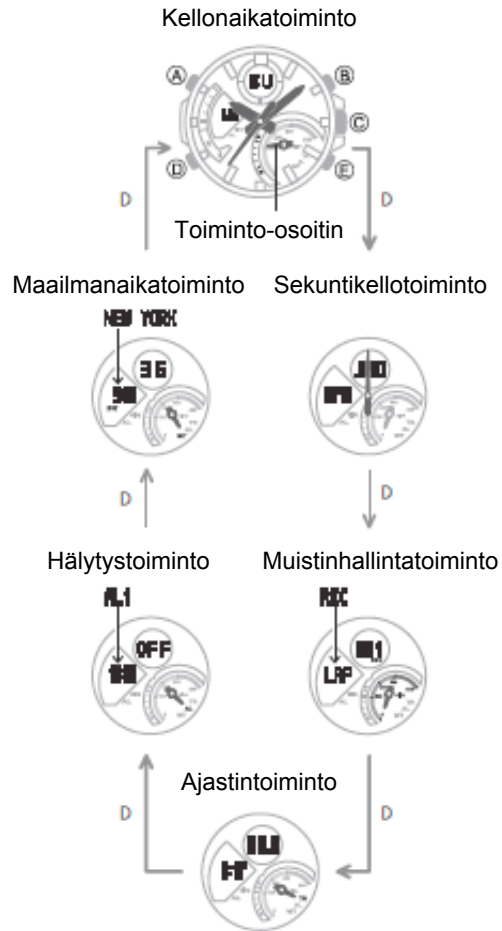

Kytkeä puhelimeen


Pidä **C**-painiketta alapainettuna vähintään 1.5 sekuntia muodostaaksesi yhteyden puhelimeen.

- Katkaise kytkeä painamalla mitä tahansa painiketta.

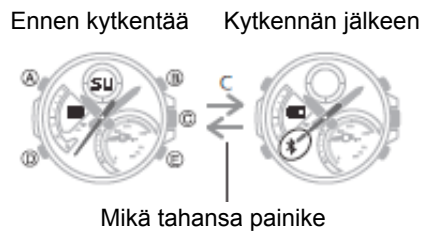

KELLONAIKATOIMINNON DIGITAALISISÄLLÖN SELAILU

Näytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun **A**-painiketta painetaan kellonaikatilassa.

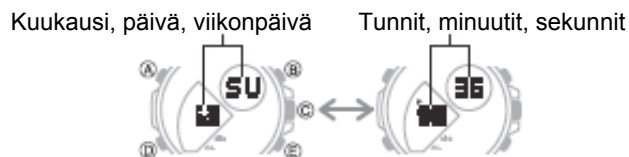


Kotikaupungin näyttö

Nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy hetkeksi näyttöön painamalla **E**-painiketta kellonaikatilassa.

- Paina **E**-painiketta palataksesi manuaalisesti näyttöön ennen kotikaupunkia.

Kotikaupunki

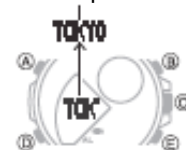

(xx)

OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN

Osoittimet voidaan siirtää sivuun näytön tarkastelun helpottamiseksi.

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna ja paina samalla **D**-painiketta.
 - Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun, jolloin näytön ilmaisemat tiedot on helpompi tarkistaa.



2. Osoittimet palautuvat normaaliasentoihin pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna samalla kun **D**-painiketta painetaan uudelleen, tai kellon toiminto vaihdetaan toiseen painamalla **D**-painiketta.

Huom!

- Jos kello jätetään osoittimet siirrettynä sivuun suorittamatta mitään toimenpidettä n. tuntiin, osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan automaattisesti.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA


Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttötaulu on alttiina valolle.

• Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettyä.

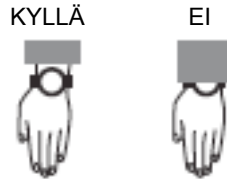

Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista.


Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
- Liian lähellä hehkulamppua
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Varaustason tarkistaminen

Voit määrittää kellon nykyisen varaustason tarkistamalla toiminto-osoittimen asento.

1. Hyvä (suuri varaus)
2. Hyvä (keskisuuri varaus)
3. Akkuvirta on matala

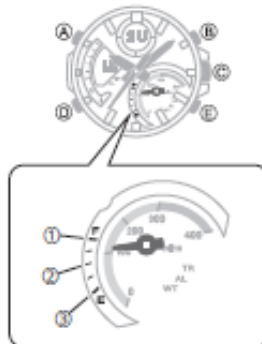

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku

Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akun varaus laskee.

(xx)

Tärkeää!

- Jos akun varaus laskee matalaksi tai se tyhjenee täysin, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.

Huom!

- Kellon näyttötaulun altistaminen valolle akun tyhjenemisen jälkeen aiheuttaa CHARGE-ilmäisimen syttymisen ja sekuntioitin alkaa pyöriä vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

Matala akkuteho

Sekuntioitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntioitin

Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet.



Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima (Luxia)	Likimääräinen latausaika
50,000	8 minuuttia
10,000	30 minuuttia
5,000	48 minuuttia
500	8 tuntia

Aika joka vaaditaan seuraavan lataustason saavuttamiseksi

- Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	2 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	21 tuntia
Suuri varaus ---> täysi lataus	6 tuntia

- Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	6 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	77 tuntia
Suuri varaus ---> täysi lataus	21 tuntia

(xx)

- Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	10 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	125 tuntia
Suuri varaus ---> täysi lataus	34 tuntia

- Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	117 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	-
Suuri varaus ---> täysi lataus	-

Huom!

- Todellinen latausaika riippuu latausympäristöstä.

Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämääseen paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 9 a.m. välisenä aikana aiheuttaa näytön muuttumisen tyhjäksi ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Virransäästö taso 1;

Sekuntiosoitin pysähtyy klo 12-asentoon ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

Virransäästö taso 2:

Kaikki osoittimet pysähtyvät ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

Palautuminen virransäästötilasta

Katkaise virransäästötila suorittamalla jonkin alla esitetystä toimenpiteistä.

- Paina mitä tahansa painiketta.
- Siirrä kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.
- Aktivoi automaattivalo kääntämällä kellotaulun kasvojas kohti.

Huom!

- Kello ei asetu virransäästötilaan alla luetelluissa toimintatiloissa.
 - Hälytystilassa
 - Sekuntikellotilassa
 - Ajastintilassa
- Voit halutessasi kytkeä virransäästön päälle tai pois. Katso osio "Virransäästöasetusten konfigurointi".
- Huomioi, että kello saattaa asettua virransäästötilaan, jos hihansuu peittää sen näyttötaulun valolta.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon yhdistäminen (parittaminen) puhelimen kanssa lisää kellotoimintojen helppokäyttöisyyttä.

Automaattinen ajansäätö

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



(xx)

Yli 300 maailmanaiakakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".



Sekuntikellotietojen siirto puhelimeen

Katso osio "Sekuntikellotietojen katselu".



Puhelimen avulla on mahdollista konfiguroida suuri määrä muita kelloasetuksia.

Siirtääksesi tietoja kelloon ja konfiguroidaksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava kytkentä kellon ja puhelimen välille.

Katso osio "Valmistautuminen".

- Muodostaaksesi kellon ja puhelimen välisen kytkennän sinun on ensin asennettava CASIO "EDIFICE Connected" sovellus puhelimeen.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ MATKAPUHELIMELLA

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun EDIFICE Connected-sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovellusten asentaminen

Asenna ensin CASIO "EDIFICE Connected" sovellus Google Play tai App Storesta puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

(2) Konfiguroi Bluetooth-asetukset




Valitse Bluetooth puhelimesta.

Huom!


- Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.

(3) Yhdistä kello puhelimeen

Kello on ensin yhdistettävä (paritettava) puhelimeen ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä yhdistettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
3.  Suorita kytkettävän puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.
 - Suorita toimenpiteet, jos näyttöön ilmestyy kehotusviesti parin muodostamiseksi.
 - Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R" parituksen käynnistyessä. Osoitin siirtyy kohtaan  kun paritus on valmis.

(xx)

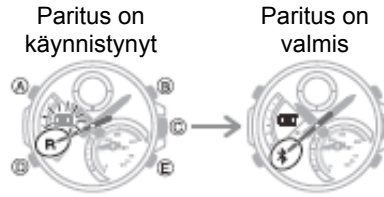

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetettuun aikaan päivittäin ja säätää aika-asetukset.

• Automaattisäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljästi päivässä esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jos jätät kellon kalenteritilaan, se suorittaa säätötoimenpiteen automaattisesti palatessasi päivittäisiin askareihin. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.



Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun kello on liian kaukana yhdistetystä puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä järjestelmäänsä.
- Jos G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimesta.


Huom!

- Jos kello ei näytä oikeaa aikaa, vaikka se on yhdistetty puhelimeen, säädä osoittimien ja päiväyriin asennot manuaalisesti. Katso osio "Osoittimien kohdistus".
- Kellonaika säätyy automaattisesti, jos kellossa on EDIFICE Connected-sovelluksella määritetty maailmanajakaupunki.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m. ja 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen ajansäätö on valmis.
- Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajan säätöä varten, jos jokin mittausta käynnissä sekuntikellolla tai ajastin on toiminnassa.

• Kellonaikasäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetuksen puhelimen mukaan.

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2. Paina C-painiketta. SET-ilmaisain vilkkuu merkiksi, että kello on käynnistynyt kytkentätoimenpiteen. Näyttöön ilmestyy OK, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis. Kello säätää tämän jälkeen ajan puhelimesta saamiensa tietojen mukaisesti.

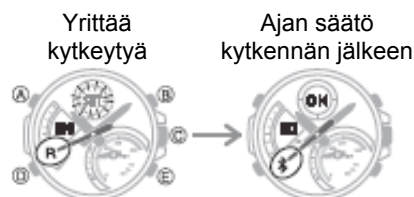

Huom!

- Voit käynnistää yllä esitetyn toimenpiteen ajan säätämiseksi mistä tahansa kellon toimintatilasta.
- Kytkentä katkeaa automaattisesti heti, kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön ilmestyy viesti ERR, jos ajansäätö ei jostain syystä onnistu.

SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU

Tässä osiossa selitetään kuinka kellon muistiin tallioituja kierrosajoja (enintään 200 tallennetta) ja muita tietoja lähetetään puhelimeen katseltavaksi EDIFICE Connected-sovelluksen avulla.


Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen

Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi tietoja kellosta puhelimeen.

1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyä asennosta "R" kohtaan "✓".

(xx)

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

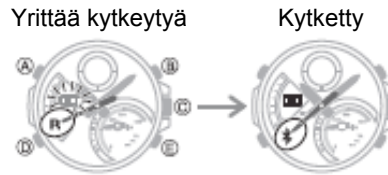

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet siirtääksesi kellon mitaamat tiedot puhelimeen. Kun kaikki tiedot on siirretty, puhelimen näyttöön ilmestyy mitatut tiedot sisältävä lista.
 - Voit tarkistaa haluamasi sekuntikellotiedot napauttamalla sitä.

Kierrosajan tarkistus

Käytä EDIFICE Connected-sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseksi.


1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet tarkistaaksesi haluamasi mittaukset.

Huom!

- Napauttamalla "Edit" näyttöön ilmestyy ruutu jota voit käyttää tallennimenimien muuttamiseen ja kierrosajatietojen pyyhintään.

AJASTIMEN ASETUSTEN KONFIGUROINTI


1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisimien alku vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta "R" kohtaan "⚡".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

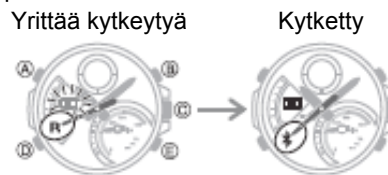

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet konfiguroidaksesi ajastimen aika-asetuksen.

HÄLYTYKSEN ASETUS

1. Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisimien alku vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy Asennosta "R" kohtaan "⚡".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

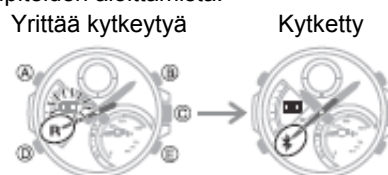

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet konfiguroidaksesi hälytysaika-asetukset.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Maa- ja aikavyöhykkeen määrittäminen EDIFICE Connected-sovelluksella vaihtaa kellon maailmanajakaupungin vastaavasti. Maailmanajan talvi-/kesäaika-asetus säätyy automaattisesti eikä vaadi mitään toimenpiteitä sinulta.




Huom!


- EDIFICE Connected mahdollistaa maailmanajakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.




(xx)

Maailmanaikakaupungin valinta

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta "R" kohtaan "  ".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

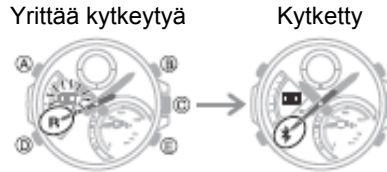




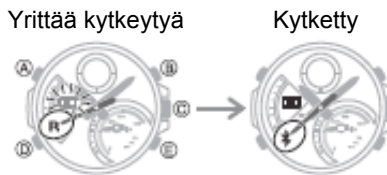
3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaika-asetukset näkyvät kellon näyttötaulussa.


Huom!

- Käytä EDIFICE Connected-sovellusta valitaksesi haluamasi vaihtoehdon kellon sisäänrakennettujen maailmanaika-kaupunkien joukosta. Lisää kaupunkeja on mahdollista valita ainoastaan käyttämällä EDIFICE Connected-sovellusta.

Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta "R" kohtaan "  ".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.






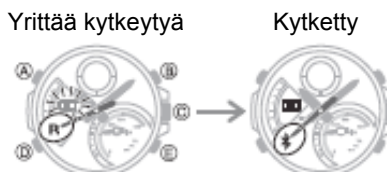
3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!

- Kun talvi-/kesäajan vaihtomenetelmäksi valitaan "Auto", kello suorittaa talvi- ja kesäajan välisen vaihtamisen automaattisesti. Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", myös oleskellessasi alueella, joka ei huomioi kesäaikajaksoa.
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellosta peruuttaa automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- EDIFICE Connected ruutu näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta "R" kohtaan "  ".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan.



(xx)


Huom!


- Automaattinen ajansäätö ei toimi ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Jos osoittimien kohdistus on väärä automaattisen ajansäädön jälkeen, kohdista ne uudelleen käyttämällä EDIFICE Connected sovellusta.

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyä asennosta "R" kohtaan "✱".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

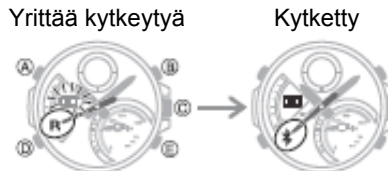


3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet ja korjaa osoittimien kohdistus.


PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)



Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.


Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoaänet on kielletty.
- Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.

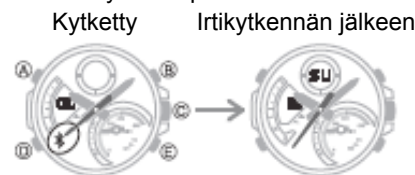1.  Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.



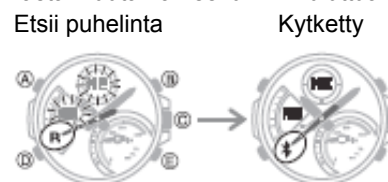


2.  Jos kello on jossain muussa kuin kelloaikatilassa, valitse kellonaikatila pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
3.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun kytkentä kelloon on valmis.
 - Äänimerkki kuuluu puhelimesta vasta muutaman sekunnin kuluttua.



KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Käytä EDIFICE Connected-sovellusta määrittääksesi Bluetooth-kytkennän automaattisen katkaisuaian, kellon toimintatilan aktivoimiseksi tai katkaisemiseksi ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.

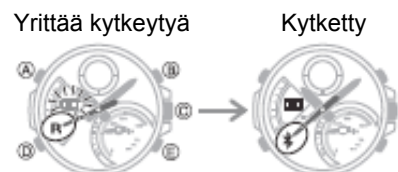


1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyä asennosta "R" kohtaan "✱".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.




3.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

(xx)

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

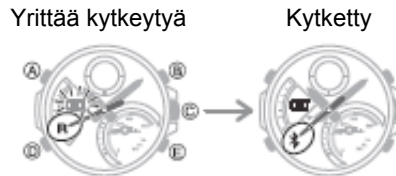


1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta "R" kohtaan "  ".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.




3.  Vaihda kotikaupunkisi kesäaika-asetus suorittamalla puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

KELLON VARAUSTASON TARKISTUS

Käytä EDIFICE Connected-sovellusta tarkistaaksesi kellon nykyisen varaustason EDIFICE Connected-sovellusta käyttämällä.

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta "R" kohtaan "  ".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

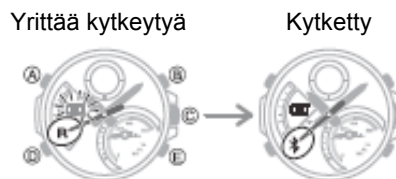




3.  Käytä EDIFICE Connected-sovellusta varaustason tarkistamiseen.

KYTKENTÄ

Kytkeyntä puhelimeen

Tässä osiossa selitetään kuinka muodostetaan Bluetooth-kytkentä puhelimeen joka on yhdistetty kelloon.

- Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen johon haluat muodostaa yhteyden. Katso osio "3. Kellon kytkentä puhelimeen".
1. Siirrä puhelin kellon läheisyyteen (1 metrin sisälle).
 2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta "R" kohtaan "  ".
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

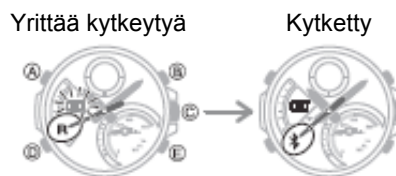

Tärkeää!

- Jos yhteyden muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että EDIFICE Connected ei ole käynnissä puhelimesi. Napauta EDIFICE Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1,5 sekuntia kellosta.

Huom!


- Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä. Määritä kytkennän katkaisuraja EDIFICE Connected-sovelluksella seuraavasti: "Watch settings" --> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

(xx)

Kellon ja puhelimen välisen kytkennän katkaisu

Minkä tahansa painikkeen painaminen katkaisee Bluetooth-yhteyden ja kello palaa normaaliin toimintaan.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä katkaistu

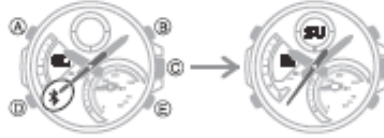


Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa aikakalibrointisignaalin automaattivastaanotto tai kytkentä puhelimeen voi aiheuttaa ongelmia. Mainitut toiminnot kytkeytyvät tällöin pois päältä. Suorita samat toimenpiteet uudelleen halutessasi jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.

1. Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, valitse kellonaikatoiminto pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyinen kotikaupunki ilmestyy näyttöön.

Kotikaupunki



3. Paina **D**-painiketta 14 kertaa. Näyttöön ilmestyy RCV.




4. Valitse haluamasi automaattinen ajansäätöasetus painamalla **E**-painiketta.
OFF: Automaattinen ajansäätö on katkaistu.
ON: Automaattinen ajansäätö on päällä.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Parituksen purkaminen

1. Jos kello on kytketty puhelimeen voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä katkaistu

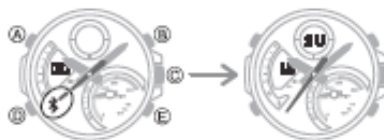

Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäisen kerran.

Katso osio "3. Kellon parittaminen puhelimen kanssa".

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika 1/1000 sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan ja sen jälkeen 1/10 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

Kokonaisaikamittauksen lisäksi voit mitata sekuntikellolla myös kierrosaikoja.

Huom!

- Kellon muistiin on mahdollista taltioida yhteensä 200 kierrosaikatallennetta. Lisää kierrosaikoja ei voi tallentaa, kun muistissa on 200 tallennetta.
- Käytä muistinhallintatoimintoa uusimpien mittaustietojen tarkistamiseksi. Katso osio "Mitattujen tallenteiden katselu".
- Käytä EDIFICE Connected-sovellusta aikaisempien mittaustietojen katseluun.

(xx)


Valmistautuminen

Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




KOKONAISAJAN MITTAUS

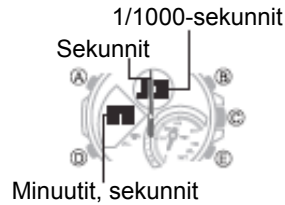

Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.


- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys
- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys

- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000 sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan. Tämän jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10 sekunnin yksiköissä.

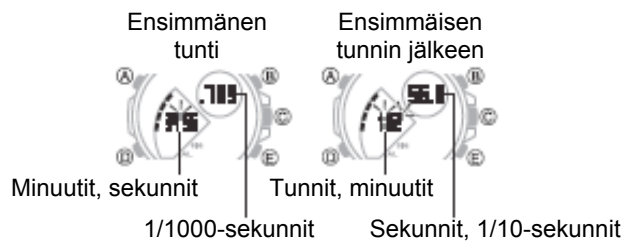

2. Nollaa kokonaisaika painamalla **A**-painiketta.


KIERROSAIKOJEN MITTAUS

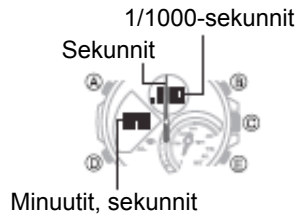

1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

- ➡ Käynnistys
- ➡ Kierrosaika
- ➡ Pysäytys

- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000 sekunnin yksiköissä mittaussession ensimmäisen tunnin ajan. Tämän jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10 sekunnin yksiköissä.

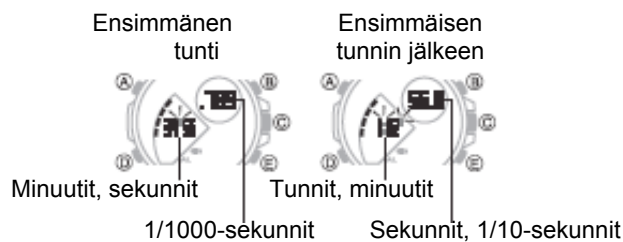

2. Nollaa kokonaisaika painamalla **A**-painiketta.

(xx)

ESIMERKKI: KILPAILUN KIERROSAJAN TALLENNUS

Tässä osiossa selitetään kuinka kierrosaikoja tallennetaan kilpailua katseltaessa. Siinä selittää myös millä tavalla EDIFICE Connected-sovellusta käytetään kierrosaikojen tarkistamiseen kilpailun jälkeen. Katso osio "Kierrosajat".




Kilpailun aikana

Suorita kierrosaikojen mittaus.


1. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Kello vaihtaa kellonaikatoimintoon



2. Paina **D**-painiketta kerran. Kello vaihtaa sekuntikellotoimintoon.

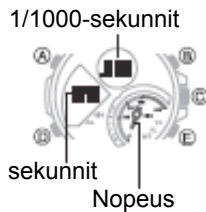

3. Suorita allaesitetyt toimenpiteet mitataksesi kierrosaikoja.

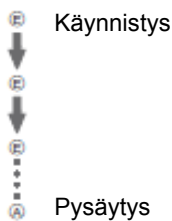

Käynnistys

Pysäytys

Kierrosaika tallentuu muistiin painamalla **E**-painiketta jokaisen kerroksen lopussa.

- Kierrosajat tallentuvat muistiin 1/1000-sekunnin yksiköissä kokonaisaikamittauksen ensimmäisen tunnin ajan. Tämän jälkeen ajat tallentuvat 1/10-sekunnin yksiköissä.

4. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.
5. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilään.

Kilpailun jälkeen

Kilpailun päätyttyä voi tarkistaa mitattuja kierrosaikoja EDIFICE Connected-sovelluksen avulla.

Katso osio "Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen".

Katso osio "Kierrosajan tarkistus".

MITATTUJEN TALLENTEIDEN KATSELU

Suorita toimenpiteet alla katsellaksesi kierrosaikatallenteita.


1. Valitse muistinhallintatoiminto. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"



(xx)

2. Paina **E**-painiketta selataksesi kierrosaikanumeroita.

- Jokainen **E**-painikkeen painallus vaihtaa kierrosaikanumeroita peräkkäisessä järjestyksessä (001 - 200).

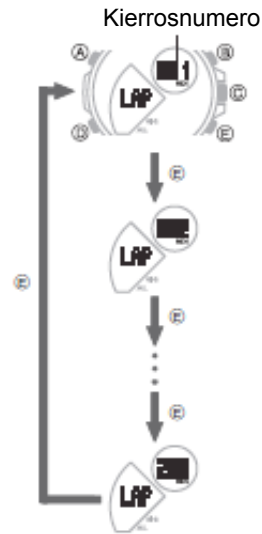

3. Paina **A**-painiketta valitaksesi näytön ilmaisemaa kierrosnumeroa koskevan kierrosajan.




Huom!

- Kellon muistissa olevat kierrosajat ovat otettu sekuntikellolla yhden kokonaisaikamittauksen aikana. Mittaustallenteet varstetaan numeroinnilla mittaussarjatyksessä.

KIERROSAJAT

Kierrosaika on tietyn kierroksen tai kuljetun matkan aikana kulunut aika. Kierrosajat tallioituvat sisäisesti kellon muistiin. Kello näyttää käynnissä olevaa kierrosta koskevan kokonaisajan.

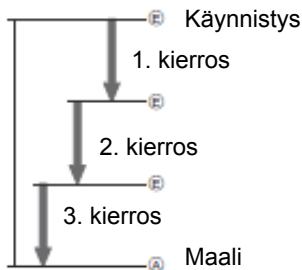

Huom!

- Kierrosajat voidaan tarkistaa EDIFICE Connected-sovelluksella, kun mittaukset on tehty. Katso osio "Sekuntikellotietojen katselu".

AJASTIN

Ajastin laskee alaspäin määrittämästäsi käynnistysajasta. Kello piippaa ajastimen nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty, kun akun virtamäärä on matala.

Valmistautuminen

Valitse ajastintoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




(xx)

AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Ajastimen käynnistysaika voidaan asettaa 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

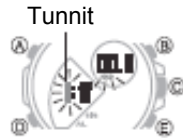

2. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen muuttamiseksi.
3. Paina **D**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



4. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
5. Paina **D**-painiketta.
Sekuntinumerot alkavat vilkkua.



6. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
7. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

AJASTIMEN KÄYTTÖ



1. Käytä ajastinta alla esitetyllä tavalla.



- Piippaussummeri soi 10 sekuntia ajastimen nollautuessa.
- Paina **A**-painiketta palauttaaksesi taukotilassa olevan ajastimen asetettuun käynnistysaikaan.

HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI

Kello piippaa hälytysajan koittaessa. Voit asettaa viisi erilaista hälytystä. Tasatuntisignaali aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytysääni on mykistetty alla luetelluissa tapauksissa.
 - Akun virtamäärän ollessa matala.
 - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.
Katso osio "Virransäästötoiminto".



Valmistautuminen


Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


(xx)

Hälytysasetusten konfigurointi

1. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes konfiguroitavaksi haluamasi hälytys ilmestyy näyttöön.

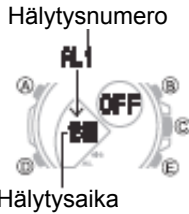

2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

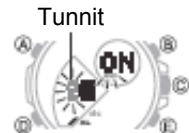

3. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Näyttöön syttyy **P** (p.m.), jos käytät 12-tuntista kellonaikaformaattia.



4. Paina **D**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



5. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
6. Paina **D**-painiketta.
Hälytystyyppi alkaa vilkkua.



7. Valitse hälytystyyppi.
DAILY: Hälytys soi päivittäin asetettuun hälytysaikaan.
TIME: Hälytys soi vain kerran asetettuun hälytysaikaan.
SCH: Hälytys soi asetetun päiväyksen mukaan.
Katso osio "Aikataulutetun hälytyksen asetus".
8. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.
9. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia merkiksi hälytysajan koittamisesta.
- Voit konfiguroida hälytysaika-asetuksia myös käyttämällä EDIFICE Connected-sovellusta.

AIKATAULUTETUN HÄLYTYKSEN ASETUS

Valitsemalla SCH (aikataulutettu hälytys) voit määrittää vuoden, kuukauden ja päivän, jolloin haluat hälytyksen soivan.

• Aikataulutetun hälytyksen luominen

Aikataulutettuja hälytyksiä on useita erilaisia ja asetettava vaihtoehto, jolloin haluat hälytyksen soivan riippuu konfiguroimasi vuosi-, kuukausi- ja päiväasetuksesta. Seuraavassa kolme tyyppillistä asetuskonfigurointia, mutta myös muut ovat mahdollisia.

- (1) Vuosi, kuukausi, päivämäärä ovat kaikki määritetty.
Hälytys soi kerran määritettyyn aikaan määritettynä päiväyksenä.

(xx)

- (2) Vuosi, kuukausi, päivämäärä ovat osoittain määritetty.
- Määrittämällä ainoastaan vuosiluvun, hälytys soi määritettyyn aikaan määritetyn vuoden jokaisena päivänä.
 - Määrittämällä ainoastaan kuukauden ja päivän, hälytys soi määritettyyn aikaan määritettynä päiväyksenä vuosittain.

Voit myös luoda aikataulutetun hälytyksen määrittämällä vain kuukauden, vain päivämäärän, vuoden ja vain kuukauden ja vain päivämäärän.

- (3) Näyttöön ilmestyy (-- --), (--,--), jos vuotta, kuukautta, päivää ei ole määritetty.
Tällaisessa tapauksessa hälytys soi määritettyyn aikaan päivittäin.

1. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5), kunnes konfiguroitavaksi haluamasi hälytys ilmestyy näyttöön.

Hälytysnumero



Hälytysaika

2. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit



3. Käytä **B** ja **E**-painikkeita muuttaaksesi tuntiasetusta.
- Näyttöön syttyy **P** (p.m.), jos käytät 12-tuntista kellonaikaformaattia.



4. Paina **D**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

Minuutit



5. Käytä **B** ja **E**-painikkeita muuttaaksesi minuuttiasetusta.
6. Paina **D**-painiketta.
Hälytystyyppi alkaa vilkkua.
7. Valitse SCH painamalla **E**-painiketta.



8. Paina **A**-painiketta.
Näyttöön ilmestyy vuosiluvun, kuukauden ja päivämäärän asetusruutu.
- Käytä **B** ja **E**-painikkeita valitun asetuksen muuttamiseksi.
 - Käytä **D**-painiketta asetettavan kohdan (vuosi, kuukausi, päivä) vaihtamiseksi.

Vuosi



Kuukausi Päivämäärä

9. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
10. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

(xx)

HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN PÄÄLLEKYTKENTÄ/KATKAISU

1. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (AL1 - AL5) ja tasatuntisignaalin ruitua (SIG), kunnes konfiguroitavaksi haluamasi asetukset ilmestyvät näyttöön.

Hälytys tai tasatuntisignaali



2. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi näyttössä näkyvän hälytyksen tai tasatuntisignaalin päälle tai pois.

Huom!

- Aikataulutettua hälytystä (SCH), jonka päiväys on jo mennyt ei voi aktivoida.

HÄLYTYKSEN KATKAISU

Piippaussummerin äänen voi katkaista mitä tahansa painiketta painamalla.

HÄLYTYKSEN TOIMINTATILAN (PÄÄLLÄ/KATKAISTU) MÄÄRITYS

Hälytyksen tai tasatuntisignaalin päällekytkentä syyttää vastaavan ilmaisimen näyttöön.

Tasatuntisignaali



Hälytys

MAAILMANAIKA

Maailman aika näyttää kellonajan mistä tahansa 39 kaupungista ja UTC (Universal Coordinated Time) ympäri maailman.



Huom!

- Maailman aika voidaan valita ainoastaan EDIFICE Connected-sovelluksella. Sitä ei voi valita kellon säätimillä. Katso osio "Maailman aika-asetusten konfigurointi".

Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



MAAILMANAJAN TARKISTUS

Maailmanajan valinta näyttää ensimmäiseksi valitun maailman aikakaupungin nimen ja sitten kellonajan kyseisestä kaupungista.

Maailman aikakaupunki



Hälytys

- Paina **A**-painiketta ilmaistaksesi maailman aikakaupungin maailman aikatilassa.

(xx)

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailmanaiikakaupungin. Jos olet alueella, joka huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai katkaista kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on (AUTO). Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesä- ja talviaikaa.
1. Käytä **E**-painiketta haluamasi kaupungin valintaan.



2. Voit vaihtaa kesäaika-asetuksen pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun AUTO-ilmaisin alkaa vilkkua.




3. Käytä **E**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan. Asetus vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun **E**-painiketta painetaan.
 - "Auto"
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa tai tarkistaa, kun kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailmanaiikakaupungin käyttämällä EDIFICE Connected-sovellusta ja vaihdat sitten kaupunkia kellon painikkeita käyttämällä, EDIFICE Connected kaupunkitiedot pyyhkiytyvät kellosta. Katso osio "Maailmanaiika-asetusten konfigurointi".

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan.

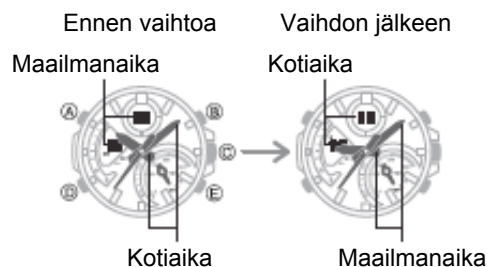

Huom!

- Tämä toiminto on kätevä joutuessasi siirtymään toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso lisätietoja alla. Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

AIKA-ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN MANUAALISESTI

Aika ja päiväys voidaan säätää alla esitetyillä toimenpiteillä, jos kellon ja puhelimen välille ei ole luotu kytkentää.

Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




(xx)

KOTIAIKAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta ja valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunki. Jos olet alueella, joka huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai katkaista kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on (AUTO). Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesä- ja talviaikaa.
1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

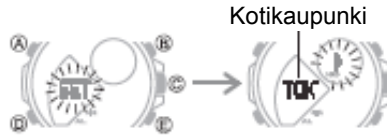


2. Käytä **B** ja **E**-painikkeita kotikaupungin vaihtamiseksi.
 - Katso lisätietoja alla.
3. Paina **D**-painiketta.
4. Käytä **E**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.
Asetukset vaihtuvat alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun **E**-painiketta painetaan.
 - "Auto"
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

KELLONAJAN/PÄIVÄYKSEN ASETUS


1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

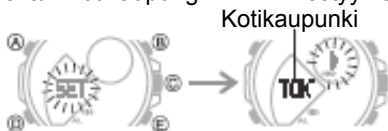

2. Jatka **D**-painikkeen painamista voitaksesi muutettavaksi haluamasi asetus.

Huom!

- Jokainen **D**-painikkeen painallus siirtää asetusta viereisessä järjestyksessä.

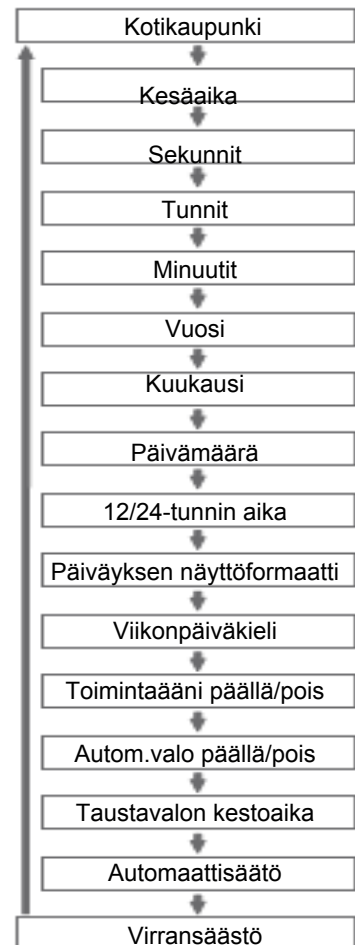

(xx)

3. Konfiguroi päiväys- ja aika-asetukset.

- Paina **E**-painiketta 00 nollataksesi sekunnit. Minuutiluku kasvaa yhdellä, jos ajanlaskenta on 30 - 59 sekunnin välisellä alueella.
- Käytä **B** ja **E**-painikkeita muiden asetusten konfigurointiin.


4. Toista vaiheet 2 ja 3 konfiguroidaksesi muita asetuksia.

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

12-TUNTISEN JA 24-TUNTISEN AIKAFORMAATIN VAIHTO

Voit määrittää ajannäyttöformaattiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.


1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

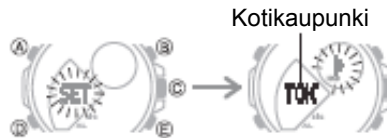

2. Paina **D**-painiketta kahdeksan kertaa. Näytössä vilkkuu **12H** tai **24H**.




3. Paina **E**-painiketta valiaksesi 12-tuntisen (12H) tai 24-tuntisen (24H) kellonaikaformaatin.

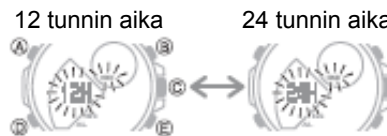

4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

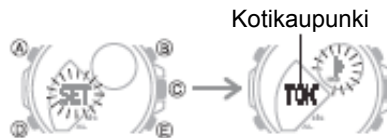

2. Paina **D**-painiketta yhdeksän kertaa.

Toimenpide valitsee päiväysnäyttöformaatin valintaruudun.




3. Käytä **E**-painiketta päiväysnäyttöformaatin valintaan.

M: Kuukausi

Kuukausi, päivä

Päivä, kuukausi

DD: Päivä




4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(xx)

VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita minkä tahansa kuudesta kielivaihtoehdoista kellonaikanäytön viikontähtä varten.

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

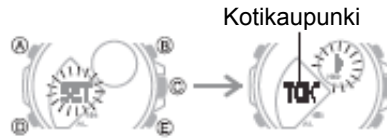

2. Paina **D**-painiketta 10 kertaa. Kieliasetus alkaa vilkkua.



3. Käytä **E** ja **B**-painikkeita kielen valintaan.

ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä

4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

TAUSTAVALO

Kellossa on LED-valo, jonka voi sytyttää helpottamaan näytön lukemista hämärässä.

Kellossa on myös automaattinen valotoiminto, joka sytyttää näytön valon automaattisesti aina, kun kello käännetään kavoja kohti tietojen lukemiseksi hämärässä.

NÄYTÖN VALON SYTYTTÄMINEN MANUAALISESTI


Näytön taustavalo syttyy painamalla **B**-painiketta.



- Näytön taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys lkaa soimaan.

AUTOMAATTIVALO

Kun automaattinen valotoiminto on aktivoitu, näytön taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun kelloa kallistetaan 40 asteen kulmaan tai enemmän hämärässä.

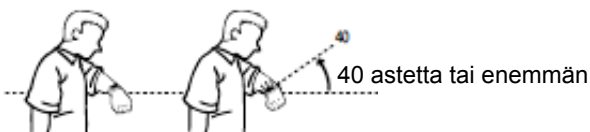

Tärkeää!



- Taustavalo ei syty, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta vaakatason yli tai sen alle. Varmista, että kämmenen ulkopuoli on vaakatasossa horisonttiin nähden.
- Taustavalo sammuu esiasetetun kestoajan jälkeen (katso osio "Taustavalon kestoajan määrittäminen"), vaikka kello pidetään käännettynä kasvoja kohti.
- Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojesi kohti uudelleen. Ellei tämä toimi, laske käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Kellosta kuuluu hiljainen napsahdusääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.


Huom!

- Automaattivalo kytkeytyy pois päältä alla luetelluissa tilanteissa.
 - Hälytys, ajastimen sumneri tai jokin muu piippaus alkaa soimaan.

(xx)

AUTOMAATTISEN VALOASETUKSEN KONFIGUROINTI

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

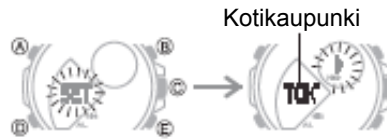

3. Paina **D**-painiketta 12 kertaa ja valitse AUTO.



4. Paina **E**-painiketta kytkeäksesi automaattivalon päälle tai pois.
ON: Taustavalo syttyy kun kello käännetään kasvoja kohti.
OFF: Taustavalo ei syty kun kello käännetään kasvoja kohti.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.


TAUSTAVALON KESTOAJAN MÄÄRITYS

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

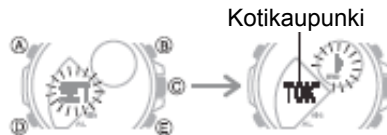

3. Paina **B**-painiketta 13 kertaa ja valitse LIGHT.



4. Valitse kahden kestoajaka-asetuksen välillä painamalla **E**-painiketta.
1: 1.5 sekunnin taustavalo
3: 3 sekunnin taustavalo



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(xx)

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet eri aikaan kuin digitaalinäyttö. Säädä tällaisessa tilanteessa osoittimien kohdistus.

Valmistautuminen


Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



OSOITTIMIEN SÄÄTÖTOIMENPITEET

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. viisi sekuntia. Vapauta painike kun (00) alkaa vilkkua. Toimenpide mahdollistaa sekuntiosoitimen kohdistamisen.

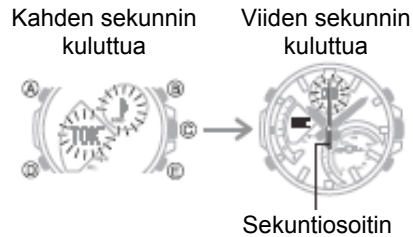

2. Jos sekuntiosoitin ei ole klo 12-asennossa, kohdista se klo 12-asentoon käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
3. Paina **D**-painiketta. Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistamisen.



4. Jos toiminto-osoitin ei ole klo 12-asennossa, kohdista se klo 12-asentoon käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
5. Paina **D**-painiketta. Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoitimpien säätämisen.



6. Jos tunti- ja minuuttiosoitin ei ole klo 12-asennossa, kohdista ne klo 12-asentoon käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
7. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

MUUT ASETUKSET

Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.


Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänien (kuuluu painikkeita painettaessa) päälle tai pois.

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

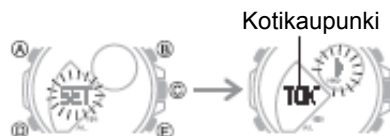

(xx)

2. Paina **D**-painiketta 11 kertaa.
KEY tai **MUTE**-ilmaisain alkaa vilkkua näytössä.



3. Käytä **E**-painiketta ja valitse **KEY** tai **MUTE**.
KEY: Painikkeiden toimintaaäni on aktivoitu.
MUTE: Painikkeiden toimintaaäni on mykistetty.




4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Huomioi, että hälytys- ja ajastinsummeri soivat, vaikka toimintaaäni on mykistetty.

VIRRANSÄÄTÖASETUSTEN KONFIGUROINTI

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

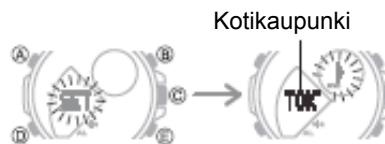

2. Paina **D**-painiketta 15 kertaa.
Näyttöön syttyy **P.SAVE**.



3. Käytä **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi **on** (aktivoitu) tai **off** (katkaistu).

ON: Virransäättö on aktivoitu.

OFF: Virransäättö on katkaistu.

4. Sulje asetusnäyttö painamalla **A**-painiketta.

Huom!


- Katso osio "Virransäästötoiminto" virransäästöä koskevia lisätietoja varten.

KELLON PALAUTUS TEHTAAN PERUSASETUKSILLE


Tässä osiossa selitetään toimenpiteet kellon palauttamiseksi tehtaan perusasetuksille.

- Kelloasetukset
- Sekuntikello
- Ajastin
- Hälytys

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

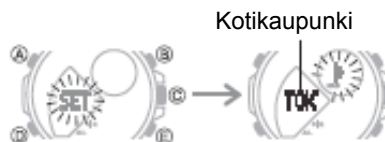

2. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.

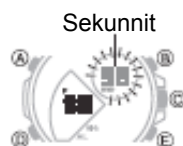

(xx)

3. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun RESET-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta.



Huom!


- Kellon palauttaminen tehtaan perusasetuksille pyyhkii myös kaikki parinmuodostustiedot kellosta.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäästä vastaaviksi.

Ennen lentoa

1. Säädä maailmanaika määränpääsi kellonaikaan.

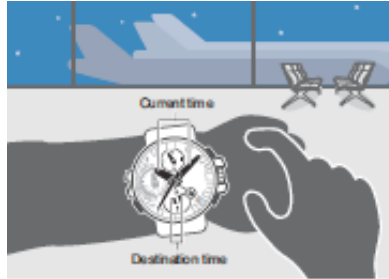

Current time: Nykyinen aika

Destination time: Määränpään aika

Katso osio "EDIFICE Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".
Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten konfigurointiin".


2. Kytke automaattinen ajansäätö pois päältä.



- Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Lentokoneessa ennen saapumista määränpäähän

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpäästä vastaavaan aikavyöhykkeeseen.

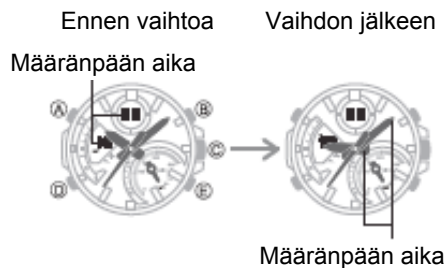

Katso osio "EDIFICE Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".
Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten konfigurointiin".

Saavuttuasi määränpäähän

1. Aktivoi automaattinen ajansäätö.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
2. Säädä aika-asetus.
Katso osio "Aika-asetuksen välitön säätö".

TUETUT PUHELINMALLIT

Tutustu CASIO-verkkosivuihin saadaksesi lisätietoja kelloon kytkettäväksi sopivista puhelmista.
http://world.casio.com/os_mobile/wat/

(xx)

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista puhelimen kanssa kommunikoimalla

Kellonaika:

Analogiaika
Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 10 sekunnin välein)
Digitaaliaika
Tunnit ja minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä
a.m./p.m. (P/24-tuntinen aika)
Täysautomaattinen kalenteri (2000 - 2099)
Kesäaika

Sekuntikello/Tiedonhallinta:

Mittausyksikkö:
1/1000- sekunnit (ensimmäinen tunti)
1/10-sekunnit (ensimmäisen tunnin jälkeen)
Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia 59.9 sekuntia
Mittausoiminnot: Normaali ajanotto, kokonaisaika, kierrosajat, 200 tallenteen muisti

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1/10- sekunnit
Alue: 24 tuntia
Asetusyksikkö: 1 sekunti
Ajastimen asetusalue: 1 sekunnista 24 tuntiin
10 sekunnin piippaus ajastimen nollautuessa

Hälytys:

Aikahälytykset: 5 kpl
Valittavissa: DAILY, 1 TIME, SCHEDULE
(DAILY/1 TIME)
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit
(SCHEDULE))
Asetusyksiköt: Vuosi, kuukausi, päivämäärä, tunnit, minuutit
Hälytyssignaalin kestoaika: 10 sekuntia
Tasatuntisignaali: Piippaus aina tasatunnein

Maailmanaika:

39 kaupunkia (39 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)
Yleisaika (UTC)
Kesäaika
Kotiajan vaihto

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus
Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan.
Yhden-kosketuksen korjaus (One-Touch)
Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö
Phone Finder
Kello soittaa älypuhelimien hälytysäänen
Maailmanaika
Kellonaika n. 300 kaupungille
Kotiajan/maailmaajan vaihto
Sekuntikellon tiedonsiirto 200 aikatalennetta (päiväys ja aika, kierrosaika, kierrosnumero)
Automaattinen kesäajan vaihto
Automaattinen talvi-/kesäajan vaihto
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Toimintojen merkkiäänen päällekytkentä/katkaisu
Tietokommunikoinnin tekninen erittely
Bluetooth
Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz
Maximi lähetysteho: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 m asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Huippukirkas DOUBLE LED-valo, taustavalon kestoajaasetus, automaattivalo, virransäätö, akun varaustaso-
ilmais, painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä/katkaisu, osoittimien siirto

(xx)

Virtalähde:

Aurinkopaneeli ja yksi ladattava akku. Keskimääräinen toiminta-aika: 6 kuukautta
Automaattinen ajankorjaus: 4 kertaa/päivä
Hälytys: 1 kerta (10 sekuntia)/päivä
Taustavalo: 1 kerta (1.5 sekuntia)/päivä
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

Oikeudelliset varoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestön ohjeita ollessasi lentokoneessa. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa


- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminstolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "B" (Bluetooth on kytketty) tai kohtaan "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan "B" tai "R".

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntymisen estäminen
Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

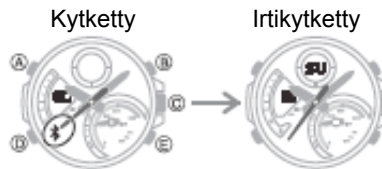

- Automaattisen ajansäädön poiskytkentä
Konfiguroi G-SHOCK Connected asetukset katkaistaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

VIANETSINTÄ

KELLOA EI VOI PARIUTTAA PUHELIMEN KANSSA

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- Onko EDIFICE Connected asennettu puhelimeen?

EDIFICE Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein?

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "EDIFICE Connected" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

(xx)

- Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimeissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta EDIFICE Connected sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ---> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

KELLON JA PUHELIMEN UUELLEENKYTKENTÄ EI ONNISTU

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko EDIFICE Connected käynnissä puhelimesta.?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei EDIFICE Connected ole käynnissä puhelimesta.

Napauta EDIFICE Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta EDIFICE Connected kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



- Onko jokin ajastintoimenpide käynnissä?

Kytchentä puhelimeen ei ole mahdollista, jos ajastimen jäljellä oleva aika on 30 sekuntia tai vähemmän.

Pysäytä ajastin ennen kytkeytymistä puhelimeen.

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytchentä kelloon ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.

Sulje lentotila puhelimesta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta EDIFICE Connected kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



Kysymys 3: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen tilalle "disabled".

Kytke puhelimen Bluetooth uudelleen. Napauta EDIFICE Connected kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta EDIFICE Connected kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



(xx)

PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen. Napauta EDIFICE Connected kuvaketta ja Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



- Onko kello paritettu puhelimen kanssa uudelleen?

Suorita paritus uudelleen pyyhittyäsi ensin aikaisemmat paritustiedot EDIFICE Connected sovelluksesta. Katso osio "Parituksen purkaminen".

- Jos et pysty muodostamaan uutta kytkentää...

Suorita alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi pariutustiedot kellosta ja muodosta sitten kellon ja puhelimen välille pari uudelleen.

1. Valitse kellonaikatoiminto pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyinen valittu kotikaupunki ilmestyy näyttöön.
3. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa siten, että sekuntinumerot alkavat vilkkua.
4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **CLR**-ilmaisim lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii parinmuodostustiedot kellosta, jonka jälkeen kello palaa normaaliin aikaanäyttöön.

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen?

Pariuta kello puhelimen kanssa.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen".

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENNÄLLÄ

Kysymys 1: Milloin kello säättää ajan?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja säättää ajan automaattisesti n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m.

Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen ajansäätö on valmis.

Kysymys 2: Miksi automaattinen ajansäätö ei tapahdu normaalin aikataulun mukaan?

- Huomioi, että automaattista ajansäätöä ei tapahdu 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta, tai sen jälkeen, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen ajansäätö jatkuu jomman kumman yllä mainituista tapahtuutta.

- Onko sekuntikello tai ajastin käynnissä?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty aikataulutettuun aikaan, jo sekuntikello tai ajastin on käynnissä. Pysäytä sekuntikello tai ajastin.

Katso osio "Sekuntikello".

Katso osio "Ajastin".

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3: Kello ei kytkeydy puhelimeen ja säädä aika-asetusta painaessani **C**-painiketta.

Kello ei säädä aika-asetusta, jos painat **C**-painiketta, kun sekuntikello tai ajastin on käynnissä. Pysäytä sekuntikello tai ajastin ja paina sitten **C**-painiketta uudelleen.

Kysymys 4: Kellon näyttämä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus saattaa olla väärä, johtuen siitä, että se ei pysty kytkeytymään omaan verkkoon (etäisyys verkkolähtettimeen on liian pitkä tms.). Kytke tällaisessa tapauksessa puhelin verkkoon ja säädä aika-asetus manuaalisesti.

HÄLYTYKSET

Kysymys 1: Hälytys ei soi.

- Onko kellon akku ladattu riittävästi.

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Onko hälytys kytketty päälle?

Kytke hälytys päälle.

Katso osio "Hälytyksen tai tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu".