

(3)

CASIO 3472

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA



- Teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustaa vasten kellon mallista riippuen. Kaikki näyttöesimerkit tässä käyttöoppaassa käyttävät mustia merkkejä valkoista taustaa vasten.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjainmerkeillä.
- Käyttöoppaan piirrosesimerkit ovat ainoastaan vertailua varten, joten ne saattavat poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

SISÄLLYSLUETTELO

Kellon toiminnot	1
Kellonaika	1
Hälytys	2
Sekuntikello	2
Kellonajan asetus	3
Tekniset tiedot	3

KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit palata kellonaikatilaa mistä tahansa toimintatilasta painamalla **B**-painiketta.
- Kello palaa kellonaikatilaa automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin hälytystilassa tai ajanasetustilassa.
- Näytön taustavalo syttyy painamalla **A**-painiketta missä tahansa toimintatilassa.



KELLONAIKA

Käytä kellonaikatoimintoa aika- ja päiväystietojen tarkistamiseksi.

Ilmapäivän merkki (PM)



- Viikontpäivännäyttö on seuraava.
SU: Sunnuntai MO: Maanantai
TU: Tiistai WE: Keskiviikko
TH: Torstai FR: Perjantai
SA: Lauantai

Tunnit, minuutit, sekunnit

- Kello ei tunnista karkausvuosia automaattisesti. Muista asettaa helmikuun 28 päivä manuaalisesti aina karkausvuoden ollessa kyseessä.


12 tunnin ja 24 tunnin kellonaikaformaatin vaihto

Paina **C**-painiketta kellonaikatilassa valitaksesi 12 tunnin tai 24tunnin kellonaikaformaatin.

- 12-tuntista kellonaikaa käytettäessä näyttöön syttyy **PM**-ilmaisimien keskipäivän - 11:59 p.m. välisiä aikoja varten. Keskiyön - 11:59 a.m. välisillä ajoilla ei ole mitään ilmaisinta.
- 24-tuntista kellonaikaa käytettäessä 0:00 - 23:59 väliset ajat ilmestyvät näyttöön **24H**-ilmaisimen kera.

(3)

HÄLYTYS

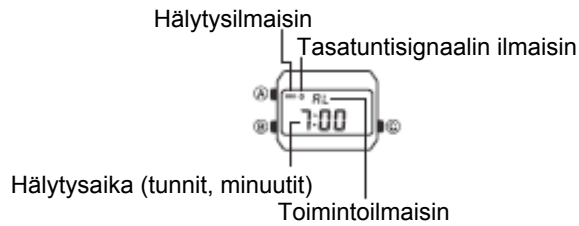

Kun päivittäishälytys kytketään päälle, hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystilassa, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

Hälytysajan asetus

1. Paina **A**-painiketta hälytystilassa. Tuntinumerot alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
 - Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.
2. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.




3. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi valittuja numeroita.. Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä **C**-painiketta alapainettuna yhtäjaksoisesti.
 - Hälytysaika (12 tuntia tai 24tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
 - Asettaessasi aikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamupäivä tai iltapäivä (PM).
4. Asetettuasi hälytysajan, palaa hälytystoimintoon painamalla **A**-painiketta.
 - Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa takaisin ajannäyttötilaan automaattisesti.

Hälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta hälytyksen käynnistyttyä.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


Paina **A**-painiketta hälytystilassa vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilan alla esitetyssä järjestyksessä.

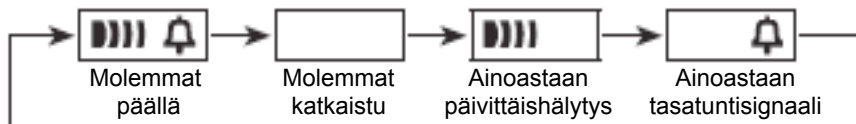

Hälytyksen testaus

Pida **A**-painiketta alapainettuna hälytystilassa käynnistääksesi hälytyksen.

SEKUNTIKELLO

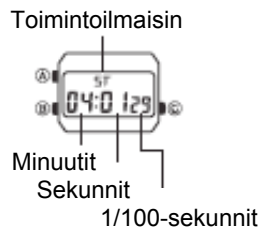

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes pysäytät sen.
- Käynnissä oleva mittaus jatkuu sisäisesti, vaikka vaihtaisit toiseen toimintoon. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on näkyvässä, kyseinen väliaika ei ilmesty näyttöön palatessasi takaisin sekuntikellotoimintoon.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotilassa, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.


(3)

AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

(a) Kokonaisaikamittaus



(b) Väliaikamittaus



(c) Väliaika ja kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika


KELLONAJAN ASETUS

Käytä ajanasetustoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista varten.



Ajan ja päiväyksen asetus

- Käytä **B**-painiketta asetustoiminnon valintaan.
 - Sekunnit alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
- Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.

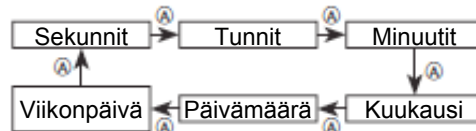

- Voit nollata sekunnit painamalla **C**-painiketta sekuntien vilkkuessa. Painamalla **C**-painiketta sekuntien laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku kasvaa yhdellä. Jos **C**-painiketta painetaan 00 - 29 välisellä alueella minuuttiluku ei kasva.
- Kun jokin muu numeroarvo on valittu (paitsi sekunnit), voit suurentaa ko. lukua painamalla **C**-painiketta. Painamalla **C**-painiketta viikontpäivän ollessa valittu, päivä määrä vaihtuu seuraavaan. Valittu asetus vaihtuu nopeasti pitämällä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Asetettuasi ajan ja päiväyksen voit palata kellonaikatilaan painamalla **B**-painiketta.
 - Jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kahteen minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ± 30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m., päivä määrä ja viikontpäivä

Aikajärjestelmä: vaihdettavissa 12 tunnin ja 24 tunnin välillä

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri (huomioi helmikuun 28 päivä)

Hälytys: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Näytön taustavalo: LED-valodiode

Paristo: Yksi litium-paristo (tyyppi: CR1616)

Pariston kestoikä: Keskimäärin 3 vuotta

- 1 sekunti taustavaloa/päivä
- 20 sekuntia hälytystä/päivä