


(1)

## CASIO 5340

### Käyttöopas

#### Yleistietoja kellosta

- Kello saattaa poiketa hieman käyttöohjeen piirrosesimerkistä.
- Joissakin vesitiiviissä malleissa on ruuvikierteinen lukittava nappi.
- Tällaisessa mallissa nappi on kierrettävä auki piirroksen osoittamaan suuntaan ennen kuin sen voi vetää ulos. Älä käytä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista.
- Huomioi myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä nupin ollessa ulosvedetyssä asennossa. Muista kiertää nappi takaisin kiinni käytön jälkeen.

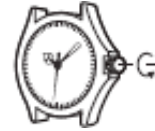

Ensimmäinen naksahdus (päivämäärän asetus)

Nappi (normaali asento)



Toinen naksahdus (kellonajan asetus)

#### Kellonajan asetus

1. Pysäytä kello vetämällä nupin ulos, kun sekuntiosoitin on klo 12-sennossa.
2. Säädä osoittimien asennot kiertämällä nuppia. Siirrä minuuttiosoitinta n. viisi minuuttia ohi haluamasi asetuksen ja sitten takaisin asetukselle.
3. Työnnä nappi takaisin sisään aikamerkin mukaan. Kello käynnistyy.

#### Päivämäärän asetus

Vältä päivämäärän asettamista klo 9:00 p.m. ja 1:00 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päivämäärä ei vaihdu oikein.

1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen naksahdukseen.
2. Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nappi takaisin normaaliin asentoon.

#### Tekniset tiedot

Käyntitarkkuus:  $\pm 20$  sekuntia/kuukausi  
Pariston tyyppi: SR920SW  
Pariston kestoaika: Keskimäärin 3 vuotta