


(xx)

CASIO 5359


Käyttöopas

Kello saattaa poiketa hieman käyttöohjeen piirroksimerkeistä.

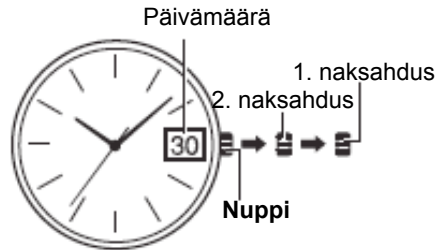

Nupin toiminnot

Joissakin vesitiiviissä malleissa (100 metriä, 200 metriä) on ruuvikierteinen lukittava nuppi. Avaa nuppi ennen sen käyttöä miertämällä sitä itseäsi kohti. Vedä sitten nuppi ulos. Vältä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista. Huomioi myös, että kellot ei ole vesitiivis nupin ollessa ulosvedetyssä asennossa. Muista kiertää nuppi takaisin kiinni käytön jälkeen.

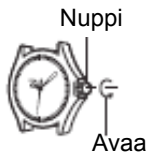

Jos kellossasi on pyörivä kehysrengas

Käännä kehysrengasta siten, että sen ▼ merkki kohdistuu minuuttiosoitimeen. Voit tällöin kertoa kuinka paljon aikaa on kulunut ▼merkin kohdistamisesta alkaen.



Aika-asetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahdukseen asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Säädä aika-asetus kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan.

Huom!

- Valitse oikea AM tai PM-asetus.
- Säätäessäsi kellonaikaa, siirrä minuuttiosoitinta n. viisi minuuttia ohi haluamasi asetuksen ja sitten takaisin tarkkaan aikaan.

Päivyriasetuksen säätö

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyrinäyttö käyttää 31-päiväistä kuukautta. Muista säätää tätä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä päivämäärän asettamista klo 9:00 p.m. ja 1:00 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päivämäärä ei vaihdu oikein.

Tekniset tiedot

Tarkkuus:	+20 sekuntia/kuukausi
Paristo:	Yksi hopeaoksidiparisto (tyyppi: SR916SW)
Pariston toimintaikä:	Keskimäärin 3 vuotta
Hälytys matalasta paristojännitteestä:	Sekuntiosoitin siirtyy 2 sekunnin askelin, kun virta on vähissä.