


SEIKO

Käyttöohje

Onnitelimme sinua tämän SEIKO-kellon hankkimisesta.
Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöä.

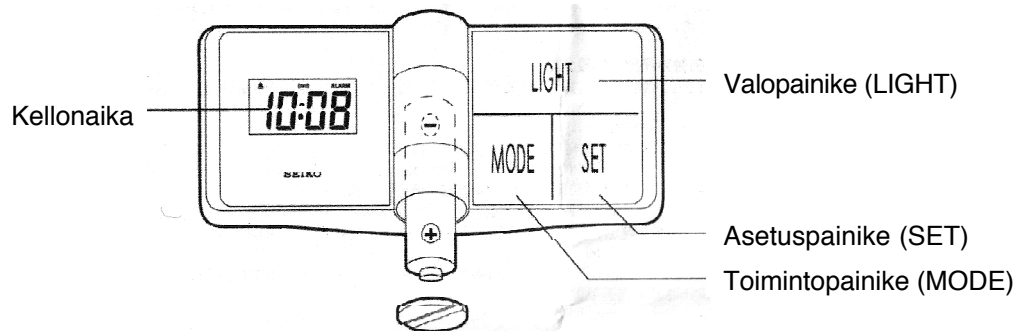

Varoitus!

Alkaliparistoja koskevia huomautuksia.

1. Älä koskaan oikosulje, pura tai kuumenna alkaliparistoa tai heitä sitä tuleen. Tämä voi aiheuttaa pariston sisältämän alkalinesteen vuodon. Paristo saattaa myös räjähtää kuumetessaan.
2. Jos ihosi tai silmäsi joutuvat kosketukseen alkalisen nesteen kanssa, huuhtelee silmät välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Varoituksia!

Huomioi alla esitetyt varoitukset paristojen oikeankäytön varmistamiseksi. Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa vuodon tai pariston räjähtämisen, jolloin seurauksena on kellon rikkoontuminen tai henkilövamma.

1. Asenna paristo sitä varten tarkoitettuun pitimeen siten, että plus (+) ja miinus (-) napa osoittaa oikeaan suuntaan.
2. Vaihtaessasi paristoja, vaihda kaikki paristot samalla kertaa.
3. Kellossa käytettävää paristoa ei voi ladata uudelleen. Älä koskaan yritä ladata paristoa.
4. Älä juota mitään metallia kiinni paristoon.
5. Älä altista paristoa suoralle auringolle, kuumuudelle tai kosteudelle.
6. Poista paristo kellosta, jos se pysähtyy tai laitat sen säilytykseen.
7. Koska alkuperäinen paristo on asennettu jo tehtaalla, sen todellinen käyttöikä on ilmoitettua lyhyempi.

TEKNISET TIEDOT

Paristo: tyyppi AAA, 1 kpl taustavaloa varten

Pariston käyttöikä: keskimäärin 1 vuosi

Hälytys: piippaussummeri soi n. 30 sekuntia esiasetettuun aikaan. Hälytys katkeaa automaattisesti.

KELLON KÄYTTÖ

- Avaa paristotilan kansi taustavaloparisto asentamiseksi ja asenna 1 kpl AAA-paristo oikealla (+) ja (-) napaisuudella.

Huom!

Poista näyttöä peittävä muovinen suojakalvo ennen kellon käyttöä.

(2)

KALENTERIN JA KELLONAJAN ASETUS

- Paina SET-painiketta neljä kertaa kuukausinumeroiden valintaa varten kellon ollessa normaalissa toimintatilassa. Paina sitten MODE-painiketta asettaaksesi kuluva kuukauden.
- Paina SET-painiketta päiväyksen valintaa varten. Paina MODE-painiketta asettaaksesi päiväyksen.
- Paina SET-painiketta tuntien valintaa varten. Paina MODE-painiketta tuntiaron asettamiseksi. "A" tarkoittaa aamupäivääikaa ja "P" tarkoittaa iltpäivääikaa.
- Paina SET-painiketta minuuttien valintaa varten. Paina MODE-painiketta minuuttiarvon asettamiseksi.
- Asetettuasi kalenterin ja ajan, voit palauttaa kellon normaaliin toimintatilaan painamalla ensin SET- ja sitten MODE-painiketta.

TASATUNTISIGNAALIN JA HÄLYTYKSEN ASETUS

- Paina SET-painiketta kerran kellon ollessa normaalissa toimintatilassa. Kello asettuu hälytystoiminnolle ja näyttö alkaa vilkkua.
- Valitse jokin seuraavista:
Ainoastaan hälytyksen aktivointi: paina MODE-painiketta kerran.
Tasatuntisignaalin ja hälytyksen aktivointi: paina MODE-painiketta kaksi kertaa.
Ainoastaan tasatuntisignaalin aktivointi: paina MODE-painiketta kolme kertaa.
Hälytyksen ja tasatuntisignaalin peruutus: paina MODE-painiketta neljä kertaa.
- Valitse hälytysajan tunnit näyttöön painamalla SET-painiketta. Aseta sitten hälytysajan tunnit painamalla MODE-painiketta.
- Valitse hälytysajan minuutit näyttöön painamalla SET-painiketta. Aseta sitten hälytysajan minuutit painamalla MODE-painiketta.
- Paina SET-painiketta palauttaaksesi kellon normaaliin toimintatilaan asetettuasi hälytysajan.

TAUSTAVALOTOIMINNON KÄYTTÖ

- Sytytä näytön taustavalo painamalla LIGHT-painiketta.

Huom!

Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.