



KÄYTTÖOHJE

KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit palata kellonaikatoiminnolle mistä toimintatilasta tahansa painamalla **C**-painiketta.
- Ellet paina mitään painiketta muutamaan minuuttiin, kun kellon näytössä on jokin asetusruutu (numerot vilkkuvat), asetusruutu peruuntuu ja kello palaa automaattisesti näyttämään normaalia kellonaikaa.
- Kello palaa ajannäyttötilaan aina, kun pidät **C**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia.
- Näytön taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta missä toimintatilassa tahansa.

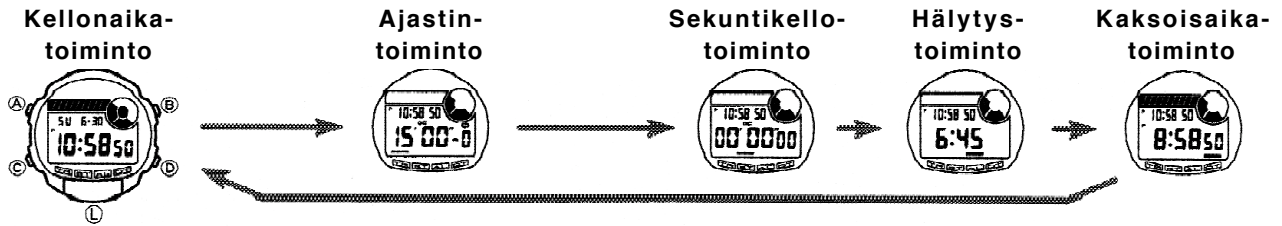


KELLONAIKATOIMINTO

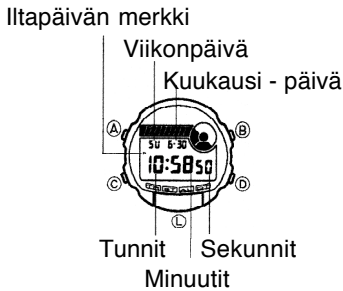

Ajan ja päiväyksen asetus

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.

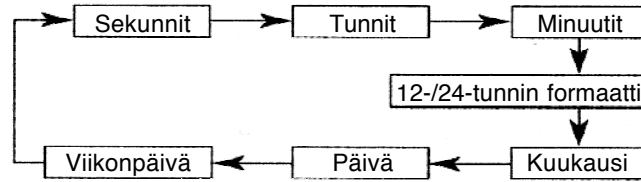


3. Voit nolata vilkkuvan sekuntiluvun painamalla **D**-painiketta. Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Kun jokin muu numeroluku (paitsi sekunnit) on valittuna voit suurentaa sen arvoa painamalla **D**-painiketta tai pienentää sitä painamalla **B**-painiketta. Valittuasi näyttöön 12-/24-tuntisen asetusformaatin, valitse haluamasi formaatti painamalla **D** tai **B**-painiketta. Viikonpäivän ollessa valittuna näytössä voit vaihtaa seuraavaan päivään painamalla **D**-painiketta tai palata edelliseen päivään painamalla **B**-painiketta.
 - Minkä tahansa painikkeen alhaalla pitäminen muuttaa näytössä näkyvän valinnan (paitsi säätäessäsi sekunteja tai vaihtaessasi 12-/24-tuntista formaattia) arvoa nopeasti.
 - 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä näyttöön syttyy **P**-kirjain iltapäiväaikoja (PM) varten. Aamupäiväaikoja (AM) varten ei ole mitään erillistä ilmaisinta.
 - Näyttöön ilmestyy 24-ilmaisina, kun valitset 24-tuntisen aikaformaatin.
5. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle asetettuasi ajan ja päiväyksen.


NÄYTÖN TAUSTAVALO

Automaattisen valokytkimen toiminta

Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, näytön valaistus syttyy aina, kun käänät ranteesi alla olevan piirroksen esittämällä tavalla. Vältä pitämästä kelloa ranteen sisäpuolella. Tämä saattaa aktivoita automaattisen valokytkimen tilanteissa, joissa taustavaloa ei tarvita, jolloin pariston käyttöikä lyhenee.

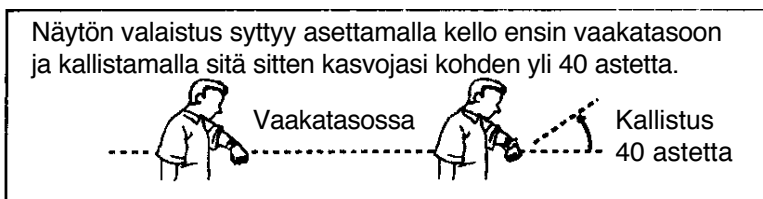


- (5)
- Taustavalo ei syty, jos kelloa kallistetaan vaakatasosta yli 15 astetta vasemmalle tai oikealle.

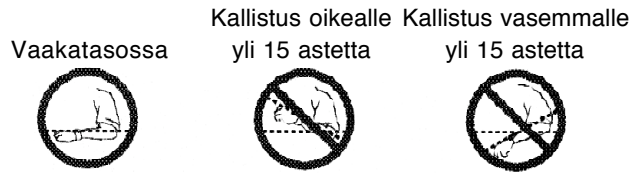

- Staattinen sähkönpurkaus saattaa häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Ellei taustavalo syty, siirrä käsivarsi takaisin lähtöasentoon (vaakataso) ja kallista sitä sitten itseäsi kohti uudelleen. Ellei tämäkään auta, oikaise käsivartesi suoraan alas sivullesi ja nosta se sitten takaisin ylös.
- Tietyissä olosuhteissa taustavalo ei syty ennen kuin n. sekunti on kulunut kellon kääntämisestä kasvojesi kohti. Tämä ei ole mikään toimintavika.

Automaattisen valokytkimen aktivointi/peruutus

Pitä **B**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla automaattisen valokytkimen aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi.

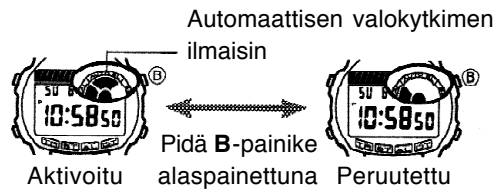

- Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa valokytkimen ollessa aktivoitu.
- Automaattinen valokytkin peruuntuu automaattisesti n. kolmen tunnin kuluttua sen aktivoimisesta. Tämä estää pariston nopean loppuunkulumisen. Paina **B**-painiketta, jos haluat aktivoida valokytkimen uudelleen.
- Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **L**-painiketta kellonaikatoiminnolla. Taustavalo syttyy tällöin automaattisen valokytkimen on/off-asetuksesta riippumatta.


Varoitus!

- Kellon näyttö käyttää EL-valoa (elektroluminenssi), jonka valaisuteho heikkenee pitkäaikaisen käytön myötä.
- Taustavalon usein toistuva käyttö nopeuttaa pariston loppuunkulumista.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun näytön taustavalo syttyy. Tämä johtuu EL-valon värähtelemisestä. Kyseessä ei ole mikään toimintavika.

Varoitus!

- Älä koskaan yritä lukea tietoja kellon näytöstä ollessasi vuorikiipeilemässä tai paikoissa, jotka ovat hämäriä tai liukkaita. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Älä koskaan yritä lukea tietoja kellon näytöstä ollessasi vilkkaan liikenteen seassa. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Älä myöskään tarkkaile kellon näyttöä ajaessasi polkupyörällä, moottoripyörällä tai muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Tämä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja vakavan loukkaantumisen.
- Varmista, että automaattinen valokytkin on katkaistu ennen kuin ajat polkupyörällä, moottoripyörällä tai muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Valokytkimen äkillinen toiminta voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja vakavan loukkaantumisen.


AJASTIN

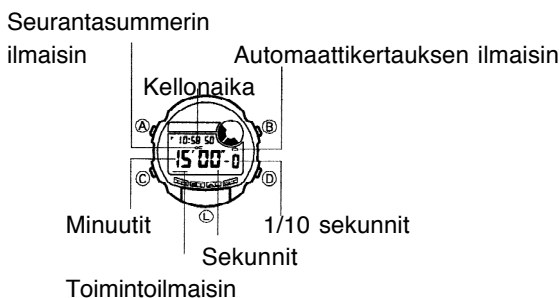

Ajastin voidaan asettaa 1 sekunnista 24 tuntiin asti. Hälytys soi 10 sekuntia ajastimen nollautuessa, tai, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta.

Ajastimen käynnistysajan asetus

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.



(5)

3. Paina **D**-painiketta valitsemasi numeron suurentamiseksi tai **B**-painiketta sen pienentämiseksi. Numerot muuttuvat nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Voit nollata (0:00'00) käynnistysajan pitämällä **D** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuina.
 - Valitse asetukseksi 0:00'00, jos haluat asettaa ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Asetettuasi ajastimen käynnistysajan, paina **A**-painiketta kaksi kertaa palataksesi ajastintoiminnolle.

Ajastimen käyttö


1. Käynnistä ajastinhälytys painamalla **D**-painiketta ajastintoiminnolla.
2. Paina **D**-painiketta uudelleen, kun haluat pysäyttää ajastimen.
 - Voit jatkaa ajastimen käyttöä painamalla **D**-painiketta.
3. Pysäytä ajastin ja paina **B**-painiketta palauttaaksesi sen käynnistysaika-arvolle.
 - Ajastimen nollautuessa automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta. Ajastin pysähtyy ja palautuu käynnistysaika-arvolle automaattisesti hälytyksen katkettua.

Automaattikertauksen ja seurantasummerin aktivointi/katkaisu

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua. Paina **A**-painiketta uudelleen siirtääksesi vilkkuvan kursorin automaattikertauksen ON/OFF-asetukselle (aktivoitu/katkaistu).
2. Paina **D** tai **B**-painiketta kytkeäksesi automaattikertauksen päälle (↔ ilmaisin sytty) tai pois.
3. Paina **C**-painiketta vilkkuvan kursorin siirtämiseksi seurantasummerin ON/OFF-asetukselle (aktivoitu/katkaistu).
4. Paina **D** tai **B**-painiketta seurantasummerin aktivoimiseksi (⚡ ilmaisin sytty) tai katkaisemiseksi.
5. Paina **A**-painiketta palataksesi ajastintoiminnolle.
 - Kun ajastin nollautuu automaattikertauksen ollessa aktivoitu, hälytys soi, mutta ajastin käynnistyy pysähtymättä alusta uudelleen. Voit pysäyttää ajastimen painamalla **D**-painiketta ja palauttaa sen käynnistysaika-arvolle manuaalisesti painamalla **B**-painiketta
 - Jos asetat ajastimen käynnistysajaksi 10 sekuntia tai vähemmän automaattikertauksen ollessa aktivoitu, ajastimen hälytysääni soi ainoastaan sekunnin (normaalien 10 sekunnin sijasta).
 - Seurantasummerin ollessa aktivoitu, kello piippaa aina ajastimen ohittaessa 10, 5, 4, 3, 2 ja 1 minuutin ja 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 ja 1 sekunnin merkit.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

Tavoiteaikailmaisain

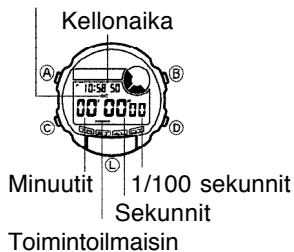

Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia. Voit asettaa myös hälytyssignaalin soimaan, kun tavoiteaika saavutetaan. Sekuntikellossa on myös automaattinen käynnistystoiminto.

a) Kokonaisajan mittaus



Käynnistys Pysäytys Käynnistys Pysäytys Nollaus

b) Väliajan mittaus



Käynnistys Väliaika* Väliajan vapautus Pysäytys Nollaus

c) Väliaika sekä 1. ja 2. loppuaika

* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Automaattinen käynnistystoiminto

Automaattisella käynnistystoiminnolla kello suorittaa 5 sekunnin pituisen ajastuksen. Sekuntikello käynnistyy automaattisesti ajastimen nollautuessa. Kellosta kuuluu piippaussignaali sekunnin välein ajastuksen kolmen viimeisten sekuntien aikana.

(5)


Automaattisen käynnistystoiminnon aktivointi/peruutus

Paina **B**-painiketta sekuntikellon näytön ollessa nollattu kytkeäksesi automaattisen käynnistystoiminnon päälle tai pois.

- Näytön yläosaan syttyy AUTO-ST-ilmais, kun automaattikäynnistys aktivoidaan. AUTO-ST-ilmais sammuu ja näytön yläosaan ilmestyy kellonaika, kun automaattinen käynnistys katkaistaan.

Tavoiteajan asettaminen ja aktivointi

Tavoiteaikailmais

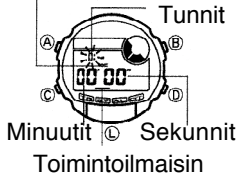


1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna sekuntikellon näytön ollessa nollattu. Tavoiteajan tuntinumerot alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.
3. Paina **D**-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai **B**-painiketta sen pienentämiseksi. Valittu numero muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Voit nollata asetuksen (0:00'00) painamalla **D** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti.
4. Paina **A**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin tavoiteajan ON/OFF-asetukselle (aktivoitu/peruutettu).
5. Paina **D** tai **B**-painiketta tavoiteajan aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi.
6. Paina **A**-painiketta palataksesi sekuntikellotoiminnolle.

Tärkeää!

Hälytys ei käynnisty ellei aktivoi tavoiteaikaa.

- Voit katkaista käynnissä olevan hälytyksen painamalla **A**, **C** tai **L**-painiketta.


HÄLYTYSTOIMINTO

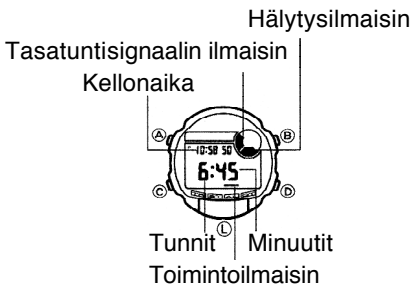

Hälytys soi päivittäin 20 sekuntia esiasetettuun aikaan. Voit katkaista käynnissä olevan hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta. Kello piippaa kerran aina tasatunnein, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

Hälytysajan asetus


1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna, kunnes tuntinumerot alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide aktivoi päivittäishälytyksen automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.



3. Paina **D**-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai **B**-painiketta sen pienentämiseksi. Valittu numero muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Hälytysajan formaatti (12- tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoiminnolla valitsemaasi aikaformaattia.
 - Huomioi oikea aika asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia. Aamupäiväaikoja varten näyttöön ei syty mitään ilmaisinta. Iltapäiväaikoja varten näyttöön syttyy **P**-kirjain.
4. Asetettuasi hälytysajan, paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

Paina **B**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.

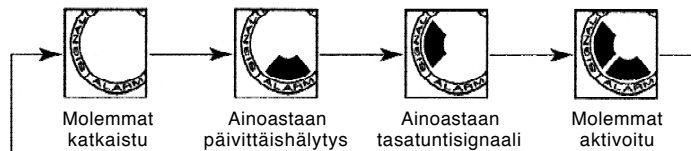

- Hälytysilmaisin (☛) ja tasatuntisignaalin ilmaisin (☛) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun kyseiset toiminnot aktivoidaan.


Hälytyksen testaus

käynnistä hälytys pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

- Huomioi, että **B**-painikkeen painaminen vaihtaa myös hälytyksen ja tasatuntisignaalin ON/OFF-asetuksia.

(5)


KAKSOISAIKATOIMINTO

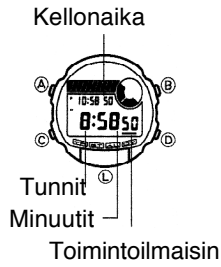

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä. Voit valita aikaformaatin (12- tai 24-tuntinen) kellonaikatoiminnon käyttämästä aikaformaatista riippumatta.

Kaksoisajan asetus

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla. Tuntinumerot alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.



3. Paina **D**-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai **B**-painiketta sen pienentämiseksi. Valittu numero muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Asetettuasi ajan, paina **A**-painiketta palataksesi kaksoisaikatoiminnolle.
 - Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
 - Paina **B**-painiketta kaksoisaikatoiminnolla valitaksesi 12- tai 24-tuntisen aikaformaatin.