

# Casio-moduuli 2515 käyttöohje

## Tätä käyttöohjetta koskeva huomautus



- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Tämän käyttöohjeen eri osat antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöä varten tarvitsemasi tiedot. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

## Yleinen opas

- Paina B-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina L-painiketta missä toiminnossa tahansa sytyttääksesi näytön taustavalaistuksen.

### Kellonaikatoiminto



Paina B-painiketta

### Puhelinmuistitoiminto



### Hälytystoiminto



### Sekuntikellotoiminto



### Kaksoisaikatoiminto



### Ajastintoiminto



## Kellonaika


Viikonpäivä Tunnit : Minuutit  
Sekunnit



Vuosi Kuukausi-Päivä

Iltapäivän merkki

Kielen ilmaisim

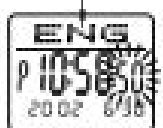

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten. Voit myös tarkastella kaksoisaikanäyttöä sekä puhelinmuistionäyttöä kellonaikatoiminnosta.


### Huomautus

Tämä kello pystyy näyttämään viikonpäivän 13:sta eri kielellä (englanti, portugali, espanja, ranska, hollanti, tanska, saksa, italia, ruotsi, puola, romanian, turkki ja venäjä)

### Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä A-painiketta painettuna kellonaikatoiminnolla kunnes sekunnit alkavat vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
2. Paina B- ja C-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.

Paina C-painiketta. → ← Paina B-painiketta.

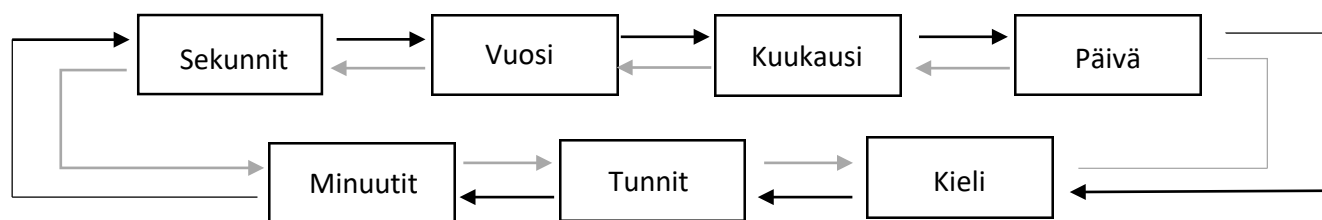

- Tällä hetkellä valittuna oleva kielen ilmaisim vilkkuu näytöllä kun Kieli (asetus) on valittu ylläolevassa järjestyksessä.

3. Kun muutettavaksi haluamasi asetusta alkaa vilkkua, käytä E- ja D-painiketta muuttaaksesi sitä alla esitettyllä tavalla.

| Asetus                                   | Painiketoiminto                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sekunnit                                 | Paina E-painiketta sekuntien nollaamiseksi (00).                   |
| Vuosi, Kuukausi, Päivä, Tunnit, Minuutit | Paina E-painiketta (+) ja D-painiketta (-) asetusten muuttamiseksi |
| Kieli                                    | Paina E- ja D-painiketta kieliasetusten muuttamiseksi.             |

- Kun kielen ilmaisim vilkkuu näytöllä, käytä E- ja D-painiketta käydäksesi läpi alla näkyvät kielen ilmaisimet kunnes se, jonka haluat valita näkyy näytöllä.

Paina E-painiketta.



Paina D-painiketta.

| Ilmainen | Kieli     | Ilmainen | Kieli  | Ilmainen | Kieli   |
|----------|-----------|----------|--------|----------|---------|
| ENG      | englanti  | DAN      | tanska | ROM      | romania |
| POR      | portugali | DEU      | saksa  | TÜR      | turkki  |
| ESP      | espanja   | ITA      | italia | PYC      | venäjä  |
| FRA      | ranska    | SVE      | ruotsi |          |         |
| NED      | hollanti  | POL      | puola  |          |         |

4. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

- Kello ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetuksen (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaan.
- Valitse ”Viikonpäivä-lista” löytääksesi lisätietoa käytettävistä lyhenteistä.
- Viikonpäivän näytön lisäksi myös kieliasetukset vaikuttavat millaisia kirjaimia voi syöttää puhelinmuistitoiminnon nimitietoihin.
- Pitämällä A-painikkeen alas painettuna Kellonaikatoiminnossa ilmaisee mikä kieli on tällä hetkellä valittuna. Pitämällä A-painikkeen alas painettuna yhdestä kahteen sekuntia, pääsee kellonaikatoiminnon asetusnäyttöön (ilmaistu kahden sekunnin vilkkumisella). Jos päädyt vahingossa asetusnäyttöön, paina A-painiketta uudestaan poistuaksesi.

### 12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välinen vaihtaminen

- Paina C-painiketta kellonaikatoiminnossa vaihtaaksesi 12- (näytöllä näkyy A tai P) ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välillä.
- 12-tuntisessa järjestelmässä P -ilmainen (iltapäivä) näkyy näytöllä klo. 12:00-23:59 välisenä aikana. A -ilmainen näkyy näytöllä klo. 0:00-11:59 välisenä aikana.
- 24-tuntisella järjestelmällä kellonajat ilmaistaan 0:00 - 23:59 välisellä alueella ilman mitään erillistä ilmaisinta.
- Kellonaikatoimintoa varten valitsemasi 12-/24-tuntinen näyttöjärjestelmä on käytössä kaikilla toiminnoilla.

### Kesäaika (DST)

Kesäaika edistää aika-asetusta yhdellä tunnilla normaaliajasta. Muistutus: Kaikki maat eivätkä edes kaikki paikalliset alueet välttämättä käytä kesäaikaa.

### Kellonaikatoiminnon ajan vaihtaminen kesäajan ja normaaliajan välillä


Pitämällä C-painikkeen alas painettuna noin kahden sekunnin ajan kellonaikatoiminto vaihtaa kesäajan (**DST** lukee näytöllä) ja normaaliajan (**DST** ei lue näytöllä).

- Huomaa, että C-painiketta painamalla kellonaikatoiminnossa myös vaihtaa 12- ja 24-tuntisen kellonaikanäytön välillä.
- Kun **DST** -ilmainen näkyy näytöllä kesäaika on laitettu päälle.

### Puhelinmuistio- ja kaksoisaikanäyttöjen tarkasteleminen kellonaikatoiminnolla

Pitämällä D-painikkeen alas painettuna kellonaikatoiminnolla näyttää kaksoisaikanäytön. Pitämällä E-painikkeen alas painettuna näyttää tallenteen, jota viimeksi katselit käyttäessäsi puhelinmuistitoimintoa.


#### Kaksoisaika-

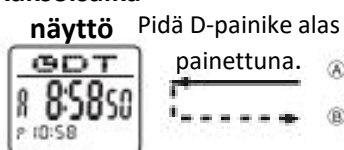

#### Puhelinmuistio-




### Puhelinmuistio

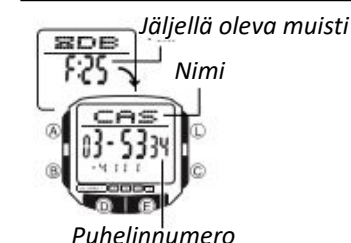

Puhelinmuistitoiminnolla voit tehdä yhteensä 30 tallennetta kelloon muistiin, jokaisen tallenteen sisältäessä nimen ja puhelinnumeron. Tallenteet järjestyvät automaattisesti nimien sisältämien kirjainmerkkien mukaisesti. Voit katsella tallenteita selaamalla niitä näytössä.


- Kirjainmerkit joita voit syöttää nimiin riippuvat kieliasetuksista jotka valitset kellonaikatoiminnossa. Katso ”Kellonajan ja päiväyksen asettaminen” lisätietoja varten.
- Kielen muuttaminen ei vaikuta nimiin jotka ovat jo tallennettu.
- Tutustu kohtaan ”Järjestelytaulukko” saadaksesi tallenteiden järjestelyä koskevia lisätietoja.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat puhelinmuistitoiminnossa johon pääsee painamalla B-painiketta.

## Uuden puhelinmuistiotallenteen luominen

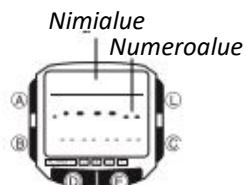


1. Paina C-painiketta puhelinmuistitoiminnossa lisätäksesi uuden tietoruudun.
  - Jos uusi tietoruutu ei ilmesty kun painat C-painiketta, se tarkoittaa että muisti on täynnä. Tallentaaksesi uuden tietoruudun on ensiksi poistettava aikaisemmin tallennettuja tietoruutuja.

## Uusi tietoruutu näyttö



2. Pidä A-painike alas painettuna kunnes näytön nimialueelle ilmestyy vilkkuva kursori (.....).
3. Käytä E- ja D-painiketta nimialueella selataksesi kirjain- numero- ja symboli- merkkejä kursorin kohdassa. Merkit vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä.

Paina E-painiketta.



Paina D-painiketta.

- Ylläolevat merkit ovat englannin kielistä syöttöä varten olevassa järjestyksessä. Katso "Merkkilista" nähdäksesi merkkien järjestyksen muilla kielillä.

4. Kun haluamasi merkki on kursorin kohdassa, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes koko nimi on syötetty.


- Voit syöttää yhteensä kahdeksan merkkiä yhtä nimeä varten.

6. Syötettyäsi koko nimen, paina C-painiketta toistuvasti, kunnes kursori on siirtynyt numeroalueelle.

- Kursorin ollessa nimialueen kahdeksannen merkin kohdalla, kursorin siirtäminen oikealle hyppäyttää sen numeroalueen ensimmäiselle numerolle. Kursorin ollessa numeroalueen 15. numeron kohdalla, kursorin siirtäminen oikealle (painamalla C-painiketta) hyppäyttää sen nimialueen ensimmäiselle merkille.

7. Käytä E- ja D-painiketta numeroalueella selataksesi numeroita ja symboleja (yhdysviiva, sulkeet, välilyönti) kursorin kohdassa. Merkit vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä.

Paina E-painiketta.



Paina D-painiketta.

8. Kun mieleisesi merkki on kursorin kohdassa, paina C-painiketta siirtääksesi kursoria oikealle.

9. Toista vaiheet 7 ja 8 kunnes koko numerosarja on syötetty.

- Voit syöttää yhteensä 12 numeroa yhtä numerosarjaa varten.

- Numero pitää alun perin sisällään väliviivat. Voit jättää väliviivat tai korvata ne numeroilla tai muilla symboleilla halutessasi (sulkeet, välilyönti).

10. Syötettyäsi kaikki tiedot, paina A-painiketta niiden tallentamiseksi ja palataksesi puhelinmuistio tallennusnäytölle (ilman kursoria).

- Kun painat A-painiketta tallentaaksesi tiedot, syöttämäsi nimi ja numero vilkkuvat sekunnin ajan kun puhelinmuistion tallenteet järjestyvät. Kun järjestys toimenpide on suoritettu, puhelinmuistion tallennusnäyttö ilmestyy.

- Kellon näyttöön mahtuu ainoastaan kolme kirjainmerkkiä kerralla, joten tätä pitemmät tekstit rullaavat jatkuvasti näytön poikki oikealta vasemmalle. Nimen viimeisen merkin perään ilmestyy symboli ◀.

## Puhelinmuistiotallenteiden valinta

Käytä E (+) ja D (-) painiketta puhelinmuistitoiminnossa selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä.

- Painamalla E-painiketta viimeisen, tai D-painiketta ensimmäisen puhelinmuistiotallenteen näkyessä näytössä, näkyviin ilmestyy uusi tietoruutu.

## Puhelinmuistiotallenteen editoiminen

1. Käytä D (+) ja B (-) painiketta puhelinmuistitoiminnossa selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä ja valitse editoitavaksi haluamasi tallenne.

2. Pidä A-painiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.

3. Käytä C- (oikea) ja B (vasen) -painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin muutettavaksi haluamallesi merkille.

4. Käytä D- (eteenpäin) ja B (takaisin) -painiketta valitsemasi merkin muuttamiseksi.

5. Tehtyäsi kaikki haluamasi muutokset, paina A-painiketta tallentaaksesi muutokset ja palaa takaisin puhelinmuistion tallennusnäytöön.

## Puhelinmuistiotallenteen poistaminen

1. Käytä E (+) ja D (-) painiketta puhelinmuistiotoinnossa selataksesi puhelinmuistiotallenteita näytössä ja valitse poistettavaksi haluamasi tallenne.
2. Pidä A-painike painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy vilkkuva kursori.
3. Pidä B- ja C-painike painettuna samanaikaisesti poistaaksesi tallenteen.
  - Näyttöön syttyvä viesti CLR ilmaisee tallenteen poistamisen olevan käynnissä. Tallenteen poistamisen jälkeen kursori ilmestyy näyttöön uudelleen tietojen syöttämistä varten.
4. Syötä haluamasi tiedot tai paina A-painiketta palataksesi puhelinmuistion tallenneruutuun.

## Hälytykset



Voit asettaa viisi erillistä monikäyttöistä hälytystä (tunti, minuutti, kuukausi, päivä). Kun jokin hälytyksistä aktivoidaan, hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asetetun hälytysajan. Voit asettaa kertahälytyksen tai torkkuhälytyksen joka toistuu yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein. Voit myös aktivoida tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kaksi kertaa aina tasatunnein.

- Kellossa on viisi hälytystä jotka on numeroitu 1-5. Voit määrittää hälytys 1:sen joko torkku- tai kertahälytykseksi. Hälytykset 2-5 voidaan asettaa vain kertahälytyksiksi.
- Hälytysasetukset (ja tasatuntisignaaliasetukset) ovat löydettävissä hälytystoiminnossa johon pääsee painamalla B-painiketta.

## Hälytystyyppit

Hälytystyyppi valitaan asetuksissa alla selitetyn mallin mukaisesti.

- Päivittäinen hälytys

Aseta halutut tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys toistuu joka päivä asettamasi hälytysajan kohdalla.

- Päivämäärä hälytys

Aseta haluttu kuukausi, päivä sekä tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys alkaa soimaan asettamanasi tiettynä päivänä asettamaasi tiettyyn aikaan.

- Yhden kuukauden hälytys

Aseta haluttu kuukausi, päivä sekä tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys alkaa soimaan joka päivä asettamaasi aikaan vain sen kuukauden aikana jonka olet määrittänyt.


- Kuukausittainen hälytys

Aseta haluttu päivä sekä tunnit ja minuutit hälytysajalle. Tämän asetuksen avulla hälytys alkaa soimaan joka kuukausi asettamaasi aikaan asettamanasi päivänä.

## Hälytysajan asettaminen




1. Käytä E- ja D-painiketta hälytystoiminnossa selataksesi hälytysruutuja, kunnes käytettäväksi haluamasi hälytys näkyy näytöllä.

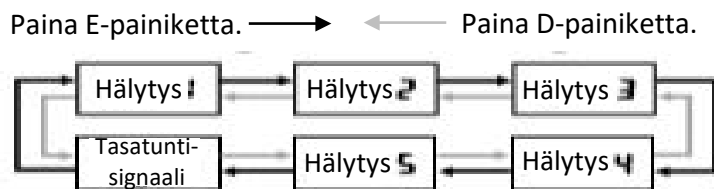

- Jokaisessa viidestä hälytysnäytöstä on hälytysnumero. Tasatuntinäytössä ei ole hälytysnumeroa.
2. Valittuasi hälytyksen, pidä A-painike painettuna, kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
    - Tämä toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
  3. Käytä C- ja B-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla kuvatussa järjestyksessä valitaksesi toisia asetuksia.

Paina C-painiketta.



Paina B-painiketta.

4. Käytä E (+) ja D (-) -painiketta muuttaaksesi vilkkuvan asetuksen arvoa.

- Asettaaksesi hälytyksen joka ei sisällä kuukautta (päivittäinen- ja kuukausittainen hälytys), aseta – kuukauden kohdalle. Käytä E- ja D-painiketta kunnes – merkki tulee näkyviin (12:sta ja 1:n välillä) kuukausiasetuksen vilkkuessa.
- Asettaaksesi hälytyksen joka ei sisällä päivää (päivittäinen- ja yhden kuukauden hälytys), aseta - - päivän kohdalle. Käytä E- ja D-painiketta kunnes - - merkki tulee näkyviin (kuukauden lopun ja 1:n välillä) päiväasetuksen vilkkuessa.
- Asettaessasi hälytysajan käyttämällä 12-tuntista näyttöjärjestelmää, varmista että asetat ajan oikein, kuten aamupäivä- (A-ilmaisina näkyy näytöllä) tai iltapäiväaika (P -ilmaisina näkyy näytöllä).

5. Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

## Hälytyksen toiminta

Hälytys soi ennalta asetettuun aikaan 10 sekuntia huolimatta missä toiminnossa kello on. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys kertaantuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein, kunnes sammutat sen tai muutat sen kerta Hälytykseksi.

- Hälytys katkeaa mitä vain nappia painamalla.
- Milloin tahansa kun olet asetusnäytöllä kun hälytys 1 on näytöllä, hälytys 1 muuttuu automaattisesti kerta Hälytykseksi.
- Kellonaikatoiminnon asetusnäytön tarkasteleminen viiden minuutin torkkujakson aikana lopettaa kyseisen torkkuhälytystoiminnon (torkkuhälytys pysyy silti Hälytystyyppinä).

## Hälytyksen testaaminen

Pidä C-painike painettuna Hälytystoiminnossa Hälytyksen testaamiseksi.

## Hälytysten 2 - 5 päälle kytkeminen ja katkaisu

Hälytys päällä -ilmaisina




Tasatuntisignaali päällä

1. Käytä E- ja D-painiketta Hälytystoiminnossa valitaksesi kerta Hälytyksen (Hälytysnumerot 2-5) tai tasatuntisignaali.
  2. Paina B-painiketta vaihtaaksesi näytön ilmaiseman Hälytyksen päällä- ja pois-asetuksen välillä.
- Hälytysten 2-5 päällä- ja pois-status ilmaistaan näytön alareunassa (musta palkki = päällä). **SIG**-ilmaisina näyttää päällä- (näkyvissä) ja pois-asetuksen (ei näkyvissä) tasatuntisignaalin statuksen.
  - Aktivoitujen Hälytysten Hälytysilmaisimet ja tasatuntisignaalit näkyvät kaikilla toiminnoilla.
  - Jos jokin Hälytyksistä on aktivoitu, Hälytysilmaisina vilkkuu näytöllä.

## Hälytyksen 1 valinta

1. Käytä E- ja D-painiketta Hälytystoiminnolla valitaksesi Hälytyksen 1.
2. Paina C-painiketta selataksesi käytettävissä olevia asetuksia alla esitetyssä järjestyksessä.

### Torkkuilmaisina (SNZ) ja Hälytys 1 ilmaisina





- **SNZ**-ilmaisina ja Hälytys 1 päällä-ilmaisina näkyvät kaikilla toiminnoilla.
- **SNZ**-ilmaisina vilkkuu viiden minuutin torkkujaksojen ajan Hälytysten välillä.
- Hälytysilmaisina (Hälytys 1 päällä ja/tai **SNZ**) vilkkuu kun Hälytys on päällä.

## Sekuntikello

Sekuntikellolla voit mitata kuluneen ajan, väliaikoja ja kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa mittaamista, käynnistyen aina uudelleen nolasta saavutettuaan mitta-alueen ylärajan. Mittaaminen jatkuu kunnes se katkaistaan.
- Sekuntikello jatkaa mittaamista vaikka sekuntikellotoiminnosta poistuttaisiin.
- Jos sekuntikellotoiminto katkaistaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytöllä, väliaika pyyhkiytyy ja sekuntikello palaa kokonaisajan mittaukseen.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita painamalla B-painiketta.

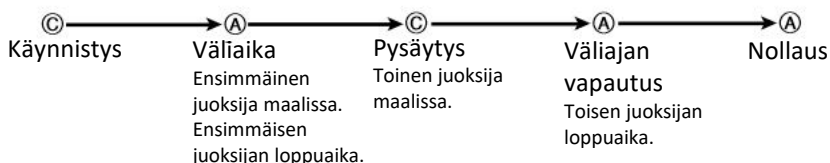

**Ajanotto sekuntikellolla****Kulunut aika****Väliaika****Kaksi loppuaikaa****Ajastin**

Ajastin voidaan asettaa yhdestä minuutista 24 tuntiin. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita painamalla B-painiketta.

**Ajastimen säätäminen**

- Pidä A-painiketta painettuna ajastintoiminnolla kunnes ajastimen käynnistysaika-arvo alkaa vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
- Paina B- tai C-painiketta liikuttaaksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.

- Kun asetus vilkkuu, käytä E (+) ja D (-) -painiketta muuttaaksesi asetuksia.

- Asettaaksesi ajastimen 24 tunnin ajaksi, aseta 0:00.
- Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

**Ajastimen käyttäminen**

Paina C-painiketta ajastintoiminnolla käynnistääksesi ajastimen.

- Kun ajastin on nollassa, hälytys soi 10 sekunnin ajan tai kunnes lopetat sen painamalla mitä tahansa painiketta. Hälytyksen loputtua, ajastin palautuu automaattisesti alkutilaan.
- Paina C-painiketta ajastimen käynnissä ollessasi pysäyttääksesi ajastimen. Paina C-painiketta uudestaan käynnistääksesi ajastimen uudelleen.
- Lopettaaksesi ajastimen kokonaan, pysäytä ajastin ensin (painamalla C-painiketta) ja sitten paina A-painiketta. Tämä toimenpide palauttaa ajastimen sen alkuperäiseen arvoon.
- Ajastin jatkaa ajan mittaamista vaikka poistuisit ajastintoiminnosta.

**Kaksoisaika**

Kaksoisaika  
(Tunnit : Minuutit Sekunnit)



Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa eri aikavyöhykkeiden kellonajan seuraamisen. Voit valita normaali- tai kesäajan kaksoisaikatoimintoa varten ja yksinkertainen toiminto sallii sinun tarkastella kellonaika- tai puhelinmuistiotoiminnon näyttöä.

- Kaksoisajan sekuntien lasku on tahdistettu normaalin kellonajan sekuntien laskuun.
- Tämän osan kaikki toimenpiteet tapahtuvat kaksoisaikatoiminnolla johon pääsee painamalla B-painiketta.

**Kaksoisajan asettaminen**

- Pidä A-painike painettuna kaksoisaikatoiminnolla kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, ilmaisten asetusruutua.
- Paina B- tai C-painiketta liikuttaaksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
- kun asetus vilkkuu, käytä E (+) ja D (-) -painiketta muuttaaksesi asetuksia.
- Paina A-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

**Kaksoisaikatoiminnon ajan vaihtaminen kesäajan ja normaaliajan välillä**

C-painikkeen painettuna pitäminen noin kahden sekunnin ajan kaksoisaikatoiminnolla vaihtaa kesäajan (DST näkyy näytöllä) ja normaaliajan (DST ei näy näytöllä) välillä.

- **DST** –ilmaisin näytöllä ilmaisee että kesäaika on kytketty päälle.

**Kellonaika- ja puhelinmuistionäytön tarkastelu**

Pitämällä D-painikkeen painettuna kaksoisaikatoiminnolla näyttää kellonaikanäytön. Pitämällä E-painikkeen painettuna näyttää tallenteen jota viimeiseksi tarkasteltiin puhelinmuistiotoiminnolla.

**Kellonaikanäyttö**

Paina  
D-painiketta.

**Puhelinmuistionäyttö**

Paina  
E-painiketta.

**Tärkeää**

Tämä osio sisältää kellon käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja. Tämä osio sisältää myös tärkeitä varoitusmenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista.

**Automaattinen näyttö**

Automaattinen näyttö muuttaa jatkuvasti digitaalisen näytön sisältöä.

**Automaattisen näytön pois kytkeminen**

Paina mitä tahansa painiketta (paitsi L-painiketta) kytkeäksesi automaattisen näytön pois päältä. Tämä vie takaisin kellonaikatoimintoon.

**Automaattisen näytön päälle kytkeminen**

Pidä B-painike painettuna noin kahden sekunnin ajan kunnes kello piippaa.

- Huomaa että automaattinen näyttö ei ole näkyvissä kun asetusnäyttö on näkyvissä.

**Automaattiset paluuoimaisuudet**

- Suoritettuasi mitään painiketoimintoja millään toiminnolla (paitsi taustavalo-painike), B-painiketta painamalla pääsee suoraan takaisin kellonaikatoimintoon.
- Jos jätät kellon puhelinmuistiotoimintoon 2-3 minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello vaihtuu automaattisesti kellonaikatoimintoon.
- Jos jätät jonkin ruudun jossa on vilkkuvia numeroita tai kursori kellon näyttöön 2-3 minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi automaattisesti siihen asti syötetyt tiedot ja sulkee asetusruudun.

**Tietojen ja asetusten selaus**

- B-, C-, D- ja E-painiketta käytetään eri toiminnoilla ja asetusruuduissa tietojen selaamiseksi näytössä. Useimmissa tapauksissa tietojen selaamista voidaan nopeuttaa pitämällä näitä painikkeita yhtäjaksoisesti painettuna.

**Ensimmäiset näytöt**

Puhelinmuistio- ja hälytystoiminnolla tiedot joita tarkastelit viimeiseksi toiminnolla, tulevat ensimmäisenä näkyviin näihin toimintoihin siirtyessäsi.

**Kellonaika**

- Sekuntien nollaaminen (00) laskun ollessa 30-59 sekunnin välisellä alueella suurentaa minuuttilukua yhdellä. Sekuntien nollaaminen (00) laskun ollessa 00-29 sekunnin välisellä alueella ei vaikuta minuuttilukuun suurentavasti.
- Vuosiluku voidaan asettaa 2000-2039 väliselle alueelle.
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomio eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet. Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi jos vaihdat kellon patterin.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

CASIO

Taustavalo käyttää LED –valodiodia ja elektroluminenssipaneelia joka mahdollistaa koko näytön hohtamisen mikä helpottaa näytön lukemista pimeässä. Paina L-painiketta millä tahansa toiminnolla valaistaksesi näytön noin sekunniksi.

- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Taustavalo sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon usein toistuva käyttö lisää paristovirran kulutusta.

Viikonpäivä-lista

|     | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|-----|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| ENG | SUN    | MON    | TUE     | WED       | THU      | FRI    | SAT      |
| POR | DOM    | SEG    | TER     | QUA       | QUI      | SEX    | SÁB      |
| ESP | DOM    | LUN    | MAR     | MIÉ       | JUE      | VIE    | SÁB      |
| FRA | DIM    | LUN    | MAR     | MER       | JEU      | VEN    | SAM      |
| NED | ZON    | MAA    | DIN     | WOE       | DON      | VRI    | ZAT      |
| DAN | SØN    | MAN    | TIR     | ONS       | TOR      | FRE    | LØR      |
| DEU | SON    | MON    | DIE     | MIT       | DON      | FRE    | SAM      |
| ITA | DOM    | LUN    | MAR     | MER       | GIO      | VEN    | SAB      |
| SVE | SÖN    | MÅN    | TIS     | ONS       | TOR      | FRE    | LÖR      |
| POL | NIE    | PON    | WTO     | ŚRO       | CZW      | PiŃ    | SOB      |
| ROM | DUM    | LUN    | MAR     | MIE       | JOI      | VIN    | SÂM      |
| TÜR | PAZ    | PZT    | SAL     | ŞAR       | PER      | CUM    | CTS      |
| PYC | BC     | ПH     | BT      | CP        | ЧT       | ПT     | CB       |

Merkkilista

ENG: (space) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z !  
? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

POR: (espaço) A Á Â Ã Ä Å Æ B C D E É Ê Ë Ì Í Î Ï J K L M N O Ó Ô Õ Ö  
Ø R S T U Ú Û Ü V W X Y Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESP: (espacio) A Á Â B C D E É F G H I Í J K L M N Ñ Ò Ó P Q R S T U Ú  
Ü V W X Y Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FRA: (espace) A Â Ã B C D E É Ê Ë Ì Í Î Ï J K L M N O Ô Õ P Q  
R S T U Û Ü Ü V W X Y Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NED: (Spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAN: (Mellemstrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y  
Z Æ Ø Å ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DEU: (Leerzeichen) A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V  
W X Y Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ITA: (spazio) A Â B C D E É Ê Ë F G H I Î Ï J K L M N O Ó Ô P Q R S T  
U Û Ü V W X Y Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SVE: (Mellanslag) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Å Ä Ö Å ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

POL: (epacja) A Ą B C Ć D Ę E F G H I J K Ł Ł M N Ń Ó Ó P Q R S Ś T  
U V W X Y Z Ź Ź Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROM: (spatiu) A ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Î U V W  
X Y Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TÜR: (boşluk) A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü  
V W X Y Z ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PYC: (пробел) A Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ  
Ъ Ы Ь Э Ю Я ! ? , . : / + - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Merkkitaulukko

|    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1  | (space) | 13 | Ć | 25 | I | 37 | Ń | 49 | Š | 61 | × | 73 | Т |
| 2  | А       | 14 | Đ | 26 | İ | 38 | Ň | 50 | Š | 62 | Y | 74 | А |
| 3  | Á       | 15 | E | 27 | Ï | 39 | О | 51 | Š | 63 | Z | 75 | Б |
| 4  | À       | 16 | É | 28 | Î | 40 | Ó | 52 | Т | 64 | Ž | 76 | В |
| 5  | Ä       | 17 | È | 29 | Ī | 41 | Ò | 53 | İ | 65 | Ž | 77 | Ж |
| 6  | Å       | 18 | Ê | 30 | Ĭ | 42 | Õ | 54 | U | 66 | Æ | 78 | З |
| 7  | Ä       | 19 | Ë | 31 | Ĵ | 43 | Ö | 55 | Ü | 67 | Ø | 79 | И |
| 8  | Å       | 20 | Ě | 32 | К | 44 | Ŕ | 56 | Ù | 68 | Å | 80 | Й |
| 9  | Ě       | 21 | F | 33 | L | 45 | Æ | 57 | Ú | 69 | Ä | 81 | К |
| 10 | Б       | 22 | Г | 34 | Ł | 46 | Р | 58 | Û | 70 | Ö | 82 | Л |
| 11 | С       | 23 | Ğ | 35 | M | 47 | Q | 59 | Ü | 71 | Е | 83 | М |
| 12 | Ç       | 24 | H | 36 | N | 48 | R | 60 | W | 72 | Б | 84 | Н |

|    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 85 | О | 91 | Ф | 97  | Ъ | 103 | Đ | 109 | / | 115 | Э | 121 | Э |
| 86 | П | 92 | × | 98  | Ы | 104 | ! | 110 | + | 116 | 4 |     |   |
| 87 | Р | 93 | Ц | 99  | Ь | 105 | ? | 111 | - | 117 | 5 |     |   |
| 88 | С | 94 | Ч | 100 | Э | 106 | ² | 112 | o | 118 | 6 |     |   |
| 89 | Т | 95 | Ш | 101 | Ю | 107 | • | 113 | 1 | 119 | 7 |     |   |
| 90 | У | 96 | Щ | 102 | Я | 108 | : | 114 | ≥ | 120 | 8 |     |   |

- Merkki 7 (Ä) on saksan kielelle, merkki 69 (Ä) on ruotsin kielelle.
- Merkki 43 (Ö) on turkin kielelle, merkki 70 (Ö) on ruotsin kielelle.
- Merkit 71-102 ovat venäjän kielelle.