


KÄYTTÖOHJE

Kellonajan asettaminen

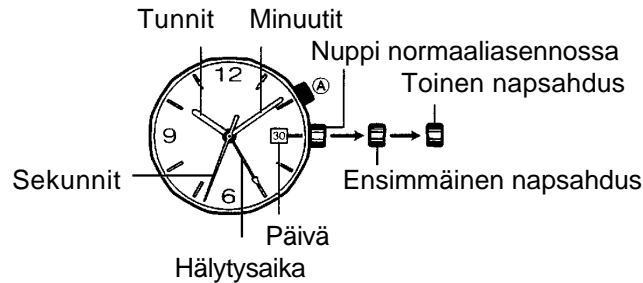

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti.
 - Sekuntiosoitin pysähtyy.
2. Säädä osoittimet oikeaan aikaan kääntämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon. Kello käynnistyy uudelleen.

Huomautuksia!

- Joissakin vesitiiviissä malleissa on ruuvityyppinen lukittava nuppi.
- Joissakin malleissa nuppi on avattava kiertämällä sitä itseäsi kohti ennen kuin se voidaan vetää ulos. Älä vedä tällaista nuppia ulos väkivalloin.
- Huomaa myös, että tällaiset kellot eivät ole vesitiiviitä nupin ollessa aukikierrettynä. Muista kiertää nuppi kiinni tehtyäsi jonkin asetuksen.

Kellot, joiden näyttöä ympäröi aikarengas

Aikarengas

Käännä aikarengaassa oleva ∇ merkki minuuttiosoittimen kohdalle.
Lue aikarengaasta lukema (jota minuuttiosoitin näyttää) tietyn ajan kuluttua.
Lukema vastaa kulunutta aikaa.

Päivän asettaminen

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen asti.
2. Aseta päivä kiertämällä nuppia itseäsi kohti.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.
 - Vältä päivän asettamista 21:00 - 13:00 välisenä aikana (päivännäyttö ei vaihdu seuraavaan päivään).

Hälytyksen käyttäminen

Kun hälytys aktivoidaan, hälytys käynnistyy aina, kun tuntiosoitin saavuttaa hälytysosoittimen asennon (kahdesti päivässä). Hälytys käynnistyy uudelleen n. kahden ja puolen minuutin välein ellei katkaise sitä.

Hälytysajan asettaminen

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen asti.
2. Aseta haluamasi hälytysaika kiertämällä nuppia itseäsi pois päin.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

Hälytyksen päällekytkentä/katkaisu

Vedä **A**-nuppi ulos kytkeäksesi hälytyksen päälle. Katkaise hälytys työntämällä nuppi takaisin sisään.

- Huomaa, että kellon hälytys on analogista tyyppiä, mikä tarkoittaa, että hälytys käynnistyy aina, kun tuntiosoitin saavuttaa hälytysosoittimen asennon. Hälytys soi kahdesti päivittäin, ellei sitä katkaista.
Jos hälytysosoitin on esim. klo 6-asennossa, hälytys käynnistyy klo 06:00 ja klo 18:00.

Hälytyksen katkaisu

Hälytys soi n. 12 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen työntämällä **A**-nupin sisään.