

## KÄYTTÖOHJE

## Käyttöohjetta koskeva huomautus




(valo)

- Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri luvut antavat sinulle jokaisen toiminnon käyttöön tarvitsemäsi tiedot. Lisätietoja ja tekninen erittely löytyy käyttöohjeen kohdasta "Tärkeää".

## KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa, kun haluat syyttää näytön taustavalon.


## Kellonaikatoiminto

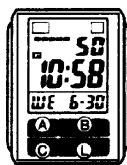Paina **C**.


## Hälytystoiminto




## Sekuntikellotoiminto

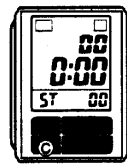

## Kaksoisaikatoiminto

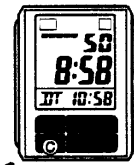


## KELLONAIAKATOIMINTO

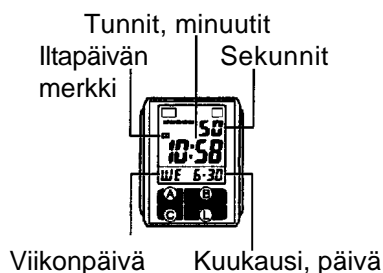

Käytä kellonaikatoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista/tarkistamista varten.

## Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Paina **A**-painiketta kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen alkaessa vilkkua, voit muuttaa sen arvoa **B**-painiketta painamalla. Katso alla.

| Muutettava asetus                                    | Toimenpide                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekunnit                                             | Paina <b>B</b> nollataksesi sekunnit (00).                                                             |
| Tunnit, minuutit, vuosi, kuukausi, päivä, viikopäivä | Paina <b>B</b> suurentaaksesi asetusta.<br>Pidä <b>B</b> alapainettuna muuttaaksesi asetusta nopeasti. |

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
4. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
    - Vuosiluku voidaan asettaa 2000 - 2099 väliselle ajalle.
    - Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen, sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi kellon pariston vaihtamisen jälkeen.

## 12- ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin vaihtaminen

Voit vaihtaa 12- tai 24-tuntisen kellonaikaformaatin painamalla **B**-painiketta kellonaikatoiminnolla.


- 12-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä tunti numeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-ilmais puolen päivän - 11:59 (23:59) välisiä aikoja varten. Puolen yön - 11:59 välisiä aikoja varten näyttöön ei syty mitään erillistä ilmaisinta.
- 24-tuntista kellonaikaformaattia käytettäessä näyttöön syttyy **24**-ilmais 0:00 - 2:59 välisiä aikoja varten.

(4)

- **P** ja **24**-ilmaisimet eivät syty hälytys- ja kaksoisaikaruutuihin kellonajan mukaisesti.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12-/24-tuntinen näyttöformaatti on käytössä kaikissa toimintatiloissa.

## HÄLYTYS

Hälytysaika (tunnit, minuutit)

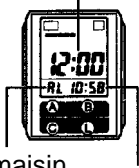

Toimintoilmaisin

Kellonaika (tunnit, minuutit)

Kun päivittäishälytys on aktivoitu, hälytys käynnistyy hälytysajan koittaessa. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatuntinein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

### Hälytystoiminto

Hälytys soi 10 sekuntia esiasetettuun aikaan kellon toimintatilasta riippumatta.

### Hälytysajan asettaminen




1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
  - Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
3. Voit suurentaa vilkkuvan asetuksen arvoa **B**-painiketta painamalla. Asetus suurenee nopeasti pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna yhtäjaksoisesti.
  - Huomioi oikea aika käyttäessäsi 12-tuntista formaattia (aamupäivä, ei ilmaisinta tai iltapäivä, **P**-ilmaisimien syyty).
4. Voit sulkea asetusruudun **A**-painiketta painamalla.

### Hälytyksen katkaiseminen

Voit katkaista hälytyksen mitä tahansa painiketta painamalla.

### Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


Hälytysilmaisimien

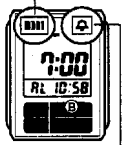

Tasatuntisignaali-ilmaisimien

Paina **B**-painiketta hälytystoiminnolla selataksesi päällä-/pois-asetuksia alla esitetyllä tavalla.

### Hälytys-/tasatuntisignaali-ilmaisimien

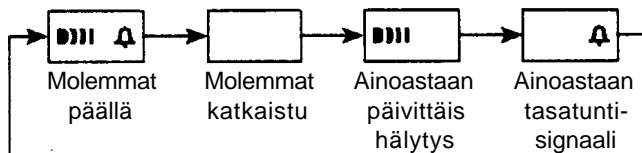

- Hälytysilmaisimien (🔊) vilkkuu näytössä hälytyksen soidessa.
- Hälytysilmaisimien (🔊) ja tasatuntisignaali-ilmaisimien (🔔) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa.

### Hälytyksen testaaminen

Voit testata hälytyksen pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

(4)

## SEKUNTIKELLO



Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen ylärajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa mittaamaan kokonaisaikaa.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellotoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

### Ajanotto sekuntikellolla


#### Kokonaisaika



#### Väliaika



#### Kaksi loppuaikaa



\* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\* Toinen juoksija maalissa.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika.

## KAKSOISAIKA

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyöhykkeissä.

- Sekuntien lasku kaksoisaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.

Tunnit, minuutit      Sekunnit



Toiminto-ilmaisin      kellonaika  
(tunnit, minuutit)

#### Kaksoisajan asettaminen

1. Valitse kaksoisaikatoiminto **C**-painiketta painamalla.
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna, kunnes tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
3. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria tunti- ja minuuttiasetusten välillä.
4. Paina **B**-painiketta suurentaaksesi asetusta. Voit suurentaa asetusta nopeasti pitämällä **B**-painiketta alapainettuna yhtäjaksoisesti.
5. Voit sulkea asetusruudun **A**-painiketta painamalla.

## TAUSTAVALO

Kolmen sekunnin ilmaisin



Kellossa on EL (elektroluminenssi) -paneeli, joka saa koko näytön hohtamaan, helpottaen lukemista hämärässä.

- Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet".

#### Taustavalon syyttäminen

Paina **L**-painiketta missä toimintatilassa tahansa, kun haluat syyttää näytön taustavalaistuksen.

- Voit määrittää taustavalon kestoajaksi 1.5 tai 3 sekuntia. Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavalon kestoajan määrittäminen" seuraavalla sivulla.

(4)

### **Taustavalon kestoajan määrittäminen**

Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla valitaksesi taustavalon kestoajaksi 3 sekuntia (näyttöön syttyy numero **3**) tai 1.5 sekuntia (numero **3** sammuu näytöstä).

- **B**-painikkeen painaminen vaihtaa myös 12- ja 24-tuntisen kellonaikaformaatin.
- Numero **3** näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun asetukseksi valitaan kolme sekuntia.
- Estääkseen pariston nopean loppuunkulumisen, kello vaihtaa automaattisesti 1.5 sekunnin asetukselle n. seitsemän tunnin kuluttua siitä, kun kolmen sekunnin asetus on valittu. Suorita yllä esitetty toimenpide uudelleen, jos haluat jatkaa kolmen sekunnin asetuksen käyttöä.

### **TÄRKEÄÄ**

Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia tietoja ja huomautuksia kellon eri toiminnoista.

### **Automaattinen paluutoiminto**

Jos kellon näyttöön jätetään jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kahdeksi sekunniksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello taltioi automaattisesti siihen pisteeseen asti tehdyt asetukset ja sulkee asetusruudun.

### **Taustavaloa koskevat varotoimenpiteet**

- Elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
- Taustavalon sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- Kellosta kuuluu heikko ääni aina, kun näytön taustavalon syyttyy. Tämä johtuu EL-paneelin värähtelemisestä eikä se ole mikään vika.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.