

KÄYTTÖOHJE

TUTUSTUMINEN KELLOON

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Huomautus!

- Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin mustilla kirjaimilla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa vasten.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöohjeen eri osat tarjoavat kaikki tarpeelliset tiedot jokaisen toiminnon käyttöä varten. Lisätietoja löytyy käyttöohjeen kohdasta ”Tärkeää”.
- Lue nämä ohjeet huolella kellon pitkäaikaisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
- Säilytä ohjeet varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Kellon toiminnot	2
Kellonaika	2
Sekuntikello	3
Ajastin	4
Hälytykset	5
Maailmanaika	6
Näytön taustavalo	7
Tärkeää	8
Tekniset tiedot	9
Käyttöä koskevia varotoimenpiteitä	10
Kellon hoito	12

Katsaus kellon toimintoihin


Seuraavassa kätevä lista kellon sisältämistä käyttötoiminnoista.

Ajan ja päiväyksen asetus	2
Kellonajan vaihtaminen DST- tai talviaikaan	3
12- tai 24-tuntisen aikaformaatin valinta	3
Ajanotto sekuntikellolla (ST1- ja ST2-toiminto)	3
Automaattikäynnistyksen (ST1) käyttö	3
Ajastimen konfigurointi	4
Hälytysajan asetus	5
Hälytyksen testaus	6
Hälytyksen päällekytkentä/katkaisu	6
Tasatuntisignaalin aktivointi/peruutus	6
Kaupunkikoodin vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan	7
Taustavalon käyttö	7
Taustavalon kestoajan määrittäminen	7
Automaattisen valokytkimen päällekytkentä/katkaisu	8
Vilkkuhälytyksen aktivointi/peruutus	8
Painikkeiden merkkiäänien aktivointi/peruutus	8

(13)

KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Paina **B**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon millä toiminnolla tahansa (paitsi, kun näytössä on jokin asetusruutu).

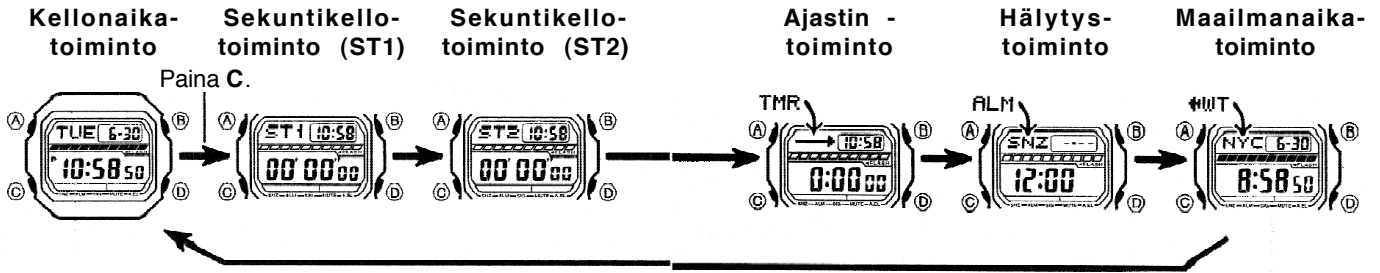

KELLONAIIKA


Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamiseksi ja tarkistamiseksi.



Lue tämä ennen ajan ja päiväyksen asettamista!


Kellonaika- ja maailmanaikatoiminnon ilmaisemat kellonajat ovat linkitetyt keskenään. Muista tästä syystä valita kotiaikavyöhykkeesi ennen ajan ja päiväyksen asettamista.

Ajan ja päiväyksen asetus



Kotiaikavyöhyke

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen vilkkuessa voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla painamalla **D** ja **B**-painiketta.

Ruutu	Toiminto	Toimenpide
50	Sekuntien nollaus (00).	Paina D .
OF F	Kesäajan (ON) tai talviajan (OFF) valinta.	Paina D .
+ 90	UTC-poikkeaman määrittäminen	Paina D (+) tai B (-).
10:58	Tuntien tai minuuttien vaihto.	Paina D (+) tai B (-).
2009	Vuosiluvun vaihto	
6-30	Kuukauden tai päivän vaihto	


- Katso alla oleva kohta "Kesäaika (DST)" DST-asetusta koskevia lisätietoja varten.
 - UTC-poikkeaman asetusalue on -12.0 ~ +14.0, puolen tunnin tarkkuudella.
 - UTC-poikkeaman asetusalue on -11.0 ~ +15.0, puolen tunnin tarkkuudella, kun DST on aktivoitu.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
 - Näyttö ilmaisee viikonpäivän automaattisesti päiväysasetusten (vuosi, kuukausi ja päivämäärä) mukaisesti.

Kesäaika (DST)

DST-asetus (kesäaika) siirtää kelloa yhden tunnin eteenpäin talviajasta. Muista kuitenkin, että kaikki maat eivät siirrä kelloaan kesäaikaan.

(13)

Kellon vaihtaminen DST- tai talviaikaan

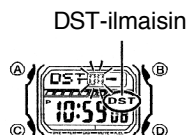

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Valitse DST-asetusruutu painamalla **C**-painiketta.
3. Paina **D**-painiketta ja valitse kesäaika (**ON**-ilmais syttyy) tai talviaika (**OFF**-ilmais syttyy).
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
 - DST-ilmais syttyy näyttöön merkiksi, että kello on siirretty kesäaikaan.

12- tai 24-tuntisen aikaformaatin valinta

Paina **D**-painiketta kellonaikatoiminnolla 12- tai 24-tuntisen aikaformaatin valitsemiseksi.

- 12-tuntisella formaatilla tunti numeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-kirjain puolen päivän - 11:59 (23:59) välisiä aikoja varten. Keskiyön - 11:59 välisiä aikoja varten näyttöön ei syty mitään ilmaisinta.
- 24-tuntisella formaatilla näyttö ilmaisee 0:00 - 23:59 väliset ajat ilman mitään ilmaisinta.
- Kellonaikatoiminnolla valitsemasi 12- tai 24-tuntinen aikaformaatti on käytössä kaikilla toiminnoilla.
- **P**-ilmais ei syty kellonajan näkyessä näytössä muissa toimintatiloissa.

SEKUNTIKELLOT

Kellonaikatoiminnon aika

- * Näyttö ilmaisee kuluneet tunnit sekuntikellon mita- tessa kokonaisaikaa.



Kello sisältää kaksi sekuntikellotoimintoa (ST1 ja ST2). Molemmilla sekuntikelloilla voi mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon ST1-toiminto sisältää myös automaattikäynnistyksen.

- Sekuntikellon näyttöalue on 999 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sek.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyksen nollasta uudelleen aina saavutettuaan mitta-alueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa sekuntikellotilasta poistumisenkin jälkeen.
- Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on pysäytetty näyttöön, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisaika- mittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat sekuntikellon ST1- tai ST2-toimin- nolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla (sivu 2).

Ajanotto sekuntikellolla (ST1 ja ST2-toiminto)

Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika

Automaattikäynnistys (sekuntikellotoiminto ST1)

Automaattikäynnistyksellä kello suorittaa 5 sekunnin ajastuksen, jolloin ajanotto käynnistyy automaattisesti heti, kun ajastin nollautuu.

Ajastimen viimeisten kolmen sekuntien aikana kellosta kuuluu piippaus jokaisen kuluvan sekunnin myötä.

Automaattikäynnistyksen (ST1) käyttö




1. Paina **A**-painiketta sekuntikellon ollessa nollattu.
 - Toimenpide valitsee 5-sekunnin ajastinruudun.
 - Paina **A**-painiketta uudelleen palataksesi nollattuun sekuntikellonäyttöön.

(13)

2. Paina **D**-painiketta ajanoton käynnistämiseksi.

- Ajastimen nollautuessa sekuntikellosta kuuluu piippaus ja ajanotto käynnistyy automaattisesti.
- Sekuntikello käynnistyy välittömästi, jos **D**-painiketta painetaan automaattisen käynnistysajastimen toimiessa.

AJASTIN

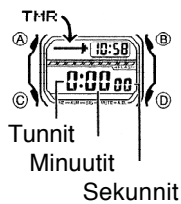

Ajastimen voi asettaa yhdestä minuutista 24 tuntiin asti. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa. Ajastimessa on myös automaattinen kertaustoiminto ja seurantasummeri, jonka piippaus ilmaisee ajastuksen kulun.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat ajastintoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla (sivu 2).

Ajastimen konfigurointi

Seuraavat asetukset on konfiguroitava ennen ajastimen käyttöä.

Ajastimen käynnistysaika

Automaattikertauksen päällä/pois-asetus

Seurantasummerin päällä/pois-asetus

- Tutustu kohtaan "Ajastimen konfigurointi" ajastimen asettamista koskevia lisätietoja varten (sivu 4).

Automaattikertaus

Automaattikertauksen ollessa aktivoitu, ajastin käynnistyy käynnistysajasta automaattisesti uudelleen heti nollauduttuaan. Automaattikertauksen ollessa katkaistu, ajastin pysähtyy nollauduttuaan ja alkuperäinen käynnistysaika ilmestyy näyttöön.

- Voit pysäyttää automaattikertausajastimen hetkellisesti painamalla **D**-painiketta. Automaattikertausajastin jatkaa ajastusta painamalla **D**-painiketta uudelleen. Voit myös palauttaa ajastimen sen käynnistysaika-arvolle painamalla **A**-painiketta.

Ajastimen piippaussummeri

Kello piippaa eri aikoina ajastuksen aikana pitäen sinut tietoisena ajastimen kulusta tarvitsematta vilkaista näyttöä.

Seuraavassa selitykset ajastimen eri piippaustyypeistä.

Ajastuksen loppusummeri

Ajastuksen loppusummeri ilmoittaa ajastimen nollautumisesta.

- Kun seurantasummeri on katkaistu, ajastuksen loppusummeri piippaa n. 10 sekuntia tai kunnes katkaiset sen painamalla mitä tahansa painiketta.
- Kun seurantasummeri on aktivoitu, ajastuksen loppusummeri piippaa n. sekunnin ajan.

Seurantasummeri


Kun seurantasummeri aktivoidaan, kello ilmaisee ajastuksen kulun piippaussignaalilla seuraavasti.

- Ajastin käynnistyy viisi minuuttia ennen ajastuksen päättymistä ja kellosta kuuluu neljä lyhyttä piippausta minuutin välein.
- Kellosta kuuluu neljä lyhyttä piippausta 30 sekuntia ennen ajastuksen päättymistä.
- Kellosta kuuluu lyhyt piippaus sekunnin välein ajastuksen viimeisten 10 sekuntien aikana.
- Jos ajastimen käynnistysaika on kuusi minuuttia tai enemmän, kellosta kuuluu lyhyt piippaus sekunnin välein viimeisten 10 sekuntien aikana ennen kuin ajastus saavuttaa viiden-minuutin pisteen. Ajastuksen saavutettua viiden minuutin pisteen, kellosta kuuluu neljä lyhyttä piippausta.

Ajastimen konfigurointi



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla, kunnes ajastimen nykyinen käynnistysaika alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Ellei ajastimen käynnistysaika ilmesty näyttöön, valitse se suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet (sivu 5).
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitetyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



(13)

3. Muutettavaksi haluamasi asetuksen vilkkuessa, voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla **B** ja **D**-painikkeita käyttäen.

Asetus	Ruutu	Painiketoimenpide
Tunnit, minuutit	0:00	Käytä D (+) ja B (-) painikkeita asetuksen muuttamiseen.
Automaattikertaus		Paina D -painiketta automaattikertauksen aktivoimiseksi ( ilmaisin syttyy) tai peruuttamiseksi ( ilmaisin syttyy).
Seurantasummeri	 OFF	Paina D seurantasummerin aktivoimiseksi (ON)/katkaisemiseksi (OFF)

- Valitse 0:00 asettaaksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
- Voit tarkistaa automaattikertauksen ja seurantasummerin nykyiset asetukset myös suorittamalla vaiheet 1 ja 2 edelliseltä sivulta.

Ajastimen käyttö



Käynnistä ajastin painamalla **D**-painiketta ajastintoiminnolla.

- Ajastin jatkaa käyntiä ajastintoiminnon sulkemisenkin jälkeen.
- Voit pysäyttää ajastimen hetkellisesti painamalla **D**-painiketta. Paina **D**-painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa ajastimen käyttöä.
- Jos haluat katkaista ajastimen kokonaan, aseta se ensin taukotilaan painamalla **D**-painiketta ja paina sitten **A**-painiketta. Ajastin palaa käynnistysaika-arvolle.

HÄLYTYKSET

Hälytyspäiväys (kuukausi-päivä)

Hälytysnumero



Hälytysaika (tunnit, minuutit)

Voit asettaa yhteensä viisi erillistä monitoimihälytystä (tunnit, minuutit, kuukausi ja päivämäärä). Kun hälytys on aktivoitu hälytys alkaa soimaan hälytysajan koittaessa. Yksi hälytyksistä on torkkuhälytys, neljän muun ollessa kertahälytyksiä. Voit aktivoida myös tasatuntisignaalin, jolloin kello piippaa kahdesti aina tasatunnein.

- Hälytysruutuja on viisi. Numerot **AL 1**, **AL 2**, **AL 3** ja **AL 4** ovat kertahälytyksiä varten. Torkkuhälytysruutu on **SNZ**. Tasatuntisignaali on **SIG**.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat hälytystoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla.

Hälytystyypit

Hälytyksen tyyppi määräytyy tekemiesi asetusten mukaisesti. Katso alla.

• Päivittäishälytys

Aseta tunnit ja minuutit hälytysaika varten. Tämän tyyppinen asetusta käynnistää hälytyksen päivittäin asettamasi ajan mukaisesti.

• Päiväyshälytys

Aseta kuukausi, tunnit ja minuutit hälytysaika varten. Tämän tyyppinen hälytys soi asettamasi ajan ja päiväyksen mukaisesti.

• 1-kuukauden hälytys

Aseta kuukausi, tunnit ja minuutit hälytysaika varten. Tämän tyyppinen hälytys soi päivittäin asettamasi ajan mukaisesti, mutta ainoastaan asetetun kuukauden ajan.


• Kuukausihälytys

Aseta päivämäärä, tunnit ja minuutit hälytysaika varten. Tämän tyyppinen hälytys soi kuukausittain asettamasi ajan ja päivämäärän mukaisesti.

Hälytysajan asetus




1. Pidä **D**-painiketta alapainettuna hälytystoiminnolla selataksesi hälytysruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka hälytysajan haluat asettaa.



- Valitse hälytysruutu **AL 1**, **AL 2**, **AL 3** tai **AL 4**, jos haluat asettaa kertahälytyksen. Valitse **SNZ**-ruutu asettaaksesi torkkuhälytyksen.
- Torkkuhälytys kertaantuu viiden minuutin välein.

(13)

- Valittuasi haluamasi hälytys, pidä **A**-painiketta alaspainettuna kunnes hälytysajan tuntiasetus alkaa vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
 - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
- Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä muiden asetusten valintaa varten.



- Kun jokin asetus alkaa vilkkua voit muuttaa sen arvoa alla esitetyllä tavalla **D** ja **B**-painikkeita käyttäen.

Ruutu	Toiminto	Toimenpide
12:00	Tuntien ja minuuttien vaihtaminen	Käytä D (+) ja B (-) painikkeita. Aseta aika oikein käyttäessäsi 12-tuntista formaattia. Huomioi aamu- tai iltapäiväaika (P-ilmaisimien syyty).
---	Kuukauden tai päivän vaihtaminen	Valitse "-" jokaista asetusta varten asettaaksesi hälytysajan, joka ei sisällä kuukautta ja/tai päivämäärää.

- Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Hälytyksen toiminta

Hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan kellon toimintatilasta riippumatta. Torkkuhälytyksen ollessa kyseessä hälytys kertaantuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein, kunnes katkaiset hälytyksen (katso alla).

- Hälytys ja tasatuntisignaali toimivat kellonaikatoiminnon ajan mukaisesti.
- Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.
- Käynnissä oleva torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan torkkuhälytysten välisten viiden minuutin jaksojen aikana.


Valitaan kellonajan asetusruutu (sivu 2).

Valitaan **SNZ**-ase tusruutu (sivu 5).

Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

Hälytyksen päällekytkentä/katkaisu

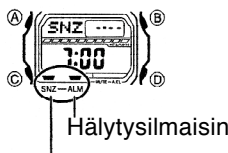

Torkkuhälytysilmaisim

- Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla haluamasi hälytyksen valintaan.
- Paina **A**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.
 - Hälytyksen (**SNZ**, **AL 1**, **AL 2**, **AL 3** tai **AL 4**) aktivointi sytyttää hälytysilmaisimen hälytysruutuun.
 - Hälytysilmaisim näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun jokin hälytys on aktivoitu.
 - Hälytysilmaisim vilkkuu hälytyksen soidessa.
 - Torkkuhälytysilmaisim vilkkuu torkkuhälytyksen soidessa ja hälytysten välisen viiden minuutin jaksojen aikana.

Tasatuntisignaalin aktivointi/peruutus




Tasatuntisignaalin ilmaisim

- Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla tasatuntisignaalin valintaan.
- Paina **A**-painiketta tasatuntisignaalin aktivoimiseksi tai peruttamiseksi.
 - Tasatuntisignaalin ilmaisim näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun tasatuntisignaali on aktivoitu.

MAAILMANAIKA

Kaupunkikoodi

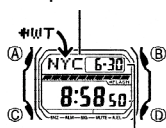

Kellonaika ja päiväys valittua kaupunkikoodia vastaavasta aikavyöhykkeestä

Maailman aika näyttää kellonajan 48 kaupungista (29 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet tapahtuvat maailman aikatoiminnolla, jonka voit valita **C**-painiketta painamalla (katso sivu 2).


(13)

Kellonajan tarkistaminen toisesta kaupunkikoodista

Paina **D**-painiketta maailman aikatoiminnolla selataksesi kaupunkikoodia itäsuuntaan.

- Tutustu kohtaan "Kaupunkikooditaulukko" kaupunkikoodia koskevia täydellisiä tietoja varten.
- Jos jotain kaupunkia koskeva kellonaika on väärä, tarkista kellon aikatoiminnon aika- ja aikavyöhykeasetukset ja tee sitten tarvittavat korjaukset.

Kaupunkikoodiajan vaihtaminen talvi- tai kesäaikaan

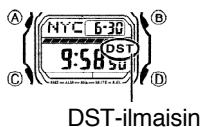

DST-ilmais

1. Paina **D**--painiketta maailman aikatoiminnolla valitaksesi kaupunkikoodin (aikavyöhyke) , jonka talvi-/kesäaika-asetuksen haluat vaihtaa.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. sekunti valitaksesi kesäajan (**DST**-ilmais syttyy) tai talviajan (**DST**-ilmais sammuu).
 - DST-ilmais syttyy näyttöön aina, kun valitset kesäaika-asetusta käyttävän kaupunkikoodin. Tämä ei koske muita kaupunkikoodia.
 - DST/talviaika-asetus vaikuttaa ainoastaan ruudun ilmaisemaan kaupunkikoodin. Se ei vaikuta muihin kaupunkikodeihin.

NÄYTÖN TAUSTAVALO



Automaattisen valokytkimen ilmais

Kellossa on EL-paneeli (elektroluminenssi), joka saa koko näytön hohtamaan helpottaen tietojen lukemista hämärässä. Kellon automaattinen valokytkin sytyttää taustavalon automaattisesti aina, kun käännät näytön tiettyyn kulmaan kasvoja kohti.

- Automaattinen valokytkin on aktivoitava (automaattisen valokytkimen ilmais syttyy) toimiakseen.
- Tutustu lisätietoja varten kohtaan "Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä". Katso sivu 9.

Taustavalon sytytys

Paina **B**-painiketta millä toiminnolla tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon.

- Yllä mainittu toimenpide sytyttää taustavalon automaattisen valokytkimen asetuksesta riippumatta.
- Suorita alla esitetyt toimenpiteet valitaksesi taustavalon kestoajaksi 3 sekuntia tai 5 sekuntia. Paina **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon 3 tai 5 sekunniksi sen kestoasetuksesta riippuen.


Taustavalon kestoajan määrittäminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna kellon aikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua, mikä ilmaisee asetusruutua.
2. Paina **B**-painiketta sekuntien vilkkuessa valitaksesi kestoajaksi 3 sekuntia (3) tai 5 sekuntia (5).
3. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Automaattinen valokytkin

Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, näytön valaistus syttyy aina, kun käännät ranteesi alla olevan piirroksen esittämällä tavalla missä toimintatilassa tahansa.

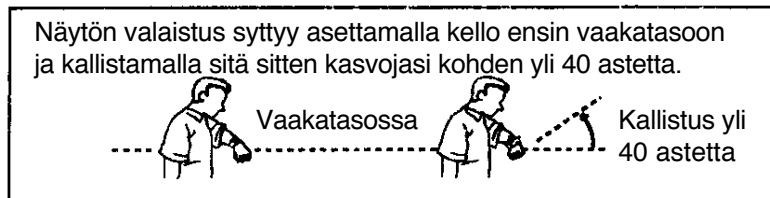

Varoitus!

- Varmista, että olet turvallisessa paikassa aina lukiessasi kellon näyttöä käyttämällä automaattista valokytkintä. Noudata varovaisuutta erityisesti juostessasi tai harrastaessasi jotakin muuta aktiivista, joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen. Varo myös, ettei näytön äkillinen syttyminen automaattisen valokytkimen johdosta yllätä tai häiritse muita ihmisiä ympärilläsi.
- Pitäessäsi kelloa, varmista, että automaattinen valokytkin on katkaisuasennossa ennen kuin ajat polku- tai moottoripyörällä tai kuljetat jotakin muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Automaattisen valokytkimen äkillinen odottamaton toiminta voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja vakavan loukkaantumisen.

(13)

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä/katkaisu

Pidä **B**-painiketta asaspainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatoiminnolla kytkeäksesi automaattisen valokytkimen päälle (automaattisen valokytkimen ilmaisin syttyy) tai pois ((automaattisen valokytkimen ilmaisin sammuu) .


- Automaattisen valokytkimen ilmaisin näkyy näytössä kaikilla toiminnoilla automaattisen valokytkimen ollessa aktivoitu.
- Estääkseen paristojen nopean loppuunkulumisen, automaattinen valokytkin kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä n. kuuden tunnin kuluttua en päällekytkemisestä.

TÄRKEÄÄ

Tämä osa sisältää yksityiskohtaisia ja teknisiä tietoja kellon käytöstä. Se sisältää myös tärkeitä varotoimenpiteitä ja huomautuksia kellon eri ominaisuuksista ja toiminnoista.

Graafiset alueet

Graafisen alueen näyttämä informaatio riippuu kellon toimintatilasta.



- Alla oleva taulukko näyttää graafiselle alueelle ilmestyvät tiedot.

Toiminto	Graafinen alue
Kellonaika	Kellonaikatoiminnon sekunnit
Maailmanaika	Kellonaikatoiminnon sekunnit
Sekuntikello (ST1 ja ST2)	Pyyhkäisee vasemmalta oikealle
Ajastin	Pyyhkäisee oikealta vasemmalle
Hälytys	Ei näyttöä

Vilkkuhälytys



Vilkkuhälytysilmaisim

Kun vilkkuhälytys aktivoidaan näyttö alkaa vilkkua hälytyksiä, tasatuntisignaalia, ajastinta ja sekuntikellon (ST1) automaattikäynnistystä varten.

Vilkkuhälytyksen aktivointi/peruutus

Pidä **D**-painiketta asaspainettuna n. kolme sekuntia kellonaikatoiminnolla vilkkuhälytyksen aktivoimiseksi (vilkkuhälytysilmaisim syttyy) tai peruuttamiseksi (vilkkuhälytysilmaisim sammuu).

- Taustavalo vilkahtaa kaksi kertaa, kun vilkkuhälytys aktivoidaan ja kerran, kun vilkkuhälytys peruutetaan.
- Vilkkuhälytysilmaisim näkyy näytössä kaikilla toiminnoilla vilkkuhälytyksen ollessa aktivoitu.
- Huomioi, että **D**-painikkeen painaminen vilkkuhälytyksen aktivointia tai peruutusta varten vaihtaa myös 12- tai 24-tuntisen aikaformaatin.

Painikkeiden merkkiäni



Painikkeiden merkkiäni soi aina, kun painat yhtä kellon painikkeista. Voit halutesasi myös katkaista merkkiään.

- Hälytykset, tasatuntisignaali, ajastin ja sekuntikellon automaattikäynnistys toimivat normaalisti, vaikka painikkeiden merkkiäni katkaistaan.

Painikkeiden merkkiään päällekytkentä/katkaisu

Pidä **C**-painiketta asaspainettuna millä toiminnolla tahansa (paitsi, kun jokin asetusruutu on näytössä) kytkeäksesi painikkeiden merkkiään päälle (mykistysilmaisim on sammuksissa) tai pois (mykistysilmaisim syttyy).

- Koska **C**-painike on toimintopainike, sen alhaalla pitäminen vaihtaa myös kellon toimintoa.
- Mykistysilmaisim näkyy näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun painikkeiden merkkiään on katkaistu.

Automaattiset paluuo ominaisuudet

- Jos kello jätetään hälytystoiminnolle n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello vaihtaa automaattisesti takaisin kellonaikatoiminnolle.
- Jos näyttöön jätetään jokin vilkkuvanumeroinen ruutu n. kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä, kello sulkee asetusruudun automaattisesti.

(13)

Tietojen selailu

Käytä **B**- ja **D**-painikkeita tietojen selailua varten eri toimintatiloissa ja asetusruuduissa. Useimmissa tapauksissa tietojen selailu nopeutuu pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

Perusruudut

Valitessasi maailmanaika- tai hälytystoiminnon, näyttöön ilmestyy ensimmäiseksi tiedot, jotka olivat tarkasteltavana, kun toiminto viimeksi suljettiin.

Kellonaika

- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
- Vuosiluku voidaan asettaa vuosien 2000 - 2099 välille.
- Kellon sisäänrakennettu automaattikalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuodet automaattisesti. Asetettuasi päiväyksen sitä ei tarvitse muuttaa, paitsi vaihdettuasi kellon uuden pariston.

Maailmanaika

- Kaikki maailmanaikatoiminnon ajat lasketaan kellonaikatoiminnolla nykyisestä kotikaupunkiajasta UTC-differentiaali-arvoja käyttäen.
- Sekuntien lasku maailmanaikatoiminnolla on tahdistettu sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.
- UTC-differentiaali on arvo joka ilmaisee vertailupisteen Greenwich, Englanti ja aikavyöhykkeen, jossa kello sijaitsee välisen aikaeron.
- Kirjaimet "UTC" ovat lyhenne sanoista "Coordinated Universal Time", joka on maailmanlaajuinen tieteellinen kellonaika-normi. Tämä perustuu huolella hoidettuun atomi (cesium) -kelloon, jonka käyntitarkkuus lasketaan mikrosekunneissa. Kello lisää tai vähentää sekunteja tarpeen mukaan pitäen UTC:n tahdistettuna maapallon pyörimisliikkeeseen.

Taustavaloa koskevia varotoimenpiteitä

- Taustavalosta huolehtiva elektroluminenssipaneeli menettää valaisutehoaan pitkäaikaisen käytön myötä.
- Valoa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonpaisteessa.
- Kellosta kuuluu hiljainen ääni aina, kun näyttö syttyy. Tämä johtuu EL-paneelin värähtelemisestä eikä ole mikään vika.
- Taustavalon sammuu automaattisesti aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Automaattista valokytkintä koskevia varotoimenpiteitä

- Kelloa pitäminen ranteen sisäpuolella, käsivarren liike tai värähtely voi aktivoida automaattisen valokytkimen, jolloin taustavalon saattaa syttyä silloin, kun sitä ei tarvita. Tämä lyhentää pariston käyttöikää. Katkaise automaattisen automaattisen valokytkimen toiminta harrastaessasi aktiviteetteja, jotka saattavat syyttää taustavalon.



Kallistus yli
15 astetta

- Taustavalon ei syty, jos kellon näytön kallistus on 15 astetta yli tai alle vaakatason. Varmista, että käsivartesi on vaakatasossa maahan nähden.
- Taustavalon sammuu n. sekunnissa vaikka pitäisit kelloa edelleen käännettynä kasvojesi kohti.

- Staattinen purkaus tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Ellei taustavalon syty, siirrä kello takaisin lähtöasentoon (vaakatasoon maahan nähden) ja kallista kello sitten uudelleen kasvojesi kohti. Ellei tämä auta, anna käsivartesi riippua vapaasti sivullasi ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Tietyissä olosuhteissa taustavalon ei syty ennen kuin noin yksi sekunti on kulunut kellon kääntämisestä itseäsi kohti. Tämä ei välttämättä tarkoita, että taustavalossa on jokin vika.
- Kellosta saattaa kuulua hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Ääni johtuu automaattisen valokytkimen mekaniikasta eikä tarkoita, että kellossa on vikaa.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi

Kellonaika:

Kellonaikaformaatti:

Kalenterijärjestelmä:

Muuta:

Tunnit, minuutit, sekunnit, iltpäivä (**P**), kuukausi, päivä, viikonpäivä

12-tuntinen/24-tuntinen

Täysautomaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000- 2099 väliselle ajalle

Kotikaupunkikoodi (valittavissa 0.5 tunnin tarkkuudella -12.0 ~ +14.0 väliltä) kesäaika (DST)/talviaika

(13)

Sekuntikello (ST1)

Mittausyksikkö: 1 /100 sekunnit
Mittauskapasiteetti: 999:59.99"
Ajanottoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa
Muuta: Automaattikäynnistys

Sekuntikello (ST2)

Mittausyksikkö: 1 /100 sekunnit
Mittauskapasiteetti: 999:59.99"
Ajanottoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Ajastin

Mittausyksikkö: 1 sekunti
Asetusalue: 1 minuutista 24 tuntiin asti (1 minuutin ja 1 tunnin tarkkuudella)
Muuta: Automaattikertaus, seurantasummeri

Hälytykset

5 monitoimihälytystä*: (Neljä kertahälytystä, yksi torkkuhälytys)
Tasatuntisignaali
* Hälytystyyppi: Päivittäishälytys, päiväyshälytys, 1-kuukauden hälytys, kuukausihälytys
Muuta: Kesä-/talviaika

Taustavallo:

EL (elektroluminenssipaneeli), valaistuksen kesto aika valittavissa
Automaattinen valokytkin

Muuta:

Painikkeiden merkkiäänäen päällekytkentä/katkaisu, vilkkuhälytys, matalan lämpötilan (-20°C) kestävä

Paristo:

Yksi litium-paristo (tyyppi: CR2025)
CR2025-pariston kestoikä on n. 3 vuotta (20 sekuntia hälytystä/päivä, vilkkuhälytys aktiivituna) yksi ajastimen käyttö (seurantasummerilla ja vilkkuhälytyksellä), yksi sekuntikellon käyttö (automaattikäynnistyksellä ja vilkkuhälytyksellä)/viikko, 5 sekuntia taustavalloa/päivä

KELLON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROTOIMENPITEITÄ

Vesitiiviys

- Vesitiiviiden kellojen takakuorissa on merkintä "WATER RESIST" tai WATER RESISTANT". Katso alla.

		Vesitiiviys päivittäiskäytössä	Parempi vesitiiviys päivittäiskäytössä		
			5 ilmakehää	10 ilmakehää	20 ilmakehää
Merkintä	Kellon etu- tai takakuoressa	Ei BAR-merkintää	5 BAR	10 BAR	20 BAR
Esimerkkejä päivittäiskäytöstä	Käsien pesu, sade	On	On	On	On
	Veteen liittyvät työt, uinti	Ei	On	On	On
	Surffaus	Ei	Ei	On	On
	Pintasukellus	Ei	Ei	On	On

- Älä käytä kelloa seoskaasuja tai paineilmaa vaativiin sukelluksiin.
- Kellot, joissa ei ole WATER RESIST" tai WATER RESISTANT" merkintää ovat alttiina hikoilun vaikutuksille. Vältä tällaisen kellon käyttöä olosuhteissa, joissa se joutuu alttiiksi runsaalle hiele, kosteudelle tai roiskevedelle.
- Vaikka kello on vesitiivis, älä käytä sen painikkeita tai nuppia kellon ollessa upotettuna veteen tai märkä.
- Vaikka kello on vesitiivis, vältä sen pitämistä kylvyssä tai alueilla, joissa käytetään pesuaineita (saippua, shampoo jne.). Tällaiset olosuhteet voivat huonontaa kellon vesitiiviyttä.
- Kellon oltua alttiina meriveden vaikutukselle, huuhtelee kello puhtaaksi suolasta ja liasta käyttämällä tavallista raikasta vettä.
- Varmistaaksesi kellon vesitiiviyden, anna valtuutetun kelloseppän uusia sen tiivisteet säännöllisesti (kahden tai kolmen vuoden välein).
- Valtuutettu kelloseppä osaa tarkistaa kellon vesitiiviyden aina aina paristovaihdon yhteydessä. Pariston vaihto vaatii erikoistyökalun käyttöä. Toimita kello valtuutetulle CASIO-kelloseppälle pariston vaihtoa varten.

(13)

- Joissakin vesitiiviissä kelloissa on muodikkaat nahkarannekkeet. Vältä uintia, pesua tai muita aktiviteetteja, jotka altistavat nahkarannekkeen vedelle.
- Kellon lasin sisäpinnalle saattaa muodostua kosteutta, kun kello altistetaan äkilliselle lämpötilan laskulle. Ongelma korjaantuu, jos kosteus haihtuu suhteellisen nopeasti. Ellei kellon lasi kirkastu tai kellon sisälle on päässyt vettä, kello on välittömästi toimitettava kelloseppälle korjattavaksi.
- Käytön jatkaminen, kun kellon sisällä on vettä, voi vahingoittaa sen elektronisia ja mekaanisia osia, kellon näyttöä jne.

Ranneke

- Liian kireä ranneke voi aiheuttaa hikoilua ja ihoärsytystä. Älä kiristä ranneketta liian kireälle. Rannekkeen ja ranteen väliin tilaa yhdelle sormelle.
- Ruoste tai syöpyminen voi aiheuttaa rannekkeen katkeamisen, jolloin kello saattaa pudota ja hävitä. Pidä ranneke puhtaana ja hoida sitä hyvin. Jos havaitset rannekkeessa murtumista, huonontumista, värjäytymistä, löystymistä tai jonkin muun ongelman, toimita kello välittömästi valtuutetulle CASIO-kelloseppälle tarkistusta, korjausta tai vaihtoa varten. Rannekkeen korjaus tai vaihto on maksettava itse.

Lämpötila

- Älä koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lähelle lämmitintä tai muuhun paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi erittäin korkeille lämpötiloille. Älä jätä kelloa myöskään paikkaan, jossa se altistuu erittäin matalille lämpötiloille. Ääriämpötilat voivat aiheuttaa kellon jättämistä tai edistämistä, pysähtymistä tai muun toimintavian.
- Kellon jättäminen pitkäksi aikaa paikkaan, jonka lämpötila on kuumempi kuin +60°C, voi aiheuttaa ongelmia LCD-näytön toiminnassa. LCD-näyttö muuttuu vaikealukuiseksi 0°C alittavissa lämpötiloissa ja +40°C ylittävissä lämpötiloissa.

Iskut!

- Kello on suunniteltu kestämaan iskut, joita tapahtuu normaalin päivän ja kevyen aktiviteetin aikana, kuten tennis tmv. Kellon pudottaminen tai altistaminen voimakkaalle iskulle voi kuitenkin aiheuttaa toimintavian. Huomioi, että iskunkestävällä muotoilulla varustetut kellot (G-SHOCK, Baby-G, G-ms) voivat kulua, kun käytetään esim. moottorisahaa tai harrastetaan aktiviteettia joka synnyttää voimakasta tärinää, kuten motocross-urheilu jne.

Magnetismi

- Magnetismi ei normaalisti vaikuta kellon toimintoihin. Erittäin voimakasta magnetismia (sairaalalaitteet jne.) on kuitenkin vältettävä, koska se voi aiheuttaa toimintavian ja vahingoittaa kellon elektronisia osia.

Sähköstaattinen purkaus

- Altistuminen erittäin voimakkaalle sähköstaattiselle purkaukselle voi saada kellon näyttämään väärää aikaa. Voimakas sähköstaattinen purkaus voi myös vahingoittaa kellon elektronisia osia.
- Sähköstaattinen purkaus voi hetkellisesti pyyhkiä näytön tyhjäksi tai aiheuttaa sateenkaarieffektin.

Kemikaalit

- Estä kelloa joutumasta kosketuksiin tinnerin, bensiinin, liuotainaineiden, öljyn tai rasvan kanssa. Suojele kelloa myös tällaisia aineita sisältäviltä puhdistusaineilta, liimoilta, maaleilta, lääkkeiltä tai kosmetiikalta. Nämä voivat aiheuttaa värimuutoksia ja vahingoittaa kellon kuorta, ranneketta ja muita osia.

Säilytys

- Ellet käytä kelloa pitkään aikaan, pyyhi se puhtaaksesi liasta ja hiestä. Aseta se sitten säilytykseen johonkin viileään, kuivaan paikkaan.

Hiilikuituosat

- Jos kello on märkä ja se on kosketuksessa tai sitä säilytetään pitkän aikaa yhdessä muiden esineiden kanssa, sen hiilikuituosat saattavat värjäytyä muiden osien väristä. Muista kuivata kello hyvin ennen kuin laitat sen säilytykseen ja varmista ettei se joudu kosketukseen muiden esineiden kanssa.
- Kellon jättäminen paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle (ultraviolettisäteet) tai sen puhdistuksen laiminlyöminen pitkäksi aikaa voi aiheuttaa värjäytymistä.
- Tietyissä olosuhteissa syntyvä kitka (jatkuva ulkoinen voima, hankaus, iskut, jne.) voi aiheuttaa muutoksia maalattujen osien väreissä.
- Jos rannekkeessa on painettuja kuvioita, näiden värit voivat muuttua voimakkaan hankauksen johdosta.
- Kellon puhdistamatta jättäminen voi aiheuttaa fluoresoivien värien häipymisen. Pese kello vedellä mahdollisimman pian ja kuivaa se sitten hyvin.
- Läpinäkyvät rannekkeet voivat värjäytyä hien ja liian tai pitkäaikaisen korkean lämpötilan vaikutuksesta.
- Ota yhteys valtuutettuun CASIO-kelloseppään hiilikuituosien vaihtoa varten. Vaihdoista syntyneet kustannukset jäävät asiakkaan maksettaviksi.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(13)

Nahkarannekkeet ja niiden jäljitelmät

- Kellon pitkäaikainen kosketus tai säilytys yhdessä muiden esineiden kanssa sen ollessa märkä, saattaa aiheuttaa värin siirtymisen kellon nahkarannekkeeseen tai sen jäljitelmään. Muista kuivata kello hyvin ennen kuin laitat sen säilytykseen ja varmista ettei se joudu kosketukseen muiden esineiden kanssa.
- Nahkarannekkeen jättäminen alttiiksi suoralle auringonvalolle (ultraviolettisäteet) tai sen puhdistuksen laiminlyöminen pitkäksi aikaa voi aiheuttaa värjäytymistä.

Tärkeää!

- Nahkarannekkeen tai sen jäljitelmän hankautuminen tai likaantuminen voi aiheuttaa värin siirtymistä ja värimuutoksia.

Metalliosat

- Metalliosien puhdistamatta jättäminen voi aiheuttaa ruostumista, vaikka ranneke on täyttä terästä tai ainoastaan pinnoitettu. Jos kello on altistunut hielelle tai vedelle, kuivaa se pehmeällä, imukykyisellä liinalla ja säilytä sitä paikassa, jonka tuuletus toimii hyvin.
- Puhdista ranneke hankaamalla sitä mietoon saippualliuokseen tai veteen kostutetulla hammasharjalla tmv. Vältä kastelusta kelloa.

Bakteereja ja hajuja hylkivät rannekkeet

- Bakteereja ja hajuja hylkivät rannekkeet ovat mukavia ja hygieenisinä estämällä hiestä johtuvan bakteerikasvuston muodostumisen. Pidä ranneke puhtaana bakteereja ja hajuja estävän vaikutuksen maksimoimiseksi. Pyyhi lika, hiki ja kosteus pois imukykyisellä, pehmeällä liinalla. Bakteereja ja hajuja hylkivä ranneke estää organismien ja bakteerien muodostumisen. Se ei suojaa allergisten reaktioiden tms. aiheuttamilta ihottumilta.

Näyttö

- Näytön tietoja voi olla vaikea lukea tietystä kulmasta katsoen.

CASIO COMPUTER CO. ei vastaa vahingoista tai tietojen häviöistä, jotka johtuvat toimintaviasta tai kellon korjauksesta.

KELLON HUOLTO

Kellon hoitaminen

- Likainen tai ruostunut ranneke voi liata paidanhihan, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa vaikuttaa kellon suorituskykyyn. Pidä kello kuori ja ranneke aina puhtaina. Ruostetta muodostu helposti ellei kelloa puhdisteta sen oltua alttiina merivedelle.
- Hiilikuiturannekkeen pinnalle voi joskus ilmaantua pieniä tahroja. Tällä ei ole mitään vaikutusta ihoosi tai vaatteisiisi. Pyyhi ranneke puhtaaksi pehmeällä liinalla.
- Puhdista nahkaranneke kuivalla liinalla. Hiilikuitu- ja nahkarannekkeet kuluvat ajan mittaan ja voivat murtua.
- Toimita kello valtuutetulle Casio-kellosepälle rannekkeen vaihtoa varten, jos se on kulunut tai murtunut. Rannekkeen vaihto on asiakkaan maksettava itse, vaikka kellolla olisi takuuaikaa vielä jäljellä.
- Muista, että kello on aina ihoasi vasten vaatetuksen tapaan. Pidä kello aina puhtaana tästä syystä. Pyyhi lika, hiki ja kosteus tai vieras materiaali pois kellon kuoresta ja rannekkeesta imukykyisellä, pehmeällä liinalla.

Huonosta hoidosta syntyvät vaarat

Ruoste!

- Vaikka kellon ranneke on ruostumatonta terästä, sen pinnalle voi muodostua ruostetta ellei sitä pidetä puhtaana. Hapen puute voi hapettaa likaisen rannekkeen pinnan ja aiheuttaa ruostumiseen.
- Vaikka rannekkeen metallipinta näyttää puhtaalta, voi pieniin halkeamiin kertynyt hiki ja ruoste liata vaatteiden hihansuun, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon suorituskykyä.

Ennenaikainen kuluminen

- Hiilikuiturannekkeen jättäminen hikiseksi tai märäksi tai säilyttäminen kosteassa paikassa voi aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen ja murtumisen.

Ärsyyntynyt iho

- Kellon pitäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä henkilöillä, joilla on herkkä iho tai huono fyysinen kunto. Tällaisten henkilöiden on kiinnitettävä erityistä huomiota nahka- tai hiilikuiturannekkeen puhtaana pitämiseen tai vaihdettava metallirannekkeeseen. Jos huomaa ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota välittömästi yhteys ihotautilääkäriin.

(13)

Pariston vaihto

- Toimita kello valtuutetulle CASIO-kellosepälle pariston vaihtoa varten.
- Käytä vaihtoparistona ainoastaan näissä ohjeissa mainitun tyyppistä paristoa. Muiden paristotyyppien käyttö voi aiheuttaa toimintavian.
- Tarkistuta kellon vesitiiviys aina paristovaihdon yhteydessä.

Alkuperäinen paristo

- Paristo, joka on asennettuna kelloon sen ostohetkellä on toimintojen ja suorituskyvyn tarkistusta varten (suoritettu tehtaalla).
- Tämän testipariston käyttöikä on normaalia lyhyempi ja suositamme sen vaihtamista uuteen mahdollisimman pian. Kellon takuu ei koske paristoa.

Matala paristojännite

- Liian matalan paristojännitteen seurauksena on suuri käyntivirhe, himmeä tai täysin tyhjä näyttö.
- Kellon käyttö matalalla paristojännitteellä voi aiheuttaa toimintavian. Vaihda loppuunkulunut paristo uuteen mahdollisimman pian.

KAUPUNKIKOODITAUUKKO

City Code	City	UTC Offset/GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-5
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
BUE	Buenos Aires	-3
RAI	Praia	-1
LON	London	0
DKR	Dakar	

City Code	City	UTC Offset/GMT Differential
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	+1
MCM	Monte Carlo	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+2
JNB	Johannesburg	+2
ANK	Ankara	+2
NIC	Nicosia	+2
HEL	Helsinki	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4

Kaupunkikooditaulukon tekstien selitykset:

City Code = kaupunkikoodi

City = kaupunki

UTC Offset/GMT Differential = UTC-poikkeama/

GMT-aikaero

City Code	City	UTC Offset/GMT Differential
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
PER	Perth	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Perustuu maaliskuun tietoihin vuodelta 2008.
- Jokainen maa määrittää itse globaaliset ja kesäaikatiedot määräävät säännöt (UTC-offset ja DMT Differentiaali)
- Joulukuussa 2007 Venezuela vaihtoi -4.0 offset-arvosta offset-arvoon -4.5. Huomioi kuitenkin, että tämä kello ilmaisee arvon -4.0 (vanha offset-arvo) CCS (Caracas, Venezuela) kaupunkikoodia varten.