

(xx)

CASIO 3419

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Mobile Link-toiminto

Tämä tuote sisältää toimintoja, jotka mahdollistavat kommunikoinnin Bluetooth 4.0 yhteensopivien älypuhelimien ja muiden vastaavien laitteiden kanssa. Kello hälyttää äänimerkillä, värisee ja näytössä näkyy ilmoitus, kun puhelin, tmv. vastaanottaa puhelun ja/tai viestin (Mobile Link-toiminto).

OMINAISUUDET

Kello tarjoaa käytettäväksi alla luetellut ominaisuudet ja toiminnot.

Kommunikointi älypuhelimien kanssa tutustu CASIO-svustoon

Kytke kello Bluetooth-yhteensopivaan älypuhelimeseen kommunikointia varten. Katso lisätietoja osiosta "Käyttäjän Mobile Link-toiminto-opas".

Maailmanaika

Mahdollistaa ajan tarkistamisen 100 eri kaupungista ympäri maapallon.

Hälytykset

Kello voidaan konfiguroida soittamaan hälytysäänen tai värisemään esiasetetun hälytysajan mukaisesti.

Sekuntikello

Sekuntikellolla voit mitata aikaa yhteensä 1000 tuntiin asti 1/100-sekunnin tarkkuudella.

Ajastin

Ajastin käynnistää laskennan esiasetetusta käynnistysajasta alaspäin ja soittaa hälytysäänen tai värisee ajastimen nollautuessa.

SISÄLLYSLUETTELO

Ominaisuudet	1
Käyttöohjetta koskevia tietoja	1
Toimintojen käyttö	3
Kellonajan asettaminen	3
Maailmanaika	4
Hälytykset ja tasatuntisignaali	5
Sekuntikello	7
Ajastin	7
Näytön taustavalo	8
Muut asetukset	9
Varoitus matalasta paristojännitteestä	10
Tekniset tiedot	10

KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVIA TIETOJA

Näyttötyypit

- Kellon mallista riippuen teksti ilmestyy näyttöön joko mustana vaalealla taustalla tai valkoisena tummalla taustalla. Kaikki esimerkit näissä ohjeissa käyttävät mustia kirjaimia vaalealla taustalla.
- Huomioi, että kellon näyttötyyli on lukittu. Tyylien vaihtaminen ei ole mahdollista.



(xx)

KOSKETUSTOIMINNOT

Käyttöoppaassa esintyvät sana "napauta" tarkoittaa koskettamista kellon näytön keskiosaan sormenpäällä.


Esimerkki:

Napauta kaksi kertaa katkaistaksesi kellon käynnistämän summeri- tai värinäähälytyksen.

Oikea napautustapa:

Napauta kellon näyttöä kaksi kertaa kevyesti sormenpäälläsi (kaksois-napautus)

Napautusilmaisin

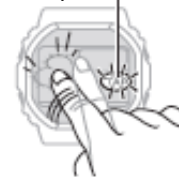

Tärkeää!

- Napauttaminen on mahdollista ainoastaan, kun napautusilmaisin vilkkuu kellon näytössä.
- Napautusilmaisin vilkkuu automaattisesti aina, kun napautustoiminto aktivoidaan ja sitä voidaan käyttää kellon päivittäishälytyksen tai ajastimen nollautumishälytyksen jne. katkaisemiseksi.

PAINIKKEIDEN NIMET JA NÄYTÖN ILMAISIMET

Kellon eri toiminnat suoritetaan käyttämällä **A – D**-painikkeita. Alla oleva piirros näyttää eri painikkeiden ja ilmaisimien tarkoitukset.

Katso osio "Toimintojen käyttö".



Numero	Nimi	Tarkoitus
①	Värinäilmaisim	Värintähälytys on kytketty päälle hälytystä/ajastinta varten
②	Automaattivalon ilmaisim	Automaattivalo aktivoitu
③	Virransäästöilmaisim	Mobile Link-toiminnon käyttöä on rajoitettu virran säästämiseksi

Numero	Nimi	Tarkoitus
④	Bluetooth-kuvake	Mobile Link-toiminnot käytössä
⑤	DST-ilmaisim	Kesäaika on aktivoitu (aika siirtyy tunnilla eteenpäin)
⑥	PM-ilmaisim	Näyttää iltapäiväajat 12-tuntisessa kellonaikaformaattissa
⑦	Tasatuntisignaali-ilm.	Tasatuntisignaali on aktivoitu
⑧	Hälytysilmaisim	Hälytys on kytketty päälle
⑨	Torkkuilmaisim	Torkkuhälytys on kytketty päälle.
⑩	Äänen mykisyilmaisim	Painikkeiden toimintääni on katkaistu
⑪	Napautusilm. (vilkkuu)	Kaksoisnapautus on mahdollista
⑫	Hälytysilmaisim	Hälyttää puhelun, sähköpostin tai muun puhelintapahtuman saapuessa


* Tutustu "Users Guide for Mobile Link CASIO Functions" oppaaseen CASIO verkkosivuilla lisätietoja varten.

(xx)

TOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Voit selata toimintatiloja alla esitettyssä järjestyksessä painamalla **C**-painiketta toistuvasti.

- Control Mode (ohjaustila) ja Setup Mode (asetustila) -toimintoja koskevia lisätietoja löytyy CASIO-verkkosivuilta: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>.

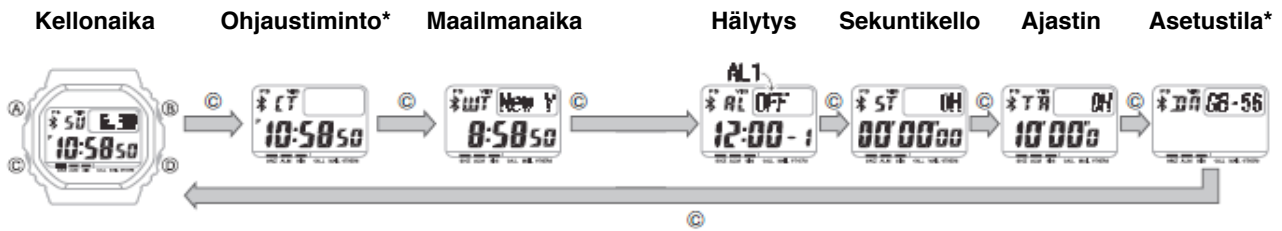

KATSAUS TOIMINTOIHIN

Toimintatila	Toiminto
Kellonaikatoiminto	<ul style="list-style-type: none">Nykyisen kellonajan näyttöAika-, päiväys-, kesäaika-asetusten ja 12/24-tunnin aikaformaatin vaihtoMnuaalinen ajansäättöHälytyksen/ajastimen hälytysmenetelmäasetukset
Ohjaustoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kauko-ohjaimen käyttö ja informaation haku data-kommunikoinnilla (CONTROL FUNCTION)
Maailmanaikatoiminto	<ul style="list-style-type: none">Aika 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maapallon
Hälytystoiminto	<ul style="list-style-type: none">Hälytysaika ja päällä/pois päältä asetukset.Tasatuntisignaali päällä/pois päältä
Sekuntikellotoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kokonaisajan mittaus
Ajastintoiminto	<ul style="list-style-type: none">Käynnistysajan asetus, lähtölaskenta

Toimintatila	Toiminto
Asetustoiminto	<ul style="list-style-type: none">Kestoajan, menetelmän ja muiden asetusten konfigurointi puhelinhälytyksiä varten.

Huom!

Tutustu "Users Guide for Mobile Link CASIO Functions" oppaaseen CASIO verkkosivuilla lisätietoja varten.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kun Mobile Link aktivoidaan, kellon aika- ja päiväysasetukset säätyvät automaattisesti puhelimen asetusten mukaisiksi. Kun Mobile Link kytketään pois käytöstä, on kellon aika- ja päiväysasetukset säädettävä manuaalisesti.

Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti

- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.




Aikavyöhyke

Kellon näyttöön ilmestyy ensin **SET Hold** ja sitten aikavyöhykkeen asetusruutu,

(xx)

2. Käytä **C**-painiketta muutattavaksi haluamasi asetuksen valintaan. Asetus vaihtuu alla esitettyssä järjestyksessä joka kerta, kun **C**-painiketta painetaan.

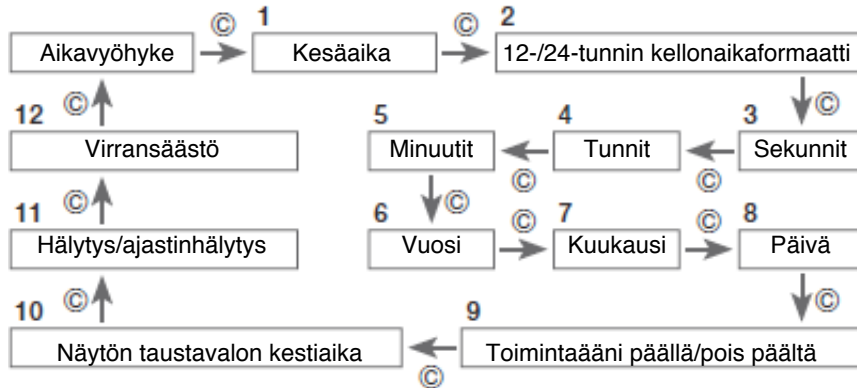

Huom!

- Numerot ylläolevassa kaaviossa kertovat kuinka monta kertaa **C**-painiketta on painettava asianomaisen asetuksen valitsemiseksi.
 - Virransäästötoiminto säästää virtaa rajoittamalla Mobile Link-toimintojen käyttöä. Tutustu "Users Guide for Mobile Link CASIO Functions" oppaaseen CASIO verkkosivuilla lisätietoja varten.
3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita muuttaaksesi valittuna olevaa asetusta alla kuvatulla tavalla.

Ruutu	Asetus	Toimenpide
UTC + 09:00	Aikavyöhyke kaupungista, jossa haluat käyttää kelloa.	Paina B ja D .
ON	Kesäaika päällä/pois päältä	Paina D .
12H	12-tunnin (12H)/24-tunnin (24H) aikaformaatin vaihto	Paina D .
50	Sekuntien nollaus • Sekuntien nollaus 30-59 sek. välisellä aueella kasvattaa minuutteja yhdellä	Paina D .
' 10:58	Tuntien ja minuuttien asetus	Paina B ja D .
20 6.30	Vuosiluvun, kuukauden ja päivän asetus	Paina B ja D .

Huom!


- Katso käyttöoppaan lopussa oleva "Kaupunkikooditaulukko" voidaksesi määrittellä aikavyöhykkeen kaupungista, jossa käytät kelloa.
 - Kesäaika- tai joissakin maissa tunnettu DST-asetus siirtää kelloa tunnin eteenpäin talviajasta kesäkauden ajaksi. Huomioi, että kesäajan alkaminen riippuu asianomaisesta maasta. Kaikki maat tai maantieteelliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.
 - DST-ilmaisesti syttyy näyttöön ja aika siirtyy tunnilla eteenpäin, kun kesäaika-asetus kytketään päälle.
 - Kellon täysautomaattinen kalenteri huomioi eri pituiset kuukaudet ja karkausvuoden automaattisesti.
4. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, palaa kellonaikatilaan painamalla **A**-painiketta.

MAAILMANAIKA

Maailman aika mahdollistaa ajan katsomisen yhdestä 100 kaupungista (35 aikavyöhykettä) ympäri maailman.

Ajan tarkistaminen muista aikavyöhykkeistä

1. Valitse maailman aikatoiminto painamalla **C**-painiketta kaksi kertaa kellonaikatilassa.

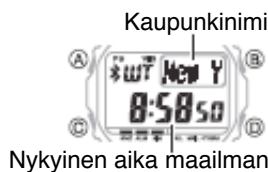

Katso osio "Toimintojen käyttö".
Valitun maailman aikakaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

(xx)

- Käytä **D**-painiketta maailmanaikakaupunkinimien selailuun. Katso käyttöoppaan lopussa oleva osio "Kaupunkinimilista".
 - Selaaminen jollekin kaupunkinimelle ilmaisee näytössä kyseistä kaupunkia koskevan ajan.
 - Voit lisätä selailunopeutta pitämällä **D**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Paina **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti valitaksesi UTC-kaupunkinimen (UTC-offset).
 - Painamalla **A**-painiketta valittu kaupunkinimi alkaa rullata näytön poikki nimen alusta lukien.
- Paina **C**-painiketta viisi kertaa palataksesi kellonaikatoiminnolle.

Kesäaika (DST) -asetuksen konfiguroiminen

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia maailmanaikatoiminnolla.



DST-ilmais

- Näyttöön syttyy **DST Hold**. Tämän jälkeen **DST Hold**-ilmais häviää näytöstä ja kesäaika-asetus kytkeytyy joko päälle tai päältä pois.
- DST Hold**-ilmais syttyy näyttöön merkiksi, että kesäaika-asetus on aktivoitu.

Tärkeää!

- Kesäaika (DST) on kytkettävä päälle tai päältä pois manuaalisesti Mobile Link-toiminnon toimintatilasta riippumatta.

Huom!

- Kesäaika- tai joissakin maissa tunnettu DST-asetus siirtää kelloa tunnin eteenpäin talviajasta kesäkauden ajaksi. Huomioi, että kesäajan alkaminen riippuu asianomaisesta maasta. Kaikki maat tai maantieteelliset alueet eivät siirrä kellojaan kesäaikaan.
- DST-ilmais syttyy näyttöön ja aika siirtyy tunnilla eteenpäin, kun kesäaika-asetus kytketään päälle.
- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa UTC-maailmanaikavyöhykettä varten.
- Kesäaika-asetus koskee ainoastaan valittuna olevaa aikavyöhykettä. Yhtä aikavyöhykettä varten konfiguroitu asetus ei vaikuta muihin aikavyöhykkeisiin.

HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI

Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Kun jokin hälytysajoista koittaa, kello soittaa summerihälytyksen tai värisee n. 10 sekuntia. Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys kertautuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein.

Kun tasatuntisignaali aktivoidaan kellosta kuuluu ääni- tai värinähälytys aina tasatunnein

Katso lisätietoja osiosta "Hälytys-/ajastinhälytysmenetelmän vaihtaminen".

Hälytystoiminnon valinta

Valitse hälytystoiminto painamalla **C**-painiketta kolme kertaa kellonaikatilassa.

Katso osio "Toimintojen käyttö".

Näyttöön ilmestyy hälytysasetusruuu (hälytys 1 - hälytys 4, torkkuhälytys tai tasatuntisignaali)

Hälytysasetusnäyttö



Hälytysnumero

Tasatuntisignaali-asetusnäyttö




Huom!

- Kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin sen ollessa hälytystilassa.

Hälytysasetuksen muuttaminen

- Käytä **D**-painiketta hälytystoiminnolla ja valitse muutettavaksi haluamasi hälytys.

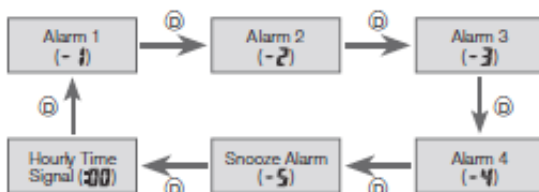

(xx)

2. Käytä **A**-painiketta vaihtaaksesi näytön ilmaiseman asetuksen päälle (on) tai päältä pois (off).

Hälytys 1 - hälytys 4

OFF: Hälytys ei soi.
1TIME: hälytys soi ainoastaan kerran esiasetettuun aikaan.
DAILY: Hälytys soi esiasetettuun aikaan päivittäin.

Tasatuntisignaali

OFF: Tasatuntisignaali ei soi.
ON: Tasatuntisignaali soi aina tasatunnein.

Torkkuhälytys

OFF: Hälytys ei soi.
1TIME: Hälytys soi esiasetettuun aikaan yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein. Hälytys sykli toimii vain kerran.
DAILY: Hälytys soi esiasetettuun aikaan yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein. Hälytys toistuu esiasetettuun aikaan päivittäin.

Hälytysilmaisain näkyy näytössä, kun jokin hälytys (hälytys 1 - hälytys 4) aktivoidaan, tasatuntisignaali-ilmaisain syttyy näyttöön, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

Näytössä näkyy molemmat ilmaisimet (hälytys- ja torkkuilmaisain), kun torkkuhälytys kytketään päälle.

Hälytys on päällä



Hälytysilmaisain

Tasatuntisignaali on päällä



Tasatuntisignaali-ilmaisain

3. Muuttaaksesi hälytysaika-asetuksen, pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes hälytysajan tuntinumerot alkavat vilkkua.



Näyttöön syttyy **SET Hold**. Tämän jälkeen **SET Hold**-ilmaisain sammuu ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

- Vilkkuva kohdistin vaihtaa tunti- ja minuuttinumeroiden välillä joka kerta, kun **C**-painiketta painetaan. Numeroiden vilkkuminen tarkoittaa, että ne ovat valitut.
- Aseta haluamasi tunnit ja minuutit käyttämällä **B** ja **D**-painikkeita vilkkuvan asetuksen muuttamiseksi.
 - Voit selata numeroita nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti alhaalla.
 - Jos käytät 12-tuntin aikaformaattia näyttöön syttyy **PM**-ilmaisain puolen päivän - 11:59 p.m. välisiä aikoja varten.
- Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
- Paina **C**-painiketta neljä kertaa palataksesi normaaliin kellonaikatilaan.

Summeri-/värinäähälytyksen katkaisu

Kaksoisnapauta kellon näytön keskelle tai paina mitä tahansa painiketta, jolloin hälytys katkeaa.

Huom!

- Jos kyseessä on torkkuhälytys, hälytys soi yhteensä seitsemän kertaa viiden minuutin välein.
- Torkkuhälytysilmaisain (**SNZ**) vilkkuu näytössä hälytysten välisten viiden minuutin intervallien aikana.
- Torkkuhälytys peruuntuu, jos jokin alla luetelluista tapahtuu torkkuhälytysilmaisimen (**SNZ**) näkyessä näytössä.
 - Torkkuhälytys peruutetaan
 - Torkkuhälytyksen asetusruutu valitaan
 - Kellonaikatoiminnon asetusruutu valitaan.

Hälytyksen testaaminen


Käynnistä summeri-/värinäähälytys pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

(xx)

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 999 tuntiin, 59 minuuttiin, 59.99 sekuntiin asti 1/100-sekunnin tarkkuudella. Sekuntikello nollautuu automaattisesti ja käynnistyy uudelleen saavutettuaan mitta-alueen ylärajan.

Sekuntikellotoiminnon valinta

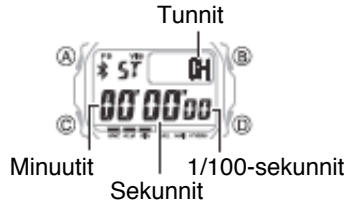

Valitse sekuntikellotoiminto painamalla **C**-painiketta neljä kertaa kellon-aikatilassa. Katso osio "Toimintojen käyttö".

Ajanotto sekuntikellolla

Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus (pysäytetty väliaikalukema)



Väliaika ilmestyy näyttöön painamalla **A**-painiketta (SPLIT-ilmaisin vilkkuu). Kokonaisajan mittaus kuitenkin jatkuu sisäisesti.

Huom!


- Käynnistettyäsi ajanoton, kello jatkaa mittaamista kunnes se pysäytetään painamalla **D**-painiketta. Ajanotto jatkuu, vaikka kellon toimintatila vaihdetaan toiseen tai sekuntikello saavuttaa yllä määritetyn mitta-alueen rajan.
- Jos vaihdat toiseen toimintatilaan, kun jokin väliaika on pysäytettynä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy.

AJASTIN

Ajastin voidaan asettaa yhden sekunnin tarkkuudella 100 tuntiin asti. Kello soittaa summerihälytyksen tai värisee n. 10 sekuntia ajastimen nollautuessa.

Katso osio "Hälytys-/ajastinhälytysmenetelmän vaihtaminen".

Ajastintoiminnon valinta

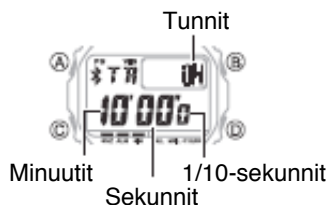

Valitse ajastintoiminto painamalla **C**-painiketta neljä kertaa kellon-aikatilassa. Katso osio "Toimintojen käyttö".

Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia ajastintoiminnolla.



Näyttöön syttyy **SET Hold**. Tämän jälkeen **SET Hold**-ilmaisimella sammuu ja tuntinumerot alkavat vilkkua.

Huom!


- Jos ajastin on käynnissä, pysäytä se painamalla **D**-painiketta ja paina sitten **A**-painiketta palauttaaksesi ajastimen käynnistysaika-arvolle ennen yllä esitetyn vaiheen suorittamista.
- Mikäli ajastin on taukotilassa, nolaa se painamalla **-A**-painiketta ennen yllä esitetyn vaiheen suorittamista.

2. Vilkkuva kohdistin siirtyy tuntien, minuuttien ja sekuntien välillä joka kerta, kun **C**-painiketta painetaan. Vilkkumisen tarkoittaa, että ko. numerot on valittu.

(xx)

- Käytä **B** ja **D**-painikkeita vilkkuvien numeroiden (tunnit, minuutit tai sekunnit) muuttamiseksi.
 - Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta jatkuvasti alaspainettuna.
 - Aseta ajastimen arvoksi 0H00'00" määrittääksesi käynnistysajaksi 100 tuntia.
- Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Ajastimen käynnistäminen



Huom!

- Kellosta kuuluu n. 10 sekunnin sumneri-/värinäähälytys ajastimen nollautuessa ja näyttö palaa ennen ajastimen käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.
- Sumneri-/värinäähälytys käynnistyy ajastimen nollautuessa, vaikka sulkisit ajastintoiminnon ajastimen käydessä.

Sumneri-/värinäähälytyksen katkaiseminen

Kaksoisnapauta kellon näytön keskiosaa tai paina mitä tahansa painiketta.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Paina **B**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon.

Huom!

- Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys käynnistyy tai puhelu sapuu.

Taustavalon käyttöä koskeva varoitus

Taustavalon jatkuva käyttö kuuttaa pariston nopeasti loppuun.

Automaattinen valokytkin

Kun automaattinen valokytkin aktivoitana, kellon taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun käännät sen näytön vähintään 40 asteen kulmaan itseäsi kohti.



Huom!

- Automaattinen valokytkin peruntuu automaattisesti, kun jokin hälytys alkaa soimaan.

Automaattisen valokytkimen päällekytkentä/katkaisu

Automaattisen valokytkimen ilmaisain



Pida **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Automaattinen valokytkin aktivoituu (LT-ilmaisain syttyy) tai peruuntuu (LT-ilmaisain sammuu).

Automaattista valokytkintä koskeva varoitus


- Automaattinen valokytkin ei toimi kunnolla, jos käännät kellon näytön yli 15 astetta itseäsi kohti. Kts. piirros alla.



- Automaattisen valokytkimen jättäminen aktivoituu tilaan voi aiheuttaa pariston loppuunkulumisen näytön jatkuvasta syttymisestä johtuen.
- Sähköstaattinen varaus tai magnetismi voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Suorista tällaisessa tapauksessa käsivarsi suoraan alas ja nosta se sitten uudelleen kohti kasvojasi.
- Kellosta saattaa kuulua heikkoa ääntä, kun sitä liikutetaan. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen toiminnasta eikä se ole mikään vika.
- Automaattinen valokytkin säilyy aktivoitussa tilassa n. 6 tuntia sen päällekytkemisestä ja peruuntuu tämän jälkeen automaattisesti.

(xx)

Taustavalon kestoajan määrittäminen

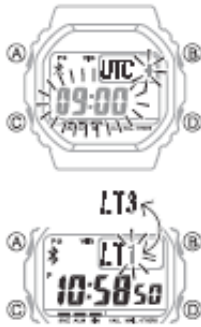

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.
2. Paina **C**-painiketta 10 kertaa valitaksesi taustavalon kestoaja-asetusruudun. Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti". Ruutun ilmestyy joko **LT1** tai **LT3**.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kestoaja-asetukseksi **LT1** (1.5 sek.) tai **LT3** (3 sek.).
4. Paina **A**-painiketta palataksesi normaaliin kellonaikatilaa.

MUUT ASETUKSET

Suorita tässä osiossa esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänien päälle tai pois päältä. Voit myös valita summeri- tai värinäähälytyksen hälytystoimintoa ja ajastinta varten.

Painikkeiden toimintaäänien päällekytkentä/katkaisu



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.
2. Paina **C**-painiketta 9 kertaa valitaksesi painikkeiden toimintaääniasetusruudun. Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti". Näyttöön ilmestyy joko **KEY** (päällä) tai **MUTE** (katkaistu).
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi joko **KEY** (päällä) tai **MUTE** (katkaistu). Toimintaäänien on katkaistu **MUTE**-ilmaisimen palaessa.

Painikkeiden toimintaäänien mykistysilmaisimen

4. Paina **A**-painiketta palataksesi normaaliin kellonaikatilaa.

Huom!

- Yllä esitetyt toimenpiteet vaikuttavat ainoastaan painikkeiden toimintaäänien valintaan. Hälytys, tasatuntisignaali ja ajastimen nollautumishälytys toimivat normaalisti.


Hälytysmenetelmän vaihtaminen



1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kellonaikatoiminnolla, kunnes näyttöön ilmestyy aikavyöhykkeen asetusruutu.
2. Paina **C**-painiketta 11 kertaa valitaksesi hälytysasetusruudun. Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten konfigurointi manuaalisesti". Näyttöön ilmestyy joko **VIB** tai **BEEP**.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi **VIB** tai **BEEP**. Näyttöön syttyy värinäähälytysilmaisimen, kun asetukseksi valitaan **VIB**.

VIB: Värinäähälytys
BEEP: Summerihälytys

Summerihälytys



Värinäähälytys

Värinäähälytys



4. Paina **A**-painiketta palataksesi normaaliin kellonaikatilaa.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(xx)

VAROITUS MATALASTA PARISTOJÄNNITTEESTÄ

Näyttöön ilmestyy varoitus matalasta paristojännitteestä, jos pariston teho laskee tietyn tason alle. Kello rajoittaa joidenkin toimintojen käyttöä matalan paristojännitteilmaisimen syytyessä näyttöön. Vaihda kelloon uusi paristo, jos paristojännitteilmaisim jää näkyviin.

Huom!

- Katso osio "Tekniset tiedot" paristoja ja niiden yhteensopivuutta koskevia lisätietoja varten.

Seuraavassa selitetään millä tavalla matalan paristojännitteen varoitus vaikuttaa kellon toimintoihin.

Matalan paristojännitteen varoitus



- Kello asettuu kellonaikatilaa.
- Bluetooth-kytkentä katkeaa ja Mobile Link peruuntuu.
- Näytön taustavalo kytkeytyy pois toiminnasta.
- Summeri- ja värinäähälytys kytkeytyy pois toiminnasta.
- Kaksoisnapautustoimenpide ei toimi.

Huom!

- Mobile Link-toimintojen, näytön taustavalon, summeri-/värinäähälytyksen ja muiden toimintojen käyttö lyhyen ajan sisällä voi aiheuttaa paristojännitteen hetkellisen putoamisen, jolloin matalan paristojännitteen varoitus syttyy näyttöön ja joiden toimintojen käyttö rajoittuu.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaali lämpötilassa: ±15 sekuntia/kuukausi

Perustoiminnot:

Tunnit, minuutit, sekunnit, a.m./p.m. (P), 12-/24-tunnin aikaformaatti, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, täysautomaattinen kalenteri (2000 - 2099), kesäaika-asetus

Maailman aika:

Kellonaika 100 kaupungista (53 aikavyöhykettä) + UTC (Universal Coordinated Time), aika näyttö, kesäaika-asetus

Hälytykset ja hälytysignaali:

5 päivittäishälytystä, 1 torkkuhälytys
Asetusyksikkö - tunnit, minuutit
10 sekunnin summeri- tai värinäähälytys

Tasatuntisignaali:

Kello piippaa aina tasatunnein

Sekuntikello:

Mittaussyksikkö - 1/100-sekunnit
Mittauskapasiteetti - 999:59'59.99" sekuntia (1000 tuntia)
Mittaustarkkuus - ±0.0006%

Ajastin:

Mittaustoiminnot - normaali ajanotto, kokonaisaika, väliajat
Laskentayksikkö - 1/10-sekunnit
Ajastusalue - 100 tuntia
Mittaustarkkuus - ±0.0006%

Mobile Link-toiminnot:

Asetusyksikkö - 1 sekunti
Nollautumishälytys - 10-sekunnin summeri- tai värinäähälytys
Kellonajan korjaus

Automaattinen/manuaalinen korjaus

Hälytys

Summeri- ja/tai värinäähälytys saapuville puheluille, sähköposteille, tekstiviesteille, kalenterihälytys, jne.

Informaationäyttö (viimeksi vastaanotettu informaatio)

Phone finder

Kello hälyttää älypuhelimien hälytysäänellä

Datakommunikaation tekniset tiedot

Bluetooth v4.0 (Bluetooth low energy technology compatible)

Tiedonsiirtonopeus: 1 Mbps

Lähtö: 0 dBm (1 mW)

Kommunikointialue: enintään 2 metriä (ympäristöstä riippuen)

Kryptaus: 12 bittiä AES

Muuta:

Varoitus matalasta paristojännitteestä, automaattinen paluu kellonaikatilaa, virransäästö, värinäähälytys, napautustoiminto, huippukirkas LED-valo, automaattinen valokytkin, taustavalon kesto aika valittavissa, painikkeiden toimintaäänien päälle-/poiskytkentä

(xx)

Paristo:
Pariston kestoaika:

Yksi litiumparisto (tyyppi CR 2032)

2 vuotta alla luetelluissa olosuhteissa

- Mobile Link-käyttö: 12 tuntia/päivä
- Ohjaustoiminto: 2 tuntia/päivä
- Saapuvien puheluiden hälytys: 3 kertaa (summeri- ja värinä-hälytystä 5 sekuntia/päivä)
- Saapuvien sähköpostien tmv. hälytykset: 10 kertaa (ainoastaan summeri 5 sekuntia)/päivä
- Taustavalo: kerran (1.5 sekuntia)/päivä
- Hälytys: kerran (ainoastaan 10 sekuntia)/päivä

Yllä mainittujen toimintojen jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

KAUPUNKINIMILISTA

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2
Lisbon					
Casablanca					
London					
Madrid					
Paris	+1	Stockholm	+2	Moscow*	+3
Algiers					
Brussels					
Amsterdam					
Zurich					
		Budapest		Addis Ababa	
		Warsaw		Jeddah	
		Cape Town		Tehran	+3.5
		Sofia	+2	Dubai	+4
		Athens		Kabul	+4.5

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Karachi	+5	Beijing	+8	Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila		Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai		Kiritimati	+14
Novosibirsk*	+6	Taipei	+9	Pago Pago	-11
Dhaka		Seoul		Honolulu	-10
Yangon	+6.5	Tokyo	+9	Anchorage	-9
Bangkok	+7	Adelaide	+9.5	Vancouver	-8
Hanoi		Vladivostok*	San Francisco		
Jakarta		Guam	Seattle		
Kuala Lumpur	+8	Sydney	+10	Los Angeles	-7
Singapore		Noumea	+11	Tijuana	
Hong Kong		Wellington	+12	Edmonton	
Perth		Suva	+12	Phoenix	

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston	-5	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City		Bogota		Praia	-1
Winnipeg		New York			
Dallas		Boston			
Houston	-6	Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago		La Paz	-4		
Atlanta		San Juan			
Havana		Halifax			
Toronto	-5	St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires	-3		
Washington DC		Montevideo			

Tekstien selitykset

City name = kaupungin nimi
Time Zone = aikavyöhyke

Huom!

- Yllä oleva taulukko näyttää tämän kellon sisältämät kaupunkikoodit.
- Jos haluat käyttää kelloa kaupungissa joka ei sisälly kaupunkinimiin, valitse jokin kaupunkinimi joka on samassa aikavyöhykkeessä kuin haluamasi kaupunki.
- Yllä olevan listan aikavyöhykkeet vastaavat Coordinated Universal Time (UTC) aikaa.
- Yllä listattujen kaupunkien offset-aika vaihtui +1 tunnin kesäkuussa 2012. Tämä kello ei huomioi tätä muutosta ja käyttää näiden kaupunkien aikasempaa offset-aikaa. Käyttäessäsi kelloa alla mainituissa kaupungeissa, jätä kesä-aika-asetus päälle (ON), jotta aika siirtyy tunnilla eteenpäin.
Moskova, Novosibirsk, Vladivostok.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.