

CASIO-moduuli 3423

STB-1000-1
STB-1000-4

KÄYTTÖOHJE

TUTUSTUMINEN KELLOON

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TOIMINNON VAIHTO

Kellossa on kahdeksan toimintatilaa, mukaanluettuna kellonaikatila joka näyttää reaaliaikaisen ajan.

Kellonaikatila



Kellonaikatila



Hälytystila



Sekuntikellotila



Ajastintila



Muistinhallintatila



Asetustila




Maailmanajatila



Ohjaustila

Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Alla oleva kaavio näyttää toimintatilojen vaihtumisjärjestyksen.

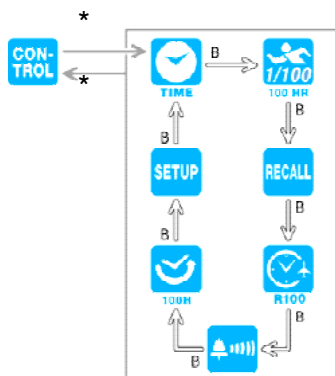

* Pidä **B**-painike alaspainettuna n. kolme minuuttia, kun haluat vaihtaa ohjaustilasta (Control) mihin tahansa muuhun toimintatilaan. Suorita vaihtotoimenpide Control-ilmalasin näkyessä näytössä.



a. Control-ilmaisim

Ohjaustilaa (Control) voi käyttää ainoastaan, kun kello on kytketty älypuhelimien. Katso CASIO WATCH+ App Setup Guide lisätietoja varten.

Toimii tällä hetkellä vain IOS 7 käyttöjärjestelmän kanssa (iPhone 4S, 5c ja 5S)

Tärkeää!

Ohjaustilaa (Control) ei voi valita, jos app-asetus on jokin, joka ei käytä ohjaustilaa.

Kosketustoiminnot (TAP)

Kun jokin hälytys- tai ajastintoiminto on käynnissä on mahdollista käyttää kosketustoimintoa piippaussummerin tai värinän katkaisemiseksi. TAP-ilmaisim vilkkuu näytössä aina, kun kosketustoiminto on mahdollinen.

a. TAP-ilmaisim



(XX)

Kaksois-napautus kellon näytön keskikohtaan katkaisee sumneri- tai värinäähälytyksen tällaisessa tapauksessa.



Tärkeää!

Näytön napauttaminen kynnellä tai jollain muulla kovalla esineellä voi naarmuttaa kellon näyttöä. Käytä aina sormenpäästä näytön napauttamiseen.

KELLON ASETUKSET

Kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti kommunikoidessaan älypuhelimien kanssa. Silloin, kun kellon ja älypuhelimien välistä kommunikointia ei ole, voi ajan ja päiväyksen säätää suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

Esivalmistelut

Toiminto suoritetaan kellonaikatilassa. Vaihda kellonaikaan painamalla **B**-painiketta.

Katso kohta "Toiminnon vaihto".

Kellonaikatila




Kaupungin asettaminen

Asettaa aikaerotuksen kaupungista, jossa kelloa käytetään. Jos kaupunki, jossa kelloa käytetään huomioi myös kesäaikaan siirtymisen, voit asettaa myös kesäajan.

Tärkeää!

Väärä aikaerotuksen asetus näyttää vääriä kellonaikoja maailmanaikatilassa.

Aikaerotuksen säätäminen

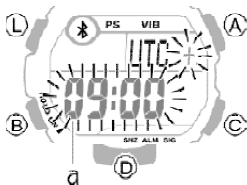

a. Aikadifferentiaali

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Näyttöön ilmestyy **SET Hold** ja aikaerotus alkaa vilkkua.
2. Käytä **D** ja **A**-painikkeita vilkkuvan aikaerotuksen muuttamiseen.
 - Valitse aikaerotuksen säätämiseksi jokin "Kaupunkinimiluetteloon" listattu aikavyöhyke.


Esimerkki:

Jos käytät kelloa Tokiossa, aseta aikaerotukseksi + 09:00.

3. Paina **C**-painiketta lopettaaksesi asettamisen.

Kesäaika-asetus

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Näyttöön ilmestyy **SET Hold** ja aikaerotus alkaa vilkkua.
2. Valitse kesäajan asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi kesäajan (**ON**) tai talviajan (**OFF**).

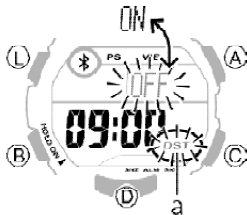

a. DST-asetus

4. Lopeta asettaminen painamalla **C**-painiketta.

(XX)

Huom!

DST-ilmaisain syttyy näyttöön, kun kesäaika on asetettu.

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy **SET Hold** ja aikaerotus alkaa vilkkua.



- a. Aikadifferentiaali
2. Valitse sekuntien nollausnäyttö painamalla **B**-painiketta kolme kertaa.
 - Nollaa sekunnit (00) painamalla **D**-painiketta.

Täydentäviä tietoja:

Painamalla **D**-painiketta sekuntien laskennan ollessa 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttiluku kasvaa yhdellä ja sekunnit nollautuvat.

3. Valitse päiväyksen ja kellonajan asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta.



- a. Tunnit


Päiväyksen ja ajan asettaminen:

- Jokainen **B**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta järjestyksessä tunnit, minuutit, vuosiluku, kuukausi ja päivämäärä.
- Paina **D** tai **A**-painiketta vilkkuvan asetusparametrin säätämiseksi.


4. Lopeta asettaminen painamalla **C**-painiketta.

12-tuntisen ja 24-tuntisen aikaformaatin vaihtaminen

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy **SET Hold** ja aikaerotus alkaa vilkkua.

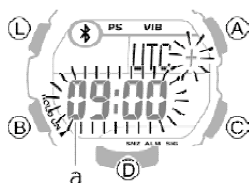

- a. Aikadifferentiaali
2. Valitse 12-tuntisen tai 24-tuntisen formaatin asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta kaksi kertaa.
 - Valitse **12H** (12-tuntinen) tai **24H** (24-tuntinen) kellonaika painamalla **D**-painiketta.

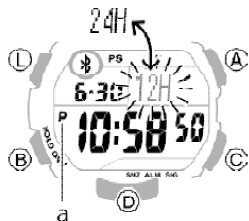

- a. Iltapäivän merkki (P)

(XX)

Huom!

Iltapäivän merkki **P** ilmestyy näyttöön puolen päivän ja 11:59 (23:59) välisenä aikana, kun käytetään 12-tuntista aikaformaattia. **P**-merkki ei ilmesty näyttöön 24-tuntista aikaformaattia käytettäessä.

3. Kun kaikki asetukset ovat mieleisesi, sulje asetusnäyttö painamalla **C**-painiketta.

KESÄAIKA

Kesäaikajärjestelmää kutsutaan myös nimellä DST (Daylight Saving Time) ja se siirtää kelloa tunnilla eteenpäin talviajasta (STD: standard time). Kesäajan käyttöjakso ja alueet vaihtelevat eri maissa. Muista myös, että kaikki maat ja/tai alueet eivät käytä kesäaikajärjestelmää.

Täydentäviä tietoja:

Kellonajan asetusnäytössä jokainen **B**-painikkeen painallus vaihtaa asetusparametriä järjestyksessä: aikaerotus ---> kesäaika ---> 12/24-tuntinen näyttö ---> sekunnit ---> tunnit ---> minuutit ---> vuosiluku ---> kuukausi ---> päivämäärä ---> painikkeiden toimintaani päällä/pois ---> taustavalon kesto aika ---> hälytysajastimen hälytysmenetelmä ---> virransäästö ---> paluu aikaerotukseen.

SEKUNTIKELLO


Sekuntikellolla voit mitata aikaa 99 tuntiin, 59 minuuttiin, 59.99 sekuntiin asti. Normaalin ajanoton lisäksi voit mitata myös kierros- ja väliaikoja. Mitatut tulokset tallentuvat muistipaikkoihin (yhteensä 120), joita voidaan valita myöhempää tarkastelua varten.

Referenssi:

Recalling Records - Recall -

Esivalmistelut

Seuraavat toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotilassa. Vaihda sekuntikellotoiminnolle painamalla **B**-painiketta.

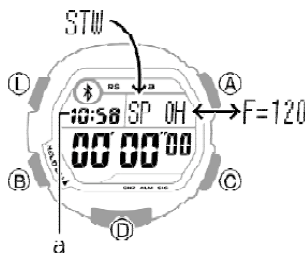

a. Kellonaika


Kokonaisajan mittaus



- a. Tunnit
- b. Minuutit
- c. Sekunnit
- d. 1/100-sekunnit

*1 Jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä. Ilmaisee muistinumeroita, joille voi tehdä tallenteita.

1. Suorita alla esitetyt painiketoimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

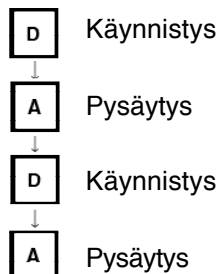

2. Nollaa näyttö painamalla **A**-painiketta.

3. Paina **B**-painiketta kuusi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.


Huom!

Kun jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä vähenee nollaan, vanhin tallenne pyyhkiytyy ja uusi tallenne äänityy pyyhkiytyneen tilalle.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(XX)

Väliaikojen mittaus

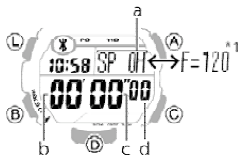

- a. Tunnit
- b. Minuutit
- c. Sekunnit
- d. 1/100-sekunnit

*1 Jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä. Ilmaisee muistinumeroita, joille voi tehdä tallenteita.

1. Varmista, että näytössä näkyy **SP 0H** (väliaika). Voit valita väliaikanäytön (**SP 0H**) painamalla **D**-painiketta.
2. Suorita alla esitetyt painiketoimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.



Käynnistys.
Ajanotto käynnistyy.



1 väliaika
Ensimmäinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.



2 väliaika
Toinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.



Maali
Kokonaisaika ilmestyy näyttöön ja mittaus pysähtyy.

3. Nollaa näyttö painamalla **A**-painiketta.
4. Paina **B**-painiketta kuusi kertaa palataksesi takaisin kellonaikailaan.

Huom!

Kun jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä vähenee nollaan, vanhin tallenne pyyhkiytyy ja uusi mittaustulos taltioituu pyyhkiytyneen tilalle.

Kierrosaikojen mittaus



- a. Tunnit
- b. Minuutit
- c. Sekunnit
- d. 1/100-sekunnit

*1 Jäljellä olevien muistipaikkojen lukumäärä. Ilmaisee muistinumeroita, joille voi tehdä tallenteita.

1. Varmista, että näytössä näkyy **LP 0H** (kierrosaika).
 - Jos näytössä näkyy **SP 0H** (väliaika), paina **D**-painiketta niin, että näyttöön vaihtuu **LP 0H** (kierrosaika).
2. Suorita alla esitetyt painiketoimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.



Käynnistys.
Ajanotto käynnistyy.



1 kierros
Ensimmäinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.



2 kierros
Toinen väliaika säilyy näytössä n kahdeksan sekuntia, jonka jälkeen mittaus jatkuu.



Maali
Viimeinen kierrosaika ilmestyy näyttöön ja mittaus pysähtyy.

3. Nollaa näyttö painamalla **A**-painiketta.
4. Paina **B**-painiketta kuusi kertaa palataksesi takaisin kellonaikailaan.


(XX)

TALLENTEIDEN VALINTA (MUISTIN HALLINTA)

Voit tarvittaessa tarkistaa tallennetut mittaustulokset.

1. Valitse muistinhallintatila painamalla **B**-painiketta.
Katso kohta: Toiminnon vaihto.

Muistinhallintatila

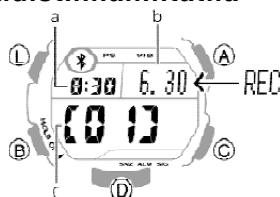

- a. Mitattu aika
- b. Mittauspäiväys (kuukausi, päivämäärä)
- c. Mittausnumero


Täydentäviä tietoja:

Näyttöön ilmestyy viimeiseksi tehty tallenne (mittausnumero on numero taltioitujen tietojen hallintaa varten).

2. Valitse jokin mittaustulostus painamalla **C**-painiketta.
 - Jos mittaustulostus ei ole tiedossa, suorita valinta mittauspäiväyksen ja/tai mittausajan mukaan.



3. Jokainen **D**-painikkeen painallus ilmaisee yhden mittausajan, järjestyksessä, jossa ne on taltioitu.
 - Näyttöön syttyy **BEST**, kun paras kierrosaika ilmestyy näkyviin.

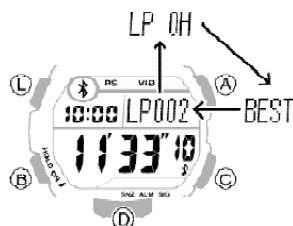


4. Paina **B**-painiketta viisi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaa.

TALTIOITUJEN TIETOJEN PYYHINTÄ

Tietyn tallenteen pyyhintä

1. Valitse muistinhallintatila painamalla **B**-painiketta.
Katso kohta: Toiminnon vaihto.

Muistinhallintatila

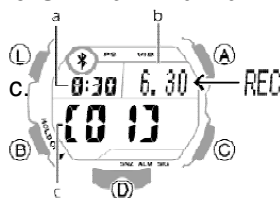

- a. Mitattu aika
- b. Mittauspäiväys (kuukausi, päivämäärä)
- Mittausnumero

2. Valitse pyyhittäväksi haluamasi mittaustulostus painamalla **C**-painiketta.
3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön ilmestyy **Hold CLEAR** ja valittu tallenne pyyhkiytyy.
4. Paina **B**-painiketta viisi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaa.


(XX)

Kaikkien tallenteiden pyyhintä

1. Valitse muistinhallintatila painamalla **B**-painiketta.

Katso kohta: Toiminnon vaihto.

Muistinhallintatila

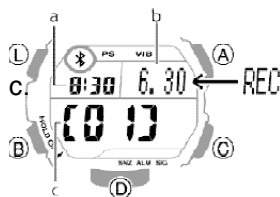

a. Mitattu aika

b. Mittauspäiväys (kuukausi, päivämäärä)

Mittausnumero

2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.

Näyttöön ilmestyy **Hold A-CLEAR** merkiksi, että kaikki tallenteet ovat pyyhkiytyneet.




3. Paina **B**-painiketta viisi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

KIERROS- JA VÄLIAJAT

Kierrosajat

Kierrosajaksi kutsutaan aikaa joka kuluu tietyn osuuden suorittamiseen kilpailuradalla.

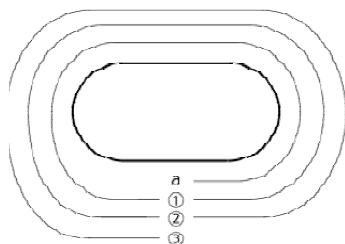

a. Lähtö

1 Ensimmäinen kierros

2 Toinen kierros

3 Kolmas kierros

Väliajat

Aikaa joka on kulunut kilpailun lähdöstä mihin tahansa pisteeseen matkan varrella, kuten 10 km, 20 km ja 30 km, kutsutaan väliajaksi.



a. Lähtö

b. Pysäytys

1 Ensimmäinen väliaika

2 Toinen väliaika

3 Kolmas väliaika

MAAILMANAIKA

Maailmanaikeilassa voit tarkistaa kellon 100 maailmanaikeikaupungista.

Esivalmistelut

Seuraavat toimenpiteet suoritetaan maailmanaikeilassa. Valitse maailmanaikeila painamalla **B**-painiketta.

Katso kohta: Toiminnon vaihto


(XX)

Maailmanaikatila



KELLONAJAN TARKISTAMINEN MUISTA MAISTA

1. Valitse kaupunki painamalla **D** tai **A**-painiketta.
Näyttöön ilmestyy kyseisen kaupungin aika.
 - Voit nopeuttaa kaupunkinimien selailua pitämällä **D** tai **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

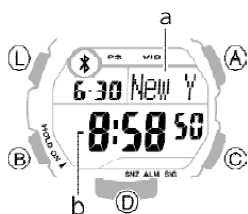

- a. Kaupungin nimi
b. Kellonaika valitussa kaupungissa
2. Paina **B**-painiketta neljä kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

KESÄAJAN ASETTAMINEN

Jos valitsemasi toinen kaupunki käyttää kesäaikaa, voit asettaa kesäajan kyseistä kaupunkia varten.

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Kun näyttöön on ilmestynyt **DST Hold**, voit valita kesäaika-asetukseksi **On** (aktivoitu) tai **OFF** (katkaistu).
 - DST-ilmaisain palaa näytössä, kun kesäaika on asetettu.



- a. Kaupungin nimi
b. DST-ilmaisain
2. Paina **B**-painiketta neljä kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

HÄLYTYS

Hälytys käynnistyy piippauksella tai värinällä esiasetettuun aikaan.

Esivalmistelut

Seuraavat toimenpiteet suoritetaan hälytystilassa. Valitse hälytystila painamalla **B**-painiketta.

Katso kohta: Toiminnon vaihto.




- a. Kellonaika

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

(XX)

Hälytysajan asettaminen

1. Valitse asetettavaksi haluamasi hälytysnäyttö painamalla **D**-painiketta.

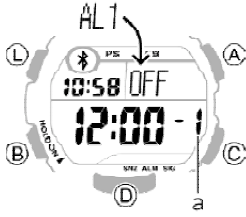

Voit valita yhteensä kuusi hälytystä, tasatuntisignaali mukaanluettuna.

Tarkista asetettavaksi haluamasi hälytys näyttöön ilmestyvästä hälytysnumerosta.

- **-1 ~ -4.** Nämä ovat normaaleja hälytyksiä.
- **-5.** Tämä on torkkuhälytys (Snooze). Hälytys käynnistyy esiasetettuun aikaan. Torkkuhälytys kertaantuu viiden minuutin välein, yhteensä seitsemän kertaa.
- **:00.** Tämä on tasatuntisignaali. Hälytyspiippaus kuuluu aina tasatunnein.

Hälytysnäytön valinta

- Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnäyttöjä alla esitettyssä järjestyksessä:
Normaalihälytykset (**-1 ~ -4**), torkkuhälytys, tasatuntisignaali.

2. Valitse hälytys tai tasatuntisignaali painamalla **A**-painiketta.

Alla esitetyt toimenpiteet voi määrittää jokaista hälytysnumeroa varten.

- **-1 ~ -4 ja -5.** Normaalit hälytykset.

OFF : Hälytys ei soi.

1TIME : Hälytys soi vain kerran esiasetettuun aikaan.

DAYLY : Hälytys soi esiasetettuun aikaan joka päivä.


- **:00** : Tasatuntisignaali.

OFF : Hälytys ei soi.

ON : Signaali soi aina tasatunnein.

3. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Näyttöön syttyy **SET Hold** ja tunnit alkava vilkkua.

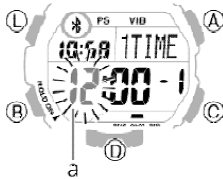

a. Tunnit

Hälytysajan asettaminen

- Jokainen **B**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta "tunnit" ja "minuutit" asetusten välillä.
 - Käytä **D** ja **A**-painikkeita vilkkuvan asetuksen säätämiseksi.
4. Voit lopettaa asettamisen painamalla **C**-painiketta.
5. Paina **B**-painiketta kolme kertaa palataksesi takaisin kellonaikutilaan.

Hälytysilmaisimet

Kun jokin hälytys ja/tai tasatuntisignaali aktivoidaan (**ON**) , sitä vastaava ilmaisin syttyy näyttöön.

(XX)

Hälytys on aktivoitu



- a. Hälytysilmaisain

Kun torkkuhälytyksen asetukseksi valitaan ON



- a. Hälytysilmaisain
b. Torkkuhälytysilmaisain

Kun tasatuntisignaalin asetukseksi valitaan ON



- a. Tasatuntisignaalin ilmaisain

HÄLYTYKSEN KATKAISU

1. Valitse hälytysnäyttö, jonka asetukset haluat muuttaa.



2. Valitse hälytyksen ja/tai tasatuntisignaalin asetukseksi **OFF** (katkaistu).
3. Paina **B**-painiketta kolme kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

HÄLYTYKSEN PYSÄYTYS

Kun jokin hälytys käynnistyy piippaussummerilla tai värinällä, voit pysäyttää sen painamalla mitä tahansa painiketta tai kaksoisklikkaamalla kellon näytön keskikohtaa.

Tärkeää!

Jos kyseessä on torkkuhälytys ja sen piippaus tai värinä pysäytetään painamalla mitä tahansa painiketta tai kaksoisklikkaamalla, hälytys kertaantuu viiden minuutin välein yhteensä seitsemän kertaa. Katkaistaksesi hälytyksen kokonaan, valitse torkkuhälytyksen asetukseksi **OFF**.

Ajastin

Ajastin käynnistää lähtölaskennan asetettuun aikaan. Asetetun ajan nollautuessa, hälytys käynnistyy piippauksella tai värinällä.

Esivalmistelut

seuraavat toimenpiteet suoritetaan ajastintilassa. Valitse ajastintila painamalla **B**-painiketta.


Katso kohta: Toiminnon vaihto

(XX)



Ajan asettaminen

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön syttyy **SET Hold** ja tunnit alkavat vilkkua.

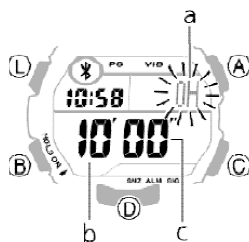

- a. Tunnit
- b. Minuutit
- c. Sekunnit

Aika-asetus

- Jokainen **B**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta järjestyksessä: tunnit, minuutit, sekunnit.
 - Käytä **D** ja **A**-painikkeita vilkkuvan asetuksen säätämiseen.
2. Voit lopettaa asettamisen painamalla **C**-painiketta.
 5. Paina **B**-painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

Huom!

0H00'00" asettaa lähtölaskenta-ajastimen asetukseksi 100 tuntia.

Ajastimen käyttäminen



- a. Tunnit
- b. Minuutit
- c. Sekunnit
- d. 1/10-sekunnit

1. Suorita lähtölaskenta alla olevien ohjeiden mukaan.

D Käynnistys.
Ajastin käynnistyy.



D Pysäytys
Ajastin pysähtyy.



D Ajastin käynnistyy.
Ajastin jatkaa käyntiä.



Aika nollautuu.

Ajastin hälyttää piippaamalla tai värisemällä.

Jos haluat lopettaa ajastimen käytön kesken laskennan, pysäytä sen ensin painamalla **A**-painiketta ja palauta se sitten käynnistysaika-arvolle painamalla **A**-painiketta.

Voit katkaista sumneri- tai värinäähälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta tai kaksoisklikkaamalla kellon näytön keskikohtaa.

2. Paina **B**-painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin kellonaikatilaan.

(XX)

Näytön taustavalo

Voit sytyttää näytön taustavalon helpottaaksesi tietojen lukemista hämärässä. Voit aktivoida myös Auto Light-toiminnon, jolloin taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun käännät kellon kohti kasvojesi tietojen lukemista varten.

TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN



Näytön taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta missä tahansa toimintatilassa.


Täydentäviä tietoja

Näytön taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys käynnistyy tai saapuva puhelu hälyttää.

Taustavalon kestoajan muuttaminen

Taustavalolle on kaksi kestoaja-asetusta: 1.5 sekuntia ja 3 sekuntia.

1. Paina **B**-painiketta palataksesi takaisin kellonaikatilaan.
Katso kohta: Toiminnon vaihto.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön syttyy **SET Hold** ja aikadifferentiaali alkaa vilkkua.

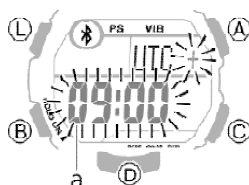

a. Aikadifferentiaali

3. Valitse näytön taustavalon kestoajan asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta 10 kertaa.
4. Paina **D**-painiketta valitaksesi **LT1** (1.5 sekuntia) tai **LT3** (3 sekuntia)




5. Paina **C**-painiketta asettamisen lopettamiseksi.

AUTOMAATTISEN VALOKYTKIMEN KÄYTTÖ

Aktivoi automaattinen valokytkin suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Automaattinen valokytkin sytyttää taustavalon aina, kun kallistat kellon kohti kasvojesi tietojen lukemista varten.

Automaattisen valokytkimen aktivoiminen

1. Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi kellonaikatilaan.
Katso kohta Toiminnon vaihto.
2. Pidä **L**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.
Automaattisen valokytkimen ilmaisin (**ON**) syttyy näyttöön.

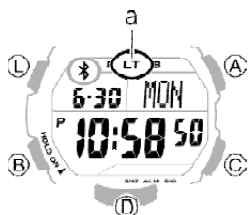

a. Automaattisen valokytkimen ilmaisin (**ON**)

(XX)

Tärkeää!


Kun automaattinen valokytkin on aktivoitu, näytön taustavalo syttyy aina, kun käännät ranteesi tiettyihin asentoihin, vaikka et katsoisikaan kelloa. Tämä voi lyhentää pariston käyttöikää.

MUUT ASETUKSET

Painikkeiden toimintaaänen asettaminen


Voit asettaa painikkeet siten, että kellosta kuuluu merkkiäni aina, kun jotain sen painikkeista painetaan.

1. Vaihda kellonaikatilaa painamalla **B**-painiketta.
Katso kohta: Toiminnon vaihto.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön syttyy **SET Hold** ja aika alkaa vilkkua.

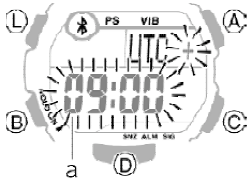

a. Kellonaika

3. Valitse painikkeiden toimintaaänen asetusräyttö painamalla **B**-painiketta yhdeksän kertaa.
4. Paina **D**-painiketta ja valitse **KEY** (toimintaaäni aktivoitu) tai **MUTE** (toimintaaäni mykistetty).
 - Valitsemalla **MUTE**, mykistysilmaisoin syttyy ja painikkeiden toimintaaäni ei soi.

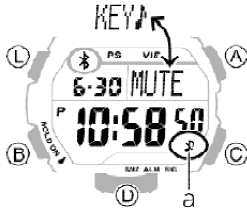


a. Mykistysilmaisoin

5. Lopeta asettaminen painamalla **C**-painiketta.

Hälytysmenetelmän asettaminen

Lähtölaskenta-, ajastin- ja muut hälytykset voi asettaa piippaussummeria tai värinähälytystä varten.

1. Vaihda kellonaikatilaa painamalla **B**-painiketta.
Katso kohta: Toiminnon vaihto.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Näyttöön syttyy **SET Hold** ja aika alkaa vilkkua.

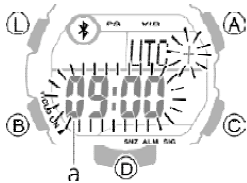

a. Aikadifferentiaali

3. Valitse hälytysmenetelmän asetusräyttö painamalla **B**-painiketta 11 kertaa.
4. Paina **D**-painiketta ja valitse **BEEP** (piippaus) tai **VIB** (värinä).
 - Valitsemalla **VIB**, värinäilmaisoin syttyy ja mahdollistaa hälyttämisen värisemällä.



a. Värinäilmaisoin

5. Lopeta asettaminen painamalla **C**-painiketta.

(XX)


PARISTON VAIHTAMINEN

Näyttöön syttyy paristosymboli, kun pariston jännite putoaa. Kello toiminnoissa ilmenee tiettyjä rajoituksia, kun paristosymboli näkyy näytössä. Vaihda kelloon uusi paristo, jos paristosymboli palaa jatkuvasti.



a. Paristosymboli

Näytön ilmaiset merkit

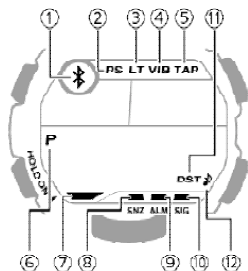

1. Bluetooth-symboli
Ilmaisee, että Mobile Link-yhteyttä voi käyttää.
2. Virransäästöilmais
Ilmaisee, että Mobile Link-yhteyden käytettävyys on rajoitettu virransäästöön.
3. Auto Light ON-ilmais
Ilmaisee, että taustavalo syttyy automaattisesti.
4. Värinäilmais
Ilmaisee, että kaksoisklikkausta voi käyttää.

5. TAP-ilmais
Ilmaisee, että kaksoisklikkaus on mahdollinen.
 6. P-ilmais
Ilmaisee, että on iltapäivä 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä.
 7. Control-ilmais
Ilmaisee, että ohjaustoimintoa voi käyttää.
 8. Torkkuhälytysilmais
Ilmais syttyy, kun torkkuhälytys on käytössä.
 9. Hälytysilmais
Hälytysilmais syttyy, kun kello on hälytystilassa.
 10. Tasatuntisignaalin ilmais
Ilmais syttyy, kun tasatuntisignaali soi.
 11. DST-ilmais
Ilmaisee, että kello käyttää kesäaika-asetusta.
 12. Mykistysilmais
Ilmaisee, että painikkeiden toimintaa ei soi.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. yhtiön rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa.

(XX)

KAUPUNKINIMILISTA

KAUPUNKI-NIMILISTA	Aika-vyöhyke	Cape Town		Kuala Lumpur	
(UTC)		Sofia		Singapore	
Reykjavik		Athens		Hong Kong	
Lisbon	0	Helsinki	+2	Perth	+8
Casablanca		Istanbul		Beijing	
London		Kyiv		Manila	
Madrid		Cairo		Shanghai	
Paris		Jerusalem		Taipei	
Algiers		Moscow*		Seoul	+9
Brussels		Addis Ababa	+3	Tokyo	
Amsterdam		Jeddah		Adelaide	+9.5
Zurich	+1	Tehran	+3.5	Vladivostok*	
Frankfurt		Dubai	+4	Guam	+10
Oslo		Kabul	+4.5	Sydney	
Rome		Karachi	+5	Noumea	+11
Copenhagen		Delhi	+5.5	Wellington	+12
Berlin		Kathmandu	+5.75	Suva	
Stockholm		Novosibirsk*	+6	Chatham Islands	+12.75
Budapest		Dhaka		Nukualofa	+13
Warsaw		Yangon	+6.5	Kiritimati	+14
		Bangkok		Pago Pago	-11
		Hanoi	+7	Honolulu	-10
		Jakarta			

(XX)

Anchorage	−9
Vancouver	−8
San Francisco	
Seattle	
Los Angeles	
Tijuana	
Edmonton	−7
Phoenix	
Chihuahua	
Denver	
Mexico City	−6
Winnipeg	
Dallas	
Houston	
Guatemala City	
Chicago	−5
Atlanta	
Havana	
Toronto	
Lima	
Washington DC	
Kingston	
Philadelphia	
Bogota	
New York	
Boston	

Caracas	−4.5
Santiago	−4
La Paz	
San Juan	
Halifax	−3.5
St. John's	
Buenos Aires	−3
Montevideo	
Rio de Janeiro	
Fernando de Noronha	−2
Praia	−1

* Vuoden 2013 kesäkuusta lähtien tämä kello ei näytä alla lueteltujen kaupunkien yleisajan (plus yhden tunnin) muutosta.

Kun kesäaika-asetus aktivoituu, kello siirtyy yhden tunnin eteenpäin talvi-ajasta.

Moscow
Novosibirsk
Vladivostok