

(3)

## CASIO 3479

### Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

#### TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA



- Teksti ilmestyy näyttöön joko mustilla kirjaimilla vaaleaa taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla tummalla taustaa vasten kellon mallista riippuen. Kaikki näyttöesimerkit tässä käyttöoppaassa käyttävät mustia merkkejä valkoista taustaa vasten.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisessä piirroksessa käytetyillä kirjainmerkeillä.
- Käyttöoppaan piirrosesimerkit ovat ainoastaan vertailua varten, joten ne saattavat poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

#### SISÄLLYSLUETTELO

Kellon toiminnot	1
Kellonaika	1
Hälytys	2
Sekuntikello	2
Kellonajan asetus	3
Tekniset tiedot	3

#### KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit palata kellonaikatilaa mistä tahansa toimintatilasta painamalla **B**-painiketta.
- Kello palaa kellonaikatilaa automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin hälytystilassa tai ajanasetustilassa.
- Näytön taustavalo syttyy painamalla **A**-painiketta missä tahansa toimintatilassa.



#### KELLONAIKA

Käytä kellonaikatoimintoa aika- ja päiväystietojen tarkistamiseksi.

Ilmapäivän merkki (PM)

Viikonpäivä

Päivämäärä



Tunnit, minuutit, sekunnit

- Viikonpäivännäyttö on seuraava.  
SU: Sunnuntai  
TU: Tiistai  
TH: Torstai  
SA: Lauantai  
MO: Maanantai  
WE: Keskiviikko  
FR: Perjantai

- Kello ei tunnista karkausvuosia automaattisesti. Muista asettaa helmikuun 28 päivä manuaalisesti aina karkausvuoden ollessa kyseessä.


#### 12 tunnin ja 24 tunnin kellonaikaformaatin vaihto

Paina **C**-painiketta kellonaikatilassa valitaksesi 12 tunnin tai 24tunnin kellonaikaformaatin.

- 12-tuntista kellonaikaa käytettäessä näyttöön syttyy **PM**-ilmaisimien keskipäivän - 11:59 p.m. välisiä aikoja varten. Keskiyön - 11:59 a.m. välisillä ajoilla ei ole mitään ilmaisinta.
- 24-tuntista kellonaikaa käytettäessä 0:00 - 23:59 väliset ajat ilmestyvät näyttöön **24H**-ilmaisimen kera.

(3)

## HÄLYTYS

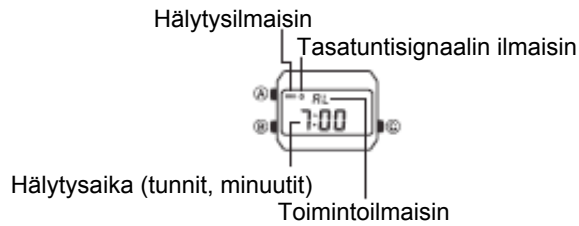

Kun päivittäishälytys kytketään päälle, hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan hälytystilassa, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.

### Hälytysajan asetus

1. Paina **A**-painiketta hälytystilassa. Tuntinumerot alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
  - Toimenpide kytkee hälytyksen päälle automaattisesti.
2. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetyssä järjestyksessä.




3. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi valittuja numeroita.. Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä **C**-painiketta alapainettuna yhtäjaksoisesti.
  - Hälytysaika (12 tuntia tai 24tuntia) vastaa normaalia kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
  - Asettaessasi aikaa käyttämällä 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamupäivä tai iltapäivä (PM).
4. Asetettuasi hälytysajan, palaa hälytystoimintoon painamalla **A**-painiketta.
  - Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa takaisin ajannäyttötilaan automaattisesti.

### Hälytyksen katkaisu

Paina mitä tahansa painiketta hälytyksen käynnistyttyä.

### Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu


Paina **A**-painiketta hälytystilassa vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilan alla esitetyssä järjestyksessä.

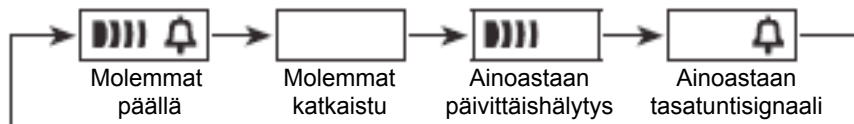

### Hälytyksen testaus

Pidä **A**-painiketta alapainettuna hälytystilassa käynnistääksesi hälytyksen.

## SEKUNTIKELLO

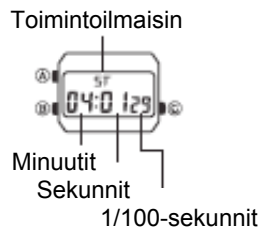

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.

- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nollostaa uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes pysäytät sen.
- Käynnissä oleva mittaus jatkuu sisäisesti, vaikka vaihtaisit toiseen toimintoon. Jos sekuntikellotoiminto suljetaan, kun jokin väliaika on näkyvässä, kyseinen väliaika ei ilmesty näyttöön palatessasi takaisin sekuntikellotoimintoon.
- Kaikki tämän osion toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotilassa, jonka voit valita **B**-painiketta painamalla.


(3)

### AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA


#### (a) Kokonaisaikamittaus



#### (b) Väliaikamittaus



#### (c) Väliaika ja kaksi loppuaikaa



\* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

\*\* Toinen juoksija maalissa.

\*\*\* Toisen juoksijan loppuaika


### KELLONAJAN ASETUS

Käytä ajanasetustoimintoa kellonajan ja päiväyksen asettamista varten.



#### Ajan ja päiväyksen asetus

- Käytä **B**-painiketta asetustoiminnon valintaan.
  - Sekunnit alkavat vilkkua, koska ne on valittu.
- Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitettyssä järjestyksessä.

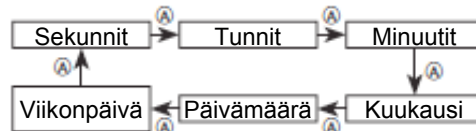

- Voit nollata sekunnit painamalla **C**-painiketta sekuntien vilkkuessa. Painamalla **C**-painiketta sekuntien laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku kasvaa yhdellä. Jos **C**-painiketta painetaan 00 - 29 välisellä alueella minuuttiluku ei kasva.
- Kun jokin muu numeroarvo on valittu (paitsi sekunnit), voit suurentaa ko. lukua painamalla **C**-painiketta. Painamalla **C**-painiketta viikonpäivän ollessa valittu, päivä määrä vaihtuu seuraavaan. Valittu asetus vaihtuu nopeasti pitämällä **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Asetettuasi ajan ja päiväyksen voit palata kellonaikatilaan painamalla **B**-painiketta.
  - Jos et suorita mitään painiketoimenpidettä n. kahteen minuuttiin, kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

### TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, p.m., päivä määrä ja viikonpäivä

Aikajärjestelmä: vaihdettavissa 12 tunnin ja 24 tunnin välillä

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri (huomioi helmikuun 28 päivä)

Hälytys: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa

Näytön taustavalo: LED-valodiode

Paristo: Yksi litium-paristo (tyyppi: CR1616)

Pariston kestoikä: Keskimäärin 3 vuotta

- 1 sekunti taustavaloa/päivä
- 20 sekuntia hälytystä/päivä