

CASIO 3509

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Pitkäaikaisen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä varmassa paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Varoimet	1
Ennen aloittamista	5
Linkitys puhelimeen	8
Kellonajan säätö	13
Maailmanaika	16
Hälytys	18
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	20
Sekuntikello	20
Ajastin	22
Muut asetukset	23
Vianetsintä	26

VAROTOIMET

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

Vedenpitävyys päivittäiskäytössä

Merkintä etu- tai takakuoressa	Ei BAR merkintää
--------------------------------	------------------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	EI
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

Parannettu vedenpitävyys päivittäiskäytössä 5 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakuoressa	5 BAR
--------------------------------	-------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

10 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakuoressa	10 BAR
--------------------------------	--------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

20 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakuoressa	20 BAR
--------------------------------	--------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

Vedenpitävyys

Viereiset tiedot koskevat kelloja, joiden takakuoressa lukee WATER RESIST ta WATER RESISTANT

(28)

- Älä käytä kelloa laitesukellukseen tai muun tyyppiseen sukellukseen, joka vaatii paineilmasäiliöiden käyttöä.
- Kellot joissa ei ole WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkintää eivät ole suojattuja hien vaikutukselta. Vältä tällaisten kellojen käyttöä olosuhteissa, joissa ne joutuvat allttiiksi suurelle määrälle hikeä tai kosteutta tai roiskevedelle.
- Huomioi alla esitetyt varotoimet, vaikka kello olisi vedenpitävä. Tällaiset käyttöolosuhteet huonontavat vedenpitävyyttä ja voivat aiheuttaa veden tiivistymisen lasin sisäpinnalle.
 - Älä käytä nuppia tai painikkeita kellon ollessa veden alla tai märkä.
 - Vältä kellon pitämistä ollessasi kylvyssä.
 - Älä käytä kellon lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean kosteuden tai lämpötilan omaavassa paikassa.
 - Älä pidä kelloa pestessäsi käsiäsi tai kasvojasi, tehdessäsi kotitöitä tai muita tehtäviä, joihin liittyy saippua tai liuotainaineet.
- Jos kello on ollut kosketuksessa meriveteen, huuhtelee suola kellosta raikkaalla vedellä ja kuivaa hyvin.
- Hyvän vedenpitävyyden säilyttämiseksi, toimita kello säännöllisesti valtuutetulle kellosepälle tiivisteiden tarkistamiseksi (noin kahden kolmen vuoden välein).
- Kelloseppä tarkistaa kellon vedenpitävyyden aina, kun vaihdatat siihen uuden pariston. Pariston vaihto on aina tehtävä valtuutetun Casio-kellosepän toimesta. Pariston vaihto vaatii erikoistyökaluja.
- Joissakin kelloissa on muodikkaat nahkaremmit. Vältä uimista, pesemistä tai muita aktiviteetteja, joissa nahkahihna

Ranneke (nahkahihna)

- Liian tiukka ranneke aiheuttaa hikoilua ja estää ilman kulkemisen rannekkeen alta, mikä saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Älä kiristä ranneketta liian tiukkaan. Jätä rannekkeen ja ranteen väliin riittävästi tilaa, jotta väliin mahtuu yksi sormi.
- Kuluminen, ruoste ja muut olosuhteet voivat aiheuttaa rannekkeen murtumisen ja rannekenastat saattavat irrota, jolloin kello putoaa ja saattaa hävitä. Seurauksena voi olla myös loukkaantuminen. Hoida ranneketta hyvin ja pidä se aina puhtaana.
- Lopeta rannekkeen käyttö, jos huomaat muutoksia sen toiminnassa: sen joustavuus on huonontunut, siinä näkyy murtumista, se on löystynyt, nastat irtoavat tmv. Toimita kello valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta ja korjausta varten (nämä ovat veloitettavia toimenpiteitä). Joutuvat suoraan kosketukseen veden kanssa.

Lämpötila

- Älä koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmityslaitteen läheisyyteen tai muuhun paikkaan, jonka lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Älä myöskään jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu hyvin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa ajan jättämistä, edistämistä, käynnin pysähtymistä tmv.
- Kellon jättäminen alueelle, jonka lämpötila ylittää +60°C voi johtaa ongelmiin LCD-näytön toimivuudessa. LCD-näyttö muuttuu vaikealukuiseksi alle 0°C ja yli +40°C lämpötiloissa.

Iskut

- Kello on suunniteltu kestämaan normaalin päivittäisen käytön ja kevyen urheilun, kuten tenniksen peluu jne. aikana aiheuttavia iskuja. Kellon pudottaminen tai muulla tavalla altistaminen voimakkaalle iskulle, voi kuitenkin aiheuttaa toimintavian. Kelloja, jotka ovat iskunkestävää muotoilua (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) voidaan käyttää voimakasta tärinää aiheuttaviin aktiviteetteihin (moottorisaha, motocross, tmv.)

Magnetismi

- Magnetismi ei normaalisti vaikuta digitaalikelloihin, mutta erittäin voimakasta magnetismia (sairaalalaitteet tmv.) on kuitenkin syytä välttää sillä se voi aiheuttaa toimintavian ja vahingoittaa kellon elektronisia osia.

Sähköstaattinen varaus

- Altistaminen voimakkaalle sähkölataukselle voi siirtää kellon näytön väärään aikaan. Erittäin voimakas sähkövaraus voi vahingoittaa sen elektronisia osia.
- Sähköstaattinen varaus voi tyhjentää näytön hetkellisesti tai aiheuttaa sateenkaarieffektin näyttöön.

Kemikaalit

- Estä kelloa joutumasta kosketuksiin tinnerin, bensiinin, liuotainaineiden, öljyn, rasvan, puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa, jotka sisältävät tällaisia ainesosia. Seurauksena voi olla kellon kuoren, metalli- tai nahkarannekkeen ja muiden osien värjäytyminen tai vahingoittuminen.

Säilytys

- Jos et aio käyttää kelloa pitkään aikaan, pyyhi lasi puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta. Aseta kello sitten säilytykseen johonkin viileään, kuivaan paikkaan.

Hartsiosat

- Kellon jättäminen pitkäksi ajaksi kosketukseen muihin esineisiin sen ollessa märkä voi aiheuttaa hartsiosien värin tarttumisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen kellon hartsiosiin. Kuivaa kello hyvin ennen sen laittamista säilytykseen ja varmista ettei se kosketa muihin esineisiin.
- Kellon jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai sen puhdistamatta jättäminen voi johtaa värjäytymiseen.
- Tietyissä olosuhteissa syntyvä kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat vahingoittaa maalattujen osien pintaa.
- Voimakas hankaus voi aiheuttaa värjäytymistä, jos rannekkeessa on painettuja merkintöjä.
- Kellon jättäminen märäksi pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa fluoresoivien värien haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian, kun se on kostunut.
- Puolittain läpinäkyvät rannekeosat voivat värjäytyä hiestä, liasta ja altistumisesta korkeille lämpötiloille pitkiksi ajoiksi.
- Kellon päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen varastointi voi aiheuttaa hartsiosien huononemista, murtumista tai vääntymistä. Tällaisten vahinkojen laajuus riippuu käytöstä ja varastointiolosuhteista.

Nahkahihna

- Kellon jättäminen kosketukseen muiden esineiden kanssa pitkäksi ajaksi sen ollessa märkä, voi aiheuttaa nahkahihnan värin siirtymisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen nahkahihnaan. Kuivaa kello kunnolla ennen sen laittamista säilytykseen ja estä sitä koskettamasta muihin esineisiin.
- Nahkahihnan jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa hihnan värjäytymiseen.

Varoitus: Nahkahihnan hankaaminen tai lika voi aiheuttaa värin siirtymisen ja värjäytymisen.

Metalliosat

- Metalliosien puhdistamatta jättäminen voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat ovat ruostumatonta terästä tai niiden pinta on eloksoitu. Jos metalliosat altistetaan hielle tai vedelle, pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla ja laita se sitten hyvin tuuletettuun paikkaan kuivumista varten.
- Puhdista metalliosat käyttämällä pehmeää hammasharjaa ja mietoa saippua/vesiliuosta. Huuhtelee sitten hyvin ja pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi metalliosia.

Antibakteerinen, hajujen syntymistä estävä hihna

- Antibakteerinen ja hajunkestävä hihna suojaa hiestä syntyviltä bakteereilta, mikä lisää mukavuutta ja hygieniää. Pidä hihna puhtaana varmistaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen. Käytä imukykyistä liinaa pyyhkiäksesi lian, hien ja kosteuden pois hihnasta. Hihna ei suojaa ihottumilta, allergisilta reaktioilta jne.

Nestekidenäyttö (LCD)

- LCD-näytön merkkejä voi olla vaikea nähdä katselukulman ollessa suuri.

CASIO Computer Co. Ltd. ei vastaa sinun tai kolmannen osapuolen vahingoista, jotka ovat syntyneet kellon toimintaviasta, korjauksesta, pariston vaihdosta jne.

KUNNOSSAPITO

Kellon hoito

Kello on suorassa kosketuksessa ihoon, kun sitä pidetään ranteessa. Hyvän ja luotettavan toimivuuden säilyttämiseksi, muista puhdistaa kello ja ranneke säännöllisesti hiestä, liasta, vedestä ja muusta vieraasta materialista. Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa.

- Huuhtelee kello raikkaalla vedellä, jos se on altistunut merivedelle tai mudalle.
- Metall- tai hartsirannekkeet, joissa on pieniä metalliosia, voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Käytä pehmeää hammasharjaa puhdistamiseen. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi ranneketta.
- Pese hartsihihnat vedellä ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. Huomioi, että hartsihihnan pinnalle saattaa muodostua joskus tahramaisia kuvioita. Tämä ei vaikuta ihoon tai vaatetukseen. Poista tahrat pyyhkimällä niitä liinalla.
- Poista vesi ja hiki nahkahihnasta pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Painikkeiden painamatta jättäminen saattaa johtaa käyttöongelmiin myöhemmin. Kierrä nuppia, pyöritettävää kehysrengasta ja paina painikkeita säännöllisin välein säilyttääksesi niiden toimivuuden.

VAROITUS!

Ruoste

- Kelloon käytetyn teräksen ruostumattomuudesta huolimatta, sen pinnalle saattaa muodostua ruostetta, jos sitä ei puhdisteta liikaantumisen jälkeen.
 - Kellon pinnassa oleva lika voi estää hapen pääsyn kosketukseen metallin kanssa, mikä saattaa aiheuttaa metallipinnan hapettumisen ja ruostumisen.
- Ruoste voi aiheuttaa teräviä kulmia metalliosiin ja irrottaa nastat rannekkeista. Toimita kello tällaisessa tapauksessa valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta varten.
- Vaikka kellon pinta näyttää puhtaalta, voi sen uriin ja koloihin jäänyt hiki ja ruoste liata vaatteiden hihansuun, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon toimintaa.

Ennenaikainen kuluminen

- Kellon jättäminen likaiseksi tai kosteaksi tai sen varastointi paikkaan, jonka kosteus on korkea, voi aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen, repeytymisen ja murtumisen.

Ihoärsytys

- Herkän ihotyypin tai huonon fyysisen kunnon omaaville henkilöille voi ilmaantua ihoärsytystä kellon pitämisestä ranteessa. Tällöin nahka- tai hartsirannekkeen säännöllinen puhdistaminen on erityisen tärkeää. Jos huomaat ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota välittömästi yhteys ihotautilääkäriin.

PARISTON VAIHTO

- Kellon paristoa ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi itse. Jätä pariston vaihto valtuutetun Casio-kelloseppän tehtäväksi.
- Käytä ainoastaan käyttöopaassa mainitun tyyppistä vaihtoparistoa. Muun tyyppisen pariston käyttö voi aiheuttaa toimintavian.
- Koristeelliset osat voivat kuluja, murtua tai taipua ajan mittaan normaalissa päivittäisessä käytössä. Ota yhteys valtuutettuun CASIO-kelloseppään, jos huomaat voimakasta kulumista tai murtumia.

Alkuperäinen paristo

- Kelloon on asennettu paristo jo tehtaalla toimintojen ja suorituskyvyn testaamiseksi. Pariston kestoikä on tästä syystä hieman lyhyempi kuin "Tekniset tiedot" osiossa ilmoitettu.

Matala paristoteho

- Matala paristoteho aiheuttaa suuren kellonaikavirheen, himmeän näytön tai täysin tyhjän näytön.
- Kellon käyttö matalalla paristoteholla voi aiheuttaa toimintavian. Vaihdeta kelloon uusi paristo mahdollisimman pian.

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten. <http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa


- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toimistolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttää samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun toiminto-osoitin osoittaa "📶" symbolia.

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi radioaaltojen syntymisen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla mitä tahansa painiketta.

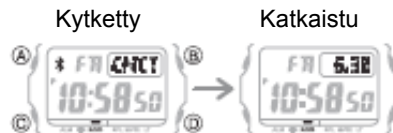

- Automaattisen ajansäädön katkaisu.
Säädä CASIO WATCHES-asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välisen kellonajansäädön. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

(28)

ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.


Kellon ominaisuudet

- Puhelimen linkitys
Kellon voi linkittää Bluetooth-yhteensopivan puhelimen kanssa.
- Maaailman aika
Kellon näyttö pystyy ilmaisemaan kellonajan mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maapallon sekä UTC-ajan (Coordinated Universal Time)
- Hälytys
Hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan.
- Sekuntikello
Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella 24 tuntiin asti.
- Ajastin
Lähtölaskenta käynnistyy asettamastasi käynnistysajasta. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

Huom!

- Käyttöoppaan piirroksot ovat toimenpiteiden helpottamiseksi ja ne niissä voi olla pieniä eroja kellon mallista riippuen.

KELLON NÄYTTÖ JA SÄÄTIMET

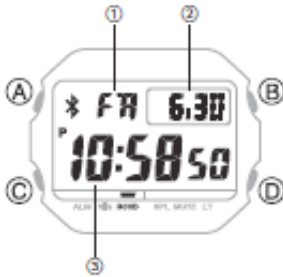

1. **Viikonpäivä**
2. **Kuukausi, päivämäärä**
3. **Tunit, minuutit, sekunnit**

A-painike

Näyttöön avautuu asetusruutu pitämällä **A**-painiketta painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia missä tahansa toimintatilassa.

B-painike

Painike sytyttää näyttötaulun taustavalon.


C-painike

Vaihtaa kellon toimintatilan. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin missä tahansa tilassa palataksesi kellonaikatilaan.

D-painike

Voit vaihtaa asetuksen painamalla **D**-painiketta, kun jokin asetusruutu on näytössä.

ILMAISIMET

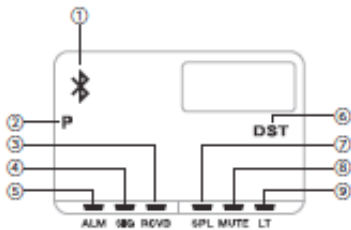

1. Ilmaisimien syttyä, kun kellon ja puhelimen välillä on Bluetooth-yhteys
2. Ilmaisimien syttyä kellon käyttäessä 12 tunnin aikaformaattia.
3. Ilmaisimien syttyä, kun kello on onnistuneesti kytkeytynyt puhelimeen ja säätänyt aikasetuksen.
RCVD-ilmaisimien häviää näytöstä alla luetelluissa tilanteissa.
 - Käytettyäsi kellon toimintoja kotiaika-asetusten (kellon-aika ja päiväys, ksupunki, kesäaika) vaihtamiseen.
 - Kellon vaihdettua talvi- tai kesäaikaan.
 - Puhelimeen perustuvan ajansäätötoimenpiteen epäonnistuttua.


4. Syttyä, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
5. Syttyä, kun hälytys aktivoidaan.
6. Syttyä kellon näyttäessä kesäaikaan.
7. Syttyä sekuntikellotilassa, kun näytössä näkyy jokin väliaika.
8. Syttyä, kun painikkeiden toimintaa aktivoitetaan.
9. Syttyä, kun automaattivalo aktivoidaan.

(28)

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **C**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.

- Voit palata kellonaikatilaan mistä tahansa muusta toimintatilasta painamalla **C**-painiketta vähintään sekunnin.

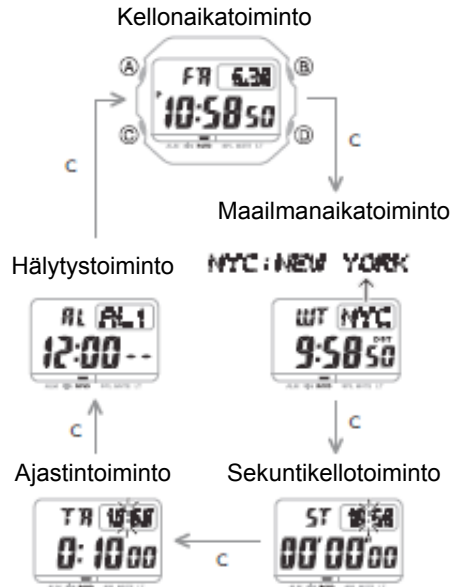

Kytkeä puhelimeen

Pida **C**-painiketta alapainettuna vähintään kolme sekuntia kytkeäksesi kellon puhelimeen.

- Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.



DIGITAALINÄYTTÖJEN SELAILU KELLONAIKATILASSA

Voit selata näyttötaulun sisältöä alla esitetyllä tavalla painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa.



- Paina **C** tai **D**-painiketta palataksesi normaaliin kellonaikaan sovellustietoruudusta.

Tärkeää!

- Sovelluksen vastaanottoasetus on aktivoitava voidaksesi vastaanottaa CASIO WATCHES-tietoja. Katso osio "CASIO WATCHES tietojen vastaanotto kellolla".

Sovellustietoruutu

- Sovellustietoruutu (App Info) näyttää vastaanotetut tiedot kellon kytkeytyessä puhelimeen kellonajan säätämiseksi. Ruutu ilmaisee CASIO WATCHES-päivitys- ja muita tietoja.
- Jos kello on kellonaikatilassa vastaanottaessaan CASIO WATCHES-tietoja, se vaihtaa sovellustietoruutuun automaattisesti.
- Kello palaa normaaliin aikaan automaattisesti. Kello vaihtaa automaattisesti sovellustietoruutuun, kun se jälleen vastaanottaa päivitystietoja.


NÄYTTÖTAULUN KATSELU PIMEÄSSÄ

Kellon näyttötaulussa on valo joka helpottaa tietojen katselua pimeässä.

Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti

Paina **B**-painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon.

- Taustavalon sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.

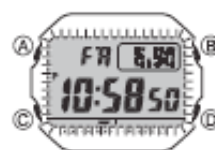

(28)

Tärkeää!


- Taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

Huom!

- Näyttötaulun taustavalaistus kytkeytyy pois päältä, kun syntyy jokin alla mainituista tilanteista.
 - Hälytys, ajastimen summeri tai muu piippaus alkaa soimaan.

Näyttötaulun taustatavalon automaattinen sytytys

Aktivoimalla automaattisen taustavalon, näyttötaulun taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun käänät kellon vähintään 40 asteen kulmaan kohti kasvojasi.

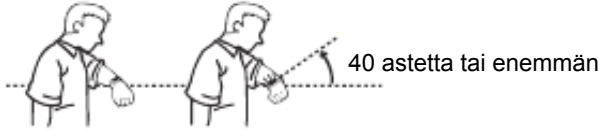

Tärkeää!

- Automaattinen valokytkin ei toimi kunnolla, jos kellon kulma vaakatasosta on 15 astetta tai enemmän. Katso piirros alla.



- Sähköstaattinen lataus tai magnetismi voi aiheuttaa häiriöitä automaattivalon toiminnassa.
- Kelloa siirrettäessä kuuluu hiljainen ääni, joka johtuu automaattisen valokytkimen toiminnasta. Tämä ei ole mikään vika.

Huom!

- Automaattinen valokytkin kytkeytyy pois toiminnasta alla luetelluissa tilanteissa.
 - Hälytys, ajastimen summeri tai jokin muu piippaus soi.

Automaattisen valoasetuksen määrittäminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kytkeäksesi automaattivalon päälle tai pois.
 - Näyttöön syttyy **LT**-ilmaisim, kun automaattivalo aktivoituu.



Automaattivalo on aktivoitu


Huom!

- Jos et katkaise automaattivaloa manuaalisesti, valoasetus säilyy aktiivina n. kuusi tuntia ja peruuntuu tämän jälkeen automaattisesti.

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

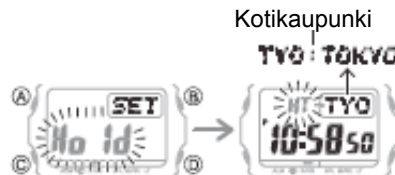

3. Paina **D**-painiketta 12 kertaa ja valitse **LIGHT**.



4. Paina **D**-painiketta ja valitse taustavalon kestoaika.

- (1): Taustavalo palaa 1.5 sekuntia
- (3): Taustavalo palaa 3 sekuntia



5. Sulje asetusruuu painamalla **A**-painiketta.

(28)

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon pariliittäminen puhelimen kanssa tekee kellon useimmista ominaisuuksista helppokäyttöisempiä.

Automaattinen ajansääto

Katso osio "Automaattinen ajansääto".



Yli 300 maailmanaikakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".



Puhelimen avulla on mahdollista määrittää suuri määrä muita kelloasetuksia.

Voidaksesi siirtää tietoja kelloon ja määrittääksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava pariliitäntä kellon ja puhelimen välille.

Katso osio "Esivalmistelut".

- Puhelimeen on asennettava "CASIO WATCHES" sovellus voidaksesi pariliittää sen kellon kanssa.

LINKITYS PUHELIMEEN

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kellon aika-asetuksia.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCHES on käynnissä puhelimesta.
- Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

ESIVALMISTELUT

Suorita alla selitetyt vaiheet voidaksesi käyttää kelloa yhdessä puhelimen kanssa. Aloita pariliittäminen seuraavasti.

1. Asenna sovellus puhelimeen.

Hanki CASIO WATCHES" sovellus Google Play tai App Store-kaupasta ja asenna se puhelimeen.

2. Määritä Bluetooth-asetukset






Käynnistä puhelimen Bluetooth.


Huom!

- Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä

Kello on ensin pariliitettäväpuhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä pariliitettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
 - Napauta  "My Watch" välilehdellä ja valitse sitten sopivan tuotteen nimi.
3.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähijään kolme sekuntia, kunnes CNCT alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.
4.  Suorita pariliitettävän puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
CNCT-ilmaisimien lakkautus vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys.
 - Jos pariliittäminen jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkellisesti **ERR** ja kello palaa kellonaikatailaan. Aloita tällöin pariliitäntätoimenpiteet alusta uudelleen.

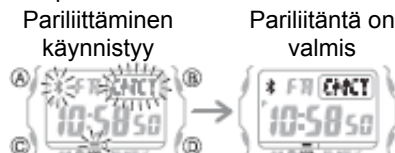

Huom!

- Käynnistäessäsi CASIO WATCH-sovelluksen ensimmäisen kerran, puhelimen näyttöön ilmestyy kysymys sallitko sijaintitietojen tallentamisen. Määritä asetukset sallimaan sijaintitietojen käytön taustalla.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetetun ajan mukaan päivittäin ja säätää aika-asetuksen automaattisesti.

Automaattisäädön käyttö



Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jättämällä kellon kellonaikatailaan, aika-asetus säätyy automaattisesti ilman mitään käyttäjätoimenpiteitä.

Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäätöä alla selitetyissä olosuhteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariliitettävästä puhelimesta.
 - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Puhelimen päivittäessä käyttöjärjestelmää.
 - Kun CASIO WATCHES ei ole käynnissä puhelimesta.


Huom!

- Jos kellossa on CASIO WATCHES-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja säätää ajan automaattisesti n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kellon aika-asetus säätyy automaattisesti joka kerta, kun modostat kellon ja puhelimen välisen kytkennän. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, jos haluat välittömästi säätää kellonajan puhelimen mukaan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.
3. Paina **D**-painiketta.
TIME-ilmaisin vilkkuu merkiksi, että kellon on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet. Näyttöön ilmestyy "OK" kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja aika-asetus säätyy puhelimen tietojen mukaisesti.
 - Nykyinen sijaintisi myös Yrittää kytkeytyä Ajansäädön jälkeen taltioituu tällöin.

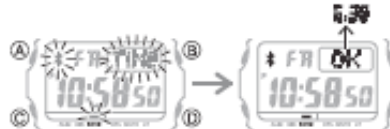

Huom!

- Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön syttyy **ERR**, jos ajansäätö jostain syystä epäonnistuu.
- **RCVD**-ilmaisin vilkkuu vastaanoton käynnistyessä ja jää palamaan kun vastaanotto on valmis.

CASIO WATCHES-TIETOJEN VASTAANOTTO KELLOLLA

Voit määrittää kellon asetukset siten, että se vastaanottaa CASIO WATCHES-päivityksiä ja muita tietoja aina, kun se kytketään puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun symboli ja **CNCT**-ilmaisin alkavat vilkkua.
 - Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, symboli ja **CNCT**-ilmaisin lakkaavat vilkkumasta jääden näkyviin näyttöön.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa kellonaikatailaan.



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet mahdollistaaksesi sovellustietojen vastaanoton.

Huom!

- Sovellustietovastaanoton ollessa aktivoitu, kello vastaanottaa CASIO WATCHES-tietoja alla esitetyn mukaisesti.
 - Kello säätää joka kerta aika-asetuksen automaattisesti (neljä kertaa päivässä).
 - Kello säätää aika-asetuksen painaessasi **D**-painiketta.
 - Pitäessäsi **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kytkeäksesi kellon puhelimeen.
- Jos kello on kellonaikatailaan CASIO WATCHES-tietojen saapuessa, kello vaihtaa automaattisesti sovellustietoruutuun.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Määrittämällä maailmanaikakaupungin käyttämällä CASIO WATCHES-sovellusta, kellon maailmanaikakaupunki vaihtuu vastaavasti. Asetukset voidaan määrittää myös maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtumista varten.




Huom!

- CASIO WATCHES World Time mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.
- Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta määrittääksesi asetukset niitä käyttäjäkaupunkeja varten, jotka eivät sisälly sisäänrakennettuun maailmanaikakaupunkilistaan. Käytä sitten CASIO WATCHES-sovellusta valitaksesi haluamasi kaupungin maailmanaikakaupungiksi.

Maailmanaikakaupungin valinta


1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun symboli ja **CNCT**-ilmaisain alkavat vilkkua.
CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
 - Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, symboli ja **CNCT**-ilmaisain lakkaavat vilkkumasta jääden näkyviin näyttöön.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa kellonaika-tilaan.

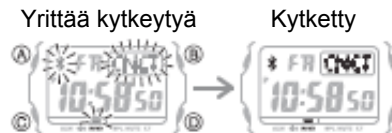

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaikakaupungin asetus näkyy kellon näytössä.

Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun symboli ja **CNCT**-ilmaisain alkavat vilkkua.
 - Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, symboli ja **CNCT**-ilmaisain lakkaavat vilkkumasta jääden näkyviin näyttöön.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa kellonaika-tilaan.

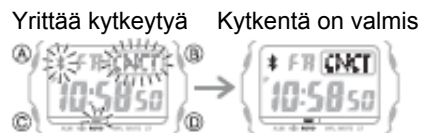

3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!


- Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti, kun asetukseksi valitaan "Auto". Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella joka ei huomioi kesäaikaajaksoa.
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellon säätimillä peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihtumisen.
- Katso lisätietoja osiosta "CASIO WATCHES".


Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun symboli ja **CNCT**-ilmaisain alkavat vilkkua.

(28)

- Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, ✨ symboli ja **CNCT**-ilmaisain lakkaavat vilkkumasta jääden näkyviin näyttöön.
- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa kellonaika-tilaan.

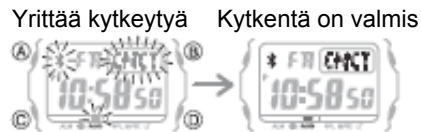

3.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailmanaikaan.


Huom!

- Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.




PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)


Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.



Tärkeää!


- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänien käyttö on kielletty.
 - Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.  Katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta, jos kello on kytkettynä puhelimeen.

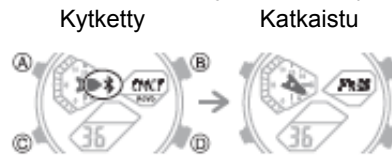


2.  Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.
3.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun ✨ symboli ja **CNCT**-ilmaisain alkavat vilkkua. Puhelimesta kuuluu merkkiääni sen luodessa kytkennän kelloon.
 - Kestää muutaman sekunnin ennen kuin puhelimen merkkiääni soi.
1.  Katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta, jos kello on kytkettynä puhelimeen.



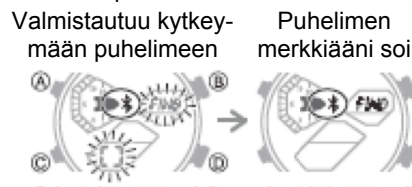

2.  Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.
3.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **FIND**-ilmaisain alkaa hitaasti vilkkua. Puhelimesta kuuluu merkkiääni sen luodessa kytkennän kelloon.
 - Kestää muutaman sekunnin ennen kuin puhelimen merkkiääni soi.



3.  Katkaise soittoääni painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Puhelimen ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta, mutta ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana soittoäänen käynnistymisestä.


KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja määrittääksesi muita asetuksia.

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun ✨ symboli ja **CNCT**-ilmaisain alkavat vilkkua.

(28)

- Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, ✚ symboli ja **CNCT**-ilmaisain lakkaavat vilkkumasta jääden näkyviin näyttöön.
- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa kellonaika-tilaan.

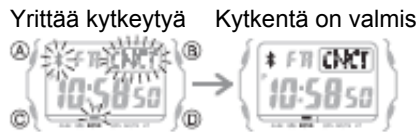

3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun ✚symboli ja **CNCT**-ilmaisain alkavat vilkkua.
 - Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, ✚ symboli ja **CNCT**-ilmaisain lakkaavat vilkkumasta jääden näkyviin näyttöön.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa kellonaika-tilaan.



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

NYKYISEN SIJAINNIN TALTIOINTI (AIKA JA PAIKKA)

Ollessasi matkalla tai muuten liikkeellä, voit taltioida puhelimeen nykyisen sijaintisi yhdessä ajan ja päiväyksen kanssa. Suorita alla esitetyt toimenpiteet. Taltioituja tietoja on sitten mahdollista katsella CASIO WATCHES-karttasovelluksella kytkemällä kellon puhelimeen.

Nykyisen sijainnin taltiointi

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta, kun olet sijaintipisteessä, jonka haluat tallentaa.
Puhelimen muistiin taltioituu sijaintipisteen leveys- ja pituusastetiedot yhdessä päiväyksen ja kellonajan kanssa.
 - Näyttöön ilmestyy **OK**, kun tallennus on onnistunut. Näyttöön syttyy **ERR**, jos tallennus on epäonnistunut.
 - Puhelimen ja kellon aika-asetukset tahdistuvat keskenään.

Tallennetun sijainnin katseleminen kartalla

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi taltioituja sijaintitietoja.

Huom!

- Käytä CASIO WATCHES-sovellusta taltioitujen sijaintitietojen pyyhintään.

KYTKENTÄ

Kytkeytyä puhelimeen

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty.

- Suorita alla esitetyt pariliitännätöimenpiteet, jos kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen johon haluat kytkeytyä.
Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä".

Kytkeyntötoimenpiteet

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun ✚symboli ja **CNCT**-ilmaisain alkavat vilkkua.
 - Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, ✚ symboli ja **CNCT**-ilmaisain lakkaavat vilkkumasta jääden näkyviin näyttöön.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa kellonaika-tilaan.




(28)

Huom!

- Kytkeä katkeaa ellet suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä. Määritä kytkentäaika suorittamalla seuraavat toimenpiteet CASIO WATCHES-sovelluksella "Watch setting" --> "Connection time with the app". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Irtikytkentä puhelimesta

Bluetooth-yhteys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

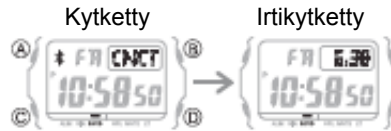

Pariliitännän purkaminen


Pariliitännän purkaminen vaatii toimenpiteitä sekä kellolla että CASIO WATCHES-sovelluksella.

Pariliitännätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet .

Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta

1. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

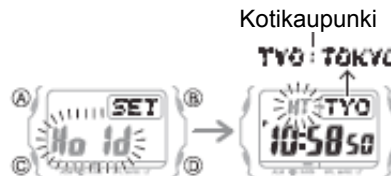

3. Paina C-painiketta kaksi kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.



Sekunnit

4. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. PAIR ja CLR-ilmaisimet vuorottelevat näytössä. Vapauta painike, kun ainoastaan CLR-ilmaisin on näkyvässä. Toimenpide pyyhkii pariliitännätiedot ja kello palaa kellonaikanäyttöön.



5. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Jos ostat toisen puhelimen

Pariliitäntä on suoritettava joka kerta, kun haluat luoda Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta"-

Katso osio "3. Luo pariliitäntä kellon ja puhelimen välille".

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen ja vastaanottamaan tietoja päiväys- ja aika-asetuksen säätöä varten.

Tärkeää!

- Aseta kello lentotilaan pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

(28)

Tutustu alla esitettyihin tietoihin voidaksesi määrittää aika-asetuksen omien mietympösi mukaisesti.

Käytätkö puhelinta?

Suositamme ajan säätämistä kytkeällä kello puhelimen.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Jos puhelimesi ei pysty kytkeytymään kelloon.

Voit tällaisessa tapauksessa säätää aika-asetuksen kelloon säätimillä.
Katso osio "Aika-asetuksen säätö kelloon säätimillä".



AIKA-ASETUSTEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ

Sääda päiväys- ja aika-asetukset kelloon säätimillä, jos se ei jostain syystä pysty kytkeytymään puhelimeen.

Kotikaupungin asettaminen

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin, jota haluat käyttää kotikaupunkinasi. Voit asettaa myös kesäaika-asetuksen, jos olet alueella joka huomioi kesäaikaajakson.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kelloon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita kotikaupunkiasetuksen vaihtamiseksi.
 - Asetukset selautuvat nopeasti pitämällä **B** tai **D**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Paina **C**-painiketta.
5. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.
Asetukset selautuvat alla esitettyllä tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan.

- AUTO
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.




6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.


(28)

Ajan/päiväyksen asettaminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painiike, kun nykyisen kotikaupungin ilmestyy näyttöön.

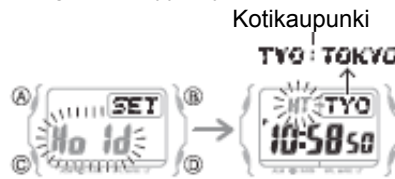

3. Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdistimen seuraavalle asetukselle alla esitetyn mukaisesti.

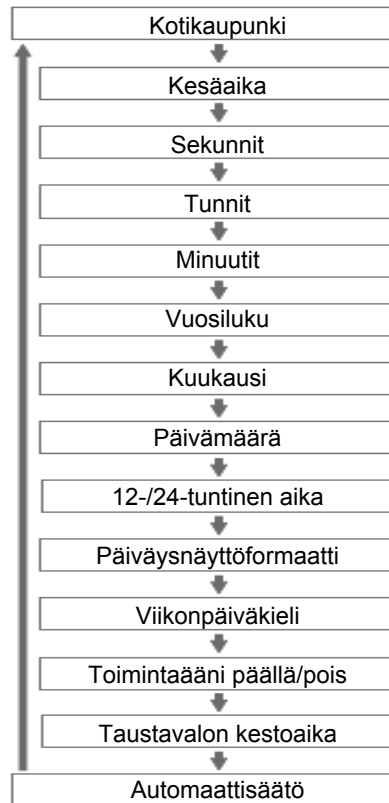

4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
 - Voit nollata (00) sekunnit painamalla **D**-painiketta. Jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttiluku kasvaa yhdellä (1).
 - Käytä **B** ja **D**-painikkeita vilkkuvan asetuksen muuttamiseksi.
Asetukset selautuvat nopeasti pitämällä **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuna.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi kellonaika- ja päiväysasetukset.
6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.


Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

12 tunnin ja 24 tunnin kellonaikaformaatin vaihto

Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painiike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

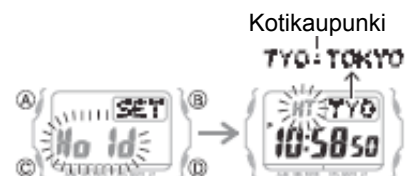


(28)

3. Paina **C**-painiketta kahdeksan kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** tai **24H**.



4. Paina **D**-painiketta ja valitse kellonaika-asetukseksi **12H** (12 tuntia) tai **24H** (24 tuntia).
12 tunnin aika 24 tunnin aika



5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.


Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, voit katkaista kellon ja puhelimen välisen kommunikoinnin (lentotila) suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat peruuttaa lentotilan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

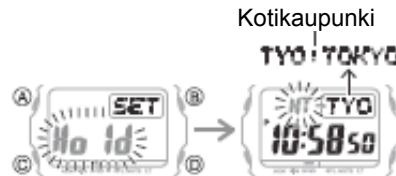

3. Paina **C**-painiketta 13 kertaa.
Näyttöön syttyy **RCVD**.



4. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi automaattiajan säätöasetukset.
OFF: Automaattinen ajansäätö on katkaistu.
ON: Automaattinen ajansäätö on aktivoitu.

5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Automaattisen ajansäädön asetus on mahdollista vaihtaa ainoastaan kellon ollessa pariliitettynä puhelimeen.

MAAILMANAIKA

Maailman aika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maapallon ja UTC (Coordinated universal Time) -ajan.



CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta maailman aikakaupungin asettamiseksi, jos kello on pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".

Huom!

- Maailman aika-asetukset on mahdollista valita vain CASIO WATCHES-sovelluksella. Niitä ei voi valita kellon toimintoja käyttäen.

(28)

MAAILMANAJAN TARKISTUS

1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kun nykyistä valittua maailmanaikakaupunkia koskeva nimi ilmestyy näyttöön, kello näyttää myös kyseistä kaupunkia koskevan ajan.



Maailman aika

- Voit palata takaisin maailmanaikakaupunkinäyttöön painamalla **A**-painiketta.
- Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi valitun maailmanaikakaupungin.

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailmanaikakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit määrittää myös kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.

1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Käytä **D**-painiketta haluamasi kaupungin valintaan.

- Voit nopeuttaa asetusten selailua pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna.

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.

4. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen vaihtamiseksi.

- AUTO
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.




5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa tai tarkistaa, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailmanaikakaupungin CASIO WATCHES-sovelluksella ja sitten valitset toisen kaupungin kellon toimintoja käyttäen, CASIO WATCHES-tiedot pyyhkiytyvät kellosta.
Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti maailmanaikeillassa vaihtaaksesi kotiajan maailman aikaan.

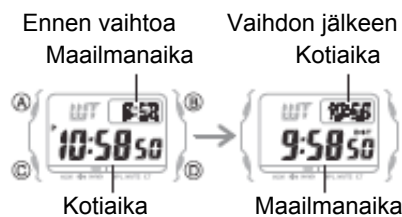

Huom!

- Tämä toiminto on kätevä siirtyessäsi johonkin toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso lisätietoja alla.
Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

HÄLYTYS

Kellosta kuuluu piippaus, kun asetettu hälytysaika saavutetaan. Voit asettaa yhteensä viisi erillistä hälytystä. Tasatuntisignaali aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytys ei soi, jos pariston virta on matala.



HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS CASIO WATCHES-SOVELLUSTA KÄYTTÄEN

Jos kello on pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös CASIO WATCHES-sovellusta hälytysten asettamiseen. Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy määrittettäväksi haluamasi hälytys.

Hälytysnumero



Hälytysaika

3. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.
 - Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.



Hälytysajan tunnit

4. Käytä **B** ja **D**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Voit nopeuttaa asetusten seiaamista pitämällä **B** tai **D**-painiketta aslaspainettuna.
 - Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12 tunnin aikaformaattia.



Hälytysajan minuutit

6. Käytä **B** ja **D**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
7. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.
 - Näyttöön syttyy **ALM**-ilmaisina, kun hälytys kytketään päälle.

Hälytyksen katkaisu

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta summerin soidessa.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Kello palaa automaattisesti kellonaikaan, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

(28)

TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse tasatuntisignaali (SIG) painamalla D-painiketta.



3. Paina A-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.
 - Näyttötauluun syytty (SIG), kun tasatuntisignaali aktivoidaan.




HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU

Voit katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan suorittamalla alla esitetyt vaiheet.

- Kytke hälytys tai tasatuntisignaali päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää sitä.

Huom!

- Ilmaisimet näkyvät näytössä, kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali on aktivoitu.
- Ilmaisimet eivät syty näyttöön, jos kaikki hälytykset ja/tai tasatuntisignaali ovat katkaistu.

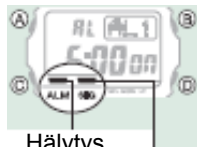

Tasatuntisignaali

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Käytä D-painikkeita selataksesi hälytys (AL1 - AL5) ja tasatuntisignaali (SIG)-ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka haluat katkaista.

Hälytysnumero tai tasatuntisignaali



3. Katkaise hälytys tai tasatuntisignaali painamalla A-painiketta.
 - Asetus vaihtuu päälle ja pois joka kerta, kun A-painiketta painetaan.
 - ALM-ilmaisimien häviää näytöstä, kun kaikki hälytykset katkaistaan. Tasatuntisignaalin katkaistu sammuttaa SIG ilmaisimen näytöstä.



Huom!

- Jos ALM-ilmaisimien edelleen näkyy näytössä jonkin hälytyksen katkaisemisen jälkeen, tämä tarkoittaa, että vähintään yksi hälytys on edelleen aktivoituna. Toista tällaisessa tapauksessa vaiheet 2 ja 3, kunnes ALM-ilmaisimien häviää näytöstä.


(28)

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitety toimenpiteet helpottaaksesi päiväys- ja kellonaika-asetusten vaihtumista kohdepaikan mukaisiksi.

Ennen koneeseen nousua

1. Määritä maailmanaika kohdepaikan kellonajan mukaiseksi.

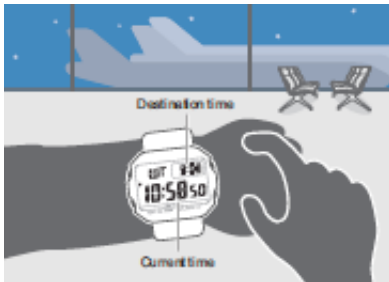

Destination time = Määränpään kellonaika

Current time = Nykyinen kellonaika

Katso osio "CASIO WATCHES-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Katkaise automaattisen ajansäädön toiminta.



Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Määränpäähän saapumisen jälkeen

1. Vaihda alkuperäisen aikavyöhykkeen aika määränpään aikavyöhykkeen aikaan.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen

Määränpään aika



Määränpään aika

Katso osio "CASIO WATCHES-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
3. Säädä kellon aika-asetus.
Katso osio "Ajansäädön välitön käynnistys".

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ja tämän jälkeen sekunnin porrastuksella 24 tuntiin saakka.



KOKONAISAJAN MITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.



- Sekuntikello näyttää kokonaisaika 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.



3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

VÄLIAJAN MITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.
 - Painamalla **A**-painiketta näyttö ilmaisee kilpailun käynnistymisestä painamispisteeseen asti kuluneen ajan (väliaika).



- Sekuntikello mittaa kokonaisaika 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.




3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

ENSIMMÄISEN JA TOISEN KILPAILIJAN LOPPUAJAT


1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Mittaa kokonaisaika suorittamalla viereiset toimenpiteet.

* Näyttää ensimmäisen kilpailijan loppuajan

- Sekuntikello näyttää kokonaisaika 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.

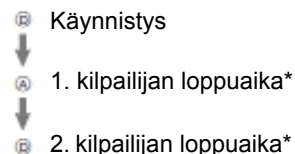

(28)

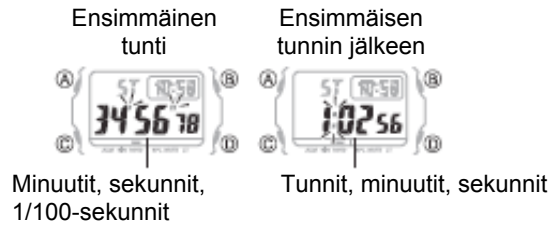

3. Valitse näyttöön toisen kilpailijan loppuaika.
4. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

AJASTIN

Ajastin käynnistää lähtölaskennan asettamastasi käynnistysajasta.

- Piippaussumмери ei soi, jos pariston virta on matala.



CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN

Jos kello on pariliitetty puhelimeen, voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta ajastimen käynnistysajan asettamiseen. Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETTAMINEN

Ajastimen käynnistysajan voi asettaa sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

- Jos jokin lähtölaskenta on käynnissä ajastimella, palauta ajastin käynnistysaikaan ennen asettamista. Katso osio "Ajastimen käyttö".

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Tunnit alkavat vilkkua.



Tunnit

3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Asetukset selautuvat nopeasti pitämällä **B** tai **D**-painiketta alaspainettuna.
4. Paina **C**-painiketta.
Minuutit alkavat vilkkua.



Minuutit

5. Käytä **B** ja **D**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
6. Paina **C**-painiketta.
Sekunnit alkavat vilkkua.



Sekunnit

7. Käytä **B** ja **D**-painikkeita ajastimen sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
8. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(28)

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Asettamalla käynnistysajaksi (0:00), kello suorittaa 24 tunnin lähtölaskennan.

AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



Tunnit, minuutit, sekunnit

2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet ajastimen käyttöä varten.




- Summeri soi 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautumisesta.
 - Voit jatkaa taukotilaan asetettua lähtölaskentaa painamalla **A**-painiketta.
3. Summeriääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

MUUT ASETUKSET

Tässä osiossa selitetään asetukset, joita käyttäjä itse voi tehdä.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

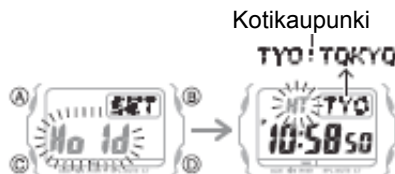

3. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa.
Kellotauluun ilmestyy näyttöformaatin valintaruutu.



4. Valitse päiväysnäyttöformaatti painamalla **D**-painiketta.

M. DD: Kuukausi, päivämäärä

DD. M: Päivämäärä, kuukausi

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!


- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

(28)

VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita viikonpäiväkieleksi minkä tahansa kuudesta kielestä.

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

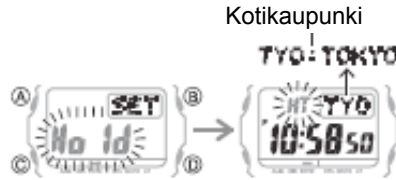

3. Paina **C**-painiketta 10 kertaa.
Kieliasetus alkaa vilkkua.



ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.


Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

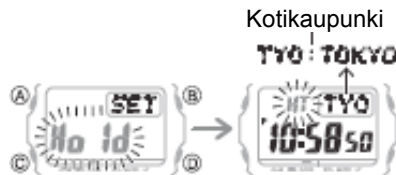

3. Paina **C**-painiketta 11 kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.



4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **D**-painiketta.

KEY : Painikkeiden toimintaaäni on käytössä.

MUTE: Painikkeiden toimintaaäni on mykistetty.



5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

Huom!


- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Huomioi, että hälytysten ja ajastimen summeriäänet ovat edelleen käytössä, vaikka painikkeiden toimintaaäni olisi katkaistu.

(28)

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tässä osiossa selitetään, kuinka kello palautetaan alkuperäisille tehdasasetuksille.

- Kellonaika-asetukset
 - Muistutus
 - Sekuntikello
 - Ajastin
 - Hälytys
1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

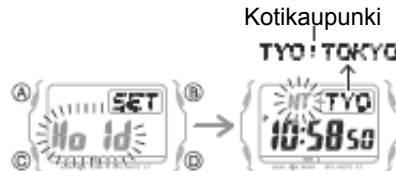

3. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kuusi sekuntia.
Vapauta painike kun **ALL**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta.



Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Kellon palauttaminen tehdasasetuksille pyyhkii myös kellon ja puhelimen väliset pariliitännätiedot.

TUETUT PUHELIMET

Lisä tietoja kelloon kytkettäväksi sopivista puhelimista löytyy CASIO-verkkosivulta.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

EKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäättö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.

Kellonaika:

Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, a.m./p.m. (P)/24-tunnin formaatti, täysautomaattinen kalenteri vuosille (2000 - 2099)

Kesäaika

Maa-ilman aika:

38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)

Kesäaika

Kotiajan vaihto

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (ensimmäinen tunti)

1 sekunti: (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat, ensimmäisen ja toisen kilpailijan loppuajat

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausalue: 24 tuntia

Ajanasetusyksikkö: 1 sekunti

Ajanasetusalue: 1 sekunnista 24 tuntiin

10 sekunnin pippaus ennen lähtölaskennan nollautumista

(28)

Hälytys:

Aikahälytys
Hälytysten lukumäärä: 5
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit
Hälytysäänen kesto-aika: 10 sekuntia
Tasatuntisignaali: Kello piippaa kerran aina tasatunnein

Mobile Link:

Automaattinen ajansääto
Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan
One-touch-ajankorjaus
Manuaalinen kytkentä ja ajansääto
Phone Finder-toiminto
Kello soittaa hälytysäänen puhelimen kautta
Maailmanaika: Kellonaika n. 300 kaupungista
Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Automaattivastaanotto
Ilmaisee sovellustiedot kellon näytössä
Osoittimien asentojen korjaus
Tietokommunikoinnin ominaisuudet
Bluetooth
Taajuuskaista: 2400 MHz - 2480 MHz
Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 metriin saakka (ympäristöstä riippuen)

Muuta:

LCD-taustavalo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)
Automaattivalo, päiväsnäyttöformaatin valinta, viikonpäiväkielen valinta, automaattisen ajansäädön aktivointi/
peruutus, painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä/katkaisu

Virtalähde:

Paristo: CR2016 x 1
Pariston käyttöikä: Keskimäärin 3 vuotta
Toimintaolosuhteet
Automaattinen ajansääto 4 kertaa/päivä
Hälytys: 10 sekuntia/päivä
Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia/päivä)

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariliittää puhelimen kanssa

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- Onko CASIO WATCHES asennettu puhelimeen?

CASIO WATCHES-sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "Sovelluksen asentaminen puhelimeen".

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset määritetty oikein?

Määritä puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth" ---> "CASIO WATCHES" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta CASIO WATCHES-sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen perusnäytössä: "Menu" ---> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko CASIO WATCHES käynnissä puhelimesta?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCHES ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Oletko kokeillut katkaisemalla virran puhelimesta ja kytkemällä sen takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa.

Peruuta lentotila kellosta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

Kysymys 3: Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth-enabled asetuksen (kytkentä mahdollista) disabled-asetukseen (ei mahdollista) ja nyt kytkentä ei onnistu uudelleen.

Aktivoi puhelimen Bluetooth-toiminto ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta.

Katkaise virta puhelimesta ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.



PUHELIMEN JA KELLON KYTKENTÄ

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Onko kello pariliitetty puhelimeen uudelleen?

Pyyhi ensin aikaisemmat pariliitännätiedot CASIO WATCHES-sovelluksesta ja suorita pariliittäminen uudelleen.

Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta.

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen".

- Jos kytkennän muodostaminen ei onnistu.

Pyyhi ensin pariliitännätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliittäminen puhelimeen uudelleen.

Katso osio "Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen".

VAIHTO TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimeen?

Pyyhi vanhat pariliitännätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliittäminen puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen".

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENTÄÄ KÄYTTÄEN

Kysymys 1: Koska kello suorittaa ajansäädön?

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty ja säätää aika-asetuksen n. 12:30 a.m. 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2: Miksi automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulutettuun aikaan.

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta tai aika-asetuksen manuaalisesta säätämisestä. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun jommasta kummasta yllä mainitusta toimenpiteestä on kulunut yli 24 tuntia.

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa"

(28)

Kysymys 3: Kello ei kytkeydy puhelimeen ja säädä aika-asetusta painaessani **D**-painiketta.

Kello ei säädä aika-asetusta, jos painat **D**-painiketta lähtölaskennan ollessa käynnissä ajastimella. Pysäytä ajastin j paina sitten **D**-painiketta uudelleen.

Kysymys 4: Näytön ilmaisema aika on väärä.

Jos puhelin ei pysty vastaanottamaan signaalia, johtuen olemisesta verkon kantoalueen ulkopuolella tms., kytkentä ei onnistu. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

HÄLYTYS JA TASATUNTISIGNAALI

Kysymys 1: Hälytys ja/tai tai tasatuntisignaali ei soi.

- Hälytysasetuksia ei ole määritetty. Määritä hälytysasetukset.
Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".

Kysymys 2: Tasatuntisignaali ei soi.

Tarkista, onko tasatuntisignaali aktivoitu.

Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi"



MUUTA

Kysymys 1: En löydä tarvitsemiä tietoja käyttöoppaasta.

Tutustu alla esitettyyn verkkosivuun:

<https://world.casio.com/support/>