

CASIO 5459

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoiminnot

Yleisopas
Nupin käyttö
Päiväilmaisimen liike
Aurinkokennolataus

Mobile Link-toiminnon käyttö älypuhelimien kanssa

Valmistautuminen

1. Sovellusten asennus
2. Bluetooth-asetusten konfigurointi
3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Automaattinen ajansäätö

Maailmanaika-asetusten konfigurointi

Osoittimien kohdistuksen korjaus

Phone Finder-toiminto

Kelloasetusten konfigurointi

Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto

Kellon lataustason tarkistus

Kytkeä

Kytkeä puhelimeen

Irtikytkentä puhelimesta

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Pariutuksen purklaminen

Jos hankit toisen puhelimen

Toisen kellon kytkentä puhelimeen

Kelloasetukset

Ajan ja päiväyksen asetus

Kaksoisaika-asetusten konfigurointi

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin keskinäinen vaihto

Kaksoisaika

Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen

Muita tietoja

Kesäajan vaihto

Yhteensopivat puhelinmallit

Tekniset tiedot

Mobile Link-toimintoa koskevat varotoimet

Vianetsintä

TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA

Tämä käyttöohje sisältää alla esitettyä kellomallia koskevat toiminnot.

- Kellomoduulinumero ja mallinimi on leimattu sen takakuoreen.

Moduuli 5459 (mallinimi: SHB-100)

Kellossa ei ole pienikokoista 24-tunnin osoitinta.



Huom!

- Käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja jotkut piirrokset saattavat poiketa hieman todellisesta kellosta.


(26)

PERUSTOIMINNOT


Tämä osio tarjoaa yleiskatsastuksen kellosta ja sen toiminnoista.

YLEISOPAS

Malli, jossa ei ole pienikokoista 24-tunnin osoitinta

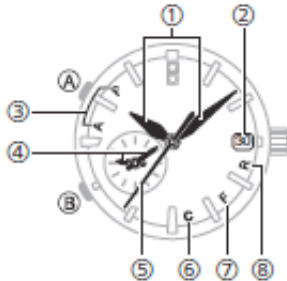

Malli, jossa on pienikokoinen 24-tunnin osoitin

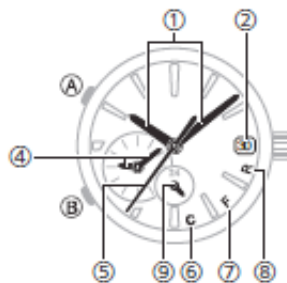

1. Tunti- ja minuuttiosoitimet

Näyttävät kellonajan kotikaupungistasi.

2. Päivyri

Ilmaisee päivämäärän kotikaupunkivyöhykkeestä.

3. A/P-ilmaisimet

Konfiguroidessasi kellon kaksoisaika-asetusta varten, sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "A" (a.m.) aamu-päiväaikoja tai kohtaan "P" (p.m.) iltapäiväaikoja varten.

4. Pienet tunti- ja minuuttiosoitimet

Näyttävät ajan maailmanaikakaupungista (kaksoisaika).

5. Sekuntiosoitin

Näyttää kotikaupunkivyöhykeajan sekunnit.

6. C-merkki

Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kello kytketään johonkin puhelimeen.

7. F-merkki

Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "F", kun kello kytketään puhelimeen joka tukee phone finder-toimintoa.

8. R-merkki

Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R", kun kello on kytkentävalmiudessa puhelinta varten.

9. Pieni 24-tunnin osoitin

Osoitin näyttää ajan maailmanaikakaupungista (kaksoisaika).

(26)

NUPIN KÄYTTÖ

Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen

Nuppi on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti (katso piirros alla) ennen kuin sitä voidaan käyttää. Älä käytä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista.

Ensimmäinen naksahdus



Normaali kellonaika

Toinen naksahdus



Tärkeää!

- Estääksesi kellon vesitiiviyyden huononemisen ja/tai ulkoisesta iskusta johtuvan vahingon, muista työntää nuppi takaisin normaaliasentoon lopettaessasi sen käytön.
- Älä käytä tarpeetonta voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteenpäin/taaksepäin

Voit käynnistää osoittimien pikasiirron eteen- tai taaksepäin vetämällä nupin ulos ja kääntämällä sitä kaksi kertaa nopeasti haluttuun suuntaan. Voit lisätä pikasiirron nopeutta kiertämällä nuppia uudelleen kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.

Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen

Kierrä nuppia käynnissä olevaa pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa taauxessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

Päivyrin toiminta



Päivyri

Päivyrin päiväys vaihtuu päivittäin 10:00 p.m. - 2:00 a.m. välisenä aikana.

- Päiväys ei vaihdu oikein, jos kellon nuppi on ulosvedetty.

AURINKOKENNOLATAUS

Kello toimii ladattavan akkupariston syöttämällä virralla. Akkuparisto latautuu kellon näyttöön integroidulla aurinkokennolla, joka synnyttää sähkövirtaa aina, kun sen altistaa valolle.

Kellon lataaminen

Aseta kello johonkin valolle alttiina olevaan paikkaan aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole vaateen hihansuun peittämä pitäessäsi sitä ranteessa. Latauksen tehokkuus vähenee huomattavasti, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin hihansuun peittämä.

OIKEIN



VÄÄRIN



(26)

Tärkeää!

- Valon voimakkuudesta ja paikallisolosuhteista riippuen kello voi kuumte voimakkaasti sen ollessa altistettuna valolle latausta varten. Noudata varomaisuutta välttääksesi palovamman latauksen jälkeen. Vältä myös kellon lataamista alla kuvatuissa tilanteissa:
 - Auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalle
 - Lähellä hehkulamppua tai muuta lämpölähdettä
 - Suorassa auringonvalossa tai muissa kuumissa paikoissa pitkän ajan.

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä paristo

Kellon osoittimien liike ilmaisee varaustason. Kellon eri toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akkupariston varaus laskee.

Tärkeää!


- Altista kellon näyttö (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian, jos akkuparistosta loppuu virta.

Huom!

- Kellon näytön altistaminen valolle sen jälkeen, kun akkuparistosta on loppunut virta, aiheuttaa sekunti-osoittimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntiluvulle 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

Akkupariston virta on matala


Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.

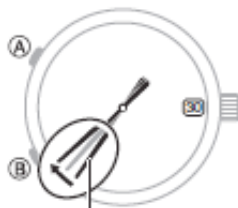

Sekuntiosoitin

Akkuparisto on tyhjä

Kakki osoittimet ja päiväyrin näyttö pysähtyvät.

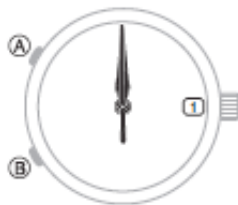

Latausopas

Alla olevan taulukon latausajat ovat ohjeellisia.

Vaadittu latausaika 1 päivän käyttöä varten

Valovoima	Latausaika (ohjeellinen)
Suuri ↓	① 8 minuuttia
	② 30 minuuttia
	③ 48 minuuttia
Pieni	④ 8 tuntia

Vaadittu latausaika seuraavan varaustason saavuttamiseksi

Valovoima	Latausaika (ohjeellinen)	
	Lataustaso 1	Lataustaso 2
Suuri ↓	① 3 tuntia	33 tuntia
	② 8 tuntia	123 tuntia
	③ 12 tuntia	199 tuntia
Pieni	④ 139 tuntia	-

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(26)

Valovoima

1. Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
2. Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
3. Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
4. Sisällä loistevalossa 8500 luxia)

Lataustaso 1

Aika tyhjästä akkuperistosta, kunnes osoittimien liike käynnistyy

Lataustaso 2

Aika osoittimien käynnistymisestä täyteen lataukseen

Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat paikallisista latausolosuhteista.

Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin pimeään paikkaan n. viikon ajaksi aiheuttaa kaikkien osoittimien pysähtymisen virran säästämiseksi.

- Ainoastaan päivävyrinäyttö on toiminnassa.

Kellon palautuminen virransäästötilasta

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ

Kun kellonja puhelimen välillä on Bluetooth-kytkentä, kellon aika-asetus säättyy automaattisesti puhelimen aika-asetuksen mukaisesti.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun CASIO WATCH+ toiminto on käynnissä puheilimessa.
- Tämä osio selittää kellolla ja puhelimella suoritettavat toimenpiteet.



: Kellolla suoritettava toimenpide



: Puhelimella suoritettava toimenpide

VALMISTAUTUMINEN

1. Sovellusten asentaminen

Voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa, napauta ensin yhtä alla esitetystä linkeistä ja asenna CASIO WATCH+ sovellus puhelimeen.

- **IOS (iPhone) käyttäjät**

<https://itunes.apple.com/store/apps/id550075201?ls=1&mt=8>





- **Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

2. Bluetooth-asetusten konfigurointi

Puhelimen Bluetooth yhteyden aktivointi.

iPhone-käyttäjät

1.  Puhelimen näyttö
Näppäile "Settings" ---> "Bluetooth".
2.  Aktivoi "Bluetooth".
3.  Näppäile "Settings" palataksesi asetusnäyttöön (Settings).
4.  Näppäile järjestyksessä: "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".
5. Aktivoi "CASIO WATCH+".

Android-käyttäjät

Aktivoi Bluetooth.

- Jos käytettävissä on valinnat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".

Huom!




- Katso lisätietoja puhelimen käyttöohjeista.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(26)

3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin niitä voidaan käyttää yhdessä. Kun kello ja puhelin on pariutettu, toimenpidettä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettava puhelin lähelle (alle metri) kelloa.
2.  Puhelimen näyttö
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
3.  Napauta "SHEEN".
4.  Suorita sovelluksen antamat toimenpiteet.
 - Mallinimi on leimattu kellon takakuoreen.
 - Suorita puhelimen näytön antamia ohjeita, jos näkyviin ilmestyy pariutuksen kehotusviesti.
 - Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon tai "R" merkkiin pariutuksen käynnistyessä. Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "C", kun pariutus on valmis.




Automaattinen ajansäätö

Kellon voi asettaa säätämään aika-asetuksen päivittäin automaattisesti puhelimen ajan kanssa.

• Automaattisäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin. Säätäminen tapahtuu automaattisesti eikä se vaadi sinulta mitään toimenpiteitä.

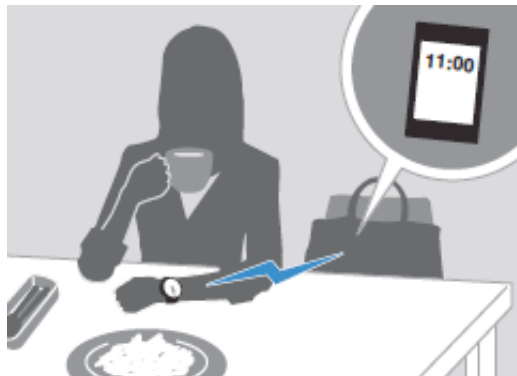

Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan kellonajan automaattista asetusta alla kuvatuissa tilanteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariutetusta puhelimesta.
 - Kun kommunikointi ei ole mahdollista radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Puhelimen järjestelmäpäivityksen ollessa käynnissä.

Huom!

- Jos maailmanaikakaupunki on CASIO WATCH+ määritetty, sen aika säätyy myös automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. ja 11:00 p.m. Kytkeä sulkeutuu automaattisesti automaattisen ajansäädön päättyttyä.

Kesäaika

Kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja säädettyä puhelimen aikaan, sen kotikaupunkiaika ja maailman aika vaihtuvat automaattisesti talvi- ja kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytkettynä puhelimeen. Katso osio "Kesäajan vaihto".



(26)

Huom!

- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellolla peruuttaa talvi-/kesäaika-asetuksen automaattisen vaihtumisen.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen välittömästi sen jälkeen, kun ne on kytketty toisiinsa. Joka kerta, kun haluat säätää kellon aika-asetuksen, suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet.

- Hyppää vaiheen 1 yli, jos CASIO WATCH+ on jo käynnissä. Siirry tällaisessa tapauksessa suoraan vaiheeseen 2.
1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
 2.  Paina **B**-painiketta.
Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetuksen mukaisesti.
 - Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.



MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI



Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja minuuttiosoitimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin automaattista kesäajan vaihtoa varten.




Huom!

- CASIO WATCH+ maailmanaika tarjoaa n. 300 kaupunkivaihtoehtoa maailmanaikakaupungin valintaa varten.



Maailmanaikakaupungin valinta

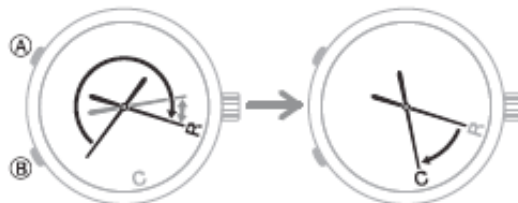1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(26)

3.  Napauta "World Time".
4.  Määritä maailmanaika syöttämällä kaupunkinimi tai napauttamalla sen sijaintia näyttöruudussa näkyvällä kartalla.
5. Suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet. Maailmanaika-asetus ilmestyy kellon näyttöön. Kellon pienet tunti- ja minuuttiosoitimet näyttävät ajan valitusta maailmanaikakaupungista.
 - Malli, jossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.


Maailmanajan tunnit ja minuutit





- Malli, jossa on pieni 24-tunnin osoitin

Maailmanaikatunnit (24-tuntia)

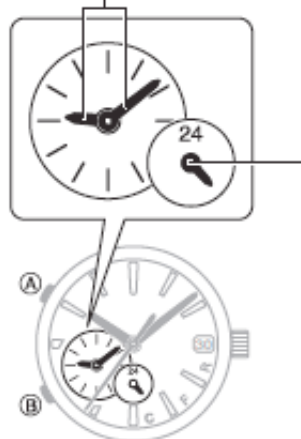Maailmanajan tunnit ja minuutit






Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1.  Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1,5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa jälleen liikkua ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.





(26)


3.  Napauta "World Time".
4.  Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sen nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä näkyvälle kartalle.
Jos valitsemasi maailmanaikakaupunki huomioi kesäajan, kesäaikajakso ilmestyy puhelimen näyttöön.
5.  Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.



Huom!


- Kun talvi-/kesäajan vaihtoa varten valitaan "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti. Vaihtamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto".
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa kellon automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- CASIO WATCH+ näyttö ilmaisee kesäaikajaksoja koskevan informaation.

Maailmanajan ja kotiajan keskinäinen vaihtaminen

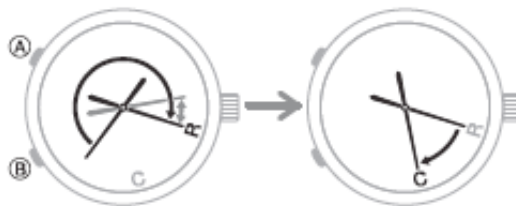1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.




3.  Napauta .
4. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan keskenään. Ajat vaihtuvat alla esitetyllä tavalla, jos kotikaupunki on esim. Tokio ja maailmanaikakaupunki on New York.
 - Malli, jossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.

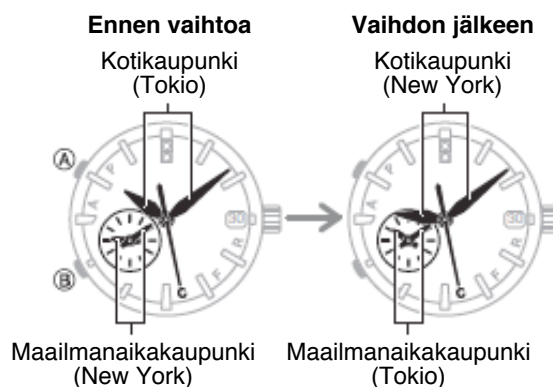

(26)

- Malli, jossa on pieni 24-tunnin osoitin.

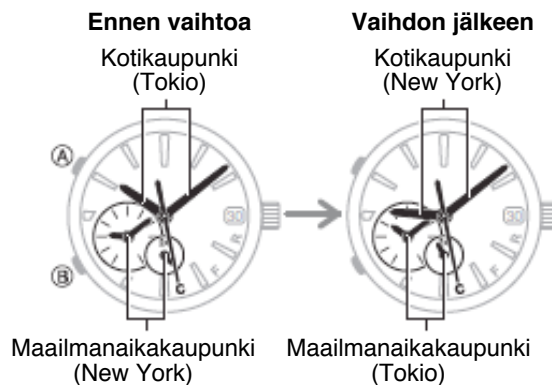


- Automaattista ajansäätöä ei tapahdu 24-tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS

Käytä "CASIO WATCH+" kuvaketta osoittimien asentojen korjaamiseksi, jos ne eivät ole kohdistuksessa, vaikka automaattisäätö on tapahtunut.

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

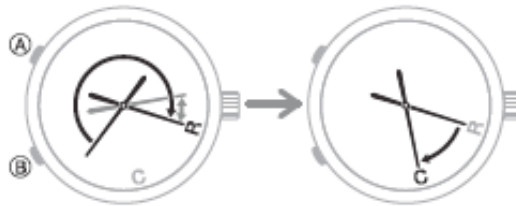


3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
⚙️ → "Watch settings".
4. Napauta "Adjusting the home positions".
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmaiset toimenpiteet.

PHONE FINDER-TOIMINTO


Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi soittosignaalin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Soittosignaali soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäännet on kielletty.
 - Soittosignaali soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokeilla.
1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **B**-painiketta.

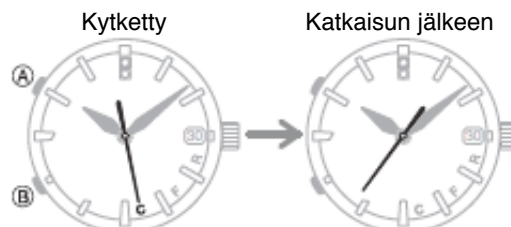

(26)



2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "F". Toimenpide käynnistää puhelimen etsinnän (phone finder).
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelimen merkkiäni soi.
 - Kuluu muutama sekunti ennen kuin puhelimen soittosignaali alkaa soimaan.







3. Voit katkaista merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Soittosignaalin katkaiseminen mitä tahansa painiketta painamalla on tehtävä ensimmäisten 30 sekunnin sisällä signaalin käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

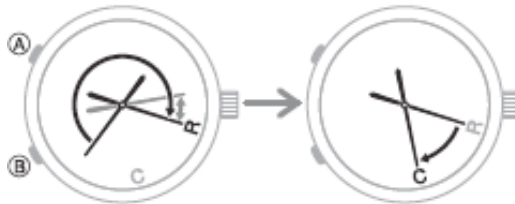

Voit käyttää CASIO WATCH+ ominaisuutta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.


1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.






3.  Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
 -  → "Watch settings".
4.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetukset ja suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet.


KOTIKAUPUNKIASETUSTEN VAIHTO

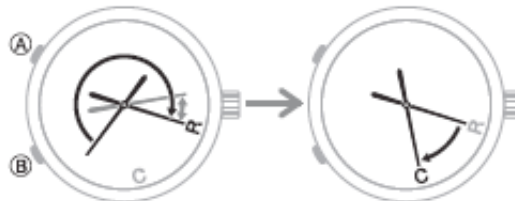1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3.  Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
 -  → "Watch settings".
4.  Napauta "Summer time setting for home time".

(26)


5.  Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.

- "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
- "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
- "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.

6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.


KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

Suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi kellon nykyisen lataustason CASIO WATCH+ ominaisuudella.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.

2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

- Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
- Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

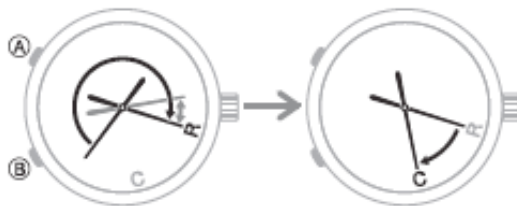

3.  Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta lataustason tarkistamiseksi.

KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen


Tässä osiossa selitetään kuinka luodaan Bluetooth-kytkentä puhelimen kanssa pariutetun kellon välille. Kun kytkentä on tehty, kello säätää aika-asetuksen puhelimesta saatujen tietojen mukaan.

- Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 6.

1. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kello.

2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kun sekuntiosoitin ei osoita kohtaan "C".

- Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
- Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

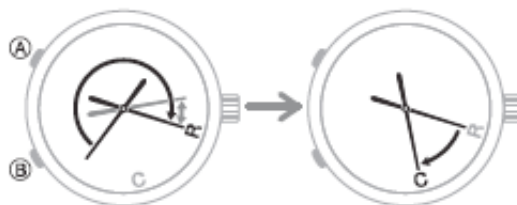


Tärkeää!

- Kytkeä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyh ajan sisällä.
Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt CASIO WATCH+ toimenpiteet:
Valitse "Watch settings" ---> "Set time for connecting to this app". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.
- Sekuntiosoitin tekee yhden täyden kierroksen jokaisen kuluneen minuutin kohdalla kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.

(26)

KELLON IRTIKYTKENTÄ PUHELIMESTA


Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla **B**-painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin käyntiin.

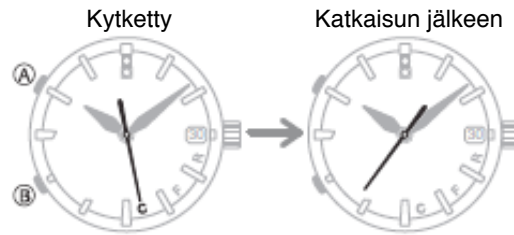

KELLON KÄYTTÄMINEN SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Voit katkaista automaattisen ajansäättötoiminnon ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa sen käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen aktivoida automaattisen ajansäättötoiminnon.


1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "C", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".

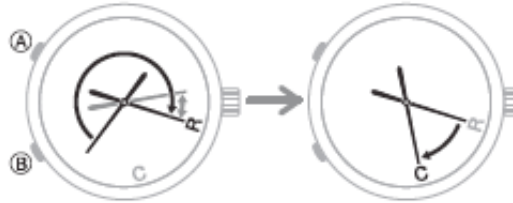

3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
 → "Watch settings".
4. Napauta "Time adjustment".
5. Suorita puhelimen näytössä ilmaistut toimenpiteet.

PARIUTUKSEN PURKAMINEN

1. Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **B**-painiketta.

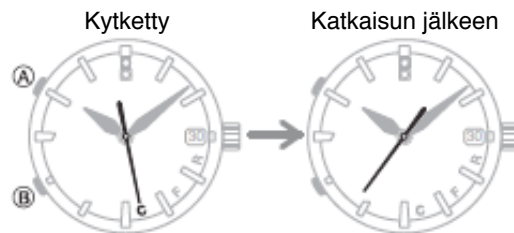


2. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
3. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
4. Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa, jonka pariutuksen haluat purkaa.
5. Napata "Delete pairing registration".
6. Napauta "Delete".
Tämä purkaa kellon pariutuksen puhelimesta.

Huom!



- Jos et pysty pariuttamaan kelloa uudelleen puhelimen kanssa purettuasi edellisen pariutuksen, suorita seuraavalla sivulla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi pariutustiedot kellosta ja suorita sitten pariutustoimenpiteet uudelleen.

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(26)

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia. Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Toimenpide pyyhkii pariutustiedot kellosta.
3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

JOS OSTAT TOISEN PUHELIMEN






Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-puhelimen joka eroaa puhelimesta, joka on tällä hetkellä kytkettynä kelloon.

1. Pura pariutus nykyisestä (vanha) puhelimesta.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".
2. Pariuta kello uuden puhelimen kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".




ERILAISEN KELLON KYTKENTÄ PUHELIMEEN

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ennen erilaisen kellon pariuttamista puhelimen kanssa.

Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Napauta  symbolia puhelimen näytön vasemmassa yläkulmassa.
3.  Napauta näyttöön ilmestyvästä listasta puhelinmerkkiä, johon haluat kytkeytyä.
4.  Suorita sovelluksen esittämät toimenpiteet.
 - Mallinimi on leimattu kellon takakuoreen.

Kellon kytkentä puhelimeen joka on jo pariutettu

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pyyhkäise näyttöä selataksesi käytettävissä olevat kellot ja valitse se, johon haluat kytkeytyä.
3.  Suorita kellotoiminnot puhelimen näyttöön ilmestyvien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää!

- Puhelin voidaan kytkeä vain yhteen kelloon kerrallaan. Voidaksesi kytkeytyä toiseen puhelimeen, sinun on ensin katkaistava nykyinen kytkentä.

KELLOASETUKSET


Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kotikaupunki- (nykyinen sijainti) ja kaksoisaika-asetukset manuaalisesti.

(26)


AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS

Kello säätää aika- ja päiväyasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, säädä aika- ja päiväysasetukset manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosootin siirtyä klo 12-asentoon ja kello vaihtaa minuuttien säätötoimintoon.

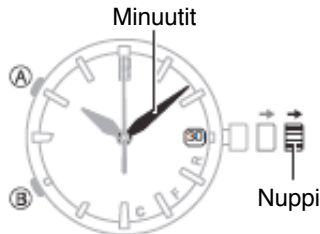


2. Kierrä nuppia muuttaaksesi minuuttiasetusta.
 - Kaksoisaika-asetus säätty myös nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti.
3. Paina **A**-painiketta.
Tämä mahdollistaa ajan ja päiväyksen asetustoimenpiteet.
4. Kierrä nuppia muuttaaksesi aika- ja päiväysasetuksia.
 - Takista a.m./p.m. (aamu-/iltapäivä) -asetus aina päiväyksen vaihtuessa.

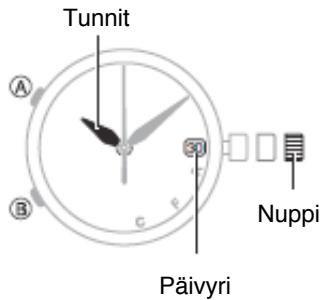

5. Paina **A**-painiketta.
Tämä mahdollistaa kuukauden asetustoimenpiteet.
6. Kierrä nuppia muuttaaksesi kuukausiasetusta.



7. Paina **A**-painiketta.
Tämä mahdollistaa vuosimäärän 10-luvun asetustoimenpiteet.
8. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosimäärän 10-lukua.

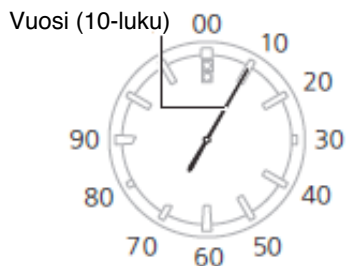


(26)

9. Paina **A**-painiketta.

Tämä mahdollistaa vuosimäärän yksilukuisen numeron asetustoimenpiteet.

10. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosimäärän yksilukuisen numeron.

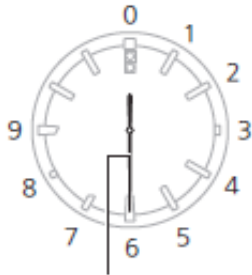

Vuosimäärän yksilukuinen numero

11. Työnnä nappi sisään aikasignaalin mukaisesti.

KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä kotikaupunkivyöhykkeen lisäksi.


- Malli, jossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.

Kaksoisaika




- Malli, jossa on pieni 24-tunnin osoitin.

Kaksoisaika (24-tuntia)

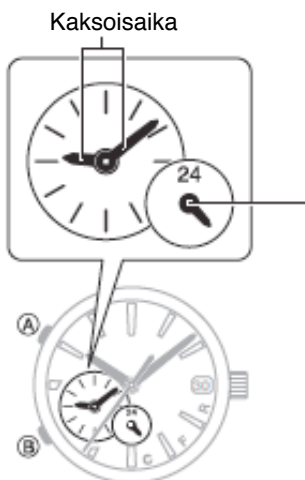


(26)

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Kierrä nuppi muuttaaksesi kaksoisaika-asetusta.
 - Kaksoisaikaa voi muuttaa 15-minuutin tarkkuudella.
 - Jos kellossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta, katso näyttääkö kaksoisaika a.m. tai p.m. aikaa tarkistamalla sekuntiosoitimen asento.

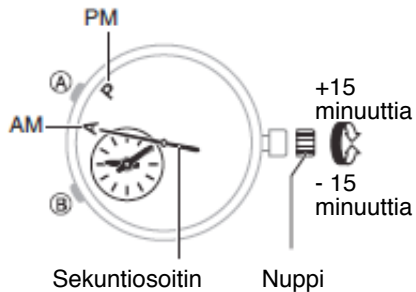

- Jos kellossa on pieni 24-tunnin osoitin, katso näyttääkö kaksoisaika a.m. tai p.m. aikaa tarkistamalla osoittimen asento.

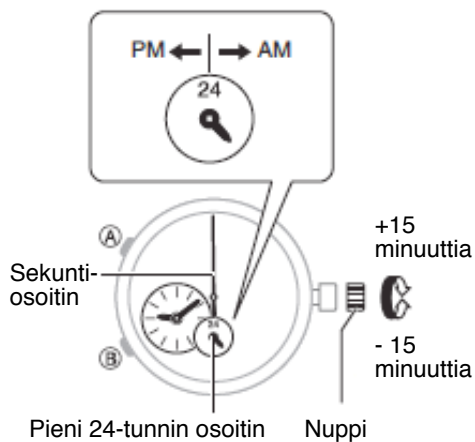


3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

KOTIKAUPUNKIAJAN JA MAAILMANAJAN (KAKSOSAIKA) KESKINÄINEN VAIHTO


Voit vaihtaa kotikaupunkiajan kaksoisaikaan pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

- Malli, jossa on pieni 24-tunnin osoitin.

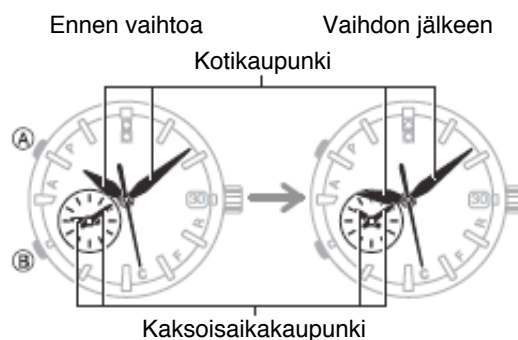

(26)

- Malli, jossa on pieni 24-tunnin osoitin.

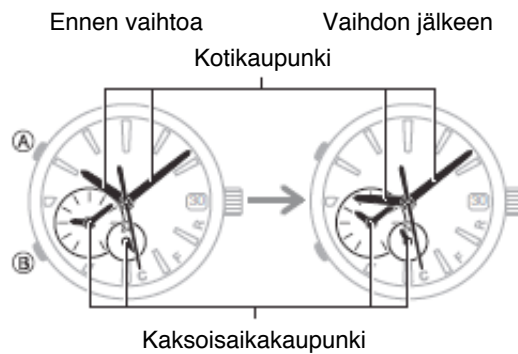

Huom!

- Päiväykset eivät vaihdu, jos nykyiset ajat on asetettu manuaalisesti kellolla (ei (automaattisesti puhelimella). Ainoastaan ajat vaihtuvat keskenään.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS


Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet näyttämään väärää aikaa ja päiväyriin ilmaisemaan väärän päiväyksen. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien ja päiväyriin kohdistus.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia. Säädä sitten sekunti- ja minuuttiosoitimien kohdistus.



3. Kierrä nuppia kohdistaksesi sekunti- ja minuuttiosoitimet klo 12-asentoon.
 - Kellon minuuttiosoitin on tahdistettu sekuntiosoitimen liikkeeseen.
4. Paina **A**-painiketta. Tämä mahdollistaa tuntiosoitimen säätämisen.
 - Jos osoittimen asento on enemmän kuin kolme tuntia pois kohdistuksesta, et voi käyttää vaihetta 5 kohdistuksen korjaamiseksi. Ohita tällaisessa tapauksessa vaihe 5 ja siirry suoraan vaiheeseen 6.

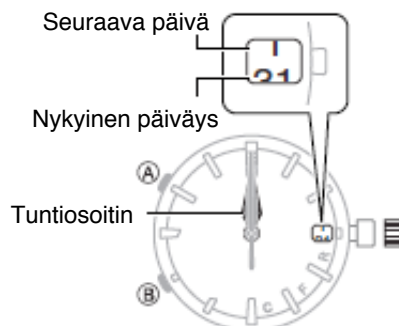


5. Kierrä nuppia kohdistaksesi tuntiosoitimen klo 12-asentoon.

(26)

6. Paina **A**-painiketta.

- Tämä mahdollistaa pienten tunti- ja minuuttiosoitimien säätämisen, jos kellossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.


Pieni tuntiosoitin

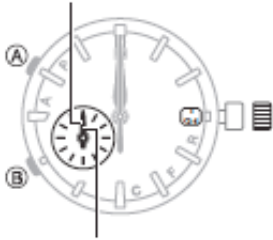

Pieni minuuttiosoitin

- Jos kellossa on pieni 24-tunnin osoitin, voit säätää pienet tunti- ja minuuttiosoitimet sekä pienen 24-tunnin osoittimen.

Pieni tuntiosoitin

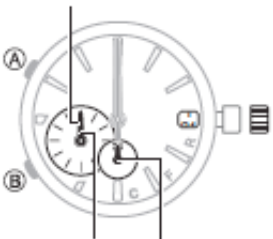

Pieni minuuttiosoitin


Pieni 24-tunnin osoitin

7. Kierrä nuppia kohdistaksesi pienet tunti- ja minuuttiosoitimet klo 12-asentoon.

- Jos kellossa on pieni 24-tunnin osoitin, kohdista myös se klo 12-asentoon (24).

8. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.

Tämä mahdollistaa päiväyrin kohdistamisen. Voit korjata myös tuntiosoitimen kohdistuksen tässä, jos tuntiosoitin on yli kolme tuntia väärässä vaiheessa 4.

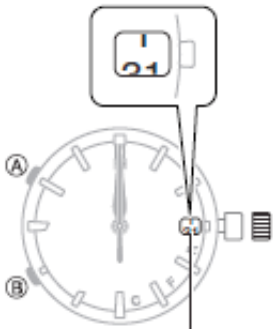

Päivyrinäyttö

9. Kierrä nuppia säätääksesi päiväyrinäytön "1" - "31" keskiväliin ja tuntiosoitimen klo 12-asentoon.

- Huomioi, että päiväyri ja tuntiosoitimen liikkeet on linkitetty toisiinsa.

10. Työnnä nappi takaisin sisään.

(26)


SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitetyt toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset helposti määränpäättä vastaviksi.

Ennen lentokoneeseen menoa

1. Säädä maailmanaika (kaksoisaika) määränpäässi kellonaikaan.

Current time = nykyinen aika

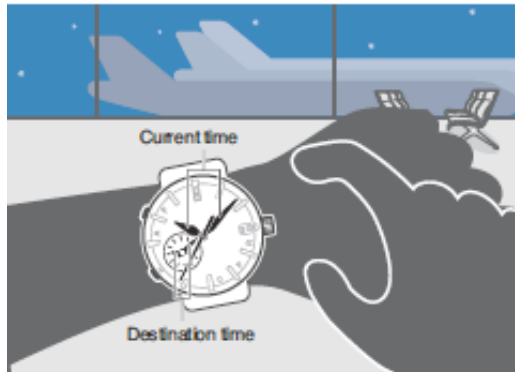

Destination time = määränpään aika

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".
Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

2. Kytke automaattinen ajansäättö pois päältä.

Katso osio "Kellon käyttäminen sairaalassa tai lentokoneessa".

Saavuttuasi perille


1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

- Malli, jossa ei ole pientä 24-tunnin osoitinta.

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Kotikaupunki

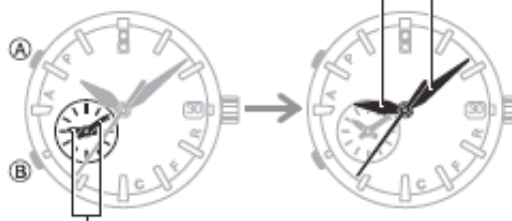


Määränpään aika

- Malli, jossa on pieni 24-tunnin osoitin

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Kotikaupunki

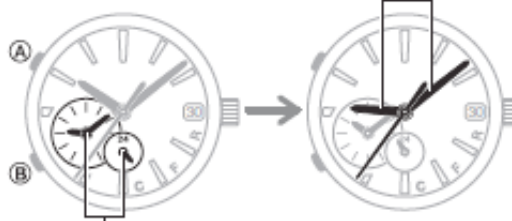

Määränpään aika

Katso osio "Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin (kaksoisaika) keskinäinen vaihto".

2. Aktivoi automaattinen ajansäättö.

Katso osio "Kellon käyttäminen sairaalassa tai lentokoneessa".

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(26)

MUITA TIETOJA

Tämä osio sisältää kellon käyttöön liittyviä muita tärkeitä tietoja.

KESÄAJAN KYTKENTÄ

Kytkeminen puhelimeen kesäajan vaihtoa varten

Kytkeytyäsi kellon puhelimeen, kotikaupunkia ja maailmanaikakaupunkia koskevan kesäajan vaihtuminen tapahtuu CASIO WATCH+ -asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti. Katso alla.

Auto:

Kun kello kytketään puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia vastaavan kesäajan kellonaika- tai maailman-aikatilassa kesäaikajakson aikana. Muussa tapauksessa kellon näyttää talviaikaa.

ON:

Kello näyttää aina kesäaikaa.

OFF:

Kello näyttää aina talviaikaa.

Automaattinen kesäajan vaihto

Kun kello kytketään puhelimeen se lähettää kotikaupunkisi kesäaikajaksoa koskevat tiedot . Jos maailmanaikakaupunki on määritetty CASIO WATCH+ sovelluksella, kello lähettää myös kyseistä kaupunkia koskevat tiedot. Mikäli CASIO WATCH+ kesäaika-asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikajaksoa automaattisesti ja suorittaa kesäaikaan vaihtamisen myös automaattisesti, vaikka se sitä ei olisikaan kytkeyty puhelimeen.

TUETUT PUHELINMALLIT

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi

Kellonaika:

Tunnit, minuutit, sekunnit, päivämäärä (täysautomaattinen kalenteri vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle)

Kaksoisaika:

Tunnit ja minuutit, malli on varustettu 24-tuntisella näytöllä (pieni 24-tunnin osoitin), kotiajan vaihto

Mobile Link:

Automaattinen ajansäästö

Automaattinen ajansäästö säännöllisesti aikataulutetuihin aikoihin.

Phone Finder (puhelimien paikannus)

Kello käynnistää puhelimen hälytysäänen

Automaattinen kesäajan vaihto

Automaattinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto

Osoittimien asentojen korjaus

Tietokommunikaation ominaisuudet

Bluetooth® SMART

Kommunikaatioalue: enintään 2 metriä

(ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Virransäästö, varoitus matalasta akkujännitteestä

Virtalähde:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku

Akkupariston likimääräinen kestoikä:

7 kuukautta

Olosuhteet

Automaattinen ajansäästö: 4 kertaa/päivä

MOBIL LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevien radiolakeja hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello jas puhelin lähekkäin käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja mut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminolaitteista johdun. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikroounia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttää samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "C" (Bluetooth on kytketty) tai "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoita kohtaan "C" tai "R".

Käytä CASIO WATCH+ sovellusta peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

Katso lisätietoja siosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

TEKIJÄNOIKEUDET

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems Inc. rekisteröimiä tavaramerkki.
- GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Tässä käytetyt muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat vastaavien yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa

Kysymys 1 Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.
Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.
Katso kysymys 1. Sovelluksen asentaminen puhelimeen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimesta on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

(26)

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkenyä ei onnistu

Kysymys 1: Kytcentä (pariutuminen) ei onnistu kellon ja uuden hankitun puhelimen välille.

Hankittuasi uuden puhelimen, sinun on suoritettava pariutustoimenpiteet uudelleen uuden puhelimen kanssa


Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **B** alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.



Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta ja napauta sitten CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

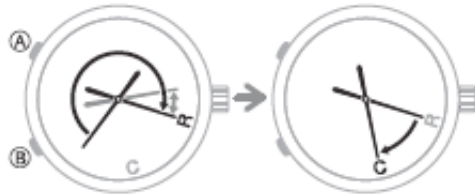

Kysymys 2: Kello on lentotilassa.

Kytcentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa. Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 3: Puhelimen Bluetooth-kytkentä on katkaistu ja nyt kytcentä ei voi muodostaa uudelleen.


Katkaise Bluetooth-kytkentä puhelimesta, aktivoi se sitten uudelleen ja mene puhelimen kotinäyttöön. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 sekuntia.



(26)

Kysymys 4: Kytkeä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten CONNECT B-painiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 sekuntia.

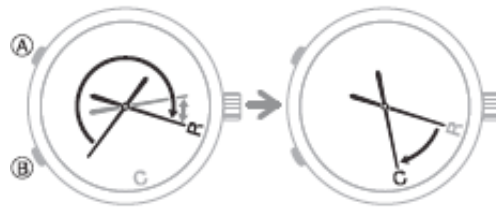


Puhelimen-ja kellon välinen kytkeä

Kysymys 1 Puhelimen ja kellon välinen kytkeä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon B-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

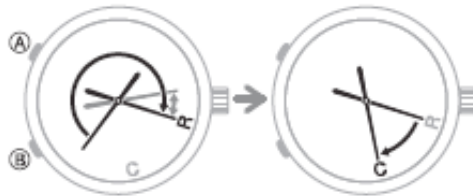

Onko kello pariutettu uudelleen puhelimen kanssa ?

Pyyhi pariutustiedot puhelimesta ja pariuta kellon ja puhelin uudelleen. Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".

Jos et pysty luomaan kytkeä...

Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kellon ja puhelin uudelleen. Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon johonkin toiseen puhelimen.

Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariut se sitten toisen puhelimen kanssa. Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".

PHONE FINDER

Kysymys 1 Phone Finder ei toimi.

Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?

Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?

Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvake puhelimen kotinäytössä.

Muu kuin yllä esitetty syy.

Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kysymys 2 Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkeän kellon kanssa.

Kysymys 3: Puhelinta ei voi löytää, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.

Koska kommunikointia käyttää radiotaajuuksia, kello ei pysty löytämään puhelinta, vaikka se on kahden metrin sisällä kellosta. tietyt ympäristöolosuhteet tekevät sallitusta kommunikointialueesta erittäin pienen.

(26)

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. ja 11:00 p.m.

KytKentä katkeaa automaattisesti, kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2 Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.

Onko automaattisäätö myöhässä suhteessa aikataulun aikaan?

Huomioi, että autokmaattisäätö ei käynnisty 24 tuntiin kotiaika- ja maailmanaika-asetuksen vaihtamisesta tai siitä, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista tapahtuu.

Onko automaattisäätö aktivoitu.

Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, jos sitä ei ole aktivoitu. Suorita kellon ja puhelimen välinen kytKentä. Käytä sitten CASIO WATCH+ sovellusta automaattisäädön mahdollistamiseksi.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3 Näytössä näkyvä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus on väärä.

1. Korjaa puhelimen aika-asetus.

iPhone-käyttäjät

"Settings" ---> "Privacy" ---> "Turn on "Location Services" ---> "System Services" ---> Turn on "Setting Time Zone".

Android-käyttäjät

• Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.

2. Muodosta kytKentä kellon ja puhelimen välille. Korjaa sitten aika-asetus.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

MAAILMANAIKA

Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT

Kysymys 1: Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä?

Painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä esim. kello-asetuksen jne. muuttamiseksi. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ja suorita sitten haluamasi painiketoimenpide.

Kysymys 2: Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.

Akkupariston teho on matala. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 3: Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.

Akkupariston virta on loppu. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 4: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu jostakin alla luetelluista syistä, eivätkä nämä ilmaise toimintavikaa. Odota, kunnes osoittimien normaali liike palautuu.

• Kello on palautumassa virransäätötilasta.

Katso osio "Virransäätö".

• Muodosta kytKentä puhelimen ja oikean aika-asetuksen välille.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

(26)

Kysymys 5: Kaikki osoittimet pysähtyvät ja painikkeet eivät toimi.
Kello on varauksen palautumistilassa. Odota, kunnes varaus on palautunut(n. 15 min.).
Kello palautuu nopeammin, jos asetat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 6: Osoittimet ja päivyri ovat poissa kohdistuksestaan.
Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa kellon osoittimien siirtymisen väärään asentoon.
Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien kohdistuksen korjaamiseksi.
Katso lisätietoja osiosta "Osoittimien kohdistuksen korjaus".

Kysymys 7: Aika-asetus on oikein, mutta päivyri on kahden eri päivän välissä.
Päivän vaihtuminen kesken. Katso alla oleva osio päivän vaihtumista koskevia lisätietoja varten.
Katso osio "Päivyrin liike".

NUPIN TOIMINNOT

Kysymys 1: Mitään ei tapahdu, kun nuppia kierretään.
Nupin jättäminen ulosvedettyyn asentoon yli kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä katkaisee nupin toiminnan automaattisesti. Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon ja vedä se sitten ulos uudelleen.
Katso osio "Nupin käyttö".

Kysymys 2: Nuppi ei toimi
Nupin toiminta kytkeytyy pois, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä kellon asetusten muuttamisen jne. jälkeen. Odota, kunnes osittimet lakkaavat liikkumasta ennen kuin käytät nuppia.

LATAAMINEN

Kysymys 1: Kello ei toimi, vaikka sen altistaa valolle.
Kello lakkaa toimimasta aina, kun akkuparistosta loppuu virta. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on riittävästi latautunut.
Katso lisätietoja osiosta "Lataaminen aurinkoenergialla".