

CASIO 5467

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoiminnot

Yleisopas
Nupin käyttö
Osoittimet ja päivyrinäyttö
Aurinkokennolataus

Mobile Link-toiminnon käyttö älypuhelimien kanssa

Valmistautuminen

1. Sovellusten asennus
2. Bluetooth-asetusten konfigurointi
3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Automaattinen ajansäätö

Maailmanaika-asetusten konfigurointi

Osoittimien kohdistuksen korjaus

Phone Finder-toiminto

Kelloasetusten konfigurointi

Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto

Kellon lataustason tarkistus

Kytkeä

Kytkeä puhelimeen

Irtikytkentä puhelimesta

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Pariutuksen purkaminen

Jos hankit toisen puhelimen

Toisen kellon kytkeä puhelimeen

Kellon asetukset

Ajan ja päiväyksen asetus

Kaksoisaika-asetusten konfigurointi

Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin keskinäinen vaihto

Osoittimien kohdistuksen korjaus

Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen

Muita tietoja

Kesäajan vaihto

Yhteensopivat puhelinmallit

Tekniset tiedot

Mobile Link-toimintoa koskevat varotoimet

Tekijänoikeudet

Vianetsintä


TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA

Tämä osa sisältää yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten ja jotkut piirrokset saattavat poiketa hieman todellisesta kellosta.

YLEISOPAS

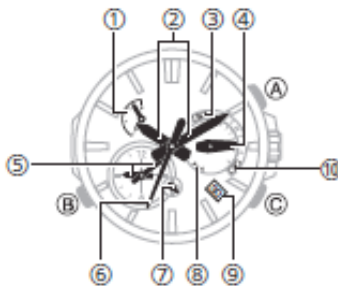

1. Akkuparistoilmaisin

Näyttää kellon lataustason seitsmässä eri portaassa. Ilmaisimen osoitin näyttää kellon nykyisen lataustason.

2. Tunti- ja minuuttiosoittimet

Näyttävät kellonajan kotikaupungistasi.

3. R-merkki

Viikontähtä osoitin osoittaa "R" merkkiä, kun kellon on valmis kytkettäväksi puhelimeen.

4. Viikontähtä osoitin

Ilmaisee nykyistä sijaintiasi (kotikaupunki) vastaavan viikontähtä.

5. Pienet tunti- ja minuuttiosoittimet

Näyttävät kellonajan maailmanajakaupungista (kaksoisaika).

6. Sekuntiosoitin

Ilmaisee nykyistä sijaintiasi (kotikaupunki) vastaavan kellonajan sekunnit.

7. Pieni 24-tunnin osoitin

Ilmaisee 24-tunnin aikaformaattia vastaavan ajan maailmanajakaupungista. Osoitin osoittaa A-puolta kun kyseessä on aamupäiväaika (a.m.) ja P-puolta, kun kyseessä on iltpäiväaika (p.m.)

8. P-A-merkki

Käytetään aika-asetusten konfiguroimiseksi nykyisessä sijaintipaikassasi (kotikaupunki).

9. Päivyrinäyttö


Näyttää nykyistä sijaintiasi (kotikaupunki) vastaavan päivän.

10. ★ merkki

Viikontähtä osoitin osoittaa ★ merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen.

NUPIN KÄYTTÖ

Kellon nuppi on sisäänkierrettävä, lukittava ruuvityyppinen nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on ensin avattava sen lukitus kiertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).

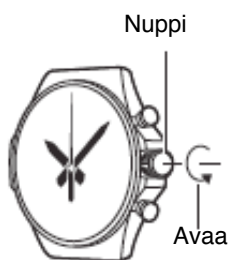

Nupin ulosvetäminen ja sisäänkyöntäminen

Nuppi on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti (katso piirros seuraavalla sivulla) ennen kuin sitä voidaan käyttää. Älä käytä tarpeetonta voimaa vetäessäsi nupista.

(24)

Ensimmäinen naksahdus




Normaali kellonaika

Toinen naksahdus



Tärkeää!

- Estääksesi kellon vesitiiviyyden huononemisen ja/tai ulkoisesta iskusta johtuvan vahingon, muista työntää nuppi takaisin sisään kiertäen sitä samalla itsestäsi pois pään lopettaessasi sen käytön.

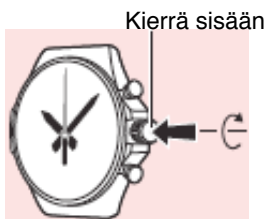

- Älä käytä tarpeetonta voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteenpäin/taaksepäin

Voit käynnistää osoittimien pikasiirron eteen- tai taaksepäin vetämällä nupin ulos ja kääntämällä sitä kaksi kertaa nopeasti haluttuun suuntaan. Voit lisätä pikasiirron nopeutta kiertämällä nuppia uudelleen kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.

Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen

Kierrä nuppia käynnissä olevaa pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. yhdeksään minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa taauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten uudelleen ulos.

OSOITTIMET JA PÄIVÄYSNÄYTTÖ



Viikonpäivä- ja päiväysilmaisimen toiminta

Kellon päiväysasetuksen vaihtaminen siirtää myös viikonpäiväosoitinta päiväystä vastaavalla tavalla.

Tunti- ja minuuttiosoitimien toiminta

Kellon minuuttiosoitin liikkuu sekuntiosoitimen liikkeen mukaisesti.

Päivä

- Päiväilmaisimen vaihtuminen saattaa kestää 90 sekunnista kolmeen minuuttiin, siitä kun kellonaika saavuttaa keskiyön. Viikonpäiväosoitin siirtyy myös päiväilmaisimen asennon muuttuessa.
- Päiväys ei näy oikein, jos kellon nuppi on ulosvedetyssä asennossa.

AURINKOKENNOLATAUS

Kello toimii ladattavan akkupariston syöttämällä virralla. Akkuparisto latautuu kellon näyttöön integroidulla aurinkokennolla, joka synnyttää sähkövirtaa aina, kun sen altistaa valolle.

Kellon lataaminen

Aseta kello johonkin valolle alttiina olevaan paikkaan aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole vaateen hihansuun peittämä pitäessäsi sitä ranteessa. Latauksen tehokkuus vähe-nee huomattavasti, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin hihansuun peittämä.

OIKEIN



VÄÄRIN



Tärkeää!

- Valon voimakkuudesta ja paikallisolosuhteista riippuen kello voi kuumte voimakkaasti sen ollessa altistettuna valolle latausta varten. Noudata varomaisuutta välttääksesi palovamman latauksen jälkeen. Vältä myös kellon lataamista alla kuvatuissa tilanteissa:
 - Auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalle
 - Lähellä hehkulamppua tai muuta lämpölähdettä
 - Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Varaustason tarkistaminen

Voit tarkistaa kellon nykyisen varaustason katsomalla akkupariston varaussosoittimen asentoa.



1. Täysi varaus
2. Keskitason varaus
3. Matala varaus
4. Tyhjä

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku

Voit määrittää akun varaustason tarkkailemalla osoittimen liikettä. Kellon toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä, kun akun varaus laskee.

Tärkeää!

- Altista kellon näyttö (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian, jos akkuparistosta loppuu virta.

Huom!

- Kellon näytön altistaminen valolle sen jälkeen, kun akkuparistosta on loppunut virta, aiheuttaa sekunti-osoittimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntiluvulle 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

Akkupariston virta on matala

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

(24)

Akkuparisto on tyhjä

Kakki osoittimet ja päiväyri näyttö pysähtyvät.



Latausopas

Alla olevan taulukon latausajat ovat ohjeellisia.

Vaadittu latausaika 1 päivän käyttöä varten

Valovoima		Latausaika (ohjeellinen)
Suuri	①	8 minuuttia
	②	30 minuuttia
	③	48 minuuttia
Pieni	④	8 tuntia

Vaadittu latausaika seuraavan varaustason saavuttamiseksi

Valovoima		Latausaika (ohjeellinen)	
		Lataustaso 1	Lataustaso 2
Suuri	①	2 tuntia	21 tuntia
	②	5 tuntia	75 tuntia
	③	8 tuntia	121 tuntia
Pieni	④	82 tuntia	-

Valovoima

1. Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
2. Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
3. Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
4. Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Lataustaso 1

Aika tyhjästä akkuparistosta siihen, kunnes osoittimien liike käynnistyy.

Lataustaso 2

Aika osoittimien käynnistymisestä täyteen lataukseen.

Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin pimeään paikkaan n. viikon ajaksi aiheuttaa kaikkien osoittimien pysähtymisen virran säästämiseksi.

- Ainoastaan päiväyri näyttö on toiminnassa.

Kellon palautuminen virransäästötilasta

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ

Kun kellon ja puhelimen välillä on Bluetooth-kytkentä, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetuksen mukaisesti.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun CASIO WATCH+ toiminto on käynnissä puhelimesta.
- Tämä osio selittää kellolla ja puhelimesta suoritettavat toimenpiteet.



: Kellolla suoritettava toimenpide



: Puhelimesta suoritettava toimenpide

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

VALMISTAUTUMINEN

1. Sovellusten asentaminen puhelimeen

Voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa, napauta ensin yhtä alla esitetystä linkeistä ja asenna CASIO WATCH+ sovellus puhelimeen.

- **IOS (iPhone) käyttäjät**

<https://itunes.apple.com/us/apps/id760165998?ls=1&mt=8>

- **Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2. Bluetooth-asetusten konfigurointi

Aktivoi Puhelimen Bluetooth.

iPhone-käyttäjät

1.  Puhelimen näyttö
Napäile "Settings" ---> "Bluetooth".
2.  Aktivoi "Bluetooth".
3.  Napäile "Settings" palataksesi asetusnäyttöön (Settings).
4.  Napäile seuraavassa järjestyksessä: "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".
5.  Aktivoi "CASIO WATCH+" sovellus.

Android-käyttäjät

Aktivoi Bluetooth.

- Jos käytettävissä on valinnat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".


Huom!

- Katso lisätietoja puhelimen käyttöohjeista.

3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello ja puhelin on pariutettava ennen kuin niitä voi käyttää yhdessä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa, toimenpidettä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettava puhelin lähelle (alle metri) kelloa.
2.  Puhelimen näyttö
Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
3.  Napauta "EDIFICE".
4.  Napauta "EQB-700".
5.  Suorita sovelluksen antamat toimenpiteet.
 - Suorita puhelimen näytön antamat ohjeet, jos näkyviin ilmestyy pariutuksen kehoitusviesti.
 - Sekuntiosoitin siirtyy "R" merkkiin pariutuksen käynnistyessä. Sekuntiosoitin siirtyy 🏁 asentoon, kun pariutus on valmis.

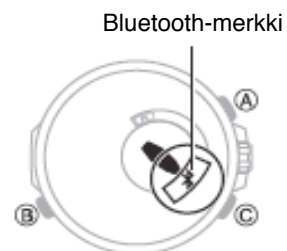

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kellon voi asettaa säättämään aika-asetuksen päivittäin automaattisesti puhelimen ajan kanssa.

• Automaattisäädön käyttö

Kello säättää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin. Säättäminen tapahtuu automaattisesti eikä se vaadi sinulta mitään toimenpiteitä.



Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan kellonajan automaattista asetusta alla kuvatuissa tilanteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariutetusta puhelimesta.
 - Kun kommunikointi ei ole mahdollista radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Puhelimen järjestelmäpäivityksen ollessa käynnissä.

Huom!

- Jos maailman aikakaupunki on CASIO WATCH+ sovelluksella määritetty, ko. kaupunkia vastaava aika säätyy myös automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. ja 11:00 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti automaattisen ajansäädön päätyttyä.

Kesäaika

Kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja säädyttyä puhelimen aikaan, sen kotikaupunkiaika ja maailman aika vaihtuvat automaattisesti talvi- ja kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytkettynä puhelimeen. Katso osio "Kesäajan vaihto".

Huom!

- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellolla peruuttaa talvi-/kesäaika-asetuksen automaattisen vaihtumisen.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kello säättää aika-asetuksen välittömästi sen jälkeen, kun ne on kytketty toisiinsa. Joka kerta, kun haluat säätää kellon aika-asetuksen, suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet.

- Hyppää vaiheen 1 yli, jos CASIO WATCH+ on jo käynnissä. Siirry tällaisessa tapauksessa suoraan vaiheeseen 2.
1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
 2.  Paina **B**-painiketta. Viikonpäiväsoitin siirtyy kohtaan "R". Viikonpäiväsoitin siirtyy kohtaan "🌟", kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.
 - Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.



MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROIINTI

Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja minuuttiosoitimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin automaattista kesäajan vaihtoa varten.




Huom!


- CASIO WATCH+ maailman aika tarjoaa n. 300 kaupunkivaihtoehtoa maailmanaikakaupungin valintaa varten.

Maailmanaikakaupungin valinta

- Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
- Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikonpäiväosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Viikonpäiväosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

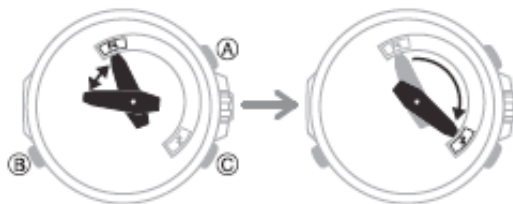


- Napauta "World Time".
- Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä sitä vastaavan kaupungin nimi tai napauttamalla sen sijaintia näyttöruudussa näkyvällä kartalla.
- Suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet. Maailman aika-asetus ilmestyy kellon näyttöön. Aikavyöhykeosoitin ilmaisee valitun maailman aikavyöhykkeen. Kellon pienet tunti- ja minuuttiosoitimet näyttävät ajan valitusta maailman aikavyöhykkeestä.
 - Voit määrittää näyttääkö maailman aika aamu- tai iltapäiväaikaa tarkistamalla pienen 24-tunnin osoittimen asennon.

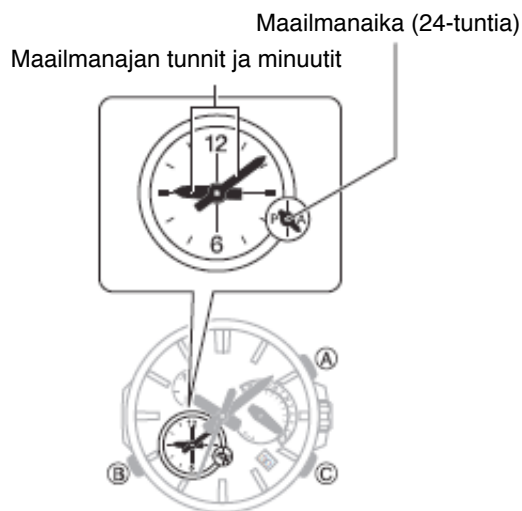

Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1. Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa jälleen liikkua ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

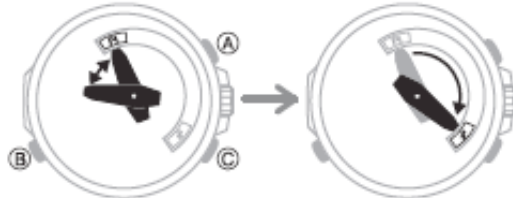


3. Napauta "World Time".
4. Määritä maailman aikakaupunki syöttämällä sitä nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä näkyvälle kartalle.
Jos valitsemasi maailman aikakaupunki huomioi kesäajan, kesäaikajakso ilmestyy puhelimen näyttoon.
5. Valitse käytettäväksi haluamasi kesäajan vaihtomenetelmä.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

Huom!


- Kun talvi-/kesäajan vaihtoa varten valitaan "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti. Vaihtamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto".
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa kellon automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu ilmaisee kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Maailmanajan ja kotiajan keskinäinen vaihtaminen

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikonpäiväosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

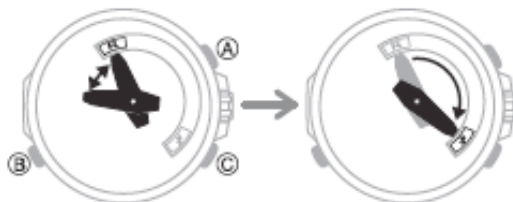

3. Napauta .
4. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan keskenään. Ajat vaihtuvat seuraavalla sivulla esitetyllä tavalla, jos kotikaupunki on esim. Tokio ja maailman aikakaupunki on New York.

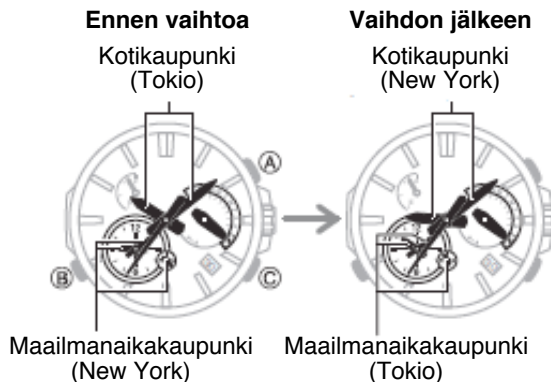


- Automaattinen ajansääto ei käynnisty 24-tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS

Käytä "CASIO WATCH+" sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi, jos ne eivät ole kohdistuksessa, vaikka automaattisääto on tapahtunut.

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Viikontähtä osoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikontähtä osoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Viikontähtä osoitin siirtyy kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

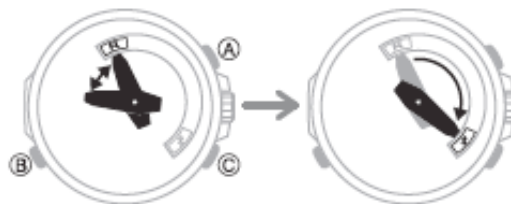


3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
→ "Watch settings".
4. Napauta "Adjusting the home positions".
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmaiset toimenpiteet.

PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäännet on kielletty.
 - Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **B**-painiketta.

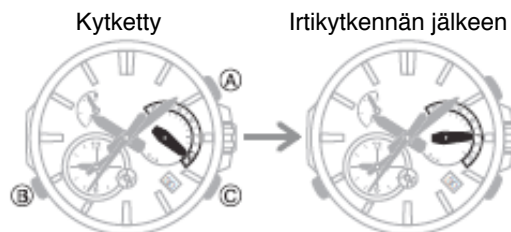

(24)

2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes viikontähtä osoittaa kohtaan "R". Toimenpide käynnistää puhelimen etsinnän (phone finder).
 - Viikontähti siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin soittaa äänimerkin.
 - Kuluu muutama sekunti ennen kuin puhelimen äänimerkki alkaa soimaan.




3. Voit katkaista äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Äänimerkin katkaiseminen mitä tahansa painiketta painamalla on tehtävä ensimmäisten 30 sekunnin sisällä signaalin käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää CASIO WATCH+ ominaisuutta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.


1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Viikontähti siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikontähti alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Viikontähti siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

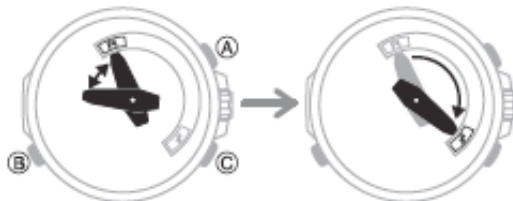

3.  Napauta alla esitetyssä järjestyksessä:
 → "Watch settings".
4.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUSTEN VAIHTO

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.
 - Viikontähti siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikontähti alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Viikontähti siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

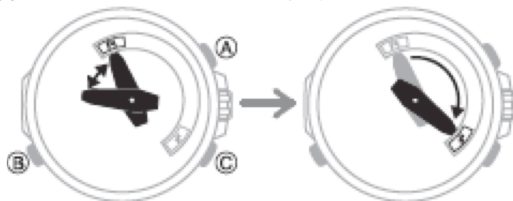

3.  Napauta alla esitetyssä järjestyksessä:
 → "Watch settings".
4.  Napauta "Summer time setting".

(24)

5.  Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.

- "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
- "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
- "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.

6. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.


KELLON VARAUSTASON TARKISTUS

Suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi kellon nykyisen lataustason CASIO WATCH+ ominaisuudella.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.

2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 1,5 sekuntia.

- Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikonpäiväosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
- Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

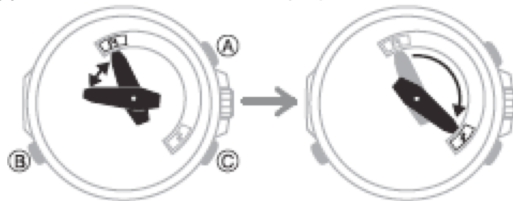

3.  Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta lataustason tarkistamiseksi.

KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen


Tässä osiossa selitetään kuinka luodaan Bluetooth-kytkentä puhelimen kanssa pariutetun kellon välille. Kun kytkentä on tehty, kello säätää aika-asetuksen puhelimesta saatujen tietojen mukaan.

- Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 6.

1. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.

2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna 1,5 sekuntia, jos viikonpäiväosoitin ei osoita kohtaan .

- Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikonpäiväosoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
- Viikonpäiväosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

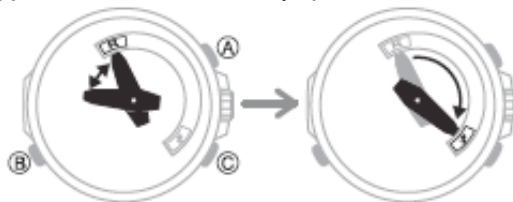

Tärkeää!


- Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **B**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 1,5 sekuntia.

Huom!

- Kytkeä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä. Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt CASIO WATCH+ toimenpiteet: Valitse "Watch settings" ---> "Set time for connecting to this app". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kellon irtikytkentä puhelimesta


Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla **B**-painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintatilaan.

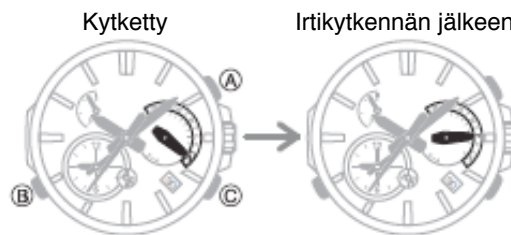

KELLON KÄYTTÄMINEN SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Voit katkaista automaattisen ajansäätötoiminnon ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa sen käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen aktivoida automaattisen ajansäätötoiminnon.


1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia.
 - Viikontähtä osoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **B**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes viikontähtä osoitin alkaa liikkua uudelleen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Viikontähtä osoitin siirtyy kohtaan kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

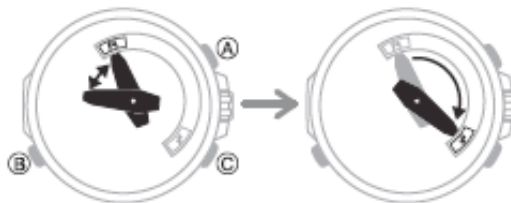

3. Napauta alla esitettyssä järjestyksessä:
 → "Watch settings".
4. Napauta "Time adjustment".
5. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

PARIUTUKSEN PURKAMINEN

1. Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **B**-painiketta.

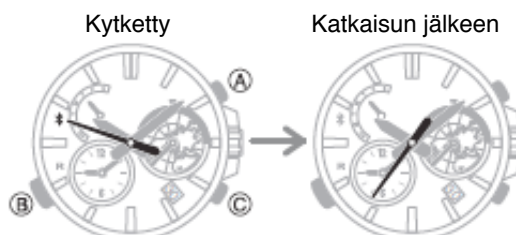


2. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
3. Napauta "CASIO WATCH+ " kuvaketta.
4. Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa, jonka pariutuksen haluat purkaa.
5. Napauta "Delete pairing registration".
6. Napauta "Delete".
Tämä purkaa kellon pariutuksen puhelimesta.

Huom!

- Jos et pysty pariuttamaan kelloa uudelleen puhelimen kanssa purettuasi edellisen pariutuksen, suorita seuraavalla sivulla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi vanhat pariutustiedot kellosta ja suorita sitten pariutustoimenpiteet uudelleen.

(24)

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.

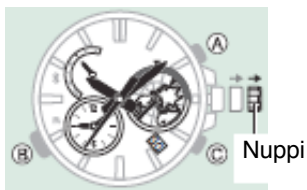

2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
3D Globe-näyttö tekee yhden täyden kierroksen ja pyyhkii kaikki pariutustiedot.
3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

JOS OSTAT TOISEN PUHELIMEN

Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-puhelimen joka eroaa puhelimesta, joka on tällä hetkellä kytkettynä kelloon.

Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Napauta  symbolia puhelimen näytön vasemmassa yläkulmassa.
3.  Napauta näyttöön ilmestyvästä listasta puhelinmerkkiä, johon haluat kytkeytyä.
4.  Napauta näytössä näkyvältä listalta
 - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet pariutuksen saattamiseksi päätökseen.

Kellon kytkentä puhelimeen joka on jo pariutettu

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pyyhkäise näyttöä selataksesi käytettävissä olevat kellot ja valitse se, johon haluat kytkeytyä.
3.  Suorita kellolla toimenpiteet, jotka ilmestyvät puhelimen näyttöön.

Tärkeää!

- Puhelin voidaan kytkeä vain yhteen kelloon kerrallaan. Voidaksesi kytkeytyä toiseen puhelimeen, sinun on ensin katkaistava nykyinen kytkentä.


KELLOASETUKSET

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kotikaupunki- (nykyinen sijainti) ja kaksoisaika-asetukset manuaalisesti.

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS

Kello säättää aika- ja päiväyasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, säädä aika- ja päiväysasetukset manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon ja mahdollistaa minuuttien asetustoimenpiteet.

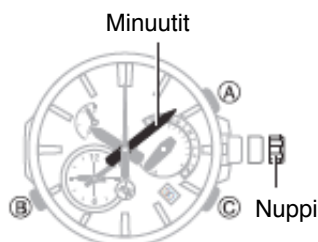


2. Kierrä nuppia muuttaaksesi minuuttiasetusta.
 - Kaksoisaika-asetus säätyy myös nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti.
3. Paina **B**-painiketta.
Tämä mahdollistaa tuntiasetuksen säätämisen.

(24)

4. Kierrä nuppia säättääksesi tuntiasetusta.

- Voit määrittää onko kyseessä a.m. (aamupäivä) tai p.m. (iltapäivä) -asetus käyttämällä viikonpäivä-osoitinta.

Viikonpäiväosoittimen näyttämä päivä

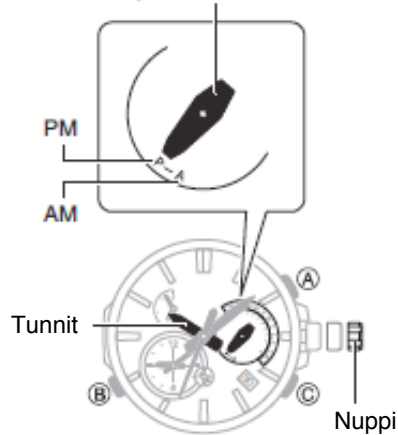


5. Paina **B**-painiketta.

Tämä mahdollistaa vuosimäärän 10-luvun asetustoimenpiteet.

6. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosiasetuksen kymmenlukua.


Vuosiasetuksen kymmenluku

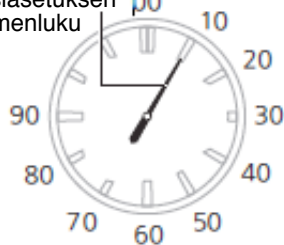

7. Paina **B**-painiketta.

Tämä mahdollistaa vuosimäärän yksilukuisen numeron asetustoimenpiteet.

8. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosiluvun yksinumeroista arvoa.

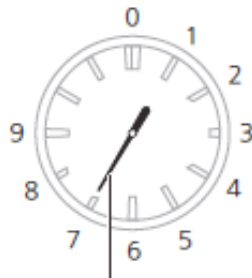


Vuosiasetuksen yksinumeroinen luku

9. Paina **B**-painiketta.

Tämä mahdollistaa kuukausiasetuksen muuttamisen.

10. Kierrä nuppia muuttaaksesi kuukausiasetusta.

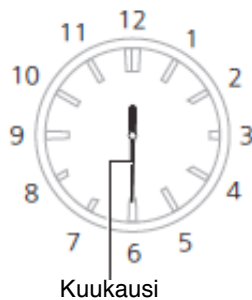

Kuukausi

(24)

11. Paina **B**-painiketta.
Tämä mahdollistaa päivämäärän asetustoimet.
12. Kierrä nuppia muuttaaksesi päivämäärän.




Päivämäärä

13. Työnnä nuppi takaisin sisään tasatuntisignaalin mukaan.


KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä kotikaupunkivyöhykkeen lisäksi.

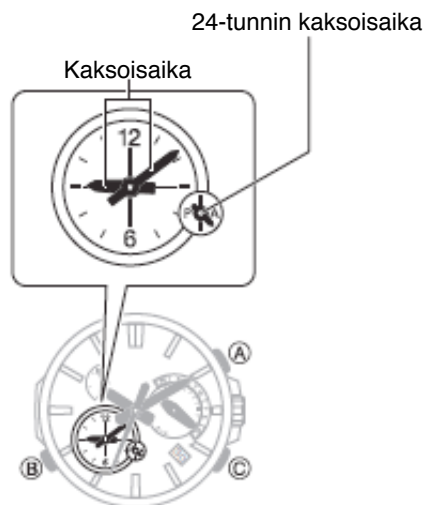

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Säädä kaksoisaika-asetus kiertämällä nuppia.
 - Kaksoisaika voidaan asettaa 15 minuutin porrastuksella.
 - Voit määrittää onko kyseessä a.m. (aamupäivä) tai p.m. (iltapäivä) -asetus katsomalla pienen 24-tunnin osoittimen asentoa.

Pienet tunti- ja minuuttiosoitimet

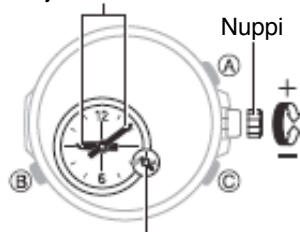


Pieni 24-tunnin osoitin

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

(24)

NYKYISEN SIJAJINTISI JA KAKSOISAJAN KESKINÄINEN VAIHTO

Voit vaihtaa kotikaupunkisi ajan ja kaksoisajan keskenään pitämällä **A**-painiketta sisäänpainettuna n. 3 sekuntia.

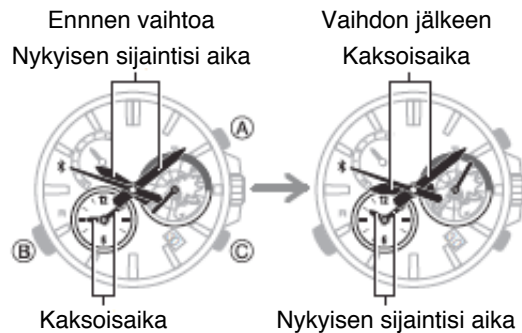

Huom!

- Päiväykset eivät vaihdu, jos nykyiset ajat on asetettu manuaalisesti kellolla (ei automaattisesti puhelimella). Ainoastaan ajat vaihtuvat keskenään.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS


Voimakas mahnetismi tai isku voi siirtää osoittimet näyttämään väärää aikaa ja päivyriin ilmaisemaan väärän päiväyksen. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

Kohdistuksen säätötoimenpiteet

- Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
- Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia. Säädä sitten sekunti- ja minuuttiosoitin.




- Kierrä nuppia kohdistaaksesi sekunti- ja minuuttiosoitimet klo 12-asentoon.
- Paina **B**-painiketta. Tämä mahdollistaa tuntiosoitimen kohdistuksen säätämisen.

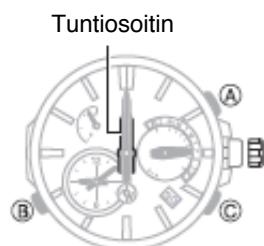

- Kierrä nuppia kohdistaaksesi tuntiosoitimen klo 12-asentoon.
- Paina **B**-painiketta.
 - Tämä mahdollistaa pienten tunti-, minuutti- ja aikavyöhykeosoitimien säätämisen.

(24)

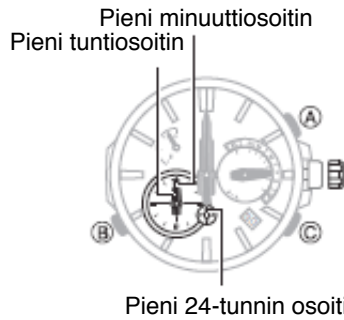

7. Kierrä nuppia kohdistaaksesi pienet tunti- ja minuuttiosoitinmet sekä pienen 24-tunnin osoittimen klo 12-asentoon.
8. Paina **B**-painiketta.
 - Tämä mahdollistaa viikonpäiväasetuksen säätämisen.



9. Kierrä nuppia ja kohdista viikonpäiväosoitin "R" kirjaimeseen.
10. Paina **B**-painiketta.
 - Tämä mahdollistaa akun virtatasoilmaisimen kohdistamisen.



11. Kierrä nuppia kohdistaaksesi akun virtatasoilmaisimen kirjaimen "F".
12. Paina **B**-painiketta.
 - Toimenpide mahdollistaa päiväilmaisimen kohdistamisen.



13. Kierrä nuppia kohdistaaksesi numeron "1" päiväyrinäytön keskelle.
 - Akun virtatasoilmaisin liikkuu päiväilmaisimen asetusta vastaavasti. Varmista, että virtatasoilmaisin on kohdistettu kirjaimen "F".
14. Työnnä nuppi takaisin sisään.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN


Suorita alla esitetyt toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset helposti määränpäättä vastaaviksi.

Ennen lentokoneeseen menoa

1. Sääda maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.

Current time = nykyinen aika

Destination time = kellonaika määränpäässä

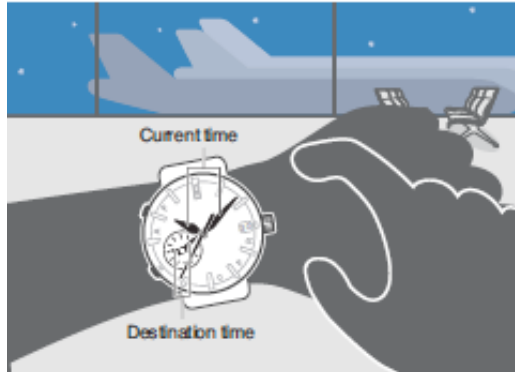

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".
Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

2. Kytke automaattinen ajansääto pois päältä.
Katso osio "Kellon käyttäminen sairaalassa tai lentokoneessa".


Saavuttuasi perille

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Kellonaika määränpäässä

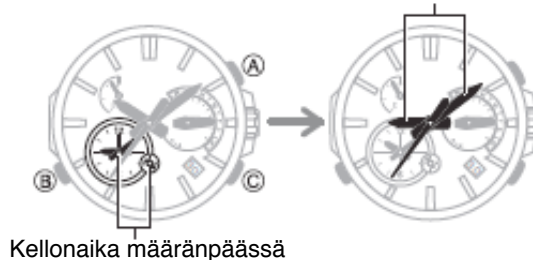

2. Aktivoi automaattinen ajansääto.

MUUT TIEDOT

Tämä osio sisältää kellon käyttöön liittyviä muita tärkeitä tietoja. Tutustu näihin tietoihin aina tarvittaessa.

KESÄAJAN KYTKENTÄ

Kytkeminen puhelimeen kesäajan vaihtoa varten

Kytettyäsi kellon puhelimeen, kotikaupunkia ja maailmanaikakaupunkia koskevan kesäajan vaihtuminen tapahtuu CASIO WATCH+ -asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti. Katso alla.

Auto:

Kun kello kytketään puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia vastaavan kesäajan kellonaika- tai maailman-aikatilassa kesäaikajakson aikana. Muussa tapauksessa kellon näyttää talviaikaa.

ON:

Kello näyttää aina kesäaikaa.

OFF:

Kello näyttää aina talviaikaa.

Automaattinen kesäajan vaihto

Kun kello kytketään puhelimeen se lähettää kotikaupunkisi kesäaikajaksoa koskevat tiedot. Jos maailman aikakaupunki on määritetty CASIO WATCH+ sovelluksella, kello lähettää myös kyseistä kaupunkia koskevat tiedot. Mikäli CASIO WATCH+ kesäaika-asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikajaksoa automaattisesti ja suorittaa kesäaikaan vaihtamisen myös automaattisesti, vaikka se sitä ei olisikaan kytketty puhelimeen.

TUETUT PUHELINMALLIT

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi

Kellonaika:

Tunnit, minuutit, sekunnit (täysautomaattinen kalenteri vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle), viikonpäivänäyttö

Kaksoisaika: Tunnit ja minuutit, 24-tuntisen näytön vaihto nykyistä sijaintia vastaavan aikaan.

Mobile Link:

- Automaattinen ajansäättö
- Automaattinen ajansäättö säännöllisesti aikataulutettuihin aikoihin.
- Phone Finder (puhelimien paikannus)
- Kello käynnistää puhelinhälytyksen
- Automaattinen kesäajan vaihto
- Automaattinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto
- Osoittimien asentojen korjaus
- Tietokommunikoinnin ominaisuudet
- Bluetooth® SMART
- Kommunikointialue: enintään 2 metriä (ympäristöstä riippuen)

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevien radiolakeja hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää, on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Älä käytä tätä kelloa huipputarkkuutta vaativien elektronisten laitteiden läheisyydessä sillä seurauksena voi olla toimintaongelmia, jotka aiheuttavat loukkaantumiseriskin.
- Ihmisten, joille on asennettu sydämen tahdistin, ei tule viedä kelloa rinta-alueensa läheisyyteen. Magnetismi voi vaikuttaa tahdistimien ja muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, siirrä kello välittömästi etäämmälle itsestäsi ja ota yhteys lääkäriin.
- Pidä kello ja puhelin lähekkäin käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toimistolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistöllä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetooth käyttää samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.



Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan " " (Bluetooth on kytketty) tai "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan " " tai "R". Käytä CASIO WATCH+ sovellusta peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

TEKIJÄNOIKEUDET JA REKISTERÖIDYT TEKIJÄNOIKEUDET

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- GALAXY, GALAXY Note ja GAOAXY S ovat Samsung Electronics Co., rekisteröimiä, tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut tässä käytetyt yhtiö- ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa

Kysymys: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso kysymys 1. Sovelluksen asentaminen puhelimeen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Kytchentä (pariutuminen) ei onnistu kellon ja uuden hankitun puhelimen välille.

Hankittuasi uuden puhelimen, sinun on suoritettava pariutustoimenpiteet uudelleen uuden puhelimen kanssa

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **B** alaspainettuna kellosta n. 1.5 sekuntia.



(24)

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta ja napauta sitten CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 2: Kello on lentotilassa.

Kytkeä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa. Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta. Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 3: Puhelimen Bluetooth-kytkentä on katkaistu ja nyt kytkentää ei voi muodostaa uudelleen.

Katkaise Bluetooth-kytkentä puhelimesta, aktivoi se sitten uudelleen ja mene puhelimen kotinäyttöön. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta. Pidä seuraavaksi CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistunani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten CONNECT **B**-painiketta alaspainettuna puhelimesta n. 1.5 sekuntia.



Puhelimen-ja kellon välinen kytkentä

Kysymys 1 Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Onko kello pariutettu uudelleen puhelimen kanssa ?

Pyyhi pariutustiedot puhelimesta ja pariuta kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".

Jos et pysty luomaan kytkentää...

Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kellon ja puhelin uudelleen.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimen.

Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariut se sitten toisen puhelimen kanssa.
Katso osio "Jos hankit toisen puhelimen".

PHONE FINDER

Kysymys 1 Phone Finder ei toimi.

Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?

Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?

Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuva-ke puhelimen kotinäytössä.

Muu kuin yllä esitetty syy.

Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kysymys 2 Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkennän kellon kanssa.

Kysymys 3: Puhelinta ei voi löytää, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.

Koska kommunikointia käyttää radiotaajuuksia, kello ei pysty löytämään puhelinta, vaikka se on kahden metrin sisällä kellosta. tietyt ympäristöolosuhteet tekevät sallitusta kommunikointialueesta erittäin pienen.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. ja 11:00 p.m.

Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2 Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.

Onko automaattisäätö myöhässä suhteessa aikataulun aikaan?

Huomioi, että automaattisäätö ei käynnisty 24 tuntiin kotiaika- ja maailman aika-asetuksen vaihtamisesta tai siitä, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista tapahtuu.

Onko automaattisäätö aktivoitu.

Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, jos sitä ei ole aktivoitu. Suorita kellon ja puhelimen välinen kytkentä. Käytä sitten CASIO WATCH+ sovellusta automaattisäädön mahdollistamiseksi.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3 Näytössä näkyvä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus on väärä.

1. Korjaa puhelimen aika-asetus.

iPhone-käyttäjät

"Settings" ---> "Privacy" ---> "Turn on "Location Services" ---> "System Services" ---> Turn on "Setting Time Zone".

Android-käyttäjät

- Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.

2. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille. Korjaa sitten aika-asetus.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

MAAILMANAIKA

Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT

Kysymys 1: Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä?

Painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä esim. kello-asetuksen jne. muuttamiseksi. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ja suorita sitten haluamasi painiketoimenpide.

Kysymys 2: Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.

Akkupariston teho on matala. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 3: Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.

Akkupariston virta on loppu. Pidä kello alttiina valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 4: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu jostakin alla luetelluista syistä, eivätkä nämä ilmaise toimintavikaa. Odota, kunnes osoittimien normaali liike palautuu.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.
Katso osio "Virransäästö".
- Muodosta kytkentä puhelimen ja oikean aika-asetuksen välille.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Kysymys 5: Kaikki osoittimet pysähtyvät ja painikkeet eivät toimi.

Kello on varauksen palautumistilassa. Odota, kunnes varaus on palautunut (n. 15 min.).
Kello palautuu nopeammin, jos asetat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 6: Osoittimet ja päivyri ovat poissa kohdistuksestaan.

Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa kellon osoittimien siirtymisen väärään asentoon.
Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien kohdistuksen korjaamiseksi.
Katso lisätietoja osiosta "Osoittimien kohdistuksen korjaus".

Kysymys 7: Aika-asetus on oikein, mutta päivyri on kahden eri päivän välissä.

Päivän vaihtuminen kesken. Katso alla oleva osio päivän vaihtumista koskevia lisätietoja varten.
Katso osio "Päivyrin liike".

NUPIN TOIMINNOT

Kysymys 1: Mitään ei tapahdu, kun nuppia kierretään.

Nupin jättäminen ulosvedettyyn asentoon yli kolmeksi minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä katkaisee nupin toiminnan automaattisesti. Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon ja vedä se sitten ulos uudelleen.
Katso osio "Nupin käyttö".

Kysymys 2: Nuppi ei toimi

Nupin toiminta kytkeytyy pois, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä kellon asetusten muuttamisen jne. jälkeen. Odota, kunnes osoittimet lakkaavat liikkumasta ennen kuin käytät nuppia.

LATAAMINEN

Kysymys 1: Kello ei toimi, vaikka sen altistaa valolle.

Kello lakkaa toimimasta aina, kun akkuparistosta loppuu virta. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on riittävästi latautunut.
Katso lisätietoja osiosta "Lataaminen aurinkoenergialla".