

CASIO 5502

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoimenpiteet	1
Kellonajan säätö (GPS), aikakalibrointisignaali	9
Mobile Link-toiminnon käyttö puhelimen kanssa	13
Aika-asetusten säätäminen manuaalisesti	18
Maailmanaika	20
Sekuntikello	23
Ajastin	24
Hälytykset	24
Näytön taustavalo	25
Osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus	25
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	27
Vianetsintä	28


PERUSTOIMENPITEET

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan helpottamaan selityksiä ja ne saattavat poiketa jonkin verran vastaavista piirroksista.

KELLOTAULUN OSAT

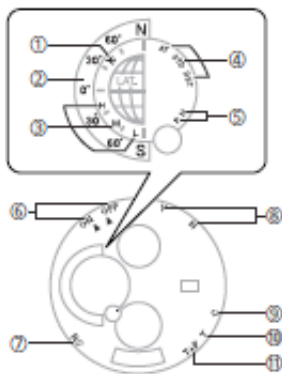

- Lentotilamerkki**
Toiminto-osoitin osoittaa ✈ merkkiä kun kello on lentotilassa.
- Leveysaste**
Ilmaisee kotikaupunkia tai maailmanaikakaupunkia koskevan leveysasteen likimääräisesti.
- Akun varaustaso**
Toiminto-osoitin ilmaisee akun nykyisen varaustason hetkellisesti, kun valitset kellonaikatoiminnon.
- Kesäaika-asetus**
Toiminto-osoitin osoittaa valittua kotikaupunkia koskevan kesäaika-asetuksen.
- Signaalin vastaanottotila, sijaintitietoja saatavissa**
Viimeisen vastaanottotuloksen tarkistus: Toiminto-osoitin ilmaisee vastaanotetut tai hankitut tiedot viimeistä kellonajan säätöä varten.
"P": GPS-signaalin aika- tai puhelimen aika- ja sijaintitiedot
"N": GPS-signaalin aikatiedot tai aikakalibrointisignaali
Kotikaupungin tai maailmanaikakaupungin asetus:
Toiminto-osoitin ilmaisee, onko valittua kotikaupunkia tai maailmanaikakaupunkia varten saatavissa sijaintitietoja.
"P": Sijaintitietoja on saatavissa
"N": Sijaintitietoja ei ole saatavissa
- Hälytysasetukset, sekuntikellon hälytyssummeriasetus**
Kellon ollessa hälytystoiminnossa, sekuntiosoitin ilmaisee, onko hälytys päällä tai poiskytketty.
ON: Hälytys on päällä
OFF: Hälytys on katkaistu
- RC-merkki**
Sekuntiosoitin osoittaa RC-merkkiä kalibrointisignaaliavastaanoton ollessa käynnissä.
- Viimeksi vastaanotetun signaalin tulos**
Sekuntiosoitin osoittaa kirjainta joka ilmaisee signaaliavastaanoton tai puhelimeen kytkeytymisen jälkeisen viimeisen säätötoimenpiteen.
"Y (YES): Viimeksi tapahtunut säätö on onnistunut.
"N (NO): Viimeksi tapahtunut säätö on epäonnistunut.

(32)

9. C-merkki

Sekuntiosoitin osoittaa C-merkkiä, kun kellon ja puhelimen välillä on yhteys.

10. T (Time) -merkki


Sekuntiosoitin osoittaa T-merkkiin, kun GPS (aikainformaatio) signaalivastaanotto on käynnissä.

11. T+P -merkki

Sekuntiosoitin osoittaa T+P -merkkiin, kun GPS (sijainti-informaatio) signaalivastaanotto on käynnissä.

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kello on varustettu alla esitetyillä toiminnoilla.

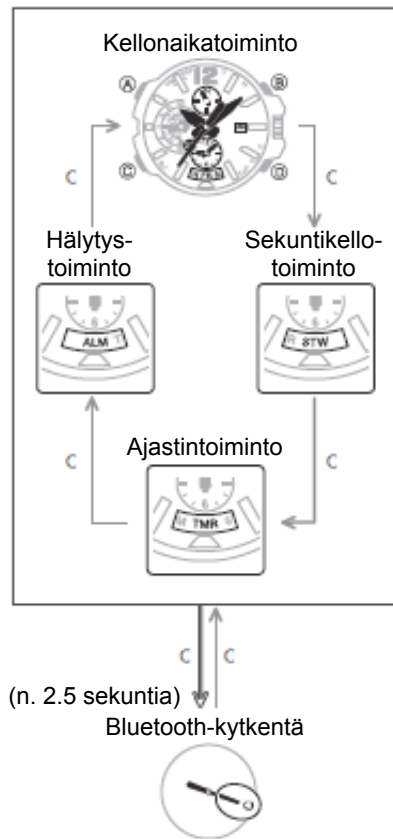

Käytä **C**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin ajan palataksesi kellonaikatoimintoon.

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 2.5 sekuntia kytkeytyäksesi puhelimeen.


TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

Kellonaikatoiminto

Päänäytön tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet näyttävät nykyisen kellonajan.

Pienen näytön tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat nykyisen maailmanajan.

Valitse UTC-aika
(Universal Coordinated
Time) painamalla
A-painiketta n. sekunnin

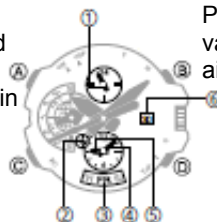

Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 3 sekuntia vaihtaaksesi nykyisen sijaintipaikan ajan maailman-aikaan.


1. Nykyisen sijaintipaikan aika (24-tuntinen aika)
Yksi täysi kierros 24-tunnein välein.
2. Maailmanaika (24-tuntinen aika)
Osoitin osoittaa A-puolta a.m. -aikoja (aamupäivä) ja P-puolta p.m. -aikoja (iltapäivä) varten.
3. Viikonpäivä
4. Maailmanajan minuutit

(32)

5. Maailmanajan tunnit
6. Nykyisen sijainnin päiväys

Sekuntikellotoiminto


Päänäytön tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet näyttävät nykyisen kellonajan. Sekuntiosoitin ja pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat sekuntikellon mittaaman kokonaisajan.

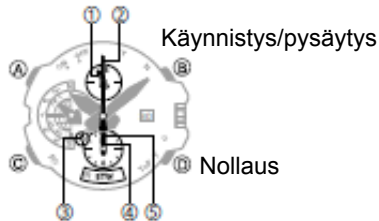

1. Nykyistä sijaintia vastaava aika (24-tuntinen aika)
Yksi täysi kierros 24-tunnin välein
2. Sekuntikellon sekunnit
3. Sekuntikellon tunnit (24-tuntinen aika)
Osoittimet osoittavat A-puolta 0 - 12 välisiä tunteja ja P-puolta 12 - 24 välisiä tunteja varten.
4. Sekuntikellon tunnit
5. Sekuntikellon minuutit

Ajastintoiminto

Päänäytön tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet näyttävät nykyisen kellonajan. Sekuntiosoitin ja pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat nykyisen laskenta-ajan.

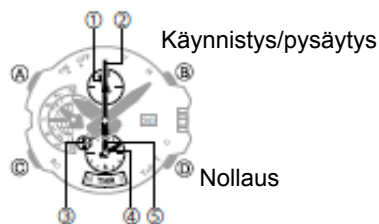


1. Nykyistä sijaintia vastaava aika (24-tuntinen aika)
Yksi täysi kierros 24-tunnin välein
2. Ajastimen sekunnit
3. Ajastimen tunnit (24-tuntinen aika)
Osoittimet osoittavat A-puolta 0 - 12 välisiä tunteja ja P-puolta 12 - 24 välisiä tunteja varten.
4. Sekuntikellon minuutit
5. Ajastimen tunnit

Hälytystoiminto

Päänäytön tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet näyttävät nykyisen kellonajan. Pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat hälytysajan.

Sekuntiosoitin näyttää hälytysasetuksen (päällä/pois).

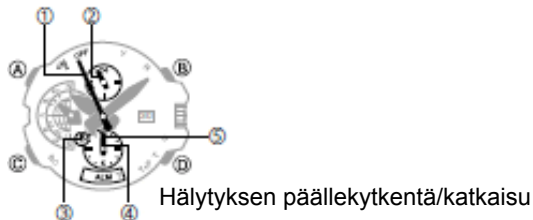

1. Hälytys on käytössä/pois käytöstä
2. Nykyistä sijaintia vastaava aika (24-tuntinen aika)
Yksi täysi kierros 24-tunnin välein

(32)

3. Hälytysajan tunnit (24-tuntinen aika)


Osoittimet osoittavat A-puolta a.m. aikoja ja P-puolta p.m. aikoja varten.

4. Hälytystunti

5. Hälytysminuutti

NUPIN KÄYTTÖ

Kellon nuppi on sisäänkierrettävä lukittava nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia sinun on ensin avattava liertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).

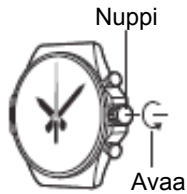

• **Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen**

Ennen nupin käyttämistä se on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti, kuten piirros alla osoittaa. Noudata varovaisuutta vetäessäsi nupista.

Ensimmäinen naksahdus




Toinen naksahdus



Tärkeää!

Muista työntää nuppi sisään ennen sen kiinni kiertämistä välttääksesi kellon vesitiivyyden huononemisen ja/tai iskusta johtuvan vahingoittumisen.

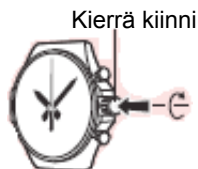

- Varo käyttämästä liiallista voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteen-/taaksepäin

Vedettyäsi nupin ulos, kierrä sitä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin jompaan kumpaan suuntaan siirtääksesi osoittimia suurella nopeudella eteen- tai taaksepäin. Voit lisätä osoittimien pikasiirtonopeutta kiertämällä nuppia uudelleen kaksi kertaa peräkkäin osoittimien ollessa nopeassa siirtotilassa.

Osoittimien pikasiirron pysäyttämisen

Kierrä nuppia pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRIN LIIKE



Toiminto-osoittimen ja päiväyrinäytön liike

Kellon päiväysasetuksen muuttaminen siirtää myös toiminto-osoitinta.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttötaulu on alttiina valolle.

• Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettynä.

KYLLÄ



EI



Varoitus!


Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista.

Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
- Liian lähellä hehkulamppua
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Varaustason tarkistaminen

Voit määrittää kellon nykyisen varaustason tarkistamalla toiminto-osoittimen asento.

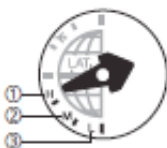

1. Hyvä
2. Hyvä
3. Matala

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku

Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akun varaus laskee.

Tärkeää!

- Jos akun varaus laskee matalaksi tai se tyhjenee täysin, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.

Huom!

- Kellon näyttötaulun altistaminen valolle akun tyhjenemisen jälkeen aiheuttaa sekuntiosoittimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

Matala akkuteho

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ja päivärytinäyttö ovat pysähtyneet.



(32)

Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima		Likimääräinen latausaika
Suuri	①	8 minuuttia
	②	30 minuuttia
	③	48 minuuttia
Pieni	④	8 tuntia

Valon voima		Likimääräinen latausaika	
		Varaustaso 1	Varaustaso 2
Suuri	①	2 tuntia	27 tuntia
	②	6 tuntia	101 tuntia
	③	10 tuntia	164 tuntia
Pieni	④	106 tuntia	-

Varaustaso 1:

Aika joka kuluu tyhjästä akusta siihen, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.

Varaustaso 2:

Aika joka kuluu osoittimien siirtymisen käynnistymisestä täyteen varaukseen.

Valon voimakkuus

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)

Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat paikallisesta latausympäristöstä.

Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 9 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoitimen pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virrnsäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet (toiminto-osoitinta lukuunottamatta) pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu tason 2 virrnsäästötilaan.

Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy pienentääkseen virrankulutusta.

Taso 2:

Seuraavat toiminnot pysähtyvät virran säästämiseksi: kaikki osoittimet (paitsi päiväyrinäyttö), Bluetooth-kytkentä ja hälytyssummeri.

Palautuminen virrnsäästötilasta

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello pystyy vastaanottamaan aikakalibrointisignaaleja ja kytkeytymään puhelimeen saadakseen tiedot, joita se käyttää päiväyksen ja aika-asetuksen säätämiseksi.

Kellon ensimmäinen käyttökerta

Välttämättä kellon ostamisen jälkeen se pyytää GPS-sijaintitiedot ja konfiguroi nykyiseen sijaintiisi perustuvan kotikaupungin.

- Katso osio "GPS-sijaintitietojen hankkiminen manuaalisesti".

GPS-signaali (sijaintitiedot)



Kellon normaali käyttäminen

Kello vastaanottaa aikakalibrointisignaalin tai GPS-signaalin (aikatiedot) säännöllisesti päivittäin ja säätää aika-asetuksen signaalia vastaavasti. Tämä tarkoittaa, että aika-asetus on aina oikea tarvitsematta mitään lisäsäätöjä.

- Katso osio "Aikatietojen automaattinen vastaanotto".
- Katso osio "Aikakalibrointisignaalin automaattinen vastaanotto".

GPS-signaali (sijaintitiedot)



Aikakalibrointisignaali

Huom!

- Jos kello ei voi jostain syystä säätää aika-asetustaan automaattisesti, voit aktivoida GPS-signaalin vastaanoton manuaalisesti.
- Katso osio "GPS-aikatietojen hankkiminen manuaalisesti".
- Katso osio "GPS-sijaintitietojen hankkiminen manuaalisesti".

Puhelimen käyttö kellon aika-asetuksen säätämiseen

Voit parhaimmalla tavalla säätää kellon aika-asetuksen puhelimen ajan mukaisesti.

- Katso lisätietoja osiosta "Automaattinen ajansäätö".



• Jos kello näyttää väärää aikaa...

Jos kellon näyttämä aika on väärä, vaikka se on vastaanottanut oikean aikasignaalin tai kytkeytynyt puhelimeen, säädä sen osoittimien ja päiväyrinäytön asennot.

- Kellon käyttö osoittimien asentojen säätämiseen".

VIIMEKSI KÄYTETYN SÄÄTÖMENETELMÄN TARKISTUS

1. Valitse kellonaikatoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"



2. Paina **D**-painiketta.

Sekuntiosoitin ilmaisee viimeksi käytetyn säätötoimenpiteen tuloksen. Kellon osoittimet palaavat normaaliin aikaan, jos et suorita mitään toimenpidettä n. 10 sekuntiin.

"Y (YES)": Viimeksi tehty säätötoimenpide on onnistunut.

"N (NO)": Viimeksi tehty säätötoimenpide on epäonnistunut.

Toiminto-osoitin ilmaisee vastaanotto (hankinta) -toimenpiteet yksityiskohdittain.

"P": Aikatietojen ja sijaintitietojen (GPS-signaali) näyttö, kytkeä puhelimeen

"N": Aikatiedot (GPS-signaali) tai kalibrointisignaali


Sekuntiosoitin



Toiminto-osoitin

Huom!

- Vaikka vastaanotto on onnistunut, niin sekuntiosoitin osoittaa "N (NO)" asentoa, jos olet säätänyt aika-asetuksen manuaalisesti.
- Kello näyttää hankitun kotikaupungin ja nykyistä sijaintiasi vastaavat likimääräiset leveys- ja pituusasteet, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen sekuntiin sijaintitietojen hankkimisen jälkeen tai muodostettuasi kytkennän puhelimeen ja säädettyäsi ajan.

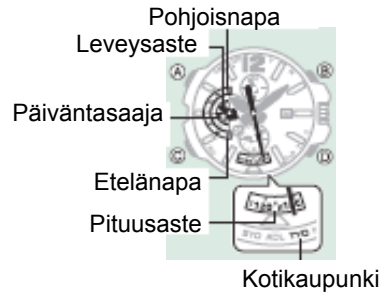

KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Suorita alla esitety toimenpiteet peruuttaaksesi lentotilan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
 - Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



2. Paina **D**-painiketta.
Sekuntiosoitin ilmaisee viimeisen vastaanottotuloksen n. 10 sekunnin ajaksi. Jos vastaanotto sisältää sijaintitiedot, sekuntiosoitin ilmaisee kotikaupunkivyöhykkeen vastaanottotuloksen jälkeen.



3. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti 10 sekunnin sisällä **D**-painikkeen painamisesta.
 - Jos aikaa on kulunut yli 10 sekuntia ennen nupin ulosvetämistä **D**-painikkeen painamisesta, sekuntiosoitin palaa sekuntien näyttötilaan. Paina tällaisessa tapauksessa **D**-painiketta uudelleen.
4. Valitse lentotila kiertämällä nuppia.
Y (YES): Lentotila on aktivoitu
N (NO): Lentotila on peruutettu



5. Työnä nuppi takaisin sisään.
 - Toiminto-osoitin osoittaa (+) asentoa kun kello on lentotilassa.



KELLONAJAN SÄÄTÖ (GPS, AIKAKALIBROINTISIGNAALI)

Kellonaika, päiväys- ja kotikaupunkiasetukset voidaan konfiguroida vastaanotetun GPS-signaalin tai aikakalibrointi-signaalin mukaan.

- GPS-signaali (sijaintitiedot): Käytetään kotikaupunki-, aika- ja päiväysasetusten päivittämiseksi.
- GPS-signaali (aikatiedot): Käytetään aika- ja päiväysasetusten päivittämiseksi.
- Aikakalibrointisignaali: Käytetään aika- ja päiväysasetusten päivittämiseksi.

Tärkeää!

- Käytä ensin GPS:sää hankkiaksesi sijaintitietoja ja konfiguroi kotikaupunkiasetukset ennen kuin yrität vastaanottaa GPS-signaali- ja/tai aikakalibrointitietoja.
- Kello ei normaalisti suorita automaattista signaalivastaanottoa sen ollessa pariteltu puhelimen kanssa. Automaattivastaanotto kuitenkin käynnistyy, jos kellon ja puhelimen välillä on yli yhden päivän kytkentäkatko.
- Aseta kello lentotilaan aina, kun olet lentokoneen sisällä tai jollain alueella, jossa radioaaltovastaanotto on kielletty tai rajoitettu.
- Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Huom!

- Alueet, joissa aikakalibrointisignaalin vastaanotto on tuettu, ovat rajalliset. Kun kello viedään alueelle, jossa aikakalibrointisignaalin vastaanotto ei ole tuettu, säädä aika- ja päiväysasetukset GPS-signaalien pohjalta.
- Katso osio "Aikakalibrointisignaalin vastaanottoalueet".
- Jos kello ei näytä oikeaa aikaa signaalivastaanoton jälkeen, säädä osoittimen ja päiväyksen asennot manuaalisesti.

KELLONAJAN SÄÄTÄMINEN GPS-SIGNAALIA KÄYTTÄEN**Sopiva signaalin vastaanottopaikka**

GPS-signaalin vastaanotto on mahdollista ulkosalla paikoissa, joissa taivas näkyy hyvin eikä ole rakennusten, puiden tai muiden esineiden peittämä.

**Huom!**

- Alueilla, joissa vastaanotto on huono, pidä kello näyttö suunnattuna ylöspäin äläkä liikuta kelloa vastaanoton aikana.
- Varo peittämästä kellon näyttöä vaatteesi hihalla, kun kello on asetettu automaattivastaanottoa varten.
- GPS-signaalin vastaanotto ei ole mahdollista alla kuvatuilla alueilla.
 - Joissa taivas ei olenäkyvissä.
 - Sisätiloissa (vastaanotto voi olla mahdollista lähellä ikkunaa).
 - Lähellä langatonta kommunikointivälinettä tai laitetta joka synnyttää magnetismia.
- GPS-signaalin vastaanotossa voi ilmetä ongelmia alla kuvatuilla alueilla.
 - Joissa näkyvyys taivaalle on kapea.
 - Lähellä puita tai rakennuksia.
 - Lähellä juna-asemaa, lentokenttää tai muita ruuhkaisia alueita.

GPS-sijaintitietojen hankkiminen manuaalisesti

Voit käyttää painiketoimintoa GPS-sijaintitietojen hankkimiseksi ja säätää kotikaupungin (aikavyöhyke) aika- ja päiväysasetukset nykyistä olinpaikkaasi vastaaviksi.

Huom!

- GPS-signaalivastaanotto vaatii suuren määrän virtaa. Käytä sitä ainoastaan, kun se on tarpeellista.

Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



1. Siirry paikkaan, joka on sopiva signaalivastaanottoa varten ja käänä kello siten, että sen näyttö osoittaa suoraan ylös taivasta kohti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike heti kun sekuntiosoitin osoittaa "T (TIME)" asentoa.
 - Sekuntiosoitin siirtyy järjestyksessä: "Y (kyllä)" tai "N (ei)" ----> "T (aika)".


(32)

3. Paina **D**-painiketta.

Sekuntiosoitin siirtyy "T+P" asentoon merkiksi, että sijaintitietojen hankinta on käynnistynyt. Näyttökiekko vuorottelee 180°W - 180°E välillä hankinnan ollessa käynnissä.



- Jos sijaintitietojen hankinta on onnistunut, sekuntiosoitin siirtyy "Y (kyllä)" asentoon, jolloin kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti. Kello näyttää myös hankintaa vastaavan kotikaupungin ja nykyisen sijaintisi leveysasteen.

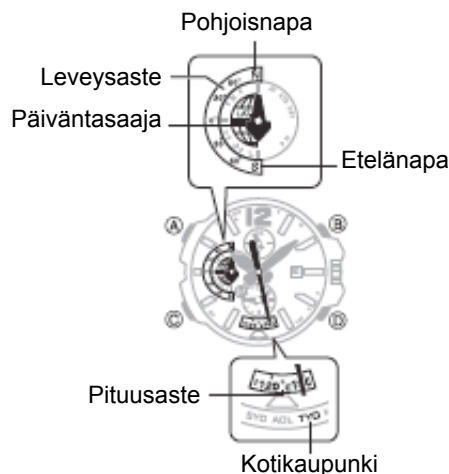

- Mikäli sijaintitiedon haku epäonnistuu jostain syystä, sekuntiosoitin siirtyy "N (ei)" asentoon, jolloin kello näyttää ajan ja päiväyksen säätämättä niitä.

Huom!

- Vastanotto kestää n. 30 sekunnista kahteen minuuttiin.
- Vastanotto saattaa kestää jopa 13 minuuttia, kun vastanotto sisältää harppaussekuntitietoja.
- Aikavyöhykerajalla voi ilmetä ongelmia sijaintitietojen haussa.

Kellon aika- ja päivätiedot ovat vääriä, ellei sijaintiasi vastaavaa kotikaupunki (aikavyöhyke) -asetusta ole tehty oikein. Suorita sijaintitietojen haku aikavyöhykettä vastaavassa kaupungissa tai paikassa, joka sijaitsee kyseisessä aikavyöhykkeessä. Voit myös suorittaa aikatietojen vastanoton säätääksesi aika- ja päiväysasetukset kotikaupunki- (aikavyöhyke) ja kesäaika-asetusten manuaalisen konfiguroinnin jälkeen.

Katso lisätietoja osiosta "Aikavyöhykkeen valinta".

Katso lisätietoja osiosta "GPS-aikatietojen hankkiminen manuaalisesti".

GPS-aikatietojen hankkiminen manuaalisesti

Voit käyttää painiketoimintoa GPS-aikatietojen hankkimiseksi. Vastanoton onnistuessa, kello säätää kotikaupunki-, päiväys- ja aika-asetukset vastavasti.

Huom!

- GPS-signaalin vastaanotto vaatii paljon virtaa. Käytä toimintoa ainoastaan tarpeen vaatiessa.

Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



1. Siirry paikkaan, joka on sopiva signaalivastanottoa varten ja käännä kello siten, että sen näyttö osoittaa suoraan ylös taivasta kohti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin. Vapauta painike heti kun sekuntiosoitin on "T (aika)" asennossa.
 - Sekuntiosoitin siirtyy järjestyksessä: "Y (kyllä)" tai "N (ei)" ---> "T (aika)".
 - Tämä ilmaisee, että aikatietojen vastanotto on käynnistynyt.



- Jos tiedonhaku onnistuu, sekuntiosoitin siirtyy "Y (kyllä)" asentoon ja kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti.

- Mikäli sijaintitiedon haku epäonnistuu jostain syystä, sekuntiosoitin siirtyy "N (ei)" asentoon, jolloin kello näyttää ajan ja päivän säätämättä niitä.

Huom!

- Vastaanotto kestää n. kuudesta sekunnista 60 sekuntiin.
- Aikaa voi kulua jopa 13 minuuttia, kun vastaanotto sisältää harppaussekuntitietoja.

Kellonaikatietojen automaattivastaanotto

Kello vastaanottaa GPS-signaalin automaattisesti, kun alla esitetyt olosuhteet ovat tyydyttävät. Kun jokin aikatietojen vastaanotto onnistuu, kello ei enää yritä vastaanottaa signaalia samana päivänä.

- Kello on kellonaikatilassa (normaali aika).
- Aika on 6:00 a.m. - 10:00 p.m. välillä.
- Valo (lähellä ikkunaa selkeänä päivänä) valaisee kellon näyttöä yhtäjaksoisesti n. kaksi minuuttia.
- Edellisiltainen aikakalibrointisignaalin vastaanotto on epäonnistunut.

Huom!

- Aikatietojen vastaanotto kestää n. kuudesta sekunnista 60 sekuntiin.
- Aikaa voi kulua jopa 13 minuuttia, kun vastaanotto sisältää harppaussekuntitietoja.

Harppaussekuntien vastaanotto

GPS-signaali joka vastaanotetaan kesäkuun 1 päivänä tai myöhemmin ja joulukuun 1 päivänä tai myöhemmin sisältää myös harppaussekuntitietoja.

Huom!

- Aikaa voi kulua jopa 13 minuuttia, kun vastaanotto sisältää harppaussekuntitietoja.
- Harppaussekuntien vastaanotto kertaantuu, kunnes tiedot on vastaanotettu.
- Harppaussekuntivastaanoton onnistuttua, kello ei yritä vastaanottoa uudelleen ennen kuin seuraavat harppaussekuntitiedot lähetetään (seuraava kesäkuun 1 päivä tai joulukuun 1 päivä).
- Tehdessäsi kytkennän puhelimeen kellon päiväys- ja aika-asetusten säätämiseksi, kello vastaanottaa myös harppaussekunnit yhdessä aikatietojen kanssa. Tällaisessa tapauksessa kello ei vastaanota harppaussekunteja vastaanottaessaan GPS-signaaleja.

KELLONAJAN SÄÄTÖ KÄYTTÄMÄLLÄ AIKAKALIBROINTISIGNAALIA

Sopiva vastaanottopaikka

Kalibrointisignaalin voi vastaanottaa kellon ollessa lähellä ikkunaa.

- Pidä metalliesineet poissa kellon lähettäviltä.
- Älä siirrä kelloa.
- Älä suorita mitään toimenpidettä kellolla.





Huom!

- Kalibrointisignaalin vastaanotossa voi ilmetä ongelmia alla kuvatuissa tilanteissa.
 - Suurten rakennusten sisällä tai lähellä niitä.
 - Ajaessasi ajoneuvolla.
 - Lähellä kotitalouskoneita, toimistolaitteita, älypuhelimia, jne.
 - Rakennustyömaalla, lentokentällä tai muissa paikoissa, joissa esiintyy radiotaajuushäiriöitä.
 - Lähellä suurjännitejohtoja.
 - Vuoristoisella alueella tai ison vuoren takana.

AIKAKALIBROINTISIGNAALIN VASTAANOTTOALUEET

Kalibrointisignaalin vastaanottoa tuetaan alla esitetyillä alueilla.

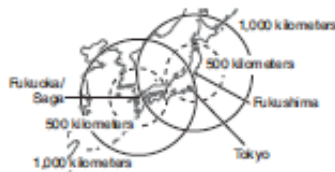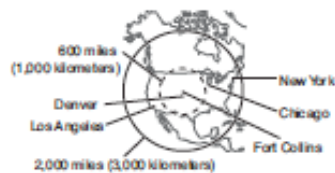Japanin aikakalibrointisignaali (JJY)**Kiinan kalibrointisignaali (BPC)****Yhdysvaltojen kalibrointisignaali (WWVB)****Englannin ja Saksan kalibrointisignaali (DCF77)**

Anthorn-lähettimen signaali ei ole vastaanotettavissa tällä alueella.

Huom!

- Vaikka olet aikakalibrointisignaalin normaalin vastaanottoalueen sisällä, vastaanotto voi osoittautua mahdottomaksi seuraavista tekijöistä johtuen: maantieteelliset muodostumat, sää, vuodenaika, aika päivästä, langattomat häiriöt.

Aikakalibrointisignaalin automaattivastaanotto

Aikakalibrointisignaalin automaattivastaanotto tapahtuu keskiyön ja 5:00 a.m. välisenä aikana säätäen kellon aika- ja päiväysasetukset. Signaalivastaanoton onnistuttua, loput automaattivastaanotoista peruutuvat kyseisen päivän osalta.

Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



Aseta kello lähelle ikkunaa tai muuhun paikkaan, joka on sopiva signaalivastaanottoa varten.

- Sekuntiosoitin osoittaa "RC" asentoa aikakalibrointisignaalin vastaanoton ollessa käynnissä.
- Aika- ja päiväysasetukset säätyvät automaattisesti, kun vastaanotto onnistuu.

Huom!

- Vastaanotto kestää n. kahdesta minuutista 10 minuuttiin. Joskus se saattaa kestää jopa 20 minuuttia.

SIGNAALIVASTAANOTTOA KOSKEVAT VAROTOIMET

- Kellon käyntitarkkuus on ± 15 sekuntia/kuukausi, jos kello ei jostain syystä pysty säätämään aikaa kalibrointisignaalia vastaanottamalla.
- Huomioi, että sisäinen koodinpurku, jonka kello suorittaa vastaanotettuaan signaalin voi siirtää aika-asetusta hieman sivuun (alle 1 sekunti).
- GPS-signaalin ja aikakalibrointisignaalin vastaanotto ei ole mahdollista alla selitetyissä olosuhteissa.
 - Akkuvirran ollessa matala.
 - Kellon ollessa lento-, sekuntikello-, ajastin- tai hälytystilassa.
 - Kun virransäästö on tasolla 2 (GPS-signaalivastaanotto ei myöskään ole mahdollista tasolla 1).
 - Nupin ollessa ulosvedetty.
 - Ajastimen ollessa käynnissä.
- Jos vastaanotto on onnistunut, aika ja päiväys säätyvät automaattisesti kotikaupunki- (aikavyöhyke) ja kesäaika-asetusten mukaisesti. Kesäajan käyttö ei tapahdu oikein alla selitetyissä tapauksissa.
 - Kun kesäajan alkamis- ja päättymispäiväys, kellonaika tai muut säännöt ovat viranomaisten muuttamia.
 - Kellon vastaanottaessa sijaintitietoja, mutta ne ovat väärä johtuen aikavyöhykerajan läheisyydestä jne. (Oleskellessasi esim. lähellä kaupungin rajaa ja vastaanotetut sijaintitiedot koskevat naapurikaupunkia jne.)
- Kiina ei huomioi kesäaikaa tammikuusta 2017 lähtien. Jos Kiina alkaa noudattaa kesäaikaa joskus tulevaisuudessa, kellon ilmaisema aika Kiinaa varten on väärä.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet



Toimenpiteet kellolla



Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovellusten asentaminen

Napauta ensin yhtä alla olevista linkeistä ja asenna "CASIO WATCH+" appikaatio puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

- **iOS (iPhone) käyttäjät**

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

- **Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2) Bluetooth-asetusten konfigurointi

Käynnistä puhelimen Bluetooth.


Huom!

- Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja varten.

(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa pariutusta ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "G-SHOCK Connected" puhelimen aloitusnäytössä.
3.  Suorita pariutettavan puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.
 - Jos näkyviin ilmestyy pariutuskehoitus, suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.
 - Jos pariutus jostain syystä epäonnistuu, sekuntiosoitin siirtyy "N" asentoon ja palaa normaaliin käyntiin. Suorita pariutustoimenpiteet alusta uudelleen.

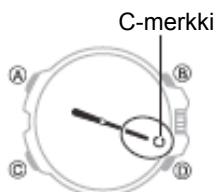

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello voidaan asettaa säättämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaan.

Automaattisen ajansäädön käyttö (Auto Adjust)

Kello säättää aika-asetuksen neljä kertaa päivässä esiasetetun aikataulun mukaan. Säättötoimenpiteet tapahtuvat automaattisesti sinun tarvitsematta suorittaa mitään toimenpidettä.



- Kello ei pysty suorittamaan automaattista ajansäätöä alla luetelluissa olosuhteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
 - Kun kommunikointi ei ole mahdollista, johtuen radiotaajuus-häiriöistä tms.
 - Puhelimen päivittäessä järjestelmänsä.

Huom!

- Sääda osoittimien ja päiväyriin asennot, jos kello ei näytö oikeaa aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen. Katso osio "Osoittimien ja päiväyriinäytön säätö".

Huom!

- Jos kello sisältää G-SHOCK Connected-määritetyn maailman aikakaupungin, myös sen aika tahdistuu automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m.. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun säätö on valmis.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kello synkronisoi aika-asetuksensa puhelimen kanssa välittömästi, kun niiden välille muodostuu kytkentä.

Joka kerta kun haluat säätää kellon aika-asetuksen puhelimeen perustuvan ajan mukaan, suorita alla esitetyt kytkentä-toimenpiteet.

1. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

Vapauta painike heti, kun sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.

Kellon kytkeytyessä puhelimeen, sekuntiosoitin siirtyy normaalisti "Y (kyllä)" asentoon ja kellon aika tahdistuu puhelimen aikaan.

- Näyttöön ilmestyy kotikaupunkitiedot, kun synkronointi on valmis, jonka jälkeen kytkentä katkeaa.
- Sekuntiosoitin siirtyy "N (ei)" asentoon, jos synkronisointi jostain syystä epäonnistuu.

Kotikaupungin leveysaste



Kotikaupungin pituusaste



Kotikaupunki

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROIINTI

Maailman aikakaupungin määrittäminen G-SHOCK Connected-sovelluksella näyttää kyseisen kaupunkiajan pienillä tunti- ja minuuttiosoitimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailman aikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.



Huom!

- G-SHOCK Connected-kytketty maailman aika mahdollistaa maailman aikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailman aikakaupungin valinta

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.

2. Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.


Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.

- Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



3. Suorita puhelimen näytössä ilmoitetut toimenpiteet. Maailman aika-asetus näkyy kellon näytössä.

- Voit määrittää, onko maailman aika a.m. tai p.m. ajassa tarkistamalla pienen 24-tunnin osoittimen asento.

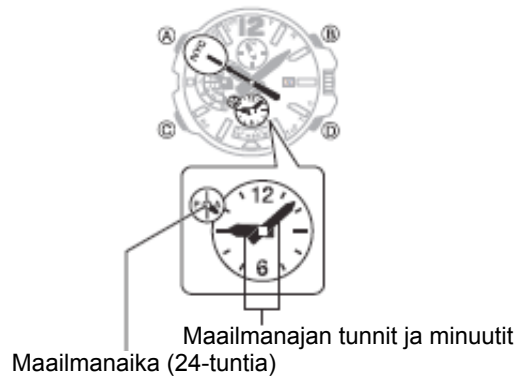

Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.
Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.
 - Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



3. Suorita puhelimen näytössä ilmoitetut toimenpiteet konfiguroidaksesi kesäaika-asetuksen.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.

Huom!


- Kun talvi-/kesäajan vaihtomenetelmäksi valitaan "Auto", kello suorittaa talvi- ja kesäajan välisen vaihtamisen automaattisesti. Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella, joka ei huomioi kesäaikajaksoa.
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellosta peruuttaa automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- G-SHOCK Connected näyttää kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Maailmanajan ja kotiajan vaihtaminen

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.
Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.
 - Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



3. Suorita puhelimen näytössä ilmoitetut toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkiajan maailmanaikaan. Katso alla.
 - Sekuntiosoitin osoittaa valittua maailmanaikakaupunkia vastaavaa aikavyöhykettä muutaman sekunnin aikojen vaihtamisesta.

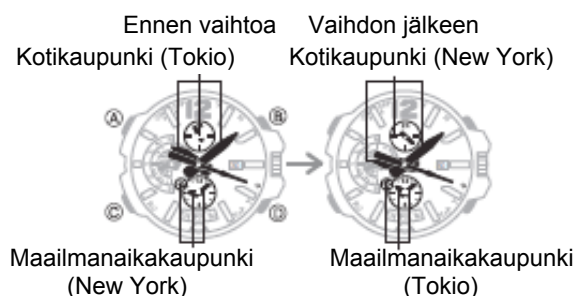

Huom!

- Automaattinen ajansääto ei toimi 24-tuntiin siitä, kun kotiaika ja maailmanaika on vaihdettu.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN SÄÄTÖ

Jos osoittimet eivät ole kohdistuksessa ja päiväyrinäyttö on väärä, vaikka automaattinen ajansääto on suoritettu, käytä G-SHOCK Connected-kuvaketta niiden säätämiseksi.

1.  Napauta G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.
Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.
 - Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



3.  Suorita puhelimen näytössä ilmoitetut toimenpiteet säätääksesi osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistuksen.

Kellon asetusten konfigurointi

Käytä G-SHOCK Connected-toimintoa määrittääksesi Bluetooth-kytkennän automaattisen katkaisuajan ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.

1.  Napauta G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.
Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.
 - Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



3.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön esittämät toimenpiteet.

Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihtaminen

1.  Napauta G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.
Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.
 - Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



3.  Suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

KELLON VARAUSTASON TARKISTUS

Suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi nykyisen varaustason käyttämällä G-SHOCK Connected-kuvaketta.

1.  Napauta G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.
Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.
 - Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



3.  Käytä G-SHOCK Connected-kuvaketta varaustason tarkistamiseksi.

KYTKENTÄ

KytKentä puhelimeen

Tässä osiossa selitetään kuinka luodaan Bluetooth-kytkentä puhelimen kanssa pariutetun kellon välille.

- Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi haluamasi puhelimen kanssa, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa" sivulla 6.

1. Siirrä puhelin lähemmäksi kelloa (1 metrin sisälle).

2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia, kun sekuntiosoitin ei osoita C-asentoa.

Sekuntiosoitin siirtyy C-asentoon ja kellon ja puhelimen välille muodostuu kytkentä.

- Sekuntiosoitin osoittaa "N" asentoa, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.



Tärkeää!

- Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimesi. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 2.5 sekuntia.


Huom!

- Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä. Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt G-SHOCK Connected toimenpiteet: Valitse "Watch settings" ----> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kellon irtikytKentä puhelimesta

Bluetoothkytkentä katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintatilaan.


KytKetty IrtikytKennän jälkeen

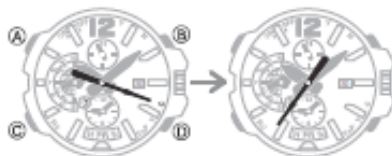

Pariutuksen purkaminen

1.  Jos kello on liitetty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

KytKetty IrtikytKennän jälkeen

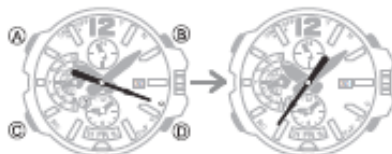

2.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3.  Suorita puhelimen näytössä esitetyt toimenpiteet purkaaksesi pariutuksen.

Huom!

- Jos et pysty pariuttamaan kelloa uudelleen puhelimen kanssa purettuasi edellisen pariutuksen, suorita seuraavalla sivulla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi vanhat pariutustiedot kellosta ja suorita sitten pariutustoimenpiteet uudelleen.

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



Nuppi

2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 10 sekuntia. Kaikki pariutustiedot pyyhkiytyvät ja sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.
3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimen ensimmäistä kertaa.

- Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

Huom!

Jos edellinen puhelimesi on lähellä kelloa, kun yrität pariuttaa uutta puhelinta, kello pariutuu edellisen puhelimen kanssa, mikä estää pariutukseen uuteen puhelimeen. Suorita tällaisessa tapauksessa alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi aikaisemmat pariutustiedot kellosta. Poista myös kellon rekisteröinti puhelimesta, johon et halua enää kytkeytyä.

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



Nuppi

2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 10 sekuntia.
Kaikki pariutustiedot pyyhkiytyvät ja sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.
3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

AIKA-ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN MANUAALISESTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi kellon aika- ja päiväysasetukset tilanteissa, joissa GPS-aikakalibrointisignaalin vastaanotto ei ole mahdollista tai kommunikointi puhelimen kanssa ei jostain syystä toimi.

KOTIKAUPUNKIAJAN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin jota haluat käyttää kotikaupunkiasi. Jos olet alueella, joka huomioi kesäajan, voit aktivoida tai peruuttaa myös kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Tehtaan perusasetus kesäajalle on "AT (AUTO)". Useissa tapauksissa "AT (AUTO)" asetus mahdollistaa kellon käytön suorittamatta kesäajan ja talviajan välistä vaihtoa.
 - Alla luetelluissa tapauksissa GPS-sijaintitietojen vastaanotto valitsee automaattisesti "AT (AUTO)" asetuksen kesäajan asetusta varten.
 - Kun nykyisen vastaanoton kotikaupunki eroaa ennen vastaanoton alkamista asetetusta kellon kotikaupungista.
 - Kun kotikaupunki on muuttumaton, mutta haetut sijaintitiedot koskevat maantieteellisesti aluetta, jonka kesäajan säännöt (alkamispäiväys, päättymispäiväys) ovat erilaiset.
1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy nykyiselle asetetulle kotikaupungille.
 - Voit tarkistaa nykyistä sijaintiasi vastaavan leveysasteen ja pituusasteen likimääräisesti.
 - Paina **A**-painiketta, jolloin toiminto-osoitin ilmaisee, onko nykyistä kotikaupunkiasi koskevia sijaintitietoja saatavissa.
"P": Sijaintitietoja on saatavissa.
"N": Sijaintitietoja ei ole saatavissa.



Nuppi

Kotikaupunki

2. Kierrä nuppia muuttaaksesi maailman aikakaupunkiasetuksen.
3. Paina **B**-painiketta.
Toiminto-osoitin ilmaisee nykyisen kesäaika-asetuksen.



- "AT (AUTO)"
Kello vaihtaa talvi- tai kesäaikaan automaattisesti.
- "STD"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- "DST"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. sekunnin vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.
Joka kerta kun painat **B**-painiketta n. sekunnin, asetus vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä.
"AT (AUTO)" ---> "STD" ---> "DST"
5. Työnnä nuppi takaisin normaaliin asentoon.

Kotikaupunkiajan muuttaminen 15-minuutin askelin

1. Vedä nuppi ulos toiseen nakshduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy nykyiselle kotikaupungille.



2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. sekunnin.
Toiminto-osoitin siirtyy ● asentoon.



3. Kierrä nuppia säättääksesi aika- ja päiväysasetuksia.
Asetuksen tiedot vaihtuvat 15-minuutin askelin.




4. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

Aika-asetuksen vahtaminen tällä toimenpiteellä pyyhkii kotikaupungin sijaintitiedot kellosta.

AIKA- JA PÄIVÄYSASETUSTEN SÄÄTÖTOIMENPITEET

1. Vedä nuppi ulos toiseen nakshduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy nykyiselle kotikaupungille.

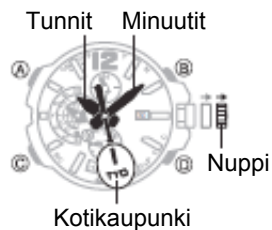

2. Pidä C-painiketta alaspainettuna n. 10 sekuntia.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon ja mahdollistaa minuuttiasetuksen muuttamisen.
3. Kierrä nuppia ja säädä minuuttiasetusta.
4. Paina C-painiketta.
5. Kierrä nuppia ja säädä tuntiasetusta.
6. Paina C-painiketta.
Toimenpide vaihtaa vuosiluvun asetukselle.

Vuosiluvun 10-luku




Vuosiluvun numeroyksikkö




(32)

7. Kierrä nuppia siirtääksesi tuntiosoitimen haluamallasi aseyukselle vuosiluvun 10-lukua varten ja minuuttiosoitimen haluamallasi numeroyksikölle.
8. Paina **C**-painiketta.
Toimenpide vaihtaa kuukauden asetustilaan.

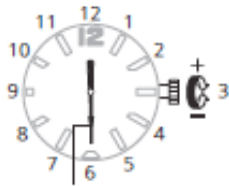

Kuukausi

9. Kierrä nuppia ja säädä kuukausi.
10. Paina **C**-painiketta.
Toiminto-osoitin liikkuu hieman merkiksi, että päivämäärän asetustoimenpide on mahdollista.

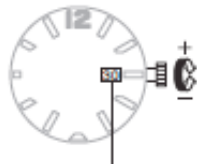

Päivämäärä

- Toiminto-osoitin pyörii toistuvasti säätäessäsi päiväysasetusta.
 - Katso osio "Osoittimien ja päiväyrinäytön liike".
11. Kierrä nuppia säätääksesi päivämäärän.
 12. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan.


Huom!

- Säädä osoittimien ja päiväyrin asennot, jos kello näyttää väärää aikaa, vaikka se on säädetty.
Katso osio "G-SHOCK Connected" sovelluksen käyttö osoittimien asentojen säätämiseksi".

Nykyisen kotikaupungin tarkistus

Painamalla **D**-painiketta sekuntiosoitin siirtyy kirjaimelle joka ilmaisee viimeksi suoritettun säätötoimenpiteen tuloksen. Tämän jälkeen osoitin siirtyy nykyistä kotikaupunkia vastaavalle aikavyöhykkeelle, jolloin näytön alalaidassa sijaitseva näyttökiekko ilmaisee pituusasteen ja toiminto-osoitin leveysasteen.

- Kello palaa kellonaikanäyttöön, jos et suorita mitään toimenpidettä n. 10 sekuntiin.

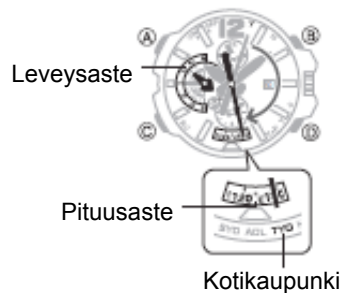

MAAILMANAIKA

Maaailmanaikatoiminto mahdollistaa nykyisen ajan ja UTC-ajan (Coordinated Universal Time) ajan tarkistamisen 28 kaupungista ympäri maailman.



(32)

Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




MAAILMANAIKAKAUPUNGIN MÄÄRITTÄMINEN

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailmanaiakakaupungin. Jos olet alueella, joka huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai peruuttaa kesäajan.

Huom!

- Tehtaan perusasetus kaikille kaupungeille on "AT (AUTO)". Useissa tapauksissa "AT (AUTO)" asetus mahdollistaa kellon käytön suorittamatta kesäajan ja talviajan välistä vaihtoa.
1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy nykyiselle valitulle maailmanaiakakaupungille.
Voit tarkistaa maailmanaiakakaupunkia vastaavan nykyisen sijaintisi leveys- ja pituusasteen likimääräisesti.

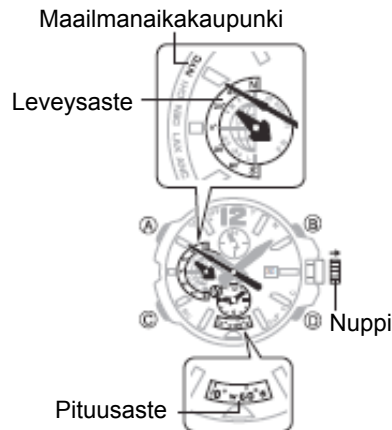


- Paina **A**-painiketta, jolloin toiminto-osoitin ilmaisee, onko nykyistä maailmanaiakakaupunkia koskevia sijaintitietoja saatavissa.

"P": Tietoja on saatavissa.

"N": Tietoja ei ole saatavissa.



2. Kierrä nuppia vaihtaaksesi maailmanaiakakaupungin.
Pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat ajan valitsemastasi maailmanaiakakaupungista.

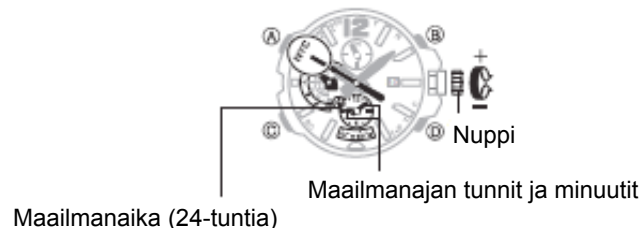



- **B**-painikkeen painaminen siirtää toiminto-osoittimen nykyiselle kesäaika-asetukselle.

- "AT (AUTO)"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - "STD"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "DST"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
3. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. sekunnin vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.
 - Joka kerta kun **B**-painiketta painetaan, kesäaika-asetus vaihtuu seuraavalle saatavissa olevalle optiolle.
 4. Työnnä nuppi takaisin sisään.


Huom!

- "STD" ja "DST" välinen vaihtaminen ei ole mahdollista, jos kaupungiksi on valittu "UTC".

MAAILMANAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN 15-MINUUTIN ASKELIN

Suorita alla esitetyt toimenpiteet maailmanaika-asetusten konfiguroimiseksi, jos haluamasi kaupunki ei ole saatavissa kellossasi.

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy nykyiselle maailmanaikavyöhykkeelle. Kiekko ilmaisee likimääräisen pituusasteen toiminto-osoittimen ilmaistessa likimääräisen leveysasteen.

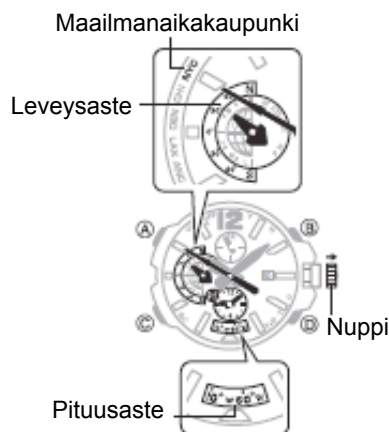

2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. sekunnin.
Toiminto-osoitin siirtyy  asentoon.



3. Muuta aika- ja päiväysasetukset kiertämällä nuppia.
Maailmanaika-asetus vaihtuu 15-minuutin askelin.



4. Työnnä nuppi takaisin sisään.


Huom!

- Maailmanaika-asetuksen vaihtaminen tällä toimenpiteellä pyyhkii maailmanaikakaupungin sijaintitiedot kellosta.
- Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa, jos maailmanaikakaupungiksi on valittu UTC.

KOTIKAUPUNKIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Voit vaihtaa kotikaupunkiajan maailmanaikaan pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

- **B**-painikkeen painaminen sytyttää näytön taustavalon. Pidä painiketta alaspainettuna kolme sekuntia.

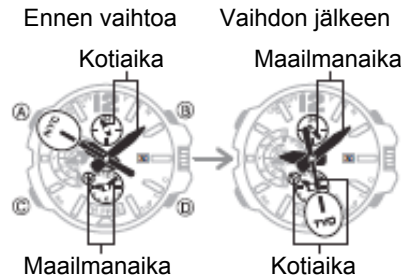

- Toiminto-osoitin pyörii jatkuvasti, jos vaihtotoimenpide muuttaa päiväyrinäytön asetusta. Katso osio "Osoittimien ja päiväyrin liike".

Huom!

Tämä toiminto on erittäin kätevä siirtyessäsi johonkin toiseen aikavyöhykkeeseen.

Katao lisätietoja osiosta "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

UTC (UNIVERSAL COORDINATED TIME) -AJAN VALINTA MAAILMANAIKAKAUPUNGIKSI

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. yhden sekunnin vaihtaaksesi maailmanaika-asetukseksi UTC (Universal Coordinated Time). Pienet tunti- ja minuuttiosoittimet (24-tuntia) ilmaisevat nykyisen UTC-ajan.

Pieni tuntioitin (24-tuntia)



Pieni tuntioitin Pieni minuuttioitin

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika yhden sekunnin tarkkuudella 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin (24 tuntia) asti.

Valmistautuminen

Valitse sekuntikellotoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




KOKONAISAJAN MITTAUS

Tunnit (24-tunnin aika)



Minuutit Tunnit

1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

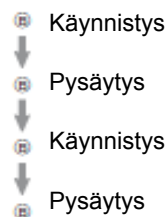

2. Nollaa kokonaisaika painamalla **D**-painiketta.
3. Paina **C**-painiketta kolme kertaa palataksesi kellonaikatoimintoon.

AJASTIN

Ajastin laskee alaspäin itse määrittämästäsi käynnistysajasta. Kello piippaa ajastimen nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty alla kuvatuissa tapauksissa.
 - Kun akun jännite on matala.
 - Kellon varauksen ollessa tason 2 virransäästötilassa.
- Katso osio "Virransäästö".


Valmistautuminen

Valitse ajastintoiminto.



AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Kierrä nuppia muuttaaksesi ajastimen käynnistysaika-asetusta.
 - Ajastimen käynnistysaika voidaan asettaa 1-minuutin tarkkuudella 24 tuntiin asti.

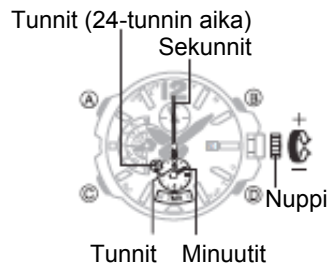

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Ajastimen käynnistysaika on 24-tuntia, kun pieni tuntiosoitin ja pieni sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.

AJASTIMEN KÄYTTÄMINEN

1. Käynnistä ajastin painamalla **B**-painiketta.



Piippaussummeri soi 10 sekuntia meriksi, että ajastin on nollautunut.

- Voit pysäyttää ajastimen hetkellisesti painamalla **B**-painiketta.
Paina **D**-painiketta palauttaaksesi taukotilassa olevan ajastimen käynnistysaikaan.

2. Voit katkaista ajastimen piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

3. Paina **C**-painiketta kaksi kerta palataksesi kellonaikatoimintoon.

HÄLYTYKSET

Kellosta kuuluu piippaus hälytysajan koittaessa.

- Piippaussummeri on mykistetty alla kuvatuissa tapauksissa.
 - Kun akun jännite on matala.
 - Kellon varauksen ollessa tason 2 virransäästötilassa.
- Katso osio "Virransäästö".

Valmistautuminen


Valitse hälytystoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Tämä aktivoi hälytyksen.
2. Kierrä nuppia muuttaaksesi hälytysaika-asetusta.

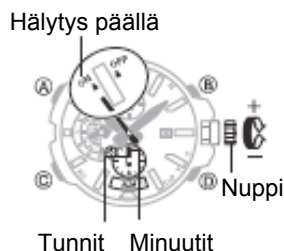

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Paina **C**-painiketta kerran palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia merkiksi, että hälytysaika on saavutettu.

HÄLYTYKSEN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ

1. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen vuoronperään päälle tai pois.



2. Paina **C**-painiketta kerran palataksesi kellonaikatoimintoon.

HÄLYTYKSEN KATKAISU

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta sen soidessa.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Kellossa on LED-valo, jonka voit sytyttää helpottaaksesi näytön lukemista hämärässä. Kytkeessäsi LED-valon päälle, se kirkastuu asteittain, kunnes valo sammuu.

Valmistautuminen

Valitse kellonaika- tai hälytystoiminto.

- Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kellonaikatoiminto Hälytystoiminto



Taustavalon sytyttäminen

Paina **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.



- LED-valo syttyy automaattisesti, jos hälytys alkaa soimaan.
- LED-valo kytkeytyy pois päältä, kun osoittimet siirtyvät suurella nopeudella.


OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN KOHDISTUS

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet ja päiväyrin pois kohdistuksesta. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien ja päiväyrin kohdistus.

- Kello suorittaa tunti-, minuutti-, sekunti- ja 24-tunnin osoittimen säädön automaattisesti.

Osoittimien ja päiväyrin kohdistuksen säätäminen


1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.
Tämä käynnistää tunti-, minuutti-, sekunti- ja 24-tunnin osoittimen kohdistuksen automaattisesti.
 - Osoittimien tulee olla alla esiteyissä asennoissa, kun automaattinen kohdistus on valmis.

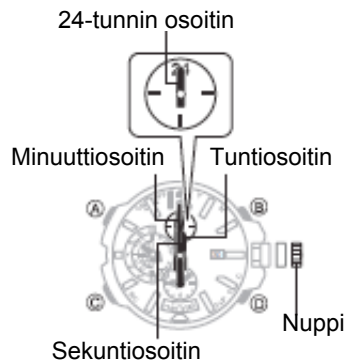

3. Paina **C**-painiketta.
Varmista, että pieni tunti- ja pieni minuuttiosoitin pysähtyvät klo 12-asentoon.




4. Jos pieni tunti- ja pieni minuuttiosoitin eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne oikein kiertämällä nuppia.
5. Paina **C**-painiketta.
Varmista, että kiekossa näkyvä "0" on keskellä ikkunaa.

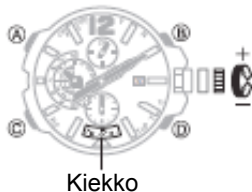


6. Jos kiekossa näkyvä "0" ole aivan keskellä ikkunaa , keskitä se kiertämällä nuppia.

7. Paina **C**-painiketta.
Varmista, että toiminto-osoitin on pysähtynyt klo 12-asentoon ja tarkista, että päiväyrin näyttö on oikea.

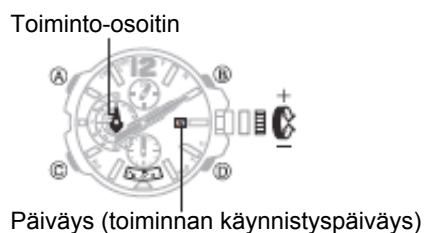

8. Jos toiminto-osoitin ja päiväyrinäyttö on pois kohdistuksesta, kierrä nuppia siirtääksesi toiminto-osoitimen klo 12-asentoon ja päiväyksen keskelle päiväyri-ikkunaa.
 - Toiminto-osoitimen ja päiväysnäytön liike on rajattu kiertäessäsi nuppia. Toiminto-osoitimen maksimi siirtoalue (vasen/oikea) on 180 astetta molempiin suuntiin. Päiväysnäyttö liikkuu vain hieman.
 - Siirry vaiheeseen 11, kun toiminto-osoitin ja päiväysnäyttö ovat haluamassasi asennossa. Jos pysty tekemään säätöä, siirry vaiheeseen 9.

9. Paina **C**-painiketta.
Tarkista, että päiväyrissä näkyy "1".

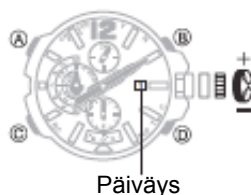

- Päiväysasetuksen vaihtaminen aiheuttaa toiminto-osoitimen jatkuvan pyörimisen. Joissakin tapauksissa toiminto-osoitin voi jatkaa pyörimistä n. 5 minuuttia.

(32)

10. Jos päiväyri-ikkunassa ei näy numero "1", kierrä nuppia kunnes päivämäärä näyttää "1".
 - Toiminto-osoitin siirtyy nupin kiertämistä vastaavalla tavalla. Siirrä toiminto-osoitin klo 12-asentoon.
11. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!


- Nupin jättäminen ulosvedettyyn asentoon yli 30 minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä peruuttaa ko. säätö-toimenpiteen automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi sisään normaaliasentoon ja vedä se sitten ulos käynnistääksesi toimenpiteet alusta uudelleen. Jos nuppi työnnetään siasään säätötoimenpiteiden puolivälissä, osoitti-met palautuvat normaaleihin asentoihinsa. Tähän asti tekemäsi sdäädöt ovat voimassa.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäästä vastaaviksi.

Ennen lentokoneeseen menoa

Sääda maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.

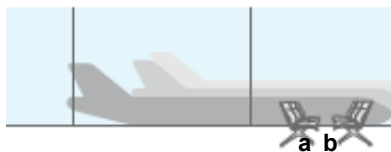


- a. Määränpään aika
- b. Nykyinen aika



Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".
Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

Ennen lentoa

Aseta kello lentotilaan lentokoneen miehistön ohjeita noudattaen.

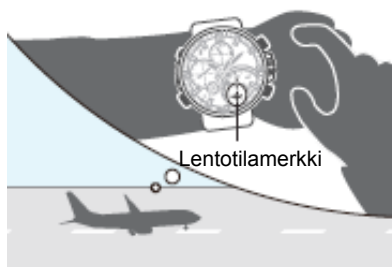


Katso osio
"Lentotilan valinta".

Saavuttuasi perille

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

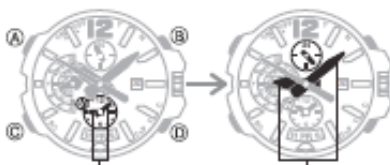

Määränpään aika

Määränpään aika

Katso osio "Kotiaika- ja maailmanaika-asetusten vaihtaminen".

2. Sulje lentotila kellosta.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Karttatietokanta

Kello käyttää Tokyo Cartographic Co., Ltd. tietokantaa.

Tuetut puhelimallit

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: +15 sekuntia/kuukausi kun ajan säätö aikakalibrointisignaalia vastaanottamalla tai kommunikointi puhelimen kanssa ei ole mahdollista.

Kellonaika:

Tunnit, minuutit, sekunnit, päivämäärä (täysautomaattinen kalenteri 2000 - 2099), viikonpäivä

Signaalin vastaanottotoiminnot:

GPS-signaalit: Automaattivastaanotto, aikakalibrointisignaalin manuaalivastaanotto, automaattinen lähettimen valinta (JY, MSF/DSF77)

Vastaanotettavat kutsusignaalit:

JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68.5 kHz), WWVB (60 kHz) MSF (60 kHz), DCF77 (77.5 kHz)

Viimeisen vastaanottotuloksen näyttö

Automaattinen ja manuaalinen talvi- ja kesäajan välinen vaihto.

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus

Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan.

Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto.

Osoittimien asentojen korjaus

Tietokommunikoinnin tekninen erittely

Bluetooth

Taajuusalue: 2400MHz - 2480MHz

Lähetysmaksimi: 0 dBm (1 mW)

Kommunikointialue: 2 metriin asti (ympäristöstä riippuen)

Maailmanaika:

Kellonaika 39 aikavyöhykkeessä* ja Coordinoitu Universal Time (UTC) aika näyttö, kesäajan automaattinen vaihto

* Päivittyä kellon ja puhelimen välisellä yhteydellä.

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittauskapasiteetti: 23:59'59 (24 tuntia)

Mittaustoiminto: Kokonaisaika

Ajastin:

Asetusyksikkö: 1 minuutti

Ajastusalue: 24 tuntia

Laskentayksikkö: 1 sekunti

Hälytys:

Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit

Muuta:

LED-valo, automaattinen osoittimien asentojen korjaus

Virransäästö: matalan akkujännitteen varoitus, lentotila (peruuttaa tietokommunikoinnin)

Virransyöttö:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku

Akun toiminta-aika: keskimäärin 6 kuukautta

Toimintaolosuhteet:

Ei altistusta valolle alla luetelluissa olosuhteissa.

GPS-aikatietojen vastaanotto

(keskimäärin 10 sekuntia): 1 toiminta/2 päivää

GPS-sijaintitietojen vastaanotto: 1 toiminta/kuukausi

Valo: 1 toimintapäivä

Hälytys: 1 toiminta/päivä

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.


Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toimistolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "C". Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen.

Suorita alla esitetyt toimenpiteet katkaistaksesi radioaaltojen syntymisen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

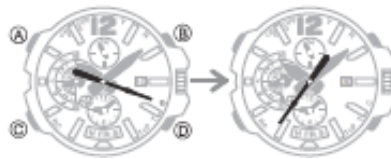

- Automaattisen ajansäädön peruutus
Konfiguroi G-SHOCK Connected-asetukset peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen synkronoinnin.
Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tekijänoikeudet

- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki
- GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd., rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ

SIGNAALIVASTAANOTTO (GPS)

Kysymys 1:

- Onko kellon akku ladattu?

Signaalivastaanotto ei ole mahdollista, jos akun virta on matala. Altista kello valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Onko kello kellonaikatilassa?

Signaalivastaanotto ei ole mahdollista, jos kello ei ole sekuntikellotilassa. Huomaa myös, että signaalivastaanotto kytkeytyy pois kellon ollessa lentotilassa. Palaa kellonaikatoimintoon ja/tai sulje lentotilatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Kello ei yllä esitettyjen tarkistusten jälkeen vielääkään pysty signaalivastaanottoon.

GPS-signaalivastaanotto ei ole mahdollista alla luetelluissa olosuhteissa.

- Kellon ollessa virransäätötilassa
- Nupin ollessa ulosvedetty
- Ajastimen ollessa käynnissä

Kysymys 2:

- Sekuntiosoitin jää "T+P" tai "T(TIME)" asentoon signaalivastaanotolla

Kello saattaa vastaanottaa harppaussekuntitietoja.

Katso osio "Harppaussekuntien vastaanotto".

Kysymys 3:

Signaalivastaanotto ei toimi.

- Onko kellon sijainti sopiva signaalivastaanottoa varten?

Tarkista ympäristö ja siirrä kello paikkaan, jossa vastaanotto toimii oikein.

- Onko kello näyttö suunnattu suoraan ylöspäin kohti taivasta?

Minimoi kello liike vastaanoton ollessa käynnissä. Vältä peittämästä kellon näyttöä vaatetuksen hihalla tms. kellon ollessa asetettuna automaattivastaanottoa varten.

- Hälytys käynnistyy vastaanoton ollessa käynnissä.

Vastaanotto katkeaa, jos hälytys käynnistyy sen aikana. Kytke hälytys pois päältä.

Katso osio "Hälytyksen päällekytkentä /katkaisu".

Kysymys 4:

- Signaalivastaanotto on onnistunut, mutta kellon aika ja/tai päiväys on väärä.

Vastaako kellon kotikaupunkiasetus sijaintiasi?

Muuta kellon kotikaupunkiasetusta.

- Onko osoittimien ja/tai päiväyrin kohdistus oikein?

Sääda osoittimien ja päiväyrin kohdistus.

- Aika ja/tai päiväys on edelleenkin väärä yllä tehtyjen tarkistusten jälkeen.

Sääda aika- ja päiväysasetukset manuaalisesti.

KELLOA EI VOI PARIUTTAA PUHELIMEN KANSSA

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso 1. Sovelluksen asentaminen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ----> "Bluetooth" ----> On
- "Settings" ----> "Privacy" ----> Bluetooth Sharing ----> "G-SHOCK Connected" ----> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ----> "Settings" ----> "Bluetooth" ----> "Menu" ----> "BT Smart settings" ----> "Disable".

KELLON JA PUHELIMEN VÄLINEN UUELLEENKYTKENTÄ EI ONNISTU

Kysymys 1: Kytkentä (pariutuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen .

Tarkista, onko G-SHOCK Connected käynnissä puhelimessa.

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimessa.

Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten MODE-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2.5 sekuntia.



Kokeile katkaisemalla virta puhelimesta ja kytkemällä sen sitten takaisin päälle? Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten MODE-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2.5 sekuntia.

Kysymys 2: Puhelin on lentotilassa.

Kytkentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.

Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon MODE-painiketta (C) alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.



(32)

Kysymys 3: Puhelin on lentotilassa.

Sulje kellon lentotila.

Pidä tämän jälkeen kellon MODE **C**-painiketta alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.



Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.



Kytke Bluetooth uudelleen. Mene sitten puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä seuraavaksi kellon MODE-painiketta **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.

Kysymys 5: Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten MODE-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2.5 sekuntia.



PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon MODE-painiketta **C** alaspainettuna n. 2.5 sekuntia.



Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?

Purettuasi pariutuksen, pariuta kello ja puhelin uudelleen .

Vaihtaminen toiseen puhelinmalliin

Kysymys 1: Kuinka kytken kellon toiseen puhelimeen?

Pariuta kello puhelimen kanssa.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENNÄLLÄ

Kysymys 1: Koska kello synkronoi aika-asetuksen puhelimen kanssa?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja sätää ajan automaattisesti n. 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti kun ajansäätö on valmis.

Kysymys 2: Automaattinen ajansäätö tapahtuu, mutta aika-asetus on väärä.

Tapahtuuko ajansäätö normaalista poikkeavan ajan mukaan?

Huomaa, että automaattinen ajansäätö ei tapahdu 24-tuntiin kotikaupungin ja maailman aikakaupungin vaihtamisen jälkeen tai sen jälkeen, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti.

Automaattinen säätö jatkuu 24-tunnin kuluttua siitä, kun jompikumpi yllä mainituista toimenpiteistä on tapahtunut.

Onko kello lentotilassa?

Automaattisäätö ei tapahtu aikataulun mukaisesti, jos kello on lentotilassa. Sulje lentotila kellosta.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3: Kello näyttää väärää aikaa.

Puhelimen aika-asetus voi olla väärä syystä, että puhelin on verkkoalueen ulkopuolella tmv. eikä pysty kytkeytymään verkkoon. Kytke puhelin verkkoon ja säädä aika-asetus sitten.

Hälytykset

- Kysymys 1:** Hälytys ei soi.
Onko kellon aku ladattu?
Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".
Nuppi on vedetty ulos.
Hälytys ei soi nupin ollessa ulosvedetty. Työnnä nuppi takaisin sisään normaaliasentoon.
Onko hälytys aktivoitu?
Kytke hälytys päälle.

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT

- Kysymys 1:** En tiedä kellon toimintatilaa.



Saat selville kellon toimintatilan tarkistamalla missä asennossa kiekko on.
Käytä **C**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Kysymys 2:** Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin välein.
Akkupariston teho on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".
- Kysymys 3:** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.
Akun varaus on loppu. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
- Kysymys 4:** Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.
Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä tarkoita että kellossa on toimintavika.
Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.
• Kello on palautumassa virransäästötilasta.
Katso osio "Virransäästö".
• Osoittimet siirtyvät uusiin asentoihinsa GPS-signaali- tai aikakalibrointisignaalin vastaanoton jälkeen.
Katso osio "ajansäätö (GPS), aikakalibrointisignaali".
• Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".
- Kysymys 5:** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.
Kello on varauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Kellon varaus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.
- Kysymys 6:** Miksi kellon näyttämä aika on huomattavan paljon väärässä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia jne.)?
Kaupunkiasetus on väärä. Valitse oikea asetus.
Katso osio "GPS-sijaintitietojen haku manuaalisesti".
Katso osio "Kotikaupungin asetus".
- Kysymys 8:** Osoittimien ja/tai päiväyriin asennot ovat väärät.
Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet ja/tai päiväyriin pois kohdistuksesta.
Säädä osoittimien ja/tai päiväyriin kohdistus.
Katso osio "Osoittimien ja päiväyriin kohdistus".

NUPIN TOIMINNOT

- Kysymys 1:** Mitään ei tapahdu kun nuppia kierretään.
Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin vedettyäsi nupin ulos (n. 30 minuuttia, jos kyseessä on osoittimien ja päiväyriin kohdistamista koskevat toimenpiteet), nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.
Katso osio "Nupin käyttö".