

## CASIO 5556 Käyttöopas

### SISÄLLYSLUETTELO

#### Ennen aloittamista

Mobile Link-toiminnon käyttö matkapuhelimen kanssa

Askelmittari

Sekuntikello

Ajastin

Kaksoisaika

Hälytykset ja tasatuntisignaali

Aika-asetuksen säätö manuaalisesti

Näytön taustavalo

Osoittimien kohdistuksen säätö

Pariston vaihto

Muut asetukset

Siirtyminen toiseen aikavyöykkeeseen

Muita tietoja

Vianetsintä


### ENNEN ALOITTAMISTA


Tämä osa tarjoaa yleiskatsauksen kellosta toiminnoista ja selitykset sen kytkemiseksi puhelimeen. Kytkeä puhelimeen mahdollistaa kellon aika-asetuksen tahdistamisen puhelimesta saatujen tietojen mukaan sekä kellon askellaskennan ja sekuntikellotietojen seuraamisen puhelimen näytössä.



#### **Huom!**

Käyttöoppaan piirrokset ovat kellon toimintojen selitysten helpottamiseksi. Jokin piirros saattaa kuitenkin jonkin verran erota edustamastaan mallista.
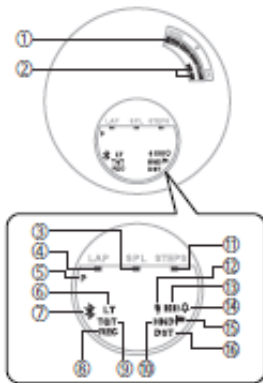
### ILMAISIMET




1. Graafinen alue  
Ilmaiseen määrän joka päivittäisestä askeltavoitteesta on saavutettu.
2. Askelilmaisimet  
Ilmaisevat, onko lisääntykö askelmäärä.
3. SPL  
Ilmaisin syttyy kun jokin väliaika näkyy näytössä.
4. LAP  
Ilmaisin syttyy kun jokin kierrosaika näkyy näytössä.
5. P  
Syttyy kun kellon näyttämä aika tarkoittaa iltapäivää.
6. LT  
Ilmaisin syttyy kun automaattivalo aktivoidaan.
7.   
Syttyy kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

8. REC  
Syttyy kellon ollessa palautustilassa.
9. TGT  
Ilmaisee mittaustilan kun kellon tavoiteaikatoiminto on aktivoitu.
10. HND  
Syttyy kun kellon osoittimet siirretään sivuun näyttötietojen lukemisen helpottamiseksi
11. STEPS  
Syttyy askellaskennan näkyessä näytössä.
12.   
Alkaa vilkkua muistutukseksi, jos et ole kävellyt tietyn ajan sisällä (Step Reminder).
13. Alarm  
Syttyy kun jokin hälytyksistä on päällä.
14. Tasatuntisignaali  
Syttyy kun tasatuntisignaali on käytössä.
15.   
Vilkkuu kun päivittäinen askeltavoite on saavutettu.

(32)

## DIGITAALISTEN AIKATIETOJEN SELAILU

Kuukausi, päivä, sekunti, viikonpäivä

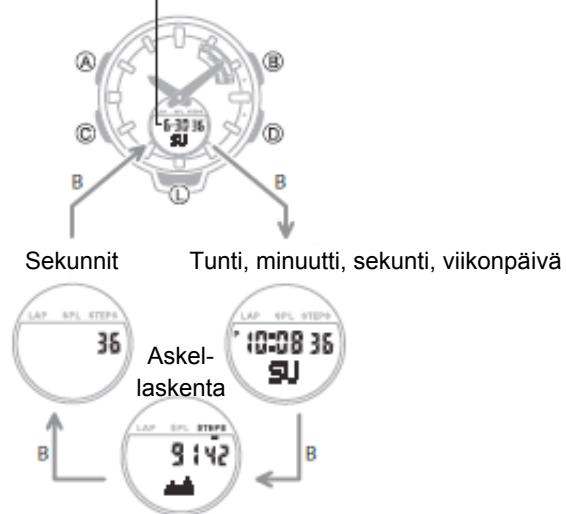


Voit selata digitaalinäytön sisältöä painamalla **B**-pinikettä kellonaikatilassa.

## TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **C**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.

- Valitse kellonaikatoiminto pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia missä tahansa toimintatilassa.

Kellonaikatoiminto

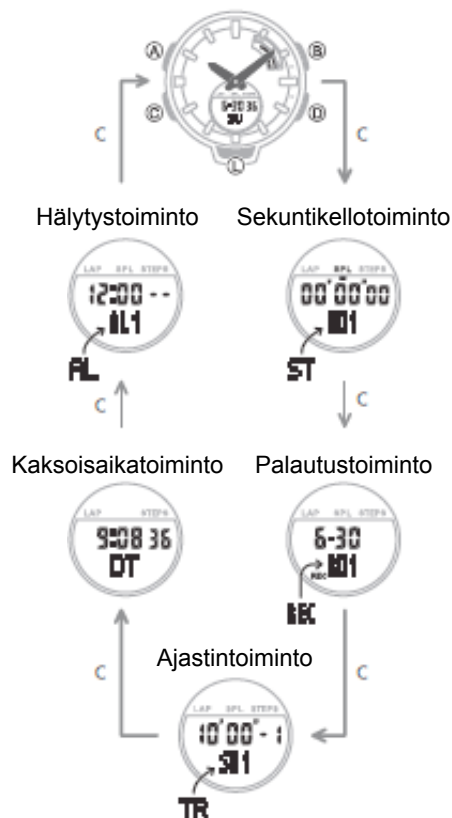

(32)

### Kytkeä puhelimeen

Pitä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun ja ilmaisimet alkavat vilkkua. Tämä ilmaisee että kellon on kytketty puhelimeen.

- Voit katkaista puhelimen ja kellon välisen kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta paitsi (L).



### OSOITTIMIEN SIIRTO

Siirtää osoittimet sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.

1. Paina C-painiketta samalla kun pidät L-painiketta alaspainettuna.
  - Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun helpottaen digitaalisten tietojen tarkastelua.



2. Osoittimet palautuvat normaaleihin asentoihin pitämällä L-painiketta alaspainettuna ja painamalla C-painiketta uudelleen

#### Huom!

- Jos vaihdat toiseen toimintoon osoittimien ollessa siirrettynä, ne palautuvat normaaleihin asentoihin automaattisesti.

### KYTKEMINEN KELLOON

Voidaksesi kytkeä kellon puhelimeen, puhelimeen on ensin asennettava CASIO "BABY-G Connected" sovellus.

#### 1. Asenna sovellus puhelimeen.

Etsi Google Play tai App Store-kaupasta CASIO "BABY-G Connected" sovellus ja asenna se puhelimeen.

#### 2. Määritä Bluetooth-asetukset

Käynnistä puhelimen Bluetooth.


#### Huom!

- Tutustu puhelimen mukana oleviin dokumentteihin asettamista koskevia lisätietoja varten.

#### 3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pari.

Kellon on ensin paritettava puhelimen kanssa ennen kuin niitä voi käyttää yhdistelmänä.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Siirrä paritettavaksi haluamasi puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
3. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
4. Parita kello noudattamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita.
  - Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet.
  - Jos paritus ei jostain syystä onnistu, suorita toimenpiteet uudelleen alkaen vaiheesta 1.

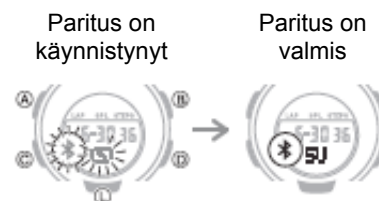

### MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kellon muita asetuksia.

#### Tärkeää!

- Kello ei pysty kytkeytymään puhelimen, jos sekuntikellon ajanotto tai ajastimen mittaus on käynnissä.

#### Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan ,kun BABY-G Connected on käynnissä puhelimesta.
- Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

Toimenpiteet kellolla

Toimenpiteet puhelimella







## KYTKENTÄ

### KytKentä puhelimeen

Tässä osiossa selittää, kuinka luodaan Bluetooth-yhteys puhelimeen joka on paritettu kellon kanssa.

- Jos kelloa ei ole paritettu puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä, tutustu alla esitettyihin tietoihin ja suorita parittaminen.

Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

1.  Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Siirrä paritettavaksi haluamasi puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
3.  Jos  ilmaisimessa ei ole valo, pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.  
Vapauta painike , kun  ja  ilmaisimet alkavat vilkkua.  
 ilmaisimissa lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytKentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytKentä



### Tärkeää!


- Jos sinulla on ongelmia kytKentän muodostamisessa, se voi tarkoittaa, että BABY-G Connected ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta puhelimen kotinäytössä.  
Paina **B**-painiketta vähintään kaksi sekuntia kellosta applikaation käynnistyttyä.

### Huom!

- KytKentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimesta tietyn ajan sisällä.  
Voit määrittää kytKentäajan raja-arvon suorittamalla BABY-G Connected-sovelluksessa seuraavat toimenpiteet: "Watch settings" ----> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3, 5 tai 10 minuuttia.



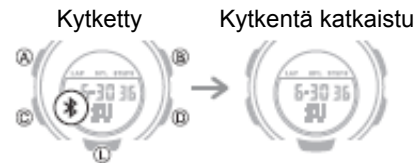


### PuhelinkytKentän peruuttaminen

Bluetooth-kytKentä katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta kellosta paitsi (**L**).



### Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytKentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, voit katkaista automaattisen ajansäädön suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen käyttää kyseisiä toimintoja.

1.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun  ja  ilmaisimet alkavat vilkkua.  
 ilmaisimissa lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytKentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytKentä





3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet kytkeäksesi automaattisen ajansäädön päälle tai pois.

### Parituksen purkaminen

1.  Jos kello on kytKettyä puhelimeen, katkaise kytKentä painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi **L**).



2.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
3.  Pura paritus suorittamalla puhelimen näytön esittämät toimenpiteet.

### Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava parinmuodostustoimenpiteet joka kerta kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "3. Kellon parittaminen puhelimen kanssa".

### AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetettuun aikaan päivittäin ja säätää aika-asetukset automaattisesti.

#### Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivässä esiasetetun aikataulun mukaisesti. Säättötoimenpiteet tapahtuvat automaattisesti kuluvan päivän aikana ilman lisätoimenpiteitä.



#### Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäätöä alla selitettyissä olosuhteissa.
  - Kellon ollessa liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
  - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
  - Kellon päivittäessä käyttöjärjestelmää.
  - Kun BABY-G Connected ei ole käynnissä puhelimesta.

#### Huom!

Jos kellon näyttämä aika on väärä, vaikka pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä osoittimien asennot ja päiväri-näyttö manuaalisesti.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

- Mikäli kellossa on BABY-G Connected sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika auto-maattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. klo 12:00 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.


#### Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kellon aika-asetus säätyy automaattisesti joka kerta, kun muodostat kellon ja puhelimen välisen kytkennän.

Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet aina, kun haluat säätää kellonajan puhelimen ajan mukaan.

1. Paina D-painiketta.

ja ilmaisimet alkavat vilkkua näytössä. Vilkkuminen lakkaa kun kytkentä on muodostettu ja kellon aika-asetus tahdistuu puhelimen aikaan.

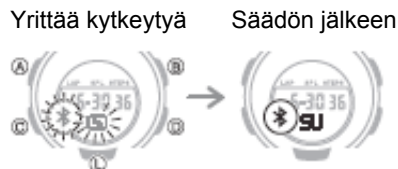

#### Huom!

- Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.
- Kello palaa kellonaikaan muuttamatta aika-asetusta, jos ajansäätö epäonnistuu jostain syystä.


#### ASKELMITTARITIETOJEN TARKISTUS

BABY-G Connected-sovellusta voi käyttää kellolla mitattujen tietojen tarkistamiseen. Katso alla.

- 24-tunnin askellaskenta, harjoittelun voimakkuus ja fyysinen rasitus.
- Käytettävissä on sekuntikellon tai ajastimen mittaustiedot (näytön ilmaisemat tiedot 24 tunnin ajalta jaettuna 30 minuutin jaksoihin).
- Viikottainen askelmäärä, kulutetut kalorit.

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.

2. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun ja ilmaisimet alkavat vilkkua ilmaisin lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

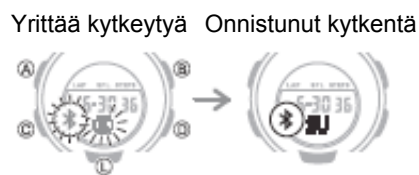

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi askelmittaritiedot näyttöön.

(32)

#### Huom!

- BABY-G Connected-sovellusta voi käyttää myös päivittäisen askeltavoitteen määrittämiseen.
- Vaikka kellon näyttää askellaskennan reaaliajassa, BABY-G Connected ilmaisee askellaskennat puolen tunnin välein. BABY-G Connected-sovelluksen näyttämä aika saattaa tästä syystä poiketa kellon ilmaisemasta askelmäärästä.

#### SEKUNTIKELLOTIETOJEN TARKISTUS

Tässä osiossa selitetään kuinka kellon muistiin tallioituja kierros- ja väliaikoja (yhteensä 200 tallennetta) ja muita tietoja lähetetään puhelimeen katseltavaksi BABY-G Connected-sovelluksella.

#### Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen



Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi tietoja kellosta puhelimeen. Siirtääksesi kellon mittamat tiedot puhelimeen.

Puhelimen näyttöön ilmestyy lista mittaustiedoista, kun kaikki tiedot on siirretty.

- Voit napauttaa sekuntikellon tietoja tarkistaaksesi niitä yksityiskohdittain.

#### Lähetettyjen tietojen tarkistaminen

Käytä BABY-G Connected-sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseen.

1.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi haluamasi mittaustiedot.

#### Huom!






- Voit pyyhkiä tietoja napauttamalla "Edit".

#### SEKUNTIKELLON TAVOITEAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

BABY-G Connected-sovellusta voi käyttää määrittääksesi asetukset yhteensä 10 tavoiteaikaa varten.

Tavoiteajat voidaan asettaa sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

- Katso lisätietoja tavoiteajoista alla.

1.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun  ja  ilmaisimet alkavat vilkkua  ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä








3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi sekuntikellon tavoite aika-asetukset.

#### OHJELMOITAVIEN AJASTIN-ASETUSTEN MÄÄRITYS


Voit käyttää BABY-G Connected-sovellusta ajastinasetusten määrittämiseksi ja luodaksesi useita ajastimia käsittävän ryhmän.

- Katso lisätietoja tavoiteajoista alla.

1.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun  ja  ilmaisimet alkavat vilkkua.  ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet ajastimien asetusten määrittämiseksi.

#### Huom!

- Voit vaihtaa ajastimen nimiotsikon tai pyyhkiä ajastimen napauttamalla "Edit".

## MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Maailmanaika-kaupungin määrittäminen BABY-G Connected-sovelluksella vaihtaa myös kellon maailmanaikakaupugin vastaavasti. Maailmanaikakaupungin talvi-/kesäaika-asetus vaihtuu automaattisesti ilman lisätoimenpiteitä.



### Huom!

- BABY-G Conected World Time mahdollistaa maailmanaika-kaupungin valinnan yhteensä n. 300 kaupunkivaihtoehdosta
- Käytä BABY-G Conected-sovellusta sellaisten käyttäjäkaupunkien asetusten määrittämiseksi, jotka eivät sisälly kellon sisäänrakennettuihin maailmanaikakaupunkeihin. BABY-G Connected avulla valitset haluamasi kaupungin maailmanaikakaupungiksi.

### Maailmanaikakaupungin valinta

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun ja ilmaisimet alkavat vilkkua. ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaikakaupunkiasetus näkyy kellon näyttötaulussa.
  - Voit tarkistaa maailmanajan asettamalla kellon kaksoisaikatilaa.



### Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun ja ilmaisimet alkavat vilkkua. ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
  - "Auto"  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
  - "OFF"  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
  - "ON"  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

### Huom!

- Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti, kun asetukseksi valitaan "Auto". Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto", vaikka oletko alueella joka ei huomioi kesäaikaa.
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihtumisen.
- BABY-G Connected ruutu ilmaisee kesäaika-asetusta koskevat tiedot.

### Maailmanajan ja kotiajan vaihtaminen

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun ja ilmaisimet alkavat vilkkua. ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.


Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailmanaikakasaan. Esimerkiksi, jos kotikaupungunkisi on Tokio ja maailmanaikakaupunki on New York, ne voidaan vaihtaa alla esitetyllä tavalla.

Ennen kytkentää Vaihdon jälkeen

Maailmanaikakaupunki (Tokyo) Kotikaupunki (New York)

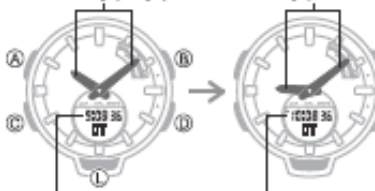

Maailmanaikakaupunki (New York) Maailmanaikakaupunki (Tokyo)

### OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Jos osoittimet ovat poissa kohdistuksesta automaattisäädön jälkeen, säädä ne oikeaan aikaankäyttämällä BABY-G Connected-sovellusta.

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun ja ilmaisimet alkavat vilkkua. ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.

### ETSI PUHELIN (PHONE FINDER)

Voit virittää puhelimeen hakuäänen helpottaaksesi sen löytymistä. Hakuääni soi aina, vaikka puhelin olisi värinätalassa.

#### Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelinten soittoääniä on rajoitettu.
- Merkkiäänent soivat suurella voimakkuudella, Älä käytä korvakuulokkeita etsiessäsi puhelintasi PHONE FINDER-toimintoa käyttäen.

1. Jos kellon on kytketty puhelimeen voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa paniketta (paitsi **L**).



2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Kello asettuu kellonaikatailaan.

3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun näyttöön ilmestyy (Find). Kellon ja puhelimen välille muodostuu yhteys ja puhelimesta kuuluu soittoääni.








4. Katkaista hakusignaali painamalla mitä tahansa paniketta (paitsi **L**).
  - Hekusignaalin voi katkaista kellon painikkeella vain ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.




### KELLON ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN

Käytä BABY-G Connected-sovellusta määrittämään aikamäärä Bluetooth-kytkennän automaattiseen katkaisuun, taustavalon kestoajan ja muiden asetusten säätämiseen.






1.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2.  Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun  ja  ilmaisimet alkavat vilkkua.  ilmaisin lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä




3.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

### KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

1.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2.  Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun  ja  ilmaisimet alkavat vilkkua.  ilmaisin lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupungin kesäaika-asetuksen.

### ASKELMITTARI

Käytä askelmittaria voidaksesi seurata askelten laskentaa kävellessäsi tai harjoittaessasi normaaleja päivittäisiä aktiviteetteja jne.




#### Päivittäisen askeltavoitteen saavuttamishälytys

- Lippumerkki vilkkuu merkiksi, kun olet saavuttanut päivittäisen askeltavoitteesi.

#### Askemuistutus

Tutkimukset osoittavat liiallisen istumisen huonontavan terveyttä. Askemuistutin sytyttää ilmaisimen ja soittaa äänimerkin, jos et ole kävellyt riittävästi tietyn jakson aikana. Tämä on arvokas ominaisuus joka auttaa inua saavuttamaan asettamasi harjoittelutavoitteet. Jos kellosta kuuluu askemuistutushälytys, nouse ylös ja kävele n. viisi minuuttia hälytyksen nollaamiseksi.

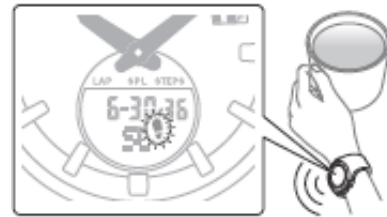

#### ASKELTEN LASKENTA

Jos pidät kelloa oikealla tavalla, askelmittari laskee askeleesi kävelyn aikana tai harrastaessasi muita normaaleja päivittäisrutiineja.



#### Tärkeää!

- Koska askelmittari on ranteessa pidettävä laite, se saattaa tunnistaa myös muita jalan liikkeitä ja laskea nämä askeleiksi. Epänormaalit käsivarsiliikkeet kävelyn aikana voivat myös aiheuttaa askeleiden laskentavirheitä.

(32)

### Valmistautuminen



Pidä kelloa siten, että näyttö on ranteen ulkosivulla ja kiinnitä ranneke tukevasti. Löysä ranneke voi tehdä oikean askelmittauksen mahdottomaksi.



### Askelten laskenta

Askelmittari käynnistää askellesi laskennan alkaessasi kävellä. Askeililmaisimet ilmestyvät näyttöön kävelyäsi n. 10 sekunnin ajan (askellaskenta on käynnissä). Ilmaisimet vuorottelevat sekunnin intervallein: Kävely (askelmäärä kasvaa).

Molemmat ilmaisimet ovat näkyvissä: Ei kävelyä (askelmäärä ei kasva).

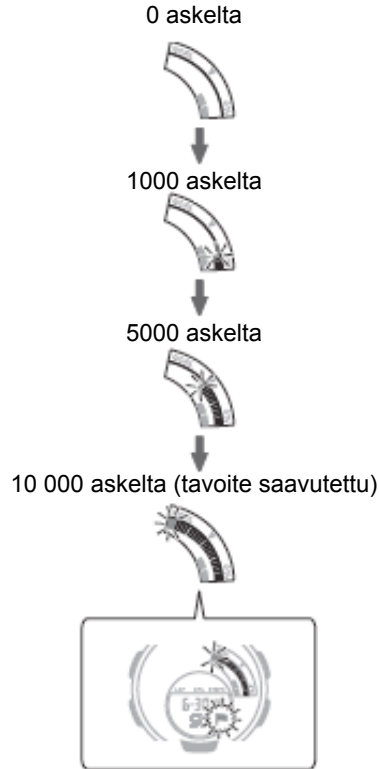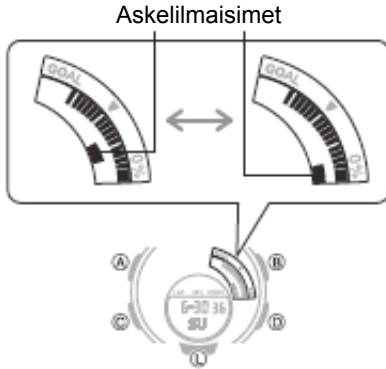

### Päivittäisen askellaskennan edistymisen tarkistus

Graafinen näyttöalue ilmaisee nykyisen edistymisesi kohti asettamaasi päivittäistä askeltavoitetta.


■ merkki vilkkuu saavuttaessasi päivittäisen askeltavoitteen.

Esimerkki: Päivittäinen askeltavoite 10 000 askelta

### ASKELMÄÄRÄN TARKISTUS KULUVALTA PÄIVÄLTÄ

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse askellaskenta näyttöön painamalla **B**-painiketta.

Kuukausi, päivämäärä, sekunti, viikonpäivä

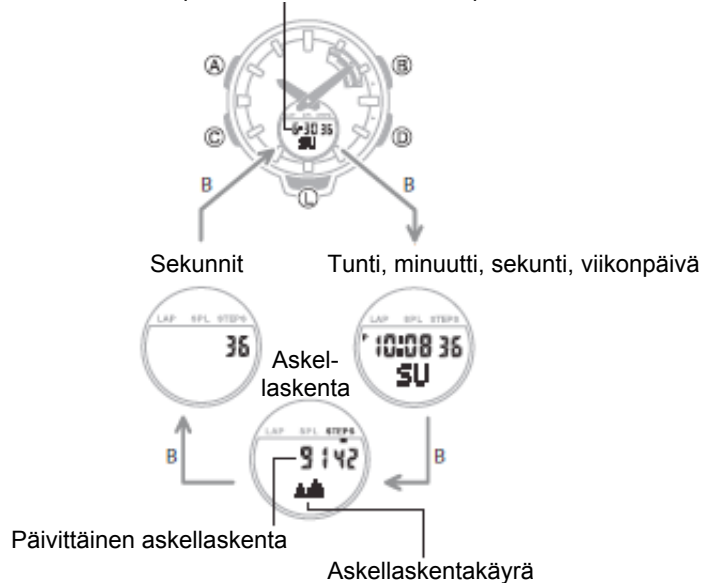


(32)

### Askellaskentakäyrän tulkinta

Askellaskentakäyrä näyttää kävelemäsi askeleet (enintään 1000)/tunti. Tämä tekee helpoksi tarkistaa kävelyvauhtisi viimeisten kuluneiden 10 tai 11 tunnin ajalta.

- Askellaskentakäyrä ei ilmesty näyttöön laskennan ollessa nolla.
- Käyrän sisältö päivittyy normaalisti tasatunnein.

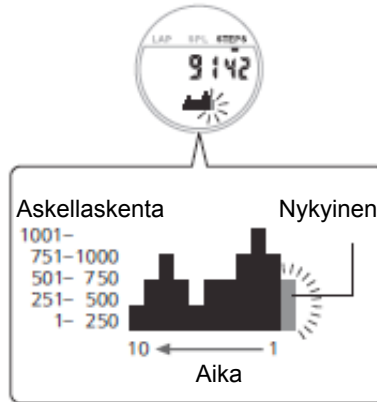

### Huom!

- Askelmittarin laskenta-alue on 0 - 999,999 askelta. Mikäli askelten laskenta-arvo ylittää 999,999, kellon näyttöön jää maksimiarvo (999,999).
- Askellaskenta ei näy kävelyn alussa estääkseen väärinlaskennan tai hetkittäiset pysähdykset. Askelluku ilmestyy näyttöön vasta n. 10 sekunnin kävelemisen jälkeen, jolloin kyseisenä aikana kävelemäsi askeleet lisätään kokonaislukuun.
- Askellaskenta nollautuu päivittäin automaattisesti keskiyöllä.
- Askellaskentapysyhtyy automaattisesti säästääkseen virtaa, jos poistat kellon ranteesta (ei tunnistettavaa liikettä) ja et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.
- Askeleet päivittyvät myös, kun syntyy jokin alla luetelluista tilanteista.
  - Askelmittarin toiminta pysähtyy virran säästöä varten.
  - Kun laskenta ei ole mahdollista mittarivirheestä tai riittämättömästä virrasta johtuen.

### KULUVAN PÄIVÄN ASKELLASKENNAN NOLLAUS

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painikkeet, kun **CLR** ilmaisin lakkaa vilkkumasta.  
Toimenpide nolaa askellaskennan.



### PÄIVITTÄISEN ASKELTAVOITTEEN MÄÄRITYS

Voit määrittää askeltavoitteen 1000 - 50 000 välille 1000 askeleen yksiköissä.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun **OFF** tai **ON**-ilmaisin alkaa vilkkua askelmuistutuksen asetusruudussa.
  - Kuluvan päivän askeltavoite alkaa vilkkua.



3. Paina **C**-painiketta.
  - Nykyinen päivittäinen askeltavoite alkaa vilkkua.



Päivittäinen askeltavoite

(32)

4. Käytä **D** ja **B**-painikkeita päivittäisen askeltavoitteen muuttamiseksi.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### ASKELMUISTUTIN

Jos askelmuistutin määrittää, että et ole kävellyt esiasettamaasi aikaa, kellosta kuuluu äänimerkki ja askelmuistutin syttyy näyttöön. Jos askelmuistutin hälyttää, nouse ylös ja kävele n. viisi minuuttia peruuttaaksesi hälytyksen.



Askelmuistutin

#### ASKELMUISTUTTIMEN HÄLYTYSILMAISIMEN PYYHINTÄ

🔊 ilmaisain häviää näytöstä kun saavutat esasetetun askellaskennan.



Askelmuistutin

#### Huom!

Mittaus pysähtyy, kello asettuu virransäästötilaan ja 🔊 ilmaisain häviää näytöstä, jos olet poistanut kellon ranteesta (ei liiketunnistusta) etkä suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin. Jos kuitenkin suoritat jonkin toimenpiteen kellolla n. tunnin sisällä siitä, kun se on asettunut virransäästötilaan, virransäästö peruuntuu ja 🔊 ilmaisain alkaa vilkkua uudelleen.

#### ASKELMUISTUTTIMEN AKTIVOINTI/PERUUTUS

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun **OFF** tai **ON**-ilmaisain alkaa vilkkua askelmuistutuksen asetusruudussa.



3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi askelmuistutuksen asetusta  
ON: Aktivoitu  
OFF: Katkaistu
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### Askellaskentavirheitä aiheuttavia syitä

Jokin alla luetelluista tilanteista saattaa tehdä oikean mittauksen mahdottomaksi.

- Tossut, sandaalit tai muut jalkineet, jotka aiheuttavat laahaavan vaikutuksen askeltamiseen.
- Kävely laattojen, mattojen, lumen tai muun laahaavaa vaikutusta synnyttävän alustan päällä.
- Vaihtelevarytminen kävely (ruuhkaisessa paikassa, jossa kävely pysähtyy ja käynnistyy lyhyin välein jne.).
- Erittäin hidas kävely tai erittäin nopea juoksu.
- Ostoskärryn tai lastenrattaiden työntäminen
- Tärisävä paikka tai matkustaminen autolla tai muulla ajoneuvolla.
- Käden tai käsivarren jatkuva liike (taputtaminen tmv.).
- Käsistä piteleminen kävelyn aikana, kävelykepin tms. käyttö tai liikkuminen tavalla, jossa käsivarren ja jalan liikkeet eivät ole keskenään tahdistuksessa.
- Päivittäiset askareet, muut kuin kävely (siivous, jne.).
- Kellon pitäminen hallitsevassa kädessäsi
- Alle 10 sekunnin kävely.
- Kellon osoittimien liike (osoittimien pikasiirtotoiminto tmv.)

## **SEKUNTIKELLO**

Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

Normaalin kokonaisaikaomittauksen lisäksi sekuntikellolla voi mitata myös väli- ja kierrosaikoja. Voit lisäksi asettaa tavoiteajan ja seurata edistymistäsi tavoitteen saavuttamiseksi. Asetukset voidaan konfiguroida siten, että kello hälyttää summerilla ja/tai näyttöön syttyvällä ilmaisimella, kun tavoite on saavutettu.

### **Huom!**

- Kellon muistiin voi tallentaa jopa 200 väliaika- ja kierrosaikatallennetta. Jos tehdään uusi väliaika/kierrosaikatallenne, kun muistissa on jo 200 tallennetta, vanhin tallenne pyyhkiytyy automaattisesti tehdäkseen tilaa uudelle tallenteelle.
- Käytä tiedonhallintatoimintoa uusimpien mittaustietojen tarkasteluun. Katso osio "Kierros-/väliaikatallenteiden katselu".
- Voit tarkastella aiempia mittaustietoja BABY-G Connected sovelluksen avulla.

### **Valmistatutuminen**

Valitse sekuntikellotoiminto.


Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



## **VÄLIAJAT JA KIERROSAJAT**


### **• Väliaika**

Väliajalla tarkoitetaan aikaa joka kuluu lähdöstä tiettyyn pisteeseen kilpailun tms. aikana. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi väliaikalukemia.

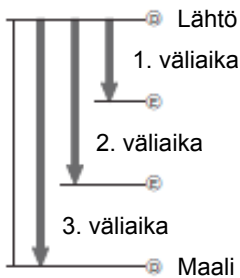

### **• Kierrosaika**

Kierrosaika näyttää tietyn rata kierroksen tmv. suorittamiseen kuluneen ajan.

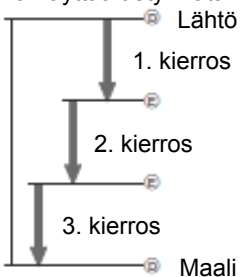

## **KOKONAISAJAN MITTAUS**




1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet kokonaisaikaomittausta varten.

- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys
- ➡ Käynnistys
- ➡ Pysäytys

(32)

- Kokonaisaika näkyy 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin aikana. Ensimmäisen mittaustunnin jälkeen kokonaisaika näkyy yhden sekunnin yksiköissä.

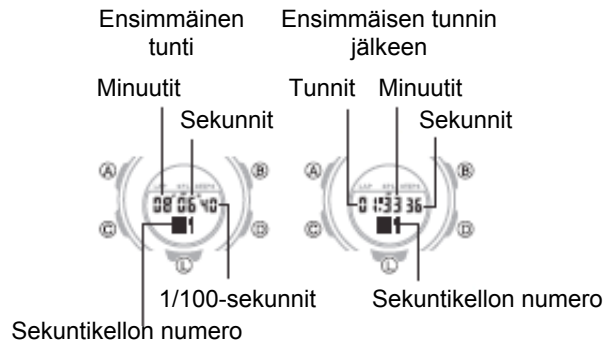

2. Nollaa kokonaisaika painamalla **B**-painiketta.

### VÄLIAIKAMITTAUS




1. Valitse **SPL** painamalla **A**-painiketta.




2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet kokonaisaikamittausta varten.

- Joka kerta kun **B**-painiketta painetaan, kyseiseen pisteeseen asti kertynyt aika (väliaika) ilmestyy näyttöön kahdeksaksi sekunniiksi.

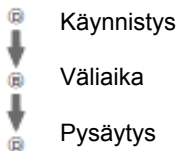

- Kokonaisaika näkyy 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin aikana. Ensimmäisen mittaustunnin jälkeen kokonaisaika näkyy yhden sekunnin yksiköissä.

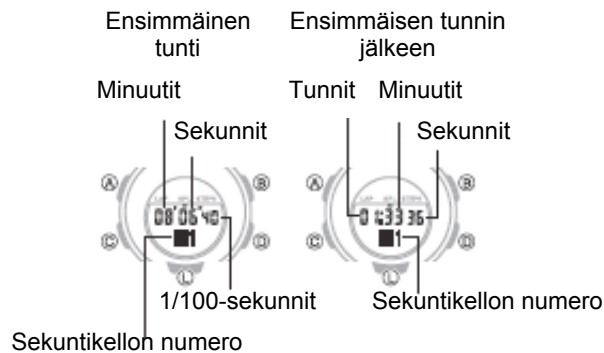

3. Nollaa kokonaisaika painamalla **B**-painiketta.

### KIERROSAIKAMITTAUS



1. Valitse **LAP** painamalla **A**-painiketta.

(32)



2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet kokonaisaikamittausta varten.


- Joka kerta kun **B**-painiketta painetaan, kyseiseen jakson aika (kierrosaika) ilmestyy näyttöön kahdeksaksi sekunniksi.



- Joka kerta kun **B**-painiketta painetaan, kyseiseen pisteeseen asti kertynyt aika (väliaika) ilmestyy näyttöön kahdeksaksi sekunniksi.



- Kokonaisaika näkyy 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin aikana. Ensimmäisen mittaustunnin jälkeen kokonaisaika näkyy yhden sekunnin yksiköissä.

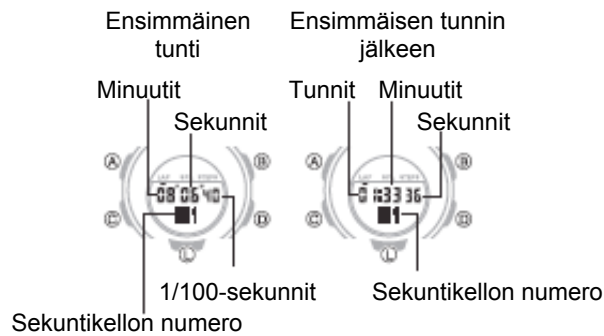

3. Nollaa kokonaisaika painamalla **B**-painiketta.'

### TAVOITEAIKAHÄLYTYKSEN KÄYTTÖ

#### Yleiskatsaus

Määrittäsi yhden tai useammam tavoiteajan, kello piippaa ja näyttää hälytyksen merkiksi tavoiteajan lähestymisestä. Jos haluat juosta esim. viisi kilometriä 30 minuutissa, voit asettaa alla esitetyt tavoiteajat ja monitoroida edistymistäsi jokaiselta kilometriltä.

- Tavoiteaika 1: 6 minuuttia
- Tavoiteaika 2: 12 minuuttia
- Tavoiteaika 3: 18 minuuttia
- Tavoiteaika 4: 24 minuuttia
- Tavoiteaika 5: 30 minuuttia

#### Tavoiteajan määrittäminen

Voit määrittää jopa 10 tavoiteaikaa, jotka kattavat yhteensä 24 tuntia, sekunnin yksiköissä.

- Jos haluat määrittää useampia tavoiteaikoja, aseta pienin aika tavoiteajaksi 1 ja muut järjestyksessä tavoiteaika 2, tavoiteaika 3 jne.

1. Paina **A**-painiketta vähintään kaksi sekuntia sekuntikellon ollessa nollattu. Vapauta painike kun näyttöön ilmestyy **TGT**.

- Voit vaihtaa tavoiteaikatoiminnon vuoronperään päälle ja pois painamalla **D**-painiketta.
- Näytössä näkyy **TGT** kun tavoiteaikatoiminto on aktivoitu.




(32)

2. Paina **C**-painiketta.
3. Käytä **B** ja **D**-painiketta tavoiteaika-numeron vaintaan.




Tavoiteaika-numero

4. Paina **C**-painiketta.
5. Käytä **B** ja **D**-painiketta tavoiteajan tuntiasetuksen valintaan.

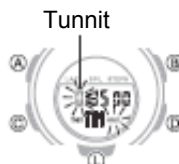


Tunnit

6. Paina **C**-painiketta.
7. Käytä **B** ja **D**-painiketta tavoiteajan minuuttiasetuksen valintaan.

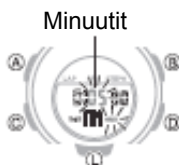

Minuutit

8. Paina **C**-painiketta.
9. Käytä **B** ja **D**-painiketta tavoiteajan sekuntiasetuksen valintaan.

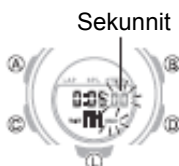

Sekunnit

- Jos haluat asettaa useampia tavoiteaikoja, toista yllä esitetyt vaiheet 2 - 9.

10. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### **Kokonaisajan mittaus tavoiteaikatoimintoa käyttämällä**

Voit suorittaa samat toimenpiteet kokonaisajan mittaamiseksi alla olevissa osioissa selitetyllä tavalla.

Katso osio "Kokonaisaika-mittaus".

Katso osio "Väli aika- tai kierrosaika-mittaus".

**TGT**-ilmaisain alkaa vilkkua näytössä, kun kokonaisaika-mittaus käynnistetään. Hälytys soi 10 sekuntia merkiksi, kun kokonaisaika-mittaus on saavuttanut asettamasi tavoiteajan.

**TGT**-ilmaisain häviää näytöstä, kun kokonaisaika-mittaus ylittää viimeisen asetetun tavoiteajan.



#### **Huom!**

- **TGT**-ilmaisain syttyy, jos pysäytät mittauksen, kun jäljellä on vielä yksi tai useampi tavoiteaika.

#### **Tietyn tavoiteajan pyyhintä**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi jonkin valitun tavoiteajan.

1. Paina **A**-painiketta vähintään kaksi sekuntia sekuntikellon ollessa nolattu. Vapauta painike kun näyttöön ilmestyy **TGT**.



2. Paina **C**-painiketta.



(32)

3. Käytä **B** ja **D**-painiketta pyyhittäväksi haluamasi tavoiteajan valintaan.



Tavoiteaika numero

4. Paina **C**-painiketta.
5. Pidä **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painikkeet kun valittu tavoiteaika nollautuu (0:00 00). Tämä ilmaisee, että valittu tavoiteaika on pyyhkiytynyt.



6. Lopeta toimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

### **Kaikkien tavoiteaikojen pyyhintä**

Alla esitetyt toimenpiteet pyyhkivät kaikki tavoiteajat ja palauttavat tavoiteaika-asetukset tehtaan perusarvoille.

#### **Tehtaan perusasetukset**

- Tavoiteaika 1: 5 minuuttia
- Tavoiteaikatoiminto: Off (katkaistu)

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia sekuntikellon ollessa nollattu. Vapauta painike kun näyttöön ilmestyy **TGT**.



2. Pidä **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painikkeet, kun **ALL CLR** ilmaisin lakkaa vilkkumasta. Tavoiteaika-asetukset palautuvat tehtaan asettamille arvoille.



3. Lopeta toimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

### **TIETOTALLENTEIDEN HALLINTA**

#### **Kierros-/väliaikatallenteiden tarkastelu**


Suorita alla esitetyt toimenpiteet voidaksesi katsella väliaikoja ja kierrosaikoja.

1. Valitse tiedonhallintatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
  - Viimeisin mittausnumero ja päiväys ilmestyvät näyttöön.


Tallennenumero




2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia selataksesi tallennenumeroita.
  - Joka kerta kun pidät **A**-painiketta alaspainettuna, näyttöön ilmestyy seuraavaksi vanhin tallennenumero.

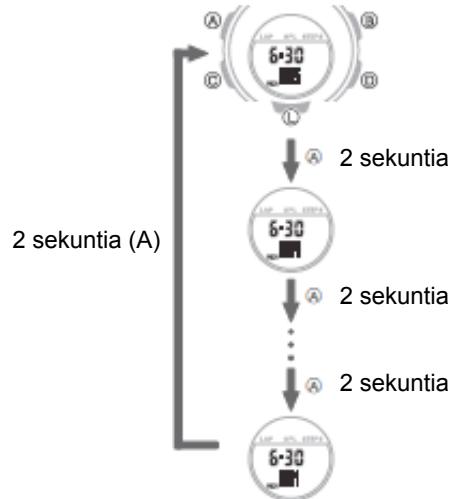

3. Käytä **D** ja **B**-painikkeita haluamasi mittausarvon valintaan.

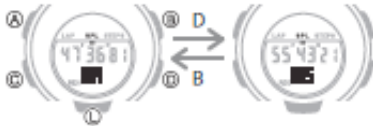

- Paina **A**-painiketta valitaksesi mittausarvonäytöksi joko kierrosaika tai väliaika.

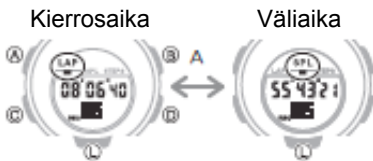

**Huom!**

- Kello luo jokaisesta mittaustoimenpiteestä mittautiedoston ja numeron (käynnistyksestä loppuun asti).

**Valitun tallenteen pyyhintä**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi valitun tietotallenteen.

1. Valitse tiedonhallintatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
  - Joka kerta, kun **A**-painiketta painetaan, näyttöön vaihtuu seuraava tallennenumero.



Tallennenumero

3. Pidä **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painikkeet, kun **CLR**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii näytön ilmaisemat tiedot.



**Huom!**

- Tietoja ei voi pyyhkiä kokonaisaikamittauksen ollessa käynnissä.

**Kaikkien tallenteiden pyyhintä**

Suorita seuraavat toimenpiteet pyyhkiäksesi kaikki tallenteet kellon muistista.

1. Valitse tiedonhallintatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B** ja **D**-painikkeita samanaikaisesti alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painikkeet, kun **ALL CLR** ilmaisain lakkaa vilkkumasta. **CLR**-ilmaisain vilkkuu ja lakkaa sitten vilkkumasta merkiksi, että näytön ilmaisemat tiedot ovat pyyhkiytyneet. Vilkkuminen lakkaa, kun kaikki tietotallenteet ovat pyyhkiytyneet.



(32)

### Huom!

- Tietoja ei voi pyyhkiä kokonaisuajamittauksen ollessa käynnissä.

### AJASTIN

Ajastin laskee alaspäin määrittämästäsi käynnistysajasta. Kello piippaa sekunnin välein lähtölaskennan viimeisten viiden sekunnin aikana.

- Piippaussummeri on mykistetty alla kuvatussa tilanteessa.
  - Kun akun virtamäärä on matala.

### Valmistautuminen

Valitse ajastintoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



### AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Ajastimen käynnistysajan voi asettaa sekunnin tarkkuudella 60 minuuttiin asti.

- Jos ajastin on käynnissä, palauta se nykyiseen käynnistysaikaan ennen tämän toiminnon suorittamista. Katso osio "Ajastimen käyttö".

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun automaattikertausten asetus (01 - 20) alkaa vilkkua.



Kertausten lukumäärä

2. Käytä **D** ja **B**-painikkeita automaattikertausten lukumäärän (01) määrittämiseksi.



Kertausten lukumäärä

3. Paina **C**-painiketta.

4. Käytä **D** ja **B**-painikkeita ja valitse "1".



5. Paina **C**-painiketta.

6. Käytä **D** ja **B**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseen.

Minuutit



7. Paina **C**-painiketta.

Sekuntinumerot alkavat vilkkua.

8. Käytä **D** ja **B**-painikkeita ajastimen käynnistysajan sekuntiasetuksen muuttamiseen.


Sekunnit



(32)

9. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### AJASTIMEN KÄYTTÖ

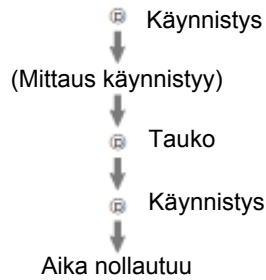


- Kello piippaa sekunnin välein lähtölaskennan viimeisten viiden sekunnin aikana.
- Voit katkaista lähtölaskennan asettamalla ajastimen ensin taukotilaan ja painamalla sitten **B**-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaikaan.

### KOKONAISAJAN MITTAUS AUTOMAATTIKÄYNNISTYKSELLÄ

Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet ajastin käynnistyy automaattisesti viiden sekunnin esilaskennan jälkeen.



Viisi lähtölaskentasekuntia jäljellä

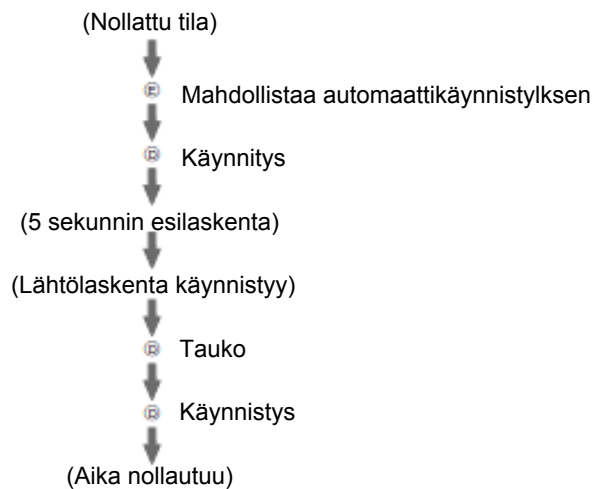

- Katkaistaksesi ajastimen toiminnan, aseta se ensin taukotilaan ja paina sitten **B**-painiketta. Ajastin palautuu käynnistysaikaan.

### OHJELMOITAVAN AJASTIMEN KÄYTTÖ INTERVALLIAJASTIMENA

#### Yleiskatsaus

Voit konfiguroida asetukset useamman ajastimen käyttämiseksi siten, että ne pystyvät suorittamaan lähtölaskenta-toimintoja peräkkäisessä järjestyksessä., jolloin syntyy intervalliajastin. Intervalliajastimella voi pitää lukua kuinka paljon aikaa kuluu punnerruksiin, jalkakyykyihin tai muuhun harjoitteluun, jotka muodostavat fitness-harjoituksen. Voit esimerkiksi määrittää intervalliajastimen alla olevan esimerkin mukaan ja kerrata intervallit 1-4 kymmenen kertaa.

#### Ajastimen asetukset

- Intervalli 1: 30 sekuntia
- Intervalli 2: 20 sekuntia
- Intervalli 3: 30 sekuntia
- Intervalli 4: 25 sekuntia
- Sarjat: 10

#### Intervalliharjoittelu

1. Punnerruksia: 30 sekuntia
2. Lepoa: 20 sekuntia
3. Jalkakyykyjä: 30 sekuntia
4. Lepoa: 25 sekuntia

#### Huom!

- Voit määrittää yhteensä viisi erilaista ajastinta 20 kertausta varten (Auto Repeat).

(32)

### Intervalliajastimen asetusten määrittäminen

- Jos jokin toimenpide on käynnissä ajastimella, palauta ajastin nykyiseen käynnistysaikaan ennen tämän toimenpiteen suorittamista.

Katso osio "Ajastimen käyttö".

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun automaattikertauksen numero (01-20) alkaa vilkkua.



Kertausten lukumäärä

2. Käytä **D** ja **B**-painikkeita automaattikertauksen lukumäärän määrittämiseksi.
3. Paina **C**-painiketta.
4. Käytä **D** ja **B**-painikkeita ajastimen toimintajärjestyksen määrittämiseksi jonossa.
  - Aseta numeroksi 1, jos haluat asettaa ajastimen ensimmäiseksi.



5. Paina **C**-painiketta.  
Ajastimen (ajastin 1) minuutit alkavat vilkkua.
6. Käytä **D** ja **B**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseksi.

Minuutit



7. Paina **C**-painiketta.  
Ajastimen (ajastin 1) sekunnit alkavat vilkkua.
8. Käytä **D** ja **B**-painikkeita ajastimen käynnistysajan sekuntiasetuksen muuttamiseksi.

Sekunnit



9. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa.  
Toimenpide palauttaa vaiheessa 4 näkyvään ruutuun.
10. Toista vaiheet 4 - 9 niin monta kertaa kuin on tarpeen määrittääksesi myös muiden ajastimien asetukset.
11. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### Intervalliajastimen käyttö

1. Käynnistä ajastin painamalla **D**-painiketta.




Kello piippaa sekunnin välein lähtölaskennan viimeisten viiden sekunnin aikana. Seuraava ajastin käynnistyy edellisen nollauduttua.

- Paina **D**-painiketta asettaaksesi käynnissä olevan ajastimen taukotilaan. Palauta taukotilassa olevan ajastin takaisin käynnistysaikaan painamalla **B**-painiketta.
- Kun lähtölaskenta on käytössä useammalla ajastimella, voit katkaista nykyisen lähtölaskennan välittömästi ja käynnistää seuraava painamalla **A**-painiketta.

(32)

## **KAKSOISAIKA (DUAL TIME)**

Kaksoisaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyöhykkeistä ympäri maapallon.

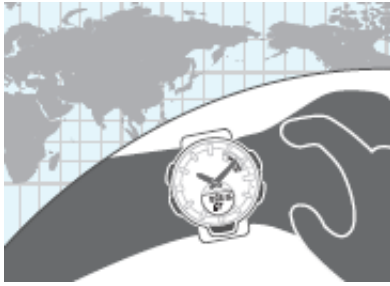

### **Valmistautuminen**

Valitse kaksoisaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



### **KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI**

Kaksoisaika mahdollistaa kellonajan asettamisen toisessa aikavyöhykkeessä nykyisen sijaintisi lisäksi.

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit



2. Käytä **D** ja **B**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
3. Paina **C**-painiketta. Minuutit alkavat vilkkua.

Minuutit



4. Käytä **D** ja **B**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
  - Asetusta voi muuttaa 15 minuutin tarkkuudella.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### **KOTIKAUPUNKI- JA KAKSOISAJAN VAIHTO**

1. Valitse kaksoisaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia.  
Toimenpide vaihtaa kotikaupunkiajan ja kaksoisajan.



(32)

### Huom!

- Tämä toiminto on kätevä joutuessasi siirtymään toiseen aikavyöhykkeeseen. Lisätietoja löytyy alla olevasta osiosta. Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

## HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI

Kello piippaa hälytysajan koittaessa. Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Käyttäessäsi tasatuntisignaalia kello piippaa kerran aina tasatunnein.

### Valmistautuminen

Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



### HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI

1. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroja (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka haluat asettaa.



Hälytysnumero

2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tunti numerot alkavat vilkkua.

Tunnit



3. Käytä **D** ja **B**-painikkeita tunti asetuksen muuttamiseksi.
  - Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12-tuntista kellonaikaformaattia.



4. Paina **C**-painiketta. Minuutit alkavat vilkkua.

Minuutit



5. Käytä **D** ja **B**-painikkeita minuutti asetuksen muuttamiseksi.
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### Huom!

- Kellosta kuuluu 10 sekunnin piippaus, kun hälytysaika on saavutettu.

## HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN PÄÄLLEKYTKENTÄ/KATKAISU

1. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumero (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIG**) -ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka haluat konfiguroida.



Hälytys tai tasatuntisignaali

(32)

2. Paina **E**-painiketta kytkeäksesi näytön ilmaiseman hälytyksen tai tasatuntisignaalin päälle tai pois.

**On:** Päällä

**Off:** Katkaistu




### HÄLYTYKSEN KATKAISU

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta summerin soidessa.

### HÄLYTYKSEN TOIMINTATILAN (PÄÄLLÄ/POIS) MÄÄRITYS

Hälytyksen tai tasatuntisignaalin päällekytkentä sytyttää vastaavan ilmaisimen kellon näyttöön. Hälytysilmaisimien syttyä, kun yksi tai useampi hälytys aktivoidaan.

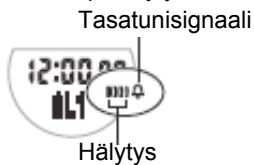

### AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ MANUAALISESTI

Kellonaika ja päiväys voidaan säätää manuaalisesti, jos puhelimen ja kellon välillä ei ole yhteyttä. Katso alla esitetyt toimenpiteet.

#### Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




### AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun askelmuistuttimen asetusruutu (OFF) tai (ON) alkaa vilkkua.



2. Jatka painamista, kunnes muutettava asetus vilkkuu

- **C**-painikkeen painallus vaihtaa vilkkuvan kursorin seuraavalle asetukselle. Katso piirros oikealla.

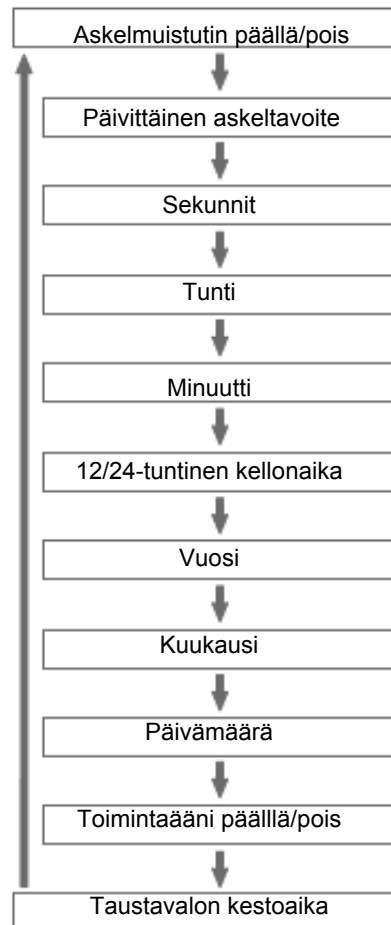



(32)

3. Konfiguroi päiväys- ja aika-asetukset.
  - Paina **D**-painiketta nollataksesi (00) sekunnit. Minuutiluku kasvaa yhdellä (1), jos käynnissä oleva laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä.
  - Muuttaaksesi muita asetuksia: Käytä **D** ja **B**-painikkeita.
4. Toista vaiheet 2 - 3 määrittääksesi päiväys- ja aika-asetukset.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### 12-TUNTISEN JA 24-TUNTISEN KELLONAJAN VAIHTO

1. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun askelmuistuttimen asetusruutu (OFF) tai (ON) alkaa vilkkua.



2. Paina **C**-painiketta viisi kertaa, kunnes nykyinen asetus (**12H**) tai (**24H**) vilkkuu näytössä.



3. Paina **D**-painiketta valitaksesi 12-tuntisen (12H) tai 24-tuntisen (24H) kellonaikanäytön.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### Huom!

- Näyttöön ilmestyy **P**-kirjain iltapäiväaikoja (p.m.) varten, kun 12-tuntinen aikaformaatti on valittu.



#### NÄYTÖN TAUSTAVALO

Kellossa on LED-valodiodeja, jonka voi sytyttää helpottamaan tietojen lukemista hämärässä.

#### TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN MANUAALISESTI

Taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta.



- LED-valo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.

#### AUTOMAATTIVALO

Kun automaattinen valotoiminto aktivoidaan, näytön taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun kelloa kallistetaan 40 asteen kulmaan tai enemmän.



#### Tärkeää!



- Taustavalo ei syty, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta vaakatason yli tai sen alle. Varmista, että kämmenen ulkopuoli on vaakatasossa horisonttiin nähden.
- Taustavalo sammuu esiasetetun kestoajan jälkeen (katso osio "Taustavalon kestoajan määrittäminen"), vaikka kello pidetään käännettynä kasvoja kohti.
- Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojesi kohti uudelleen. Ellei tämä toimi, laske käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Kellosta kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.

#### Huom!

- Automaattivalo kytkeytyy pois päältä alla luetelluissa tilanteissa.
  - Hälytys, ajastimen sumneri tai jokin muu piippaus alkaa soimaan.
  - Osoittimien pikasiirto on käynnissä.

(32)

### AUTOMAATTISEN VALOASETUKSEN KONFIGUROINTI

Joka kerta, kun **B**-painiketta pidetään alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kellonaikatilassa, automaattivalon asetus joko aktivoituu tasi peruuntuu.

- Näyttöön syttyy **LT**-ilmaisim, kun automaattivalo aktivoidaan.
- Automaattivalo pysyy aktivoituna n. kuusi tuntia ja peruuntuu sitten automaattisesti.



Aktivoitu (On)

### TAUSTAVALON KESTOAJAN MÄÄRITYS

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun askelmuistuttimen asetusruutu (OFF) tai (ON) alkaa vilkkua.



3. Valitse **LT** painamalla **C**-painiketta 10 kertaa.
4. Paina **D**-painiketta ja valitse taustavalon kestoajaksi jompi kumpi alla esitetyistä vaihtoehdoista.  
**1**: 1.5 sekunnin taustavalo  
**3**: Kolmen sekunnin taustavalo
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.



### OSOITTIMIEN KOHDISTUS

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet kohdistuksesta digitaliaikaan. Säädä tällaisessa tilanteessa osoittimien kohdistus oikeaksi.


#### Valmistautuminen

Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



### OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun **12:00** alkaa vilkkua näytössä. Tunti- ja minuuttiosoittimet voi nyt kohdistaa.

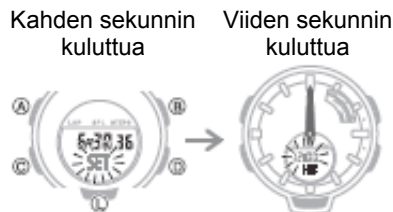

3. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne käyttämällä **D** ja **B**-painikkeita.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(32)

## **PARISTON VAIHTO**

Näyttöön syttyä " " symboli, kun pariston teho alkaa vähetä ja osa toiminnoista kytkeytyy pois päältä. Vaihda kelloon uusi paristo, jos " " symboli jatkaa vilkkumista.



## **MUUT ASETUKSET**

### **Valmistautuminen**

Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



### **PAINIKKEIDEN TOIMINTOÄÄNEN AKTIVOINTI**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintoäänien päälle (kellosta kuuluu merkkiääni aina, kun painat yhtä sen painikkeista) tai pois päältä.

1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun askelmuistuttimen asetusruutu (OFF) tai (ON) alkaa vilkkua.



3. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa siten, että ilmaisimien syttyä näyttöön.



4. Paina **D**-painiketta valitaksesi haluamasi toimintoääniasetuksen.

**KEY** : Toimintoääni on aktivoitu

**MUTE** : Toimintoääni on katkaistu




5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(32)

## **SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN**

### **Ennen lentoa**

1. Konfiguroi maailmanaika (kaksoisaika) -asetukset määränpään kellonajan mukaan.

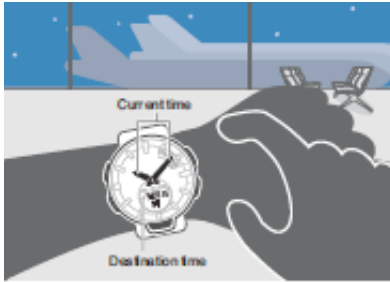

Destination time: Määränpään aika

Current time: Nykyinen aika

Katso osio BABY-G Connected sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin.

Katso osio "Kellon käyttö asetusten konfigurointiin."

2. Kytke automaattinen ajansäätö pois päältä.



Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

### **TEKNISET TIEDOT**

**Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:** +15 sekuntia/kuukausi kun ajan säätö kommunikoimalla puhelimen kanssa ei ole mahdollista.

#### **Kellonaika:**

Analogi

Tunnit, minuutit (osoitin liikkuu 20 sekunnin välein)

Digitaalinen

Tunnit, minuutit, sekunnit, vuosi, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, a.m./p.m. (P)/24 tunnin kellonaika

Täysautomaattinen kalenteri (2000 - 2099)

#### **Askelmittari:**

Askelten laskenta käyttäen 3-akselista kiihtyvyydsmittaria

Askellaskennan näyttöalue: 0 - 999,999 askelta

Askeilmaisain

Askellaskentakäyrä

Askellaskennan nollaus

Automaattinen nollaus päivittäin keskiyöllä

Manuaalinen nollaus

Päivittäisen askeltavoitteen asetus

Askellaskennan asetusyksikkö: 1000 askelta

Askellaskennan asetusalue: 1000 - 50 000

Askellaskennan tarkkuus  $\pm 3\%$  (värinätestin mukaan)

Virransäästötoiminto

#### **Sekuntikello:**

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (ensimmäinen tunti), 1 sekunti (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittauskapasiteetti: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia

Mittaustoiminnot: Normaali aika, kumulatiivinen aika, kierros-/väliajat, (200 tallenteen muisti)

Tavoiteaikaohjaus

Yhteensä 10 aika-asetusta: Kello piippaa (10 sekuntia), kun tavoiteaika saavutetaan

#### **Ajastin:**

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausalue: 60 minuuttia

Intervalliluku: 1 - 5

Automaattikertausten lukumäärä: 1 - 20

Ajanasetusyksikkö: 1 sekunti

Ajan asetusalue: 1 sekunnista 60 minuuttiin

Viimeisten 5 sekunnin lähtölaskenta, ajan loppumissummeri

Automaattikäynnistys

(32)

**Kaksoisaika:**

Tunnit, minuutit, sekunnit  
Kotiajan vaihto

**Hälytykset:**

Aikahälytykset  
Hälytysten lukumäärä: 5  
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit  
Hälytysäänen kesto-aika: 10 sekuntia  
Tasatuntisignaali: Kello piippaa kerran aina tasatunnein

**Mobile Link:**

Automaattinen ajankorjaus  
Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan.  
Yhden kosketuksen aikakorjaus  
Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö  
Phone Finder  
Kellotoimenpide toistaa hälytysäänen puhelimen kautta  
Maailmanaika  
Kellonaika keskimäärin 300 kaupungista  
Kotiajan/maailmanajan vaihto  
Askellaskentatietojen siirto  
Askelten laskenta, kalorit  
Sekuntikellotietojen siirto  
200 kierros/väliaikatallennetta (päiväys ja aika, kierros/väliaika, kierrosnumero)  
Automaattinen kesäajan vaihto  
Ajastinasetukset  
Hälytysasetukset  
Tietokommunikaation tekninen erittely  
Bluetooth  
Taajuusalue: 2400MHz - 2480MHz  
Lähetysmaksimi: 0 dBm (1 mW)  
Kommunikointialue: 2 metriin asti (ympäristöstä riippuen)

**Muuta:**

CR2016 x 1  
Pariston kestoikä: Keskimäärin 2 vuotta  
Toimintaolosuhteet  
Automaattinen ajankorjaus: 4 kertaa/päivä  
Hälytys: Kerran (10 sekuntia/päivä)  
Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä  
Askellaskenta: 12 tuntia/päivä

**MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET**

**Oikeudelliset varotoimet**

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

**Mobile Link-käyttöä koskevat varotoimet**

- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminnoista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-läheisyyden kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

### Radioaaltoäiteilyn katkaiseminen kellolla


Kello lähettää radioaaltoja aina, "✱" ilmaisimessa on valo.

(Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka "✱" ilmaisim ei olisikaan näkyvissä.

Suorita alla esitety toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisten radioaaltojen syntymisen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntymisen estäminen

Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

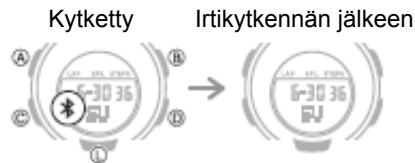

- Automaattisen ajansäädön poiskytkentä

Määritä BABY-G Connected asetukset katkaistaksesi kellon ja puhelimen välisen ajansäädön.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

### VIANETSINTÄ

#### Kelloa ei voi parittaa puhelimen kanssa

**Kysymys 1:** Kellon ja puhelimen välinen parittaminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

[http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Onko BABY-G Connected asennettu puhelimeen ?

BABY-G Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso 1. Sovelluksen asentaminen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

#### iPhone-käyttäjät

- "Settings" ----> "Bluetooth" ----> On

#### Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

#### Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen BABY-G Connected sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Napauta puhelimen kotinäytössä: "Menu" ----> "Settings" ----> "Bluetooth" ----> "BT Smart settings" ----> "Disable".

#### Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

**Kysymys 1:** Kytkentä (pariutuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen .

Tarkista, onko BABY-G Connected käynnissä puhelimesta.

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei BABY-G Connected ole käynnissä puhelimesta.

Napauta BABY-G Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten C-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 2 sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminnon.



Oletko kokeillut katkaisemalla virran puhelimesta ja kytkemällä sen sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta BABY-G Connected kuvaketta.

Pidä sitten C-painiketta alapainettuna kellosta ähintään 2 sekuntia muodostaaksesi kytkennän kellon ja puhelimen välille.



Onko jokin toimenpide käynnissä sekuntikellolla tai ajastimella ?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen, kun mittaus on käynnissä sekuntikellolla tai ajastimella. Odota, kunnes sekuntikello tai ajastin on pysähtynyt ennen kiin yrität kytkeä kellon puhelimeen.

(32)

**Kysymys 2** Kytkentä ei onnistu, kun puhelin on lentotilassa.

Kytkentä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa. Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta BABY-G Connected" kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 2 sekuntia muodostaaksesi kytkennän kellon ja puhelimen välille.



**Kysymys 3** Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.

Valitse puhelimesta "disable" ja kytke Bluetooth uudelleen.

Mene sitten puhelimen kotinäyttöön ja napauta BABY-G Connected kuvaketta. Pidä seuraavaksi kellon **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 2 sekuntia muodostaaksesi kytkennän kellon ja puhelimen välille.



**Kysymys 4** Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 2 sekuntia muodostaaksesi kytkennän kellon ja puhelimen välille.

### Puhelimen ja kellon välinen kytkentä

**Kysymys 1:** Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta BABY-G Connected kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon **C** alaspainettuna vähintään 2 sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminnon.

Pidä tämän jälkeen **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 2 sekuntia muodostaaksesi kytkennän kellon ja puhelimen välille.

Onko kello paritettu puhelimen kanssa uudelleen ?

Pyyhityäsi vanhat pariutustiedot BABY-G Connected-sovelluksesta, pariuta kello ja puhelimen kanssa uudelleen.

Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos et pysty pariuttamaan kelloa uudelleen puhelimen kanssa.

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 2 sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään 2 sekuntia. Vapauta painike kun askelmuistuttimen asetusruutu (OFF) tai (ON) alkaa vilkkua.
3. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes **CLR**-ilmaisain lakka vilkkumasta näytössä.
4. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### Vaihtaminen toiseen puhelinmalliin

**Kysymys 1:** Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimen.

Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariuta se sitten toisen puhelimen kanssa. Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

### Automaattinen ajansäätö Bluetooth-kytkentää käyttämällä

**Kysymys 1:** Milloin kello suorittaa ajansäädön?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun aika on säätynyt.

**Kysymys 2** Automaattinen ajansäätö ei käynnisty.

Oletko hiljattain vaihtanut kotiajan ja maailmanajan tai säätänyt kellon aika-asetusta manuaalisesti ?

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta tai sen jälkeen kun kellon aika-asetus on säädetty manuaalisesti. Automaattinen ajansäätö käynnistyy kun yllä mainituista toimenpiteistä on kulunut 24 tuntia.

Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty ellei sitä ole aktivoitu.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

**Kysymys 3** Kello näyttää väärää aikaa.

Kellon aika-asetus voi olla väärässä, koska se ei pysty kytkeytymään verkkoon. Kello on vastaanottoalueen ulkopuolella. Kytke kello tällöin omaan verkkoon ja säädä aika-asetus.

(32)

## Askelmittari

**Kysymys 1** Kellon ilmaisema askelmäärä on väärä.

Kellon ollessa ranteessa se on tunnistanut askeleiksi myös joitakin muita liikkeitä.  
Katso osio "Askelmittari".

Ongelmia askellaskennassa voi aiheuttaa myös tapa, jolla kelloa pidetään ja epänormaalit liikkeet kävelyn aikana.

Katso osio "Askellaskenta".

**Kysymys 2** Miksi askellaskenta ei kasva.

Virheiden välttämiseksi askellaskenta ei ilmesty näkyviin heti askeltamisen alussa. Askellaskenta ilmestyy näyttöön vasta n. 10 sekunnin kävelyn jälkeen (luvussa on mukana myös ensimmäisten 10 sekuntien aikana otetut askeleet).

**Kysymys 3** Näyttöön ilmestyy **ERR** askelmittaria käytettäessä.

**ERR** (virhe) ilmaisin tarkoittaa vikaa sisäisessä anturissa tai piirissä, jolloin tietojen luenta ei ole mahdollista. Ellei viesti häviä n. kolmessa minuutissa tai se ilmestyyt jatkuvasti, anturissa voi olla jokin vika.

## Hälytys

**Kysymys 1** Hälytys ei soi.

Onko hälytys katkaistu? Kytke hälytys päälle, jos se on katkaistu.

Katso osio "Hälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu".

## Osoittimien liike ja ilmaisimet

**Kysymys 1** En tiedä missä toimintatilassa kello on?

Voit määrittää kellon toimintatilan kellon näytöstä.  
Käytä **C**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



**Kysymys 2** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Paristo on loppu. Toimita kello Casio-kellosepälle pariston vaihtoa varten.

**Kysymys 3** Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella. Tämä ei ole mikään vika. Odota, kunnes osoittimien liike normalisoituu.

- Kello on kytketty puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.

**Kysymys 4** Kellon näyttämä aika on tunnin tai 30 minuuttia vaarässä.

Kellossa on väärä kesäaika-asetus. Valitse oikea asetus.

Katso osio "Kesäajan vaihto kotikaupungista".


**Kysymys 5** Osoittimien aika poikkeaa digitaalijasta

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet pois kohdistuksesta.

Sääda osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

## Paristo

**Kysymys 1**  symboli vilkkuu digitaalinäytössä.

Tämä on merkki sille, että pariston virta on matala. Toimita kello Casio-kellosepälle pariston vaihtoa varten.

Katso osio "Pariston vaihto".

**Kysymys 2** Digitaalinäytössä vilkkuu "R".

Tämä tapahtuu kun pariston virta on matala tai jotakin toimintoja on käytetty useampaan kertaan lyhyen ajan sisällä, jolloin pariston virta putoaa hetkellisesti.

Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä, kun "R" ilmaisim vilkkuu näytössä.

Jos "R" ilmaisim jää näyttöön tai sytty jatkuvasti, paristo on vaihdettava uuteen.

Toimita kello Casio-kellosepälle pariston vaihtoa varten.