

CASIO 5560

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoimenpiteet	1
Mobile Link-toiminnon käyttö puhelimen kanssa	7
Kelloasetukset	14
Sekuntikello	15
Ajastin	16
Näytön taustavalo	18
Osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus	18
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	19
Muita tietoja	20
Vianetsintä	22


PERUSTOIMENPITEET

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirrokset on luotu helpottamaan selitystä ja ne saattavat poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

KELLOTAULUN OSAT

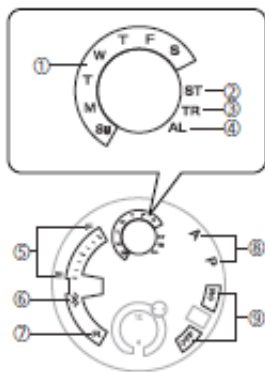


1. Viikontähti
Kalenteritoiminnossa, toiminto-osoitin osoittaa kuluva viikontähtiä.
2. ST-merkki
Toiminto-osoitin osoittaa ST-merkkiin kellon ollessa sekuntikellotilassa.
3. TR-merkki
Toiminto-osoitin osoittaa TMR-merkkiin kellon ollessa ajastintilassa.
4. AL-merkki
Toiminto-osoitin osoittaa AK-merkkiin kellon ollessa hälytystilassa.
5. Lataustaso
Sekuntiosoitin ilmaisee akun nykyisen lataustason tällä alueella, kun D-painiketta painetaan kalenteritoiminnossa.
6. ★ merkki
Sekuntiosoitin osoittaa ★ merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen.
7. R-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa R-merkkiin, kun kello on valmiudessa kytkettäväksi puhelimeen.
8. A / P-merkki
Sekuntiosoitin ilmaisee, onko a.m. aika tai p.m. aika konfiguroidessasi kellonaika-asetuksia nykyisessä sijaintipaikassa (kotikaupunki).
A: AM (aamupäivä)
P: PM (iltapäivä)
9. Hälytysasetukset
Hälytystilassa, sekuntiosoitin ilmaisee, onko hälytys kytketty päälle tai katkaistu.
"ON": Hälytys on kytketty päälle
"OFF": Hälytys on katkaistu

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **A**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.


- Voit valita kalenteritoiminnon painamalla **A**-painiketta n. kaksi sekuntia.

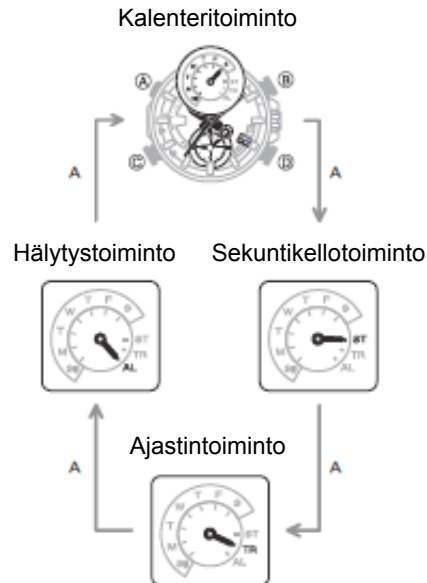

Kytkeä puhelimeen

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia luodaksesi kytkennän kellon ja puhelimen välille.

- Paina mitä tahansa painiketta, kun haluat katkaista kytkennän.
- Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen sekuntikellon ajanoton tai ajastimen lähtölaskennan ollessa käynnissä.

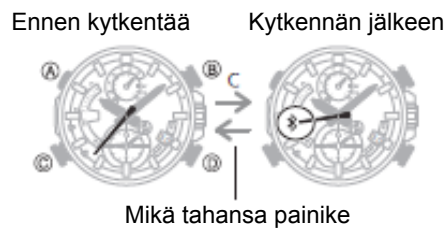


KÄYTÖN YLEISKUVAUS

Kalenteritoiminto

Isot tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet ilmaisevat nykyistä sijaintiasi (kotikaupunki) koskevan kellonajan.

Pienet tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet ilmaisevat toisen ajan (kaksoisaika).

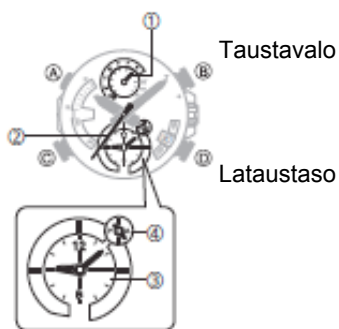

1. Nykyistä sijaintia (kotikaupunki) vastaava viikonpäivä
2. Nykyistä sijaintia (kotikaupunki) vastaavan kellonajan sekunnit.
3. Kaksoisaika
4. Kaksoisajan 24 tunnin osoitin
Osoitin osoittaa A-puolta a.m. aikoja ja P-puolta p.m. aikoja varten.

Lataustason tarkistus

Paina **D**-painiketta. Sekuntiosoitin ilmaisee akun nykyisen lataustason.

Nykyistä sijaintia vastaavan ajan ja maailmanajan vaihto


Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Phone Finder

Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.

Sekuntikellotoiminto

Tässä toimintatilassa isot tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat nykyistä sijaintia (kotikaupunki) koskevan ajan, muiden osoittimien näyttäessä sekuntikellolla mitattua kokonaisaikaa.

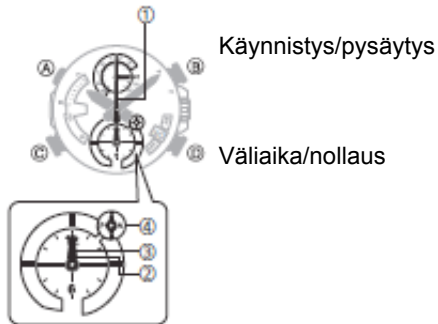

1. Sekuntikellon sekunnit

2. Sekuntikellon tunnit

3. Sekuntikellon minuutit


4. Sekuntikellon 24 tunnin osoitin

Osoitin osoittaa A-puolta, kun kyseessä on tunnit 0 - 11 ja B-puolta, kun kyseessä on tunnit 12 - 23.

Ajastintoiminto

Isot tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat kellonajan.

Sekuntiosoitin ja pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat ajastimen lähtölaskenta-ajan.

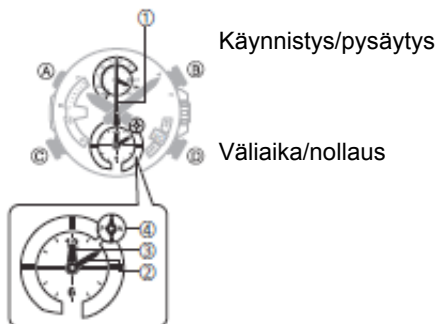

1. Ajastimen sekunnit

2. Ajastimen minuutit


3. Ajastimen tunnit

4. Ajastimen 24 tunnin osoitin

Osoitin osoittaa A-puolta, kun kyseessä on tunnit 0 - 11 ja B-puolta, kun kyseessä on tunnit 12 - 23.

Hälytystoiminto

Tässä toimintatilassa isot tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat nykyistä sijaintia (kotikaupunki) koskevan ajan, pienen näytön tunti- ja minuuttiosoitimien näyttäessä hälytysaika-asetuksen.

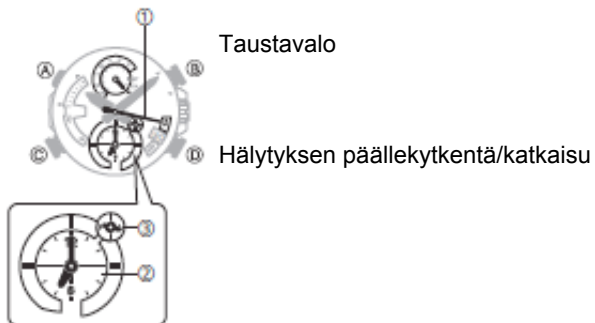

1. Hälytys päällä/katkaistu

Sekuntiosoitin osoittaa ON-asentoa hälytyksen ollessa päällekytketty ja OFF-asentoa, kun hälytys on katkaistu. Katso osio "Hälytyksen päällekytkentä tai katkaisu".

(25)


2. Hälytysaika

3. Hälytyksen 24 tunnin osoitin

Osoitin osoittaa A-puolta a.m. aikoja ja P-puolta p.m. aikoja varten.

Nupin käyttö

Kellossa on ruuvityyppinen lukittava nuppi. Voidaksesi käyttää nuppia, sinun on ensin avattava se kiertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).

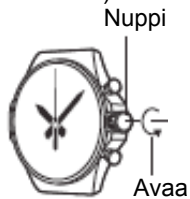

Tärkeää!

- Muista työntää nuppi sisään ja lukita se estääksesi veden sisään-tunkeutuminen ja/tai iskusta johtuvan vahingon, kun nuppi ei ole käytössä.
- Älä käytä tarpeetonta voimaa työntäessäsi nupin sisään.

Ensimmäinen naksahdus




Toinen naksahdus



Tärkeää!

Muista työntää nuppi sisään ja kierrä kiinni välttääksesi kellon vesitiivyyden huononemisen ja/tai iskusta johtuvan vahingoittumisen.

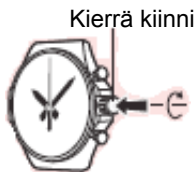

- Varo käyttämästä liiallista voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

Osoittimien pikasiirto eteen-/taaksepäin

Vedettyäsi nupin ulos, kierrä sitä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin siirtääksesi osoittimia suurella nopeudella eteen- tai taaksepäin. Voit lisätä osoittimien pikasiirtonopeutta kiertämällä nuppia nopeasti uudelleen niiden ollessa nopeassa siirtotilassa.

Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen

Kierrä nuppia pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN LIIKE



Toiminto-osoittimen ja päiväyrinäytön liike

Kellon päiväasetuksen vaihtaminen siirtää myös toiminto-osoitinta.

Päivämäärä

- Päivämäärän vaihtuminen voi kestää n. 15-30 sekuntia kellonajan saavuttaessa keskiyön.
- Toiminto-osoitin siirtyy päivämäärän vaihtuessa.
- Päivyrinäyttö ei vaihdu ajanoton ollessa käynnissä sekuntikellolla.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttötaulu on alttiina valolle.

Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettynä.

KYLLÄ



EI



Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista. Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman.

Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
- Liian lähellä hehkulamppua
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.


Lataustason tarkistus

Kellon lataustason voi määrittää tarkistamalla sekuntiosoittimen asennon.

1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
Kello asettuu kalenteritoimintoon.



2. Paina **D**-painiketta.
Sekuntiosoitin siirtyy ja ilmaisee nykyisen lataustason.

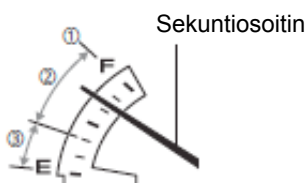

1. Täysi lataus
2. Keskinkertainen lataus
3. Matala lataus

Jäljellä oleva lataus ja tyhjä akku

Akun lataustason voi tarkistaa tarkkailemalla osoittimen liikettä. Toiminnot kytkeytyvät pois päältä sen mukaan, kuin akun virtamäärä vähenee.

Tärkeää!

- Jos akun virta laskee matalaksi tai loppuu kokonaan, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) valolle mahdollisimman pian.

Huom!

- Kellon näyttötaulun altistaminen valolle akun tyhjenemisen jälkeen käynnistää sekuntiosoittimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

(25)

Matala akkuteho

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ja päiväyrinäyttö ovat pysähtyneet.



Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima	Likimääräinen latausaika
Suuri ↓	① 8 minuuttia
	② 30 minuuttia
	③ 48 minuuttia
Pieni	④ 8 tuntia

		Likimääräinen latausaika	
Valon voima		Varaustaso 1	Varaustaso 2
Suuri ↓	①	2 tuntia	22 tuntia
	②	5 tuntia	82 tuntia
	③	8 tuntia	132 tuntia
Pieni	④	90 tuntia	-

Valon voimakkuus

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)

Varaustaso 1:

Aika joka kuluu tyhjästä akusta, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.

Varaustaso 2:

Aika joka kuluu osoittimien siirtymisen käynnistymisestä täyteen varaukseen.

Huom!

- Sekuntiosoitin ilmaisee lataustason.
Katso osio "Lataustason tarkistus".
- Todelliset latausajat riippuvat paikallisesta latausympäristöstä.

Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämäärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 9 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoitimen pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virransäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet (toiminto-osoitinta lukuunottamatta) pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu tason 2 virransäästötilaan.

Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy pienentääkseen virrankulutusta.

Taso 2:

Seuraavat toiminnot pysähtyvät virran säästämiseksi: kaikki osoittimet (paitsi päiväyrinäyttö), Bluetooth-kytkentä ja hälytyssummeri.

Palautuminen virransäästötilasta

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Jos kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet
 - : Toimenpiteet kellolla
 - : Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovellusten asentaminen

Asenna ensin "CASIO WATCH+" appikaatio puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

- **iOS (iPhone) käyttäjät**

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

- **Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

(2) Konfiguroi Bluetooth-asetukset

Aktivoi puhelimen Bluetooth.

Huom!

- Tutustu puhelimen mukana seuraavaan dokumentointiin asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja varten.

(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa sitä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta perusnäytössä.
3.  Suorita sovelluksen ilmoittamat toimenpiteet.
 - Suorita pariutettavan puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.
 - Jos näkyviin ilmestyy parinmuodostuskehutus, suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
 - Pariuttamisen käynnistyessä, sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon. Pariutuksen päätyttyä, sekuntiosoitin siirtyy "🌟" merkkiin.



AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello voidaan asettaa säätämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaan.

- **Automaattisäädön käyttö**

Kello säätää aika-asetuksen neljästi päivässä. Säättötoimenpiteet tapahtuvat automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä mitään.



Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun kello on liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä järjestelmänsä.

Huom!

- Jos kello näyttää väärää aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen, korjaa osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus.
- Jos kellossa on CASIO WATCH+ sovelluksen määrittämä maailmanaikakaupunki, myös sen aika säätyy automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m. ja 12:30 p.m. KytKentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen säätö on valmis.

Kesäaika

Kun kello on kytkeyty puhelimeen ja sen aika säätyy puhelimen mukaan, sen kotikaupunkiaika ja maailmanaika vaihtuvat automaattisesti talvi- tai kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytkeyty puhelimeen.

Katso lisätietoja osiosta "Kesäajan vaihto".

- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellotoimenpiteellä peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoa koskevat tiedot.

Kellonajan välitön säätö

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytKentätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.

1.  Paina **C**-painiketta.
Tämä aiheuttaa sekuntiosoitimen siirtymisen "R" asentoon. Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytKentä on valmis, jolloin kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.
 - KytKentä katkeaa automaattisesti, kun aika-asetus on säätynt.



MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupungin ajan pienillä tunti- ja minuutti-osoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.



Huom!


- CASIO WATCH+ tekee mahdolliseksi valita maailmanaikakaupunki n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailmanaikakaupungin valinta

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytKentä on valmis.




3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaika-asetukset näkyvät kellon näytössä. Isot tunti- ja minuutti-osoittimet ja pieni 24 tunnin osoitin ilmaisevat ajan valitusta kaupungista ja aikavyöhykkeestä.
 - Voit määrittää, onko maailmanaika a.m. tai p.m. tarkistamalla pienen 24 tunnin osoittimen asennon.

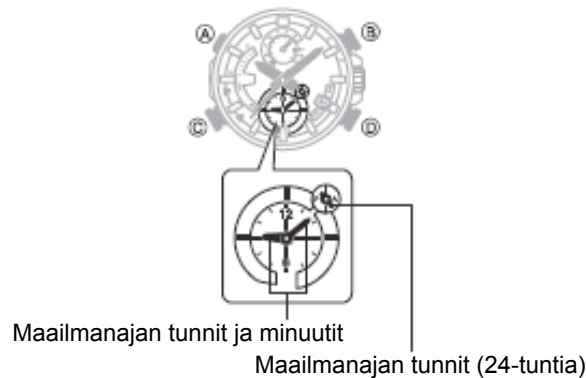

• Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1. Napauta CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C** edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

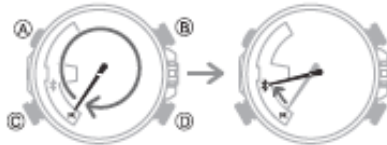

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet konfiguroidaksesi kesäaika-asetuksen.

Huom!


- Kun talvi-/kesäajan vaihtoa varten valitaan "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti. Vaihtamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto".
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa kellon automaattisen talvi-/kesäaikavaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu ilmaisee kesäaikajaksoja koskevat tiedot.

Maailmanajan ja kotiajan keskinäinen vaihtaminen

1. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntipäiväosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan ja maailmanajan.

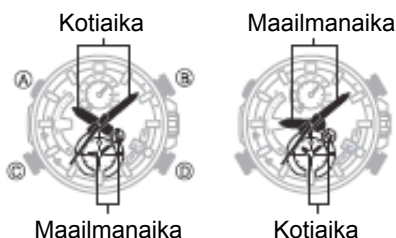

Huom!

- Automaattinen ajansääto ei käynnisty ennen kuin 24-tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.


SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU

Tämä osio selittää kuinka kellon muistiin taltioituja kierros- ja väliaikoja (enintään 100 tallennetta) sekä parasta kierrosta, keskinopeutta ja muita tietoja lähetetään puhelimeen katseltavaksi CASIO WATCH+ sovelluksella.

Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen

Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi sekuntikellolla mitattuja tietoja puhelimeen.

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

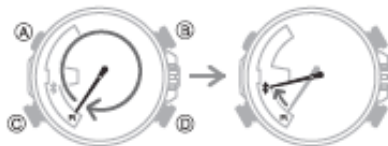

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet siirtääksesi kellon mitaamat tiedot puhelimeen. Puhelimen näyttöön ilmestyy mittautietolista, kun tiedonsiirto on valmis.
 - Napauttamalla hauamasi tietoa voit tarkastella sitä yksityiskohdittain.

Kierrosajan tarkistus

Käytä CASIO WATCH + sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseksi.


1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet tarkistaaksesi haluamasi tiedot.

Huom!

- Napauttamalla "Edit", näyttöön ilmestyy ruutu, jota voit käyttää kyseisen tiedon otsikon muuttamiseen ja kierrosaika-tietojen pyyhintään.

AJASTIMEN ASETUSTEN KONFIGUROINTI


1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

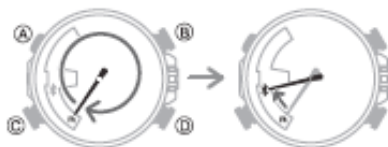

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet konfiguroidaksesi ajastimen asetuksen.

HÄLYTYKSEN ASETUS

1.  Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

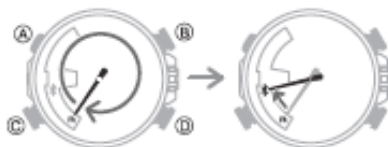

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet konfiguroidaksesi hälytysaika-asetukset.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN KOHDISTUS

Käytä CASIO WATCH + sovellusta osoittimien ja/tai päivyri­näytön säätämiseksi, jos niiden kohdistus on väärä.

1. Napauta "CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien ja päivyri­näytön kohdistuksen.

PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänien käyttö on kielletty.
- Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.

1. Jos kello on kytkettynä puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

Kytkeyty

Katkaisun jälkeen



2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Kello asettuu kalenteritilaan.
3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia. Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin soittaa äänimerkin.
 - Kestää muutaman sekunnin ennen kuin puhelimen soittoääni kuuluu.




4. Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi soittoäänien.
 - Soittoäänien voi katkaista painiketta painamalla vain ensimmäisten 30 sekunnin aikana soittosignaalin käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää CASIO WATCH + sovellusta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja, konfiguroidaksesi muita asetuksia.

1. Napauta CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

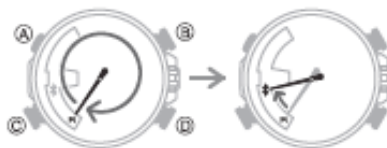

3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näytön ilmaisemat ohjeet.

KELLON PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSILLE

Käytä CASIO WATCH + sovellusta palauttaaksesi kellon tehdasasetuksille. Katso alla oleva.


- Sekuntikellon kokonaisaika: 0 tuntia, 0 minuuttia, 0 sekuntia
 - Ajastimen lähtölaskenta-aika: 0 tuntia, 10 minuuttia
 - Hälytys
 - Hälytysaika: 12:00 keskiyö
 - Hälytysasetus: Off
 - Mykistysasetus: Off
 - KytKentäaika: 3 minuuttia
 - Automaattisäätö: Off
1.  Vedä nappi ulos toiseen naksahdukseen asti.
 2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
Kellon asetusten palauttaminen aiheuttaa sekuntiosoitimen siirtymisen klo 12-asentoon.

Sekuntiosoitin



KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

1.  Napauta CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten jälleen asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

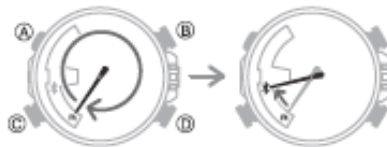

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.

KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

Käytä CASIO WATCH + sovellusta nykyisen lataustason tarkistamiseksi alla esitetyllä tavalla.

1.  Napauta CASIO WATCH + kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten jälleen asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3.  Käytä CASIO WATCH + sovellusta lataustason tarkistamiseen.


KYTKENTÄ

KytKentä puhelimeen

Tässä osiossa selitetään, kuinka muodostetaan Bluetooth-kytkentä puhelimen ja siihen pariutetun kellon välille.

- Jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa, johon haluat kytkeytyä, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kun sekuntiosoitin ei osoita  asentoon.
 - Sekuntiosoitin siirtyy asentoon "R". Pidä **C**-painiketta edelleen alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy sitten jälleen asentoon "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.

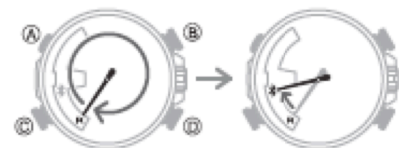

Tärkeää!


- Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen sekuntikellon mitatessa aikaa tai ajastimen ollessa käynnissä.
- Jos sinulla on ongelmia kytkennän muodostamisessa, se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH + ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta "CASIO WATCH +" kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Sovelluksen käynnistyttyä, pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.

Huom!

- Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä tietyn ajan sisällä. Voit määrittää kytkentäajan raja-arvon suorittamalla seuraavat toimenpiteet G-SHOCK Connected-sovelluksella: "Watch settings" ---> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kellon ja puhelimen välisen kytkennän peruuttaminen


Bluetooth-kytkentä katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja sekuntiosoitin palaa normaaliin toimintaan.

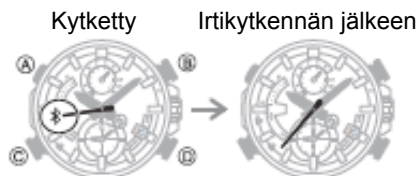

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa signaalin automaattivastaanotto tai kytkentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, kytke se pois päältä suorittamalla toimenpiteet alla. Voit halutessasi jälleen aktivoida automaattivastaanoton suorittamalla samat toimenpiteet uudelleen.


1. Napauta "CASIO WATCH +" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy R-asentoon. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna, kunnes sekuntiosoitin alkaa liikkua uudelleen, tekee täyden kierroksen ja pysähtyy jälleen R-asentoon.
 - Sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

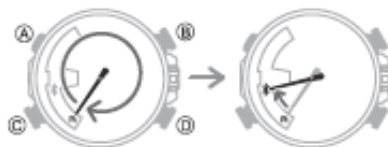

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet kytkeäksesi automaattisen ajansäädön päälle tai pois.

Pariliitoksen purkaminen

1. Jos kello on kytkeyty puhelimeen, voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

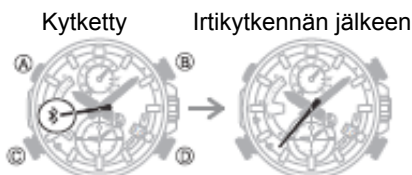

2. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet purkaaksesi kellon ja puhelimen välisen pariliitoksen.

Huom!

- Jos et pysty muodostamaan paria puhelimen kanssa uudelleen purettuasi aikaisemman pariliitoksen, suorita alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi ensin kaikki aikaisemmat pariliitostiedot ja muodosta sitten pariliitos uudelleen.

1. Vedä nappi ulos toiseen naksahdukseen asti.



2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia. Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja pyyhkii pariliitostiedot.
3. Työnnä nappi takaisin sisään.

Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt pariliitostoinenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäisen kerran.

1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "CASIO WATCH +" kuvaketta puhelimen perusnäytössä.
3.  Suorita pariutettavan puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.
 - Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet, jos näkyviin ilmestyy pariliitoksen kehote.
 - Pariutuksen käynnistyessä, sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa. Kun pariliitos on valmis, sekuntiosoitin siirtyy  asentoon.



Huom!

- Jos edellinen puhelimesi on lähellä kelloa, kun yrität pariuttaa uutta puhelinta, kello muodostaa parin edellisen puhelimen kanssa estäen parin muodostamisen uuteen puhelimeen. Suorita tällaisessa tapauksessa alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi aikaisemmat pariliitostiedot kellosta. Poista myös kellon CASIO WATCH +ekisteröinti puhelimesta, johon et halua enää kytkeytyä.
Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

KELLOASETUKSET

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kotikaupunki (nykyinen sijainti) ja kaksoisaika-asetukset manuaalisesti.

Valmistautuminen


Suorita nämä toimenpiteet kalenteritilassa.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".




KELLONAJAN/PÄIVÄYKSEN ASETUS

Kello säätää aika- ja päiväysasetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, säädä aika- ja päiväysasetukset manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy kellon aika-asetukselle "A" a.m. tai p.m. mahdollistaen tuntien ja minuuttien asetustoimenpiteet.

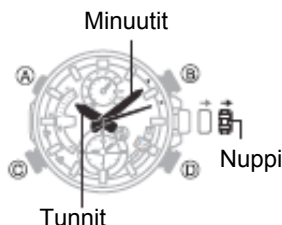


2. Kierrä nuppia säätääksesi tunnit ja minuutit.
 - Kaksoisaika-asetus vaihtuu kellnoaika-asetuksen mukaisesti. Nupin toiminnot kytkeytyvät pois toiminnasta kaksoisajan tunti- ja minuuttiosoitimien siirtyessä.
3. Paina **A**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa kuukausi- ja päiväasetuksen säätämisen.
4. Paina **B**-painiketta muuttaaksesi kuukausiasetusta.
5. Kierrä nuppia muuttaaksesi päivämääräasetusta.
6. Paina **A**-painiketta.
Tämä mahdollistaa vuosiluvun 10-lukuasetuksen säätämisen.

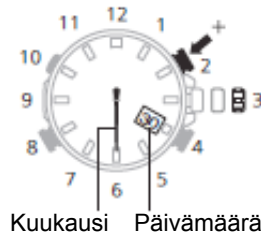

7. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuoden 10-lukuasetusta.

Vuosi (10-luku)

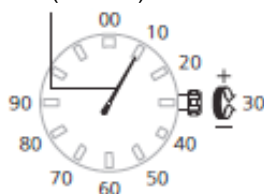

(25)

8. Paina **A**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa vuosinumeron muuttamisen.
9. Kierrä nuppia muuttaaksesi vuosinumeroa.



Vuosi (numeroyksikkö)

10. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan.

Huom!

- Viikonpäivä asettuu automaattisesti vuosi-, kuukausi- ja päivämääräasetusten mukaisesti.

KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Kaksoisaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä nykyisen sijaintisi kellonajan lisäksi.



Kaksoisaika

Kaksoisajan 24 tunnin osoitin

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.

Kaksoisajan 24 tunnin osoitin



Kaksoisajan minuuttiosoitin


3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Kaksoisajan tuntiosoitin

NYKYISEN SIJAINNIN JA KAKSOISAJAN KESKINÄINEN VAIHTO

Voit vaihtaa nykyisen sijaintisi ajan kaksoisajan kanssa pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna n. 3 sekuntia.

- **B**-painikkeen painaminen sytyttää näytön taustavalon. Pidä painiketta alaspainettuna kolme sekuntia.

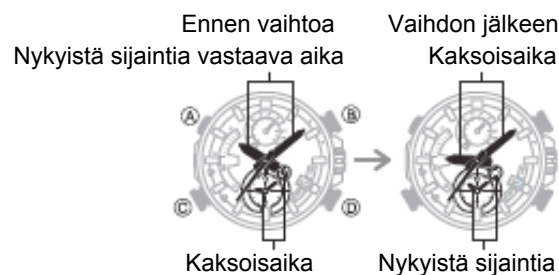

Huom!

- Jos käytät pieniä tunti- ja minuuttiosoittimia kaksoisaikaa varten, ainoastaan nykyistä sijaintiasi vastaava aika vaihtuu kaksoisaikaan. Päiväykset eivät vaihdu.

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin (24 tuntia) asti.

Huom!

- Jos ajanotto jatkuu 24 tunnin ajan, mittaus pysähtyy ja sekuntikello nollautuu automaattisesti.

Valmistautuminen


Suorita tämä toimenpide kellon ollessa sekuntikellotoiminnossa. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Sekuntikellotoiminto



(25)

AJANOTTO

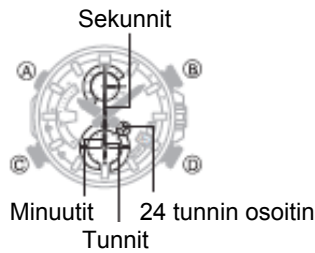

1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaikaa.



2. Nollaa sekuntikello painamalla **D**-painiketta.

3. Paina **A**-painiketta kolme kertaa palataksesi kalenteritoimintoon.

VÄLIAJAN MITTAUS



1. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaikaa.

- Jokainen **D**-painikkeen painallus valitsee kyseiseen pisteeseen asti mitatun kokonaisajan (väliaika) näyttöön 5 sekunniksi.



2. Nollaa sekuntikello painamalla **D**-painiketta.

3. Paina **A**-painiketta kolme kertaa palataksesi kalenteritoimintoon.

Huom!

- Yhdellä kokonaisaikamittauksella voidaan mitata yhteensä 100 väliaikaa.
- Uuden kokonaisaikamittauksen käynnistäminen pyyhkii edellisen mittauksen tiedot. Jos haluat säilyttää edellisen kokonaisaikamittauksen tiedot, siirrä ne puhelimeen ennen seuraavan mittauksen käynnistämistä. Katso osio "Sekuntikellotietojen tarkistus".
- Väliaikalukeman mittaaminen ottaa myös kierrosaikalukeman. Taltioituja kierrosaikoja voi tarkistaa CASIO WATCH + sovelluksella.

AJASTIN

Ajastin käynnistää lähtölaskennan määrittämästäsi ajasta. Kellosta kuuluu piippaus ajastimen nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty alla luetelluissa tapauksissa.
 - Akkuvirran ollessa matala.

Valmistautuminen

Suorita toimenpiteet ajastintoiminnossa.


Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Ajastintoiminto



AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Muuta ajastimen käynnistysaika-asetusta kiertämällä nuppia.
 - Ajastimen käynnistysaika voidaan asettaa minuutin tarkkuudella 24 tuntiin asti.

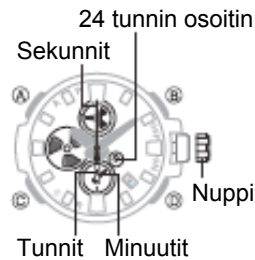

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Aseta ajastimen käynnistysaika kohdistamalla pienen 24 tunnin osoittimen numeroon 24.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Käynnistä lähtölaskenta painamalla **B**-painiketta.



Kello piippaa 10 sekuntia ennen ajastimen nollautumista.

- Paina **B**-painiketta, jos haluat pysäyttää ajastimen hetkellisesti (taukotila).
Paina **D**-painiketta jatkaaksesi ajastimen käyttöä taukotilasta.

2. Piippaussummerin ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.
3. Paina **A**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kellonaikatilaan.

HÄLYTYS

Kello piippaa hälytysajan koittaessa.

- Hälytyssummeri on mykistetty alla kuvatuissa tilanteissa.
 - Akkuvirran ollessa matala
 - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.Katso osio "Virransäästö".

Hälytystoiminto




Valmistautuminen

Suorita toimenpide hälytystoiminnossa.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
Toimenpide aktivoi hälytystoiminnon.

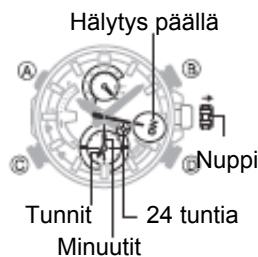

2. Sääda hälytysaika-asetus kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Paina **A**-painiketta kerran palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.

(25)

HÄLYTYKSEN PÄÄLLEKYTKENTÄ/KATKAISU

1. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle ja pois.



HÄLYTYKSEN KATKAISU

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa hälytyksen soidessa.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Kellossa on LED-valo jonka voi sytyttää helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellon ollessa kalenteri- tai hälytystilassa.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN

Paina **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.



- LED-valo sammuu automaattisesti, kun jokin hälytys alkaa soimaan.
- LED-valo kytkeytyy pois käytöstä, kun osoittimet siirtyvät suurella nopeudella.
- Taustavalo kytkeytyy pois käytöstä, kun akun lataus on matala.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN KOHDISTUS

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet ja/tai päivyrinäytön pois kohdistuksesta. Tällaisessa tapauksessa osoittimien ja päivyrinäytön kohdistus on säädettävä kohdalleen.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN SÄÄTÖ

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia. Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja mahdollistaa sekuntiosoitimen kohdistuksen säätämisen.
3. Kierrä nuppia säätääksesi sekuntiosoitimen klo 12-asentoon.
4. Paina **A**-painiketta. Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoitimien kohdistamisen.

Sekuntiosoitin



Minuuttiosoitin Tuntiosoitin



5. Kierrä nuppia kohdistaaaksesi tunti- ja minuuttiosoitimet klo 12-asentoon.
6. Paina **A**-painiketta. Toimenpide mahdollistaa pienen tuntiosoitimen, pienen minuuttiosoitimen ja 24 tunnin osoittimen säätämisen.

Pieni tuntiosoitin (24 tuntia)



Pieni tuntiosoitin
Pieni minuuttiosoitin

(25)

7. Kierrä nuppia kohdistaksesi pienet tunti- ja minuuttiosoittimet klo 12-asentoon ja pieni 24 tunnin osoitin numeroon 24.
8. Paina **A**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistuksen säätämisen.

Toiminto-osoitin



9. Kierrä nuppia ja kohdista toiminto-osoitin kirjaimeen "S".
10. Paina **A**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa päiväyrinäytön kohdistuksen säätämisen.



Päivyrinäyttö

11. Kierrä nuppia siten, että numero "1" on keskellä päiväyrinäyttöä.
 - Toiminto-osoitin liikkuu nupin kiertämisen mukaisesti. Kohdista toiminto-osoitin kirjaimeen "S".


12. Työnnä nuppi takaisin sisään.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäästä vastaaviksi.

Ennen lentoa

Sääda maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.

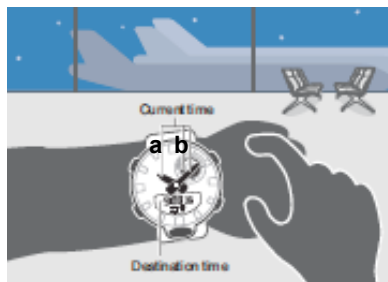

Current time: Nykyinen aika

Destination time: Määränpään aika

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".

Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

2. Kytke automaattinen ajansäätö pois päältä.



- Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Saavuttuasi määränpäähän

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpäästä vastaavaan aikavyöhykkeeseen.

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

Määränpään aika



Määränpään aika

Katso osio "CASIO WATCH + sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".

Katso osio "Kellon käyttö asetusten konfigurointiin".

2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

CASIO WATCH + sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".

MUITA TIETOJA

Tämä osio sisältää tietoja, jotka eivät ole operatiivisia.

KESÄAJAN VAIHTO

Kytkeä puhelimeen kesäajan vaihtoa varten

Kytkeytyäsi kellon puhelimeen, kotikaupungin ja maailman aikakaupungin kesäajan vaihto tapahtuu G-SHOCK Connected asetuksella (Auto/ON/OFF) alla esitetyllä tavalla.

Auto:

Kun kello on kytketty puhelimeen, se näyttää kesäkaudella nykyistä sijaintiasi tai maailman aikaa vastaavaa kesäaikaa.

Muussa tapauksessa kello näyttää talviaikaa.

ON:

Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

OFF:

Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.

Automaattinen kesäajan vaihto

Kun kello on kytkettynä puhelimeen se näyttää kesäaikajakson tiedot kotikaupunkiasi varten. Määritettyäsi maailman aikakaupungin G-SHOCK Connected sovelluksella, kello näyttää myös kyseistä kaupunkia koskevan informaation.

Jos G-SHOCK Connected sovelluksen asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikajaksoa ja vaihtaa kesäaikaan automaattisesti, vaikka se ei ole kytkettynä puhelimeen.

TUETUT PUHELINMALLIT

Tutustu CASIO-verkkosivuihin saadaksesi lisätietoja kelloon kytkettäväksi sopivista puhelmista.

http://world.casio.com/os_wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista puhelimen kanssa kommunikoimalla

Kellonaika:

Tunnit ja minuutit (osoitin siirtyy 10 sekunnin välein), sekunnit, päivämäärä, (täysautomaattinen kalenteri 2000 - 2099), viikonpäivä

Kaksoisaika:

Tunnit, minuutit, vaihto kotiajan kanssa

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittauskapasiteetti: 23:59'59" (24 tuntia)

Mittaustoiminto: Kokonaisaika, väliajat

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Ajastusalue: 24 tuntia

Asetusyksikkö: 1 minuutti

10 sekunnin piippaus ajastimen nollautuessa

Hälytys:

Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit

Piippaussummeri: 10 sekuntia

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus

Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan.

Yhden-kosketuksen korjaus (One-Touch)

Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö

Phone Finder

Kello soittaa älypuhelimien hälytysään

Maailman aika

Kellonajan valinta keskimäärin 300 kaupungista

Kotiajan/maailmanajan vaihto

Automaattinen kesäajan vaihto

Automaattinen talvi-/kesäajan vaihto

Sekuntikellon tiedonsiirto:

1/1000-sekunnit sekuntikello

100 kierros-/väliaikatalennetta (päiväys ja aika, kierros-/väliaika, kierrosnumero)

(25)

Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Tietokommunikaation tekninen erittely
Bluetooth
Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz
Maximi lähetysteho: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 m asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Virransäästö-, akun tehotosilmaisin, LED-valo (Super Illuminator, jälkihehku)

Virtalähde:

Aurinkopaneeli ja yksi ladattava akku

Arvioitu akkuvirran kesto:

Keskimäärin 5 kuukautta
Olosuhteet
Automaattisäätö: 4 kertaa/päivä
Hälytys: Kerran (10 sekuntia/päivä)
Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia/päivä)
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVIA VAROITUKSIA

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa


- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toimistolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltohäiriön katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "B" (Bluetooth on kytketty) tai kohtaan "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan "B" tai "R".

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntymisen estäminen
Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

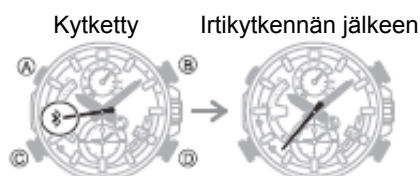

- Automaattisen ajansäädön poiskytkentä
Konfiguroi G-SHOCK Connected asetukset katkaistaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

VIANETSINTÄ

KELLON JA PUHELIMEN VÄLINEN PARILIITOS EI ONNISTU

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariliitos ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- Onko CASIO WATCH + asennettu puhelimeen?

CASIO WATCH + on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein?

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ----> "Bluetooth" ----> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

- Onko sekuntikello tai ajastin toiminnassa juuri nyt?

Kellon ja puhelimen välille ei voi tehdä pariliitosta sekuntikellon ajanoton ollessa käynnissä. Katkaise ajanotto ja muodosta sitten pariliitos.

Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta MR-G Connected sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ----> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ----> "BT Smart settings" ----> "Disable".

KELLON JA PUHELIMEN UUELLEENKYTKENTÄ EI ONNISTU

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko CASIO WATCH + käynnissä puhelimessa?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCH + ole

käynnissä puhelimessa. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta

puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.

- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta CASIO WATCH + kuvaketta. Pidä tämän jälkeen CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.

- Onko kellon akussa riittävä lataus?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista latauksen ollessa matala.

Lataa kello ja kytke se sitten puhelimeen uudelleen.

- Jos sekuntikellon ajanotto tai ajastimen lähtölaskenta on käynnissä?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen ajanoton ollessa käynnissä sekuntikellolla.

Pysäytä ajanotto ja pidä CONNECT **C**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

Kysymys 2: Kytkeä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.

Kytke puhelimen Bluetooth uudelleen. Mene sitten puhelimen aloitusnäyttöön

ja napauta CASIO WATCH + kuvaketta. Pidä seuraavaksi kellon

CONNECT **C** painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.

Kysymys 3: Kytkeä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH + kuvaketta.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 2 sekuntia.



PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Kytke virta puhelimeen, napauta G-SHOCK Connected kuvaketta ja pidä kellon CONNECT-painiketta C alaspainettuna n. 2 sekuntia.

- Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen?

Purettuasi pariutuksen, suorita pariliitos uudelleen.

- Jos et pysty luomaan pariliitosta...

Pyyhi aikaisemmat pariliitostiedot kellosta, pariuta sitten kello ja puhelin uudelleen.

Katso osio "Pariliitoksen purkaminen".



VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen?

Pariuta kello puhelimen kanssa.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen".

PHONE FINDER

Kysymys 1: Miksi Phone Finder ei toimi?

- Ovatko puhelin ja kello irtikytketty?

Phone Finder ei toimi Bluetooth-kytkennän aikana.

- Onko G-SHOCK Connected käynnissä?

Phone Finder ei toimi ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta puhelimen perusnäytössä käynnistääksesi sovelluksen.

- Muu kuin yllä mainittu.

Jos puhelin ei vastaa muutamassa sekunnissa, se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta.

Vaihda sijaintia ja yritä uudelleen.

Kysymys 2: Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Puhelin soittaa merkkiäänäen muodostaessaan paria puhelimen kanssa. Tämä kestää muutaman sekunnin.

Kysymys 3: Puhelinta ei voi löytää, vaikka se sijaitsee lähellä kelloa.

Koska kommunikointi toimii radioaalloilla, kello ei pysty paikantamaan puhelinta, vaikka se on kahden metrin sisällä.

Tietyt ympäristöolosuhteet tekevät kommunikointialueen erittäin lyhyeksi.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kysymys 1: Mihin aikaan kello suorittaa ajansäädön?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja säättää ajan automaattisesti n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m.

Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen ajansäätö on valmis.

Kysymys 2: Automaattinen ajansäätö tapahtuu, mutta aika-asetus on väärä.

- Poikkeako automaattinen ajansäätö normaalista aikataulusta?

Huomioi, että automaattista ajansäätöä ei tapahdu 24 tuntiin kotikaupungin ja maailman aikakaupungin vaihtamisesta, tai sen jälkeen, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti.

Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista on tapahtunut.

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulun mukaan ellei sitä ole aktivoitu. Muodosta pariliitos kellon ja puhelimen välille ja käytä sitten G-SHOCK Connected sovellusta automaattisen ajansäädön aktivoimiseksi.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

- Onko kellon akku ladattu riittävästi?

Kytkentä puhelimen kanssa ei ole mahdollista lataustason ollessa matala.

Lataa kello.



- Onko jokin toiminto käynnissä sekuntikellolla tai ajastimella?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty aikatauluajkojen mukaan, jos ajanotto on käynnissä sekuntikellolla.

Katkaise ajanotto.

Kysymys 3: Kellon näyttämä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus voi olla väärä, koska se ei pysty kytkeytymään verkkoon ollessaan vastaanottoalueen ulkopuolella tms. Kytke puhelin tällaisessa tapuksessa verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

MAAILMANAIIKA

Kysymys 1: Maailmanaiakakaupungin aika on väärä.

Kesäajan alkamispäiväys ja kellonaika, päättymispäiväys ja kellonaika, tai muut säännöt ovat viranomaisien muuttamia.

Kysymys 2: Maailmanaiakakaupungin aika on väärä vaihdettua nykyisen sijainti (kotikaupunki) ajan maailman aikaan. Käytä G-SHOCK Connected sovellusta maailmanaiakakaupungin määrittämiseen.

HÄLYTYS

Kysymys 1: Hälytys ei soi.

- Onko kellon akku ladattu?

Altista kello valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Nuppi on ulosvedetty.

Hälytys ei soi nupin ollessa ulosvedettynä. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

- Onko hälytys aktivoitu?

Aktivoi hälytys.

Katso osio "Hälytyksen päällekytkentä tai katkaisu".

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT

Kysymys 1: En tiedä puhelimen toimintatilaa?

Voit määrittää puhelimen toimintatilan tarkistamalla toiminto-osoittimen asennon.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon.



Kysymys 2: Miksi painiketoimintoja ei voi suorittaa osoittimien ollessa pikasiirtotilassa?

Toimintojen navigointipainiketta lukuunottamatta, kaikki painiketoiminnot ovat poissa käytöstä osoittimien ollessa pikasiirtotilassa kellon asetusten muuttamisen jälkeen jne.

Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin yrität suorittaa toimenpiteitä painikkeilla.

Kysymys 3: Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin askelin.

Akun teho on matala. Pidä kello alistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 4: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.

Virta on loppunut akusta. Pidä kello alistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 5: Osoittimet alkavat äkillisesti siirtyä suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla esitetyistä syistä. Se ei tarkoita, että kellossa on vika.

Odota, kunnes osoittimien liike normalisoituu.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.
Katso osio "Virransäästö".
- Kello on kytketty puhelimeen säätääkseen aika-asetuksen.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Kysymys 6: Osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on virran palautumistilassa. Odota, kunnes toiminta on päättynyt (n. 15 minuuttia). Virta palautuu nopeammin, kun kello laitetaan johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 7: Kellonaika ja päiväys on väärä.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää osoittimet ja/tai päiväyrinäytön pois kohdistuksesta. Säädä osoittimien ja/tai päiväyrinäytön kohdistus.

Katso osio "Osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistuksen säätö".

- Tarkista osoittimien ja/tai päiväyrinäytön manuaalista kohdistamista koskevat tiedot alla olevasta.
Katso osio "Osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus".

Kysymys 8: Aika-asetus on oikein, mutta päiväyri on kahden päivän välisessä asennossa.

- Onko päiväyksen päivitys käynnissä?

Katso alla oleva osio päivämäärän vaihtumista koskevia lisätietoja varten.

Katso osio "Osoittimien ja päiväyrinäytön liike".

(25)

- Muu kuin yllä esitetty.

Päivyrinäyttö on väärin kohdistettu. Säädä päiväyrinäytön kohdistus.

Katso osio "Osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus".

- Tarkista alla olevat tiedot osoittimien ja/tai päiväyrinäytön manuaalista kohdistusta koskevia lisätietoja varten.
Katso osio "Osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus".

NUPIN TOIMINNOT

Kysymys 1: Mitään ei tapahdu, kun nuppia kierretään.

Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin nupin ulosvetämisestä (n. 30 minuuttia, jos kyseessä on osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus). Työnnä nuppi takaisin sisään ja vedä se ulos uudelleen voidaksesi jälleen käyttää nupin toimintoja.

Katso osio "Nupin käyttö".

Kysymys 2: Nupin toiminnot eivät toimi.

Nupin toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä kellon asetusten muuttamisen jälkeen jne. Odota, kunnes osoittimet lakkaavat liikkumasta ennen kuin yrität suorittaa toimenpiteitä nupilla.

LATAAMINEN

Kysymys 1: Kello ei toimi vaikka se on alttiina valolle.

Kello lakkaa toimimasta aina, kun akusta loppuu virta. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".