

CASIO 5594

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Varmistuaaksesi, että kello tarjoaa monen vuoden luotettavan käytön, jota varten se on suunniteltu, lue tämän oppaan ohjeet huolella ja noudata niitä tarkasti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Ennen aloitusta

Kellon näyttö ja ilmaisimet
Toimintojen välinen navigointi
Toimintojen yleiskatsaus
Osoittimien siirto
Kellonäytön katselu pimeässä
Hyödyllisiä ominaisuuksia

Kellonajan säätö

Aika-asetuksen säätö kellon säätimillä
Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Mobile Link-toiminnon käyttö

Valmistautuminen
Automaattinen ajansäätö
Toimintojen räätälöinti
Kellonaikanäytön räätälöinti
Askellaskentatietojen tarkastelu
Nykyisen sijaintipisteen taltiointi (Sijaintimuisti)
Etäisyyden ja suuntiman tarkistaminen taltioituun kohdepisteeseen (Sijainti-ilmaisin)
Automaattinen korkeuskalibrointi
Reittipisteiden ja korkeustietojen taltiointi (Tehtävälöki)
Maailmanaika-asetusten konfigurointi
Osoittimien kohdistuksen säätö
Löydä puhelin-toiminto (Phone Finder)
Kelloasetusten konfigurointi
Kotikaupungin kesäaika-asetusten vaihto

KytKent

KytKentä puhelimeen
KytKennän katkaisu puhelimeen
Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa
Laiteparin purkaminen
Jos ostat toisen puhelimen

Digitaalikompassi

Kompassilukeman mittaus
Kompassilukemien kalibrointi
Todellisen pohjoisen lukemien asetus (magneettisen poikkeaman kalibrointi)
Magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen
Digitaalikompassin lukemia koskevat varotoimet

Korkeuden mittaus

Nykyisen korkeusarvon tarkistus
Korkeuslukemien kalibrointi
Korkeuseron tarkistus vertailupisteestä
Automaattisen mittausintervallin asetus
Korkeuslukemien taltiointi
Korkeusmittausyksikön määrittäminen
Korkeuslukemien koskevat varotoimet

Barometrisen paineen mittaus

Nykyisen barometrisen paineen tarkistus
Barometristen painemuutosten tarkistaminen pitemmältä aikaväliltä
Kahden barometrisen painelukeman välisten muutosten tarkistus
Barometrisen paineen muutosilmaisut
Barometristen painelukemien kalibrointi
Barometrisen paineyksikön määrittäminen
Barometristä painelukemaa koskevat varotoimet

Lämpötilan mittaus

Nykyisen lämpötilan tarkistus
Lämpötilalukemien kalibrointi
Lämpötilayksikön määrittäminen
Lämpötilalukemia koskevat varotoimet

Korkeustallenteiden katselu

Tallenteiden tietojen katselu
Tietyn tallenteen poisto
Kaikkien tallenteiden poisto

Auringon nousu ja auringon laskuaja

Auringon nousu- ja auringon laskuajien haku kuluvalta päivältä
Auringon nousu- ja auringon laskuajien haku tietyltä päivältä

Sekuntikello

Kokonaisajan mittaus
Väliajan mittaus

Ajastin

Ajastimen käynnistysajan asetus
Ajastimen käyttö

Hälytykset ja tasatuntisignaali

Hälytysasetusten konfigurointi
Tasatuntisignaaliasetusten konfigurointi
Hälytyksen tai tasatuntisignaalin katkaisu

Maaailman aika

Maaailmanajan tarkistus
Maaailman aikakaupungin asetus
Kotikaupunkiajan ja maaailmanajan vaihto
UTC (Universal Coordinated Time) valinta maaailman aikakaupungiksi

Askelmittari

Askelten laskenta
Väärän askellaskennan syyt

Osoittimien kohdistuksen säätö

Osoittimien kohdistuksen säätäminen

Muut asetukset

Painikkeiden toimintaa aktivointi
Korkeuserojen heijastaminen aktiivisissa mittauksissa
Kellon palautus tehtaan perusasetuksille

Kansainvälinen matkailu

Muita tietoja

Tuetut puhelinmallit
Tekniset tiedot
Mobile Link-toimintoa koskevat varotoimet
Tekijänoikeudet

Vianetsintä

ENNEN ALOITUSTA


Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja esittelee käteviä tapoja, joilla sitä voidaan käyttää.

Tärkeää!

- Tämä kello ei ole mikään tarkkuusmittausinstrumentti. Mittaustoiminnon lukemat ovat tarkoitettu ainoastaan vertailutarkoituksiin.
- Aina kun käytät tätä kelloa tärkeään vaeltamiseen, vuorikiipeilyyn tai muihin aktiviteetteihin, muista ottaa mukaan toinen kompassi lukemien tarkistamiseksi. Jos kellon digitaalikompassin tuottamat lukemat poikkeavat toisen kompassin lukemista, suorita kellon kompassilla figure 8 kalibrointi tai 2-pisteen kalibrointi paremman tarkkuuden varmistamiseksi.
 - Kompassilukemat ja kalibrointi eivät ole mahdollisia, jos kello on kestopagneetin (magneettinen lisävaruste, jne.), Metalliesineiden, korkeajännitejohtojen tai sähkökäyttöisten kotitalouskoneiden (TV, tietokone, älypuhelin, jne.) tai metalliesineiden läheisyydessä.
Katso osio "Digitaalikompassi".
- Kellon korkeusmittaustoiminto laskee ja ilmaisee suhteellisen korkeuden paineanturin tuottamiin barometrisiin painelukemiin perustuen. Kellon ilmaisemat korkeusarvot voivat erota todellisista sijaintiasi varten ilmoitusta korkeudesta ja/tai meren pinnan tasosta. Suositamme säännöllistä kalibrointia paikallisen korkeuden mukaan.

Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirrokset ovat ainoastaan käytön helpottamiseksi. Kuvat voivat hieman poiketa todellisesta tuotteesta.
Katso osio "Korkeuden mittaus".

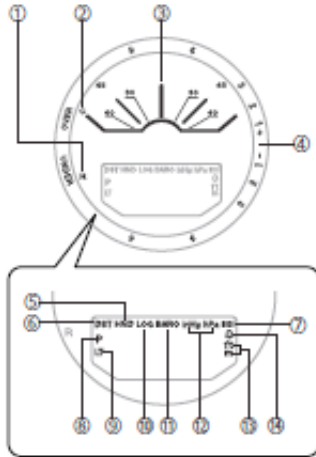Kellon näyttö ja ilmaisimet

1. Sekuntiosoitin osoittaa R-asentoon, kun kello on valmis kytkettäväksi puhelimeen.
2. Sekuntiosoitin osoittaa C-asentoon, kun kello on kytketty puhelimeen.
3. Kello 12 ollessa vertailupisteenä, sekuntiosoitin ilmaisee joko pohjoisen (kompassilukema) tai likimääräisen poikkeamakuilman nykyisestä sijainnista määränpäähän (Location Indicator).
4. Sekuntiosoitin ilmaisee korkeus/barometrisen painedifferentiaalin.
5. Vilkkuu, kun kellon osoittimet ovat siirretyt näytön lukemisen helpottamiseksi.
6. Näkyy, kun näytön ilmaisema aika on kesäaika.
7. Syttyy, kun jokin hälytys kytketään päälle.
8. Näkyy p.m. (iltapäivä) aikoina, kun 12-tuntinen kellonaika on käytössä.
9. Näkyy automaattivalon ollessa aktivoitu.
10. Näkyy tehtävälökin ollessa aktivoitu.
11. Näkyy, kun barometrisen paineen trenditiedot (suunta) ovat käytössä.
12. Näyttää barometrisen paineen mittaussyksikön.
13. Näyttää korkeuden ja etäisyyden mittaussyksiköt.
14. Syttyy, kun tasatuntisignaali on aktivoitu.

Pariston vaihto


Pariston virran vähetessä,  ilmaisin alkaa vilkkua ja jotkut toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä. Vaihda kelloon uusi paristo, jos vilkkuminen jatkuu.


Toimita kello CASIO-kellosepälle tai kellon myyneeseen liikkeeseen pariston vaihtoa varten.

**Toimintojen välinen navigointi**

Kellossa on alla esitetyt toiminnot.

- Pidä **E**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon jostakin muusta toimintatilasta.

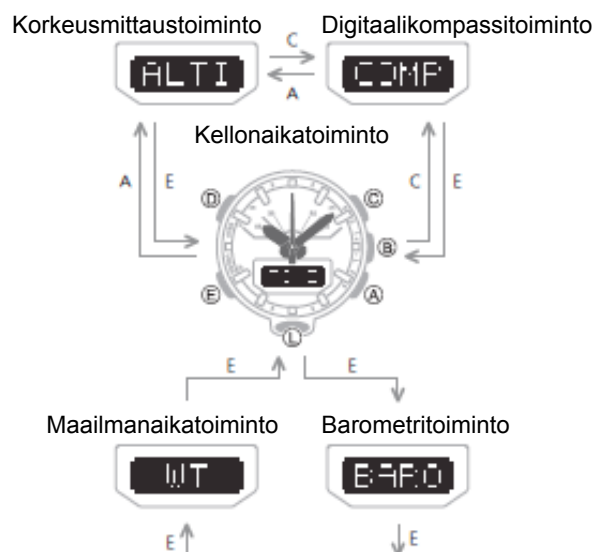

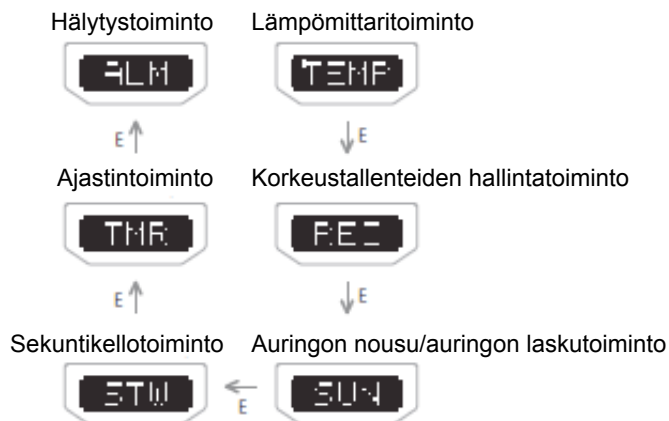

- Käytä yllä olevassa piirroksessa esitettyjä painikkeita toimintojen väliseen navigointiin.

Huom!

- Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta toimintojen järjestelemiseksi, poistamiseksi tai lisätäksesi niitä. Katso osio "Toimintojen räätälöinti".
- Voidaksesi suorittaa jonkin G-SHOCK Connected-toimenpiteen, sinun on ensin pariutettava kello puhelimen kanssa, johon sovellus on asennettu. Katso osio "Kellon ja puhelimen pariuttaminen".


TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

Kellonaikatoiminto

Toiminto näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen. Voit konfiguroida asetukset myös näyttämään barometrisen painekäyrän, maailmanajan, askelten laskennan ja/tai auringon nousu- ja laskuajat.

Voit navigoida näyttöruutujen välillä painamalla **D**-painiketta.

Viikonpäivä, kuukausi ja päivä

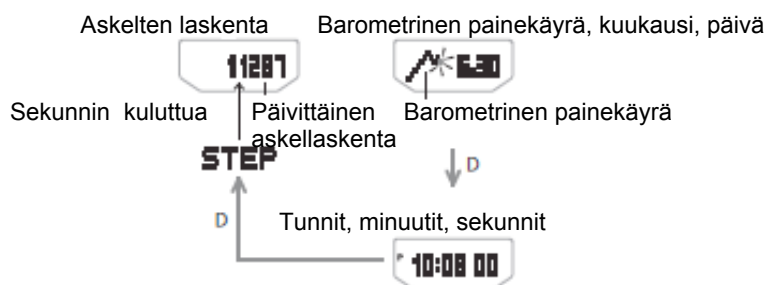

Huom!

- Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta lisätäksesi alla mainittuja toimintoja näytölle. Voit myös poistaa toimintoja näytöltä ja järjestellä niiden sijainnit näytöllä uudelleen.
 - Vuosi, kuukausi ja päivä
 - Barometrinen painekäyrä
 - Maailmanajan tunnit ja minuutit
 - Kotikaupungin auringon nousu- ja laskuajat
- Katso osio "Kellonaikaruudun räätälöinti"

(55)

- G-SHOCK Connected-toimenpiteiden suorittamiseksi kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa johon sovellus on asennettu. Katso osio "Kellon ja puhelimen pariuttaminen".

Kytkeä pariutettuun puhelimeen kellonajan säätöä varten

Paina **B**-painiketta.

Katso osio "Kellonajan välitön säätö"

Pariutetun puhelimen etsintä


Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia.

Katso osio "Löydä puhelin"

Digitaalikompassitoiminto

Käytä tätä toimintoa suunnan ja suuntimakulmien mittaamiseen.

Katso osio "Digitaalikompassi"

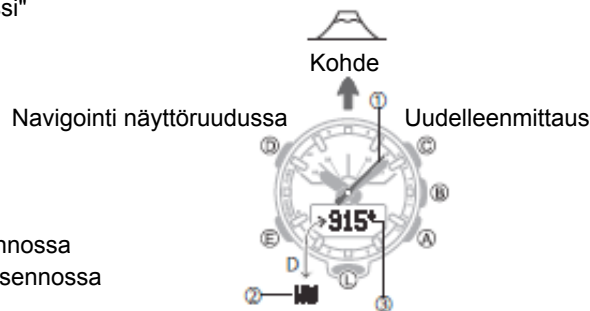


1. Pohjoisen osoitus
2. Suuntima klo 12,00 asennossa
3. Suuntimakulma klo 12 asennossa

Korkeusmittaustoiminto

Käytä tätä toimintoa mitataksesi korkeuden nykyistä sijaintiasi varten.

Katso osio "Korkeuden mittaus"

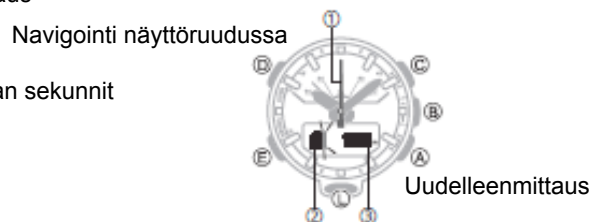


1. Korkeusero/nykyisen ajan sekunnit
2. Korkeuskäyrä
3. Korkeus

Barometritoiminto

Käytä tätä toimintoa mitataksesi barometrisen paineen nykyisessä olinpaikassasi.

Katso osio "Barometrisen paineen mittaus"

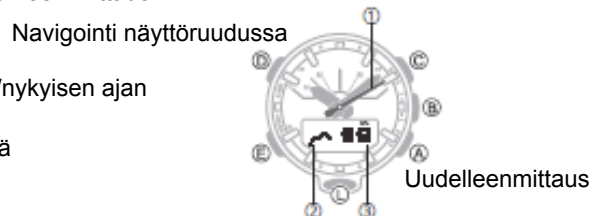


1. Barometrinen paine-ero/nykyisen ajan sekunnit
2. Barometrinen painekäyrä
3. Barometrinen paine

Lämpömittaritoiminto

Käytä tätä toimintoa ottaaksesi lämpötilalukemia nykyisessä olinpaikassasi.

Katso osio "Lämpötilan mittaus"

1. Lämpötila

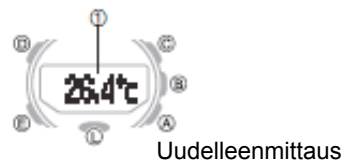


Korkeustallenteiden hallintatoiminto

Käytä tätä toimintoa korkeustallenteiden tarkistamiseksi.

Katso osio "Korkeustallenteiden katselu"


1. Näytön ilmaiseman tallenteen numero viimeksi, kun korkeudenhallintatoimintoa on käytetty.

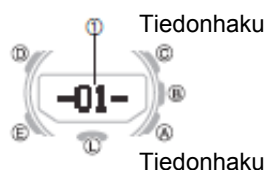

Auringon nousu/laskutoiminto

Tällä toiminnolla voit tarkistaa auringon nousu- ja laskuajat kotikaupunkiasi varten. Katso osio "Auringon nousu/laskuajat"

1. Vuosi, kuukausi, päivä
2. Auringon nousuaika
3. Auringon nousuilmaisoin
4. Auringon laskuaika
5. Auringon laskuilmaisoin

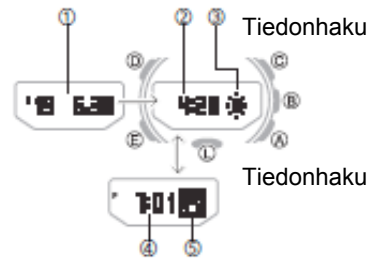

Sekuntikellotoiminto

Käytä sekuntikellotoimintoa kokonaisajan mittaamiseksi. Katso osio "Sekuntikello"


1. Sekuntikellon minuutit
2. Sekuntikellon sekunnit
3. Sekuntikellon 1/100-sekunnit



Ajastintoiminto

Käytä ajastintoimintoa laskeaksesi alaspäin haluamasi käynnistysajasta. Katso osio "Ajastin"


1. Ajastimen tunnit
2. Ajastimen minuutit
3. Ajastimen sekunnit

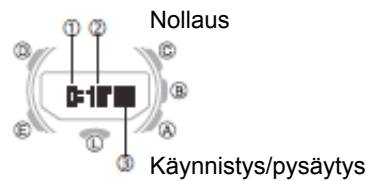

Hälytystoiminto


Kellosta kuuluu piippaus, kun asetettu hälytysaika koittaa. Katso osio "Hälytykset ja tasatuntisignaali"

Kun viimeinen ruutu on ollut hälytysruutu

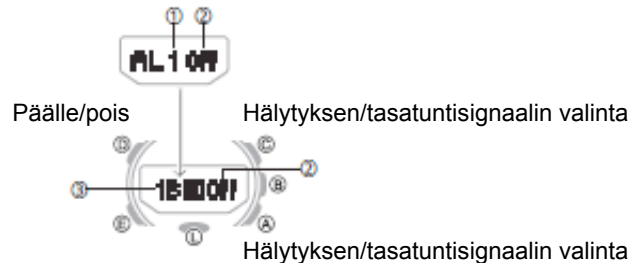

Kun viimeinen ruutu on ollut tasatuntisignaali

1. Hälytysnumero
2. Hälytys aktivoitu/hälytys poiskytketty
3. Hälytyksen tunnit/minuutit
4. Tasatuntisignaali aktivoitu/tasatuntisignaali poiskytketty

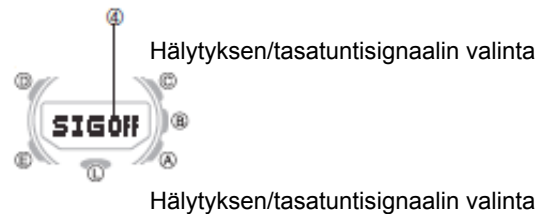


Maaailmanaikatoiminto

Maaailmanaikatoiminto näyttää kellonajan 38 kaupungista ja UTC (Coordinated Universal Time) -ajan.
Katso osio "Maaailmanaika"

Näyttää nykyisen kaupungin

Kaupungin valinta

1. Kotikaupunkiaika
2. Maaailmanaikakaupunki
3. Maaailmanaikakaupungin aika

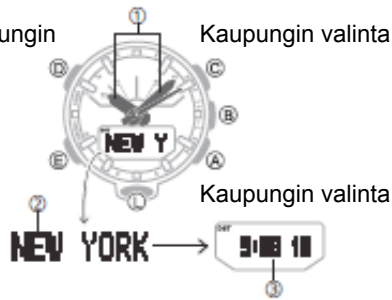

OSOITTIMIEN SIIRTO

Toiminto siirtää osoittimet sivuun helpottaen näytön tietojen lukemista.

1. Paina **E**-painiketta pitäen samalla **L**-painiketta alaspainettuna.
Toimenpide siirtää analogiset osoittimet sivuun helpottaen näytön tietojen lukemista.



2. Osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan pitämällä **L**-painiketta alaspainettuna samalla kun painat **E**-painiketta uudelleen tai painat **E**-painiketta vaihtaaksesi toiseen toimintoon.

Huom!

- Osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan automaattisesti, jos kellon toimintatila vaihtuu tai osoittimet jätetään sivuun siirrettyyn tilaan n. tunniksi suorittamatta mitään toimenpidettä.

KELLON NÄYTÖN KATSELU PIMEÄSSÄ

Kellon näyttö voidaan valaista helpottamaan sen katselua pimeässä.

Näytön valaisu manuaalisesti


Näytön taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta.

- Valo sammuu automaattisesti, jokin hälytys alkaa soimaan.



Näytön syttyminen, kun automaattivalo on aktivoitu

Jos automaattivalo on aktivoitu, näytön taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun kello käännetään vähintään 40 asteen kulmaan.

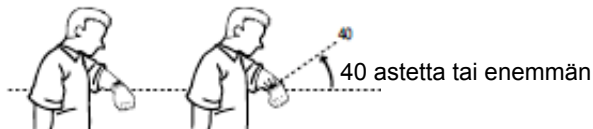

Tärkeää!



- Taustavalo ei toimi kunnolla, jos kellon näyttö on 15 astetta tai enemmän viereisen piirroksen esittämästä vaakatasosta.
- Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, laske käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Kellosta kuuluu hiljainen napsahdus, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.

Huom!


Automaattivalo kytkeytyy pois päältä alla luetelluissa tilanteissa.

- Hälytys, ajastimen sumneri tai jokin muu piippaus alkaa soimaan.
- Osoittimien siirtotoiminto on käynnissä.
- Kello on kompassitilassa.

Automaattisen valoasetuksen konfigurointi

Automaattinen valotoiminto kytkeytyy vuorotellen päälle ja pois pitämällä L-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kellonaikatilassa.

- LT-ilmaisimien syttyä, kun automaattivalo aktivoidaan.
- Automaattivalo säilyy aktiivisena n. kuusi tuntia, jos et peruuta sitä manuaalisesti. Tämän jälkeen valo peruuntuu automaattisesti.

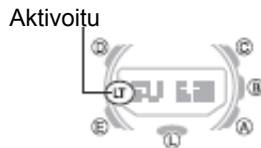

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina E-painiketta kolme kertaa niin, että LT-ilmaisimien syttyä.
4. Paina A-painiketta vaihtaaksesi taustavalon kestoaja-asetuksen.
(1): 1.5 sekunnin taustavalo
(3): 3 sekunnin taustavalo
5. Sulje asetusruutu painamalla D-painiketta kaksi kertaa.



HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kello pariuttaminen puhelimen kanssa tekee kellon ominaisuuksista helppokäyttöisemmät.

Automaattinen ajansääto

Katso osio "Automaattinen ajansääto"



Yli 300 maailmanajakaupungin valinta

Katso osio "Maailmanajakaupungin asetusten konfigurointi"



Tiedonsiirto puhelimeen

Katso osio "Asellaskentatietojen katselu"



Puhelimen käyttö etäisyyden ja suuntiman tarkistamiseksi sijaintimuistipisteeseen (Location Memory)



Puhelimen käyttö reittipisteiden ja niiden korkeuksien tallentamiseen



Tämän lisäksi puhelinta käyttäen voidaan koniguroida suuri määrä muita kellon asetuksia.

Tietojen siirtämiseksi kelloon ja konfiguroidaksesi asetuksia, sinun on ensin pariutettava kello puhelimen kanssa.

Katso osio "Valmistautuminen"

- Kelloon on asennettava CASIO "G-SHOCK Connected" sovellus ennen kuin tiedon siirto ja asetusten konfigurointi voidaan aloittaa.

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen saadakseen tietoja, joita se käyttää päiväyksen ja aika-asetuksen säätämiseen.

Tärkeää!

- Kytke automaattinen ajansäätö pois päältä ollessasi lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radiosignaalien vastaanotto aiheuttaa ongelmia.
Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin"
Katso osio "Asetusten konfigurointi kellon toimintoja käyttäen"

Konfiguroi aika-asetus alla olevia tietoja käyttäen omaan tyyliisi soveltuvalla menetelmällä.

Käytätkö puhelinta ?

Suosittamme kelloajan säätöä puhelinkytettä käyttämällä.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö"



Jos puhelimesi ei pysty kytkeytymään kelloon.

Voit säätää aika-asetukset suorittamalla toimenpiteet kellolla.
Katso osio "Asetusten konfigurointi kellon toimintoja käyttäen"



AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON TOIMINTOJA KÄYTTÄEN

Jos kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen jostain syystä, voit käyttää kellon toimintoja päiväyksen ja aika-asetuksen säätämiseen.

Kotikaikakaupungin asetus

Suorita tämän osion toimenpiteet valitaksesi kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupungin. Mikäli olet alueella, joka huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai peruuttaa kesäajan.

Huom!

- Tehtaan perusasetus kaikille kaupungeille on (AUTO). Useimmissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvisematta suorittaa kesäajan ja talviajan vaihtoa.

(55)

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välien navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.




3. Käytä **A** ja **C**-painikkeita kotikaupungin vaihtamiseen.
Katso lisätietoja alla.
4. Paina **E**-painiketta.
5. Käytä **A**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.
Jokainen **A**-painikkeen painallus selaa asetuksia alla esitetystä järjestyksessä:
 - **AUTO**
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäaikaan.
 - **OFF**
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - **ON**
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
6. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta kaksi kertaa.




Kellonajan/päiväyksen asetus

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välien navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

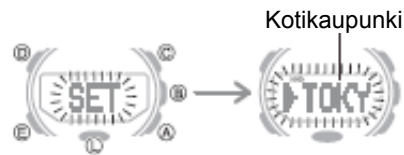

3. Paina **D**-painiketta.
Sekunnit alkavat vilkkua.
4. Jatka **D**-painikkeen painamista, kunnes haluamasi asetus on valittu.
 - Jokainen **E**-painikkeen painallus vaihtaa asetuskohdan alla esitetystä järjestyksessä.

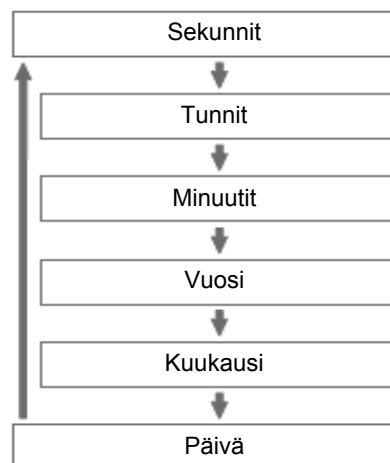


5. Konfiguroi päiväys- ja aika-asetukset.
 - Paina **A**-painiketta nollataksesi (00) sekunnit. Minuuttiluku kasvaa yhdellä, jos nykyinen laskenta on 30 - 50 sekunnin välillä.
 - Käytä **C** ja **A**-painikkeita muiden asetusten muuttamiseksi.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 konfiguroidaksesi aika- ja päiväysasetukset.
7. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonajan vaihto

Voit määrittää kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.


1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välien navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

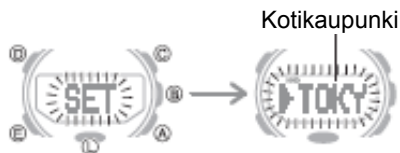

3. Paina **E**-painiketta neljä kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** tai **24H**.



4. Paina **A**-painiketta valitaksesi kellonaika-asetukseksi **12H** tai **24H**.

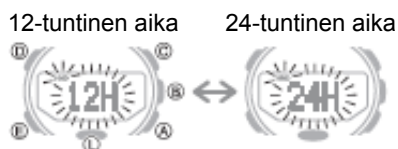

5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta kaksi kertaa.

KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä pihelimeen voi aiheuttaa ongelmia. Automaattinen ajansääto kytkeytyy tällöin pois päältä. Suorita samat toimenpiteet uudelleen halutessasi jälleen käyttää automaattista ajansäätoä.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välien navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina **E**-painiketta viisi kertaa.
Näyttöön ilmestyy **RCV**.



4. Valitse haluamasi automaattinen ajansääto painamalla **A**-painiketta.

OFF: Automaattinen ajansääto on peruutettu.

ON: Automaattinen ajansääto on aktivoitu.

5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta kaksi kertaa.

Huom!

- Jos kello on paritettu puhelimen kanssa voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta automaattisen ajansäädön peruuttamiseksi.
Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö automaattisen ajansäädön peruuttamiseksi".

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Jos kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK Connected-sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

 : Toimenpiteet kellolla

 : Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Suorita alla esitetyt toimenpiteet puhelimen pariuttamiseksi.

1 Asenna tarvittava sovellus puhelimeen.

Etsi CASIO "G-SHOCK Connected" sovellus osoitteesta Google Play tai App Store ja asenna se puhelimeen.

2 Konfiguroi Bluetooth-asetukset.

Aktivoi puhelimen Bluetooth.

Huom!

Tutustu puhelimen kanssa toimitettuun asiakirjaan.

3 Pariuta kello puhelimen kanssa.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3.  Suorita pariutettavan puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.
 - Jos näkyviin ilmestyy parinmuodostuskehoitus, suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
 - Pariuttamisen käynnistyessä, sekuntiosoitin siirtyy R-asentoon. Pariutuksen päätyttyä, sekuntiosoitin siirtyy C-merkkiin.
 - Jos pariuttaminen jostain syystä epäonnistuu, käynnistä toimenpiteet alusta uudelleen.



Huom!

- Käynnistäessäsi G-SHOCK Connected-sovelluksen ensimmäistä kertaa, puhelimen näyttöön ilmestyy kysymys "haluatko vastaanottaa sijaintitietoja". Konfiguroi asetukset mahdollistaaksesi sijaintitietojen käytön taustalla.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello säätää aika-asetuksen neljästi päivässä esiasetetun aikataulun mukaan. Jättämällä kellon kellonaikatilaan, se säätää ajan automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä mitään.



Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun kello on liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä järjestelmäänsä.
- Jos G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimessa.

Huom!

- Korjaa osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus, jos kello näyttää väärää aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen.
- Jos kellossa on G-SHOCK Connected-sovelluksella määritetty maailman aikakaupunki, myös sen aika säätyy automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m. ja 12:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen säätö on valmis.


Kellonajan välitön säätö

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita seuraavalla sivulla esitetyt kytkentätoimenpiteet aina kun haluat säätää kellon aika-asetusta puhelimen ajan mukaan.

(55)

1. Siirrä puhelimen lähelle kelloa (n. metrin sisälle).
2. Paina **B**-painiketta.
TIME-ilmisin vilkkuu merkiksi, että kello on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet. Näyttöön ilmestyy **OK** kun kytkentä on muodostettu, kello hakee aikatiedot ja säätää asetuksensa tämän mukaisesti.

Yrittää kytkeytyä Kellonajan säätö

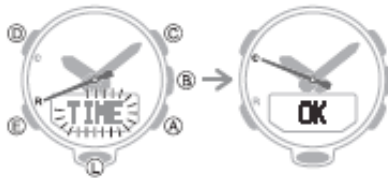

Huom!

- Yllä esitetty toimenpide voidaan suorittaa mistä tahansa kellon toimintatilasta.
- Kytkentä katkeaa automaattisesti kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön syttyy ERR, jos ajansäätö pettää jostain syystä.

TOIMINTOJEN RÄÄTÄLÖINTI

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta räätälöidäksesi toimintoja uudelleenjärjestelyillä ja poistamalla tai lisäämällä niitä.

Tärkeää!

- Räätälöintitoimenpiteitä ei voi suorittaa kellolla. Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta asetusten konfigurointiin.

Alla mainitut toiminnot voidaan uudeelleenjärjestää tai poistaa.

- Barometritoiminto
- Lämpömittaritoiminto
- Korkeustallenteiden hallintatoiminto
- Auringon nousu-/laskutoiminto
- Sekuntikellotoiminto
- Ajastintoiminto
- Hälytystoiminto
- Maailmanaikatoiminto

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa. Kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, APP-ilmaisimella vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä onnistunut



3. Suorita pariutettavan puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet konfiguroidaksesi toimintoasetukset.

Huom!

- Toimintojen lukumäärän muuttaminen saattaa muuttaa niiden toimintoja ja/tai asetuksia.
- Vaikka poistaisit barometritoiminnon, voit edelleen näyttää barometrisen painekäyrän kellonajan toimintoruudussa.
- Auringon nousu- ja laskuajat ovat edelleen nähtävissä kellonajan toimintoruudussa, vaikka poistaisit auringon nousu-/laskutoiminnon.

Toimintoräätälöinnin aloittaminen

Tärkeää!

- Toimintojen räätälöinti alustaa myös kellon asetukset.


Huom!

- Toimintojen räätälöintiä ei voi aloittaa tehtävälökin (Mission Log) ollessa aktivoitu.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

(55)

2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

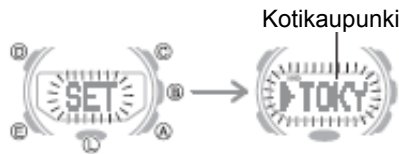

3. Paina **D**-painiketta. Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun RESET-ilmaisimella lakkaa vilkkumasta. Toimintojen räätälöinti käynnistyy.
5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

KELLONAJAN TOIMINTORUUTU

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta näyttökohteiden uudelleenjärjestelyyn ja kohteiden lisäämiseksi tai poistamiseksi.

Tärkeää!

- Kelloa ei voi käyttää näyttökohteiden asetusten konfiguroimiseksi. Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta asetusten konfigurointiin.

Alla esitetyt kohteet voidaan valita näyttöön.

- Viikontähti, kuukausi, päivä



- Vuosi, kuukausi, päivä *



- Barometrinen painekäyrä, kuukausi, päivä



- Barometrinen painekäyrä *



- Tunnit, minuutit, sekunnit




- Maailmanajan tunnit, minuutit *



- Askelten laskenta




- Auringon nousu/laskuajat kotikaupungista *



* Kohteet, jotka ovat lisättävissä G-SHOCK Connected-sovellusta käyttämällä. Nämä kohteet eivät näy perusasetuksissa.

1. Napauta "G-SHOCK Connected-kuvaketta".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisimella vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.

Yrittää kytkeytyä KytKentä onnistunut

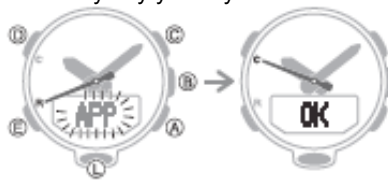

3. Konfiguroi toimintoasetukset suorittamalla puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet.

ASKELLASKENTATIETOJEN KATSELU

G-SHOCK Connected-sovellusta voi käyttää kellon mittaamien askellaskentatietojen katseluun.

- Askeltesi laskenta ja fyysiset ponnistukset viimeisten 24 tunnin ajalta.
 - Viikottainen askelmäärä, kulutetut kalorit.
1. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta.
 2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.

Yrittää kytkeytyä KytKentä onnistunut



3. Valitse askelmittaritiedot nousattamalla ruutuun ilmestyviä ohjeita.

Huom!

- Voit myös käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta päivittäisen askeltavoitteen määrittämiseksi.
- Kellon näyttö ilmaisee askelten laskennan reaaliajassa, mutta G-SHOCK Connected ilmaisee laskennan hetkellä, jolloin kellon ja puhelimen välinen kytkentä tapahtuu. Tästä syystä G-SHOCK Connected-sovelluksen ilmaisema askellaskenta poikkeaa hieman kellon näyttämästä.

NYKYISEN SIJAINTIPISTEEN TALTIOINTI (LOCATION MEMORY)

G-SHOCK Connected-sovelluksella voi tallentaa myös nykyiset sijaintitiedot.

1. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta.
2. Valitse kellonaika- tai kompassitoiminto. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
3. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes MEMORY-ilmaisim alkaa vilkkua. Vapauta painike kun sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa. Jos sijaintitietojen haku on onnistunut, sen jälkeen kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, MEMORY-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Näyttöön ilmestyy ERR, jos kytkentä epäonnistuu jostain syystä.
 - Näyttöön ilmestyy järjestyksessä FAILED --> POSITION, jos sijaintitietojen haku epäonnistuu jostain syystä.

Yrittää kytkeytyä KytKentä onnistunut



4. Suorita puhelime näyttöön ilmestyvät toimenpiteet voidaksesi katsella tallennettuja sijaintitietoja.
- Muistiin mahtuu vain yksi sijaintitieto. Sijaintitiedon tallennus kun muistissa on jo tallenne pyyhkii aikaisemman sijaintitiedon muistista.

Huom!


- Jos olet taltioinut jonkin sijainnin, voit käyttää sijainti-ilmaisinta tarkistaaksesi etäisyyden ja suuntiman taltioituun sijaintiin. Katso osio "Etäisyyden ja suuntiman tarkistaminen sijaintimuistipisteeseen."

ETÄISYYDEN JA SUUNTIMAN TARKISTAMINEN SIJAINTIMUISTIPISTEESEEN


Kello hakee nykyisen sijaintitiedon puhelimesta ja ilmaisee sitten nykyistä sijaintiasi vastaavan suuntiman ja etäisyyden sijaintimuistiin taltioitua sijaintia varten.
Katso osio "Nykyisen sijainnin taltiointi"

Tärkeää!

- Huomioi, että G-SHOCK Connected on poiskytetty, kun sijainti-ilmaisimien käyttö on käytössä.

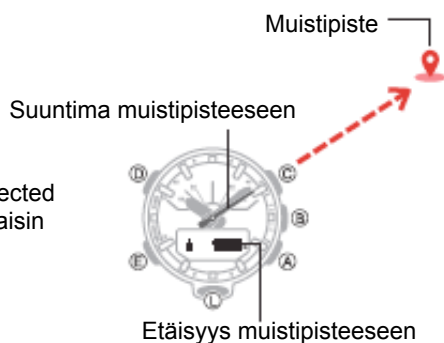

1. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta.
2. Valitse kellonaika- tai kompassitoiminto. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
3. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes INDICATE-ilmaisimien alkaa vilkkua. Vapauta painike kun sekuntiosoitin siirtyy R-asentoon. Kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis ja sijaintitietojen haku on onnistunut, INDICATE-ilmaisimien vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta R asentoon C. Nykyinen tallennettava sijainti ilmestyy näyttöön n. kahden sekunnin kuluttua ja sekuntiosoitin ilmaisee suuntiman kohteeseen.

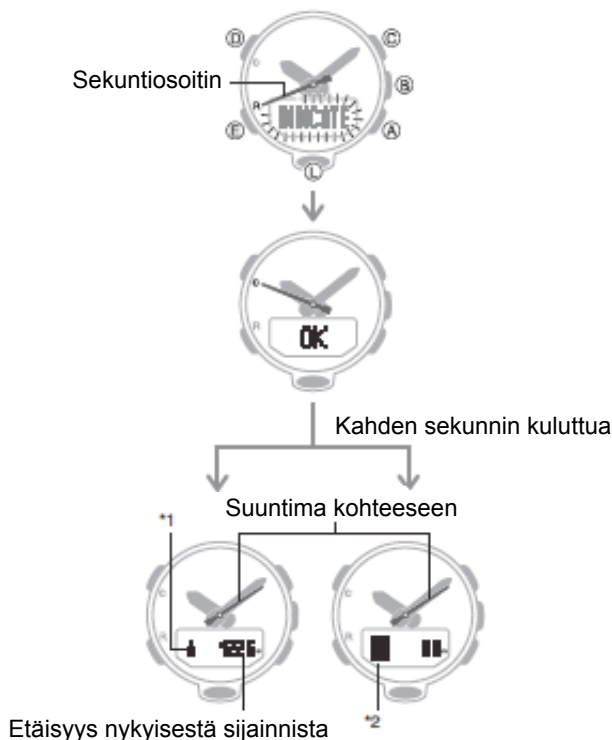

*1

Kun sekuntiosoitin on 55 sekunnin - 05 sekunnin välisellä alueella (ilmaisten sinun olevan 30 asteen sisällä suuntimasta määränpäähän). Näyttöön ilmestyy vaalea () merkki tummalla taustalla

*2

Näytössä näkyy G ollessasi 80 metrin sisällä määränpäästä. G-kirjain häviää näytöstä, jos siirryt 161 metrin päähän tai etäämmälle määränpäästä.

4. Tarkista näyttöetäisyys ja suuntima määränpäähän puhelimen näytöstä.

Huom!

- Sijainti-ilmaisimien pysyy aktivoituna kolme minuuttia.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja pyytää sijaintitietoja 10 sekunnin välein tai joka kerta, kun **B**-painiketta painetaan. Saadut tiedot käytetään sijaintimuistiin taltioitujen pisteen etäisyys- ja suuntimatiedon päivittämiseen.
- Sijainti-ilmaisimien kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. kolmen minuutin kuluttua. Voit kytkeä sijainti-ilmaisimen pois myös manuaalisesti painamalla mitä tahansa painiketta paitsi (**B**) tai (**L**).
- Painamalla (**B**) tai (**L**) painiketta sijaintimuistin ollessa aktivoitu, muisti jää päälle n. kolmeksi minuutiksi painikkeen painamisesta.
- Painamalla **B**-painiketta tietojen päivittämiseksi, näyttöön syttyy (**TRY**), jäädessä näkyviin, kunnes tietojen päivitys on valmis.
- Näyttöön syttyy (**FAIL**) alla luetelluissa tapauksissa.
 - Kun edellisestä päivityksestä on kulunut 30 sekuntia tai enemmän ja sijaintitietojen haku on epäonnistunut.
 - Kun edellisestä päivityksestä on kulunut 60 sekuntia.
 - Kun tietojen haku epäonnistuu **B**-painikkeen painamisen jälkeen.
- Etäisyyden näyttöalue kohteeseen on 0 - 99.99 metriä (0 - 327,995 jalkaa). Kohteen etäisyysarvon tilalle ilmestyy **---**, jos etäisyys kohteeseen on näyttöalueen ulkopuolella.
- Näyttöön ilmestyy ERR, jos kytkentä pettää jostain syystä.
- Näytössä näkyy (NO-DATA), jos sijaintimuistissa ei ole mitään tietoa.
- Näytössä vilkkuu **H** tai **G**, jos kello tunnistaa voimakasta magnetismia sijainti-ilmaisimen käytön aikana.
- Näyttöön syttyy (**ERR**), jos sijainti-ilmaisimen käytyä aikana ilmenee suunta-anturivirhe.

AUTOMAATTINEN KORKEUSKALIBROINTI

Kalibroinnin aktivointi G-SHOCK Connected-sovelluksella aiheuttaa kellon korkeuslukemien automaattisen korjauksen.

Tärkeää!

- Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta automaattisen korkeuskalibroinnin aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi. Sitä ei voi aktivoida tai peruuttaa kellolla.

Huom!

- Jos jokin G-SHOCK Connected-sovelluksella hankittu korkeusarvo täyttää tarkkuusolosuhteet, kello korjaa korkeuslukemansa automaattisesti.
- Automaattinen korkeuskalibrointi tapahtuu samaan aikaan automaattisen ajansäädön kanssa.
- Automaattista korkeuskalibrointia ei suoriteta 12 tuntiin siitä, kun aika-asetus on säädetty manuaalisesti.

REITTIPISTEIDEN JA NIIDEN KORKEUKSIEN TALTIINTI (TEHTÄVÄLOKI)

Tehtäväloki (Mission Log) käyttää G-SHOCK Connected GPS-vastaanottoa reittipisteiden taltioimiseen matkan aikana. Kello ottaa korkeuslukemien samaan aikaan kahden minuutin välein ja taltioi nämä muistiin. Korkeustiedot siirtyvät automaattisesti G-SHOCK Connected-sovellukselle tunnin välein.

-  Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta.
-  Valitse kellonaikatoiminto tai korkeusmittaustoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes LOG-ilmaisimien alkaa vilkkia. Vapauta painike kun sekuntiosoitin siirtyy R-asentoon.
Kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, LOG-ilmaisimien vaihtuu LOG ON-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta R asentoon C.
 - Tämä ilmaisee, että tehtäväloki on aktivoitu.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä onnistunut



- Voit peruuttaa tehtävälokin pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia.

Huom!


- Näytössä näkyy LOG tehtävälokin ollessa aktivoitu.
- Tehtäväloki kytkeytyy automaattisesti pois päältä 12 tunnin kuluttua sen aktivoimisesta.
- Tehtäväloki pysyy aktivoituna vaikka vaihdat toiseen toimintoon.

Tiedon siirto

Kun tehtäväloki on aktivoitu, tiedonsiirto käynnistyy kun taltioitujen korkeustallenteiden määrä saavuttaa 30.

- Automaattinen tiedonsiirto toimii jokaisen normaalin toimintatilan aikana.

Näyttö vaihtuu alla esitetyllä tavalla tiedonsiirron ollessa käynnissä.

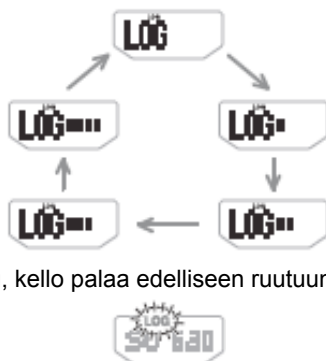

- Sekuntiosoitin osoittaa R-asentoon.


- Jos tiedonsiirto jostain syystä epäonnistuu, kello palaa edelliseen ruutuun LOG-ilmaisimen vilkkuessa.

Huom!

- Jos automaattinen tiedonsiirto epäonnistuu jostain syystä, kello yrittää siirtoa uudelleen viisi kertaa 10 minuutin välein. Muussa tapauksessa tiedot siirtyvät, kun seuraava G-SHOCK Connected-kytkentä tehdään.
- Kellon muistiin mahtuu yhteensä 60 korkeustallennetta. Jos uutta tietoa taltioidaan, kun muistissa on jo 60 tallennetta, vanhin tallenne pyyhkiytyy automaattisesti tehden tilaa uudelle tallenteelle.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Maaailmanaiakakaupungin määrittäminen G-SHOCK Connected-sovelluksella vaihtaa kellon maaailmanaiakakaupungin tämän mukaisesti. Maaailmanajan talvi-/kesäaika-asetus säätyy automaattisesti sinun tarvitsematta tehdä mitään.

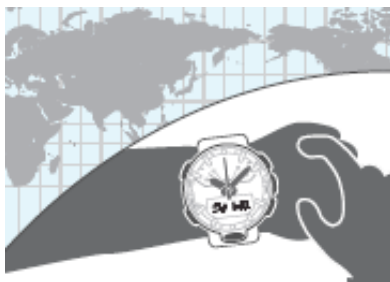

Huom!

- G-SHOCK Connected tekee mahdolliseksi valita maaailmanaiakakaupunki n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maaailmanaiakakaupungin valinta

1. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kahdesti. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisimen vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisimen syttyy hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet. Maaailmanaiakakaupungin asetukset näkyvät kellon näytössä.

Huom!

- Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta konfiguroidaksesi asetukset käyttäjäkaupunkeja varten, jotka eivät sisälly kellon sisäänrakennettuihin maaailmanaiakakaupunkeihin.

Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kahdesti. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisimen vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisimen syttyy hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet valitaksesi kesäaika-asetuksen.

- "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!

- Kesäaika-asetuksen ollessa "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti. Vaihtoa ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", vaikka oleskelet alueella joka ei huomioi kesäaika-jaksoa.
 - G-SHOCK Connected näyttää kesäaikajaksoa koskevat tiedot.
1. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.
 2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kahdesti. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisim syttyy hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentä-toimenpiteiden käynnistämistä valinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan.

Huom!

- Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtamisen jälkeen.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Jos osoittimet eivät ole oikeassa kohdistuksessa, vaikka automaattinen ajansäätö on tapahtunut, säädä kohdistus G-SHOCK Connected-sovelluksen avulla.

1. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kahdesti. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisim syttyy hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentä-toimenpiteiden käynnistämistä valinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.

PHONE FINDER-TOIMINTO (etsi puhelin)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet on kielletty.
 - Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.  Paina mitä tahansa painiketta (paitsi L) katkaistaksesi kytkennän, kun kello on kytkeytynyt puhelimeen.
 - Kun kytkentä on katkaistu, kello palaa ennen kytkentä toimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.
 Esimerkki: Kellonaikatoimintoon kytkeytymisen jälkeen.



2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kolme kertaa.
Kello muodostaa yhteyden puhelimeen, jolloin puhelimesta kuuluu soittosignaali.
 - Kestää muutaman sekunnin ennen kuin soittosignaali soi.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3.  Paina mitä tahansa painiketta (paitsi L) katkaistaksesi soittosignaalin.
 - Voit katkaista puhelimen soittosignaalin painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi **B**) ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää G-SHOCK Connected sovellusta alla esitettyjen asetusten konfiguroimiseksi.

- Ajastimen käynnistysaika
 - Hälytykset
 - Digitaalikompassi
 - Korkeusmittari
 - Barometri
1.  Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin
 2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa.
Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisim syttyy hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentä-toimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN KOTIKAUPUNGISTA

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kahdesti. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisimella vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisimella sytyttyä hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentä-toimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet vaihtaaksesi kotikaupungin kesäaika-asetuksen.


KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen

Tämä osio selittää kuinka Bluetooth-yhteys muodostetaan puhelimeen joko on jo pariutettu kellon kanssa.

- Jos kelloa ei ole vielä pariutettu, suorita pariuttaminen alla annettujen ohjeiden mukaan. Katso osio "Kellon ja puhelimen pariuttaminen".
1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (yhden metrin sisälle).
 2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kahdesti. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisimella vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisimella sytyttyä hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentä-toimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä

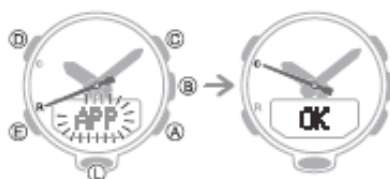

Tärkeää!

- Jos kytkennän muodostamisessa on ongelmia, se voi tarkoittaa, että G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimesi. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Sovelluksen käynnistyttyä, pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Huom!


- Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä tietyn ajan sisällä kellolla tai puhelimella. Määritä kytkentäaika suorttamalla seuraavat toimenpiteet G-SHOCK Connected-sovelluksella: "Watch settings" --> "Connection time". Valitse seuraavaksi asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kytken peruttaminen puhelimesta

Voit katkaista Bluetooth-yhteyden painamalla mitä tahansa painiketta (patsi **L**).

- Kytken katkettua kello palaa ennen kytkentää valliinneeseen toimintatilaan.

Esimerkki: Kellonaikatoimintoon kytkentä katkaistun jälkeen.

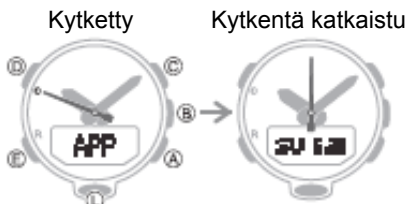


KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi lentotilan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö voi aiheuttaa ongelmia. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kahdesti. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, APP-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, ERR-ilmaisim syttyy hetkeksi näyttöön ja kello palaa ennen kytkentä-toimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan.

Yrittää kytkeytyä Onnistunut kytkentä

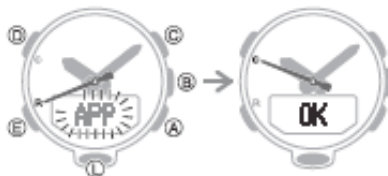


Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet kytkeäksesi automaattisen ajansäädön päälle tai pois.

Pariutuksen purkaminen

Pariutuksen purkaminen vaatii toimenpiteitä sekä G-SHOCK Connected-sovelluksella että kellolla.

Pariutustietojen pyyhintä G-SHOCK Connected-sovelluksesta


1. Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi **L**).
 - Kytkenän katkettua kello palaa ennen kytkentää valliinneeseen toimintatilaan.

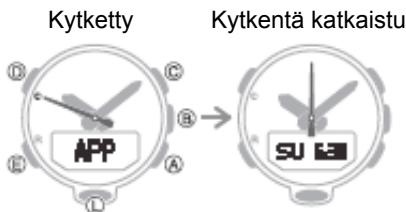

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät ohjeet purkaaksesi pariutuksen.

Pariutustietojen pyyhintä kellosta

1. Pidä **E**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

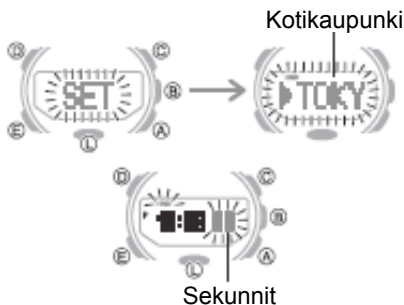

3. Paina **D**-painiketta. Sekunnit alkavat vilkkua.

4. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun PAIR CLR-ilmaisim alkaa vilkkumasta. Tämä pyyhkii pariutustiedot kellosta.



5. Paina **D**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt pariutustoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin erilaiseen puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

DIGITAALIKOMPASSI

Käytä digitaalikompassia määrittääksesi suunnan pohjoiseen ja tarkistaaksesi suuntiman määrämpähän.

Tärkeää!

- Tarkista alla esitetyt tiedot varmistaaksesi oikeista lukemista.
Katso osio "Kompassilukemien kalibrointi".
Katso osio "Digitaalikompassin lukemia koskevat varotoimet".




KOMPASSILUKEMAN MITTAUS

- Valitse kompassitoiminto.
Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi"
 - Kompassitoiminnon valinta käynnistää kompassilukemien mittauksen.
- Pidä kello vaakatasossa, suuntaa klo 12-asento haluamasi kohteen suuntaan.
 - Sekuntiosoitin osoittaa pohjoiseen (NORTH). Digitaalinäyttö ilmaisee yhden suuntimakulman 16 kirjainsuunnista.
 - Voit vaihtaa kirjaimella merkittyä suuntaa ja suuntimakulmanäyttöä painamalla **D**-painiketta.
 - Käynnistä kompassimittaus uudelleen painamalla **C**-painiketta.

Suuntimalukemien tulkinta

Suunnat: N (pohjoinen), E (itä), W (länsi), S (etelä)

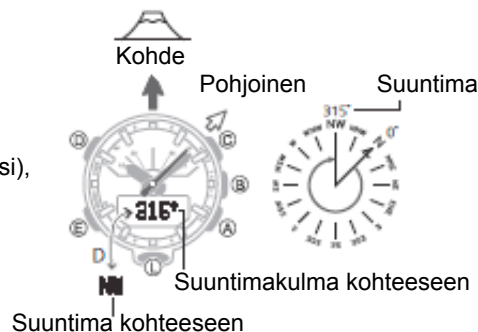

Huom!

- Normaalisti kompassitoiminto ilmaisee magneettisen pohjoisen. Voit konfiguroida asetuksen ilmaisemaan myös todellisen pohjoisen.
Katso osio "Magneettisen poikkeaman kalibrointi".
Katso osio "Magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen".
- Näytettyään ensilukeman, kello jatkaa mittaamista n. sekunnin välein seuraavat 60 sekuntia. Kello palaa kellonaika-toimintoon automaattisesti n. 60 sekunnin kuluttua **C**-painikkeen painamisesta.
- Automaattinen taustavalo ei syty kompassin ollessa käytössä.
- Mikäli jokin hälytys tai muu summeri alkaa soimaan tai kytket valon päälle painamalla **L**-painiketta kompassimittauksen ollessa käynnissä, kompassi asettuu hetkellisesti taukotilaan. Kompassi jatkaa suuntamittausa heti kun summeri pysähtyy tai taustavalo sammuu.
- Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta sijaintitietojen taltiointiin ja käyttää kelloa näyttämään etäisyyden ja suuntiman taltioituun sijaintiin.
Katso osio "Nykyisen sijainnin taltiointi"
Katso osio "Etäisyyden ja suuntiman tarkistaminen taltioituun pisteeseen"

Kartan asettaminen

Kartan asettaminen tarkoittaa kartalle merkittyjen suuntien yhteensovittamista sijaintipisteen todellisten suuntien mukaan. Asetettuasi kartan näet helpommin karttamerkintöjen ja todellisten maantieteellisten maastokohtien välisen suhteen. Asettaaksesi kartan tämän kellon mukaan, suuntaa kartan pohjoinen kellon näyttämän pohjoisen mukaan, voit helposti verrata kartan suuntima ympäristön mukaan ja määrittää nykyisen sijaintisi ja määränpää.

- Huomioi, että nykyisen sijainnin ja kohteen määrittäminen kartalta vaatii jonkin verran kartanlukutaitoa ja kokemusta.

KOMPASSIN KALIBROINTI

Kompassilukemien kalibrointi

Suorita figure 8 tai 2-pisteen kalibrointi aina, kun kellon tuottamat suuntalukemat eivät täsmää jonkin toisen luotettavan kompassin lukemien kanssa tai aina ennen vaelluksen tai vuorikiipeilyn aloittamista.

- Huomioi, että tarkat kompassilukemat ja/tai kalibrointi ei ole mahdollista alueella, jossa ilmenee magnetismia.
Katso osio "Digitaalikompassin lukemia koskevat varotoimet"


8 pisteen kalibrointi

1. Valitse kompassitoiminto.
Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **SET**-ilmaisimien alku vilkkua ja näyttöön ilmestyy "∞".



3. Paina **C**-painiketta.
Siirrä käsivarttasi alla olevan piirroksen esittämällä tavalla.

- Anna ranteen kääntyä.
- Pidä käsivarttasi mahdollisimman etäällä kehosta liikuttaessasi sitä.
- ∞ symboli lakkaa vilkkumasta näytössä kun kalibrointi on käynnissä.
- Näyttöön ilmestyy (OK) kalibroinnin onnistuessa ja kello palaa digitaalikompassiruutuun. Kalibrointi on nyt valmis.

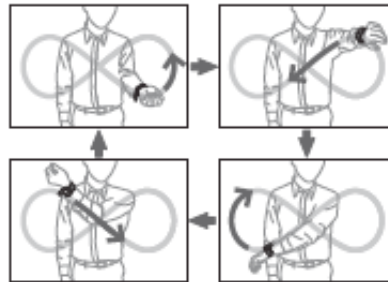

Huom!

- Jos näyttöön ilmestyy (ERR), paina mitä tahansa painiketta (patsi **D**) ja aloita toimenpiteet uudelleen vaiheesta 3.

2 pisteen kalibrointi

1. Valitse kompassitoiminto.
Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **SET**-ilmaisimien alku vilkkua ja näyttöön ilmestyy "∞".



3. Paina **E**-painiketta.
Näyttöön ilmestyy (↑1).



4. Paina **C**-painiketta pitäen kelloa vaakatasossa.
Toimenpide käynnistää ensimmäisen pisteen kalibroinnin ja näyttöön ilmestyy WAIT. Kun kalibrointi on onnistunut, näytön ilmaisimet vaihtuvat järjestyksessä: OK --> TURN --> 180° --> ↓2.
5. Käännä kelloa 180 astetta mahdollisimman tarkasti.



6. Paina **C**-painiketta.
 - Toimenpide käynnistää toisen pisteen kalibroinnin ja näyttöön ilmestyy WAIT.
 - Näyttöön ilmestyy OK kun kalibrointi on onnistunut ja kello palaa digitaalikompassiruutuun. Kalibrointi on nyt valmis.

Huom!

- Näyttöön ilmestyy ERR, jos kalibrointi epäonnistuu jostain syystä. Käynnistä tällöin toimenpiteet uudelleen vaiheesta 2.

Automaattinen kalibrointi

Kello suorittaa kalibroinnin automaattisesti.

- Kun suuntiman kalibrointi käynnistyy, sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon ja digitaalinäyttö alkaa vilkkua.

Sekuntiosoitin

**Huom!**

- Automaattinen kalibrointi käynnistyy alla luetelluissa olosuhteissa.
 - Kelloa pidetään ranteessa.
 - Kello on kellonaikatilassa.
 - Kävely on käynnissä.
- Kalibroinnin onnistuttua, automaattinen kalibrointi ei käynnisty uudelleen 24 tuntiin.

Magneettisen poikkeaman kalibrointi

Jos haluat kellon ilmaisevan todellisen pohjoisen magneettisen pohjoisen sijasta, sinun on määritettävä nykyinen magneettisen poikkeaman suunta (itä tai länsi) ja poikkeamakulma.

Katso osio "Magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen"

- Magneettisen poikkeaman kulma-arvo voidaan asettaa vain 1° yksiköissä. Käytä arvoa joka on lähimpänä asetettavaksi haluamasi kulmaa.

Esimerkki: 7.4° kulma, valitse 7°.

Esimerkki: 7°.4 (7 astetta, 40 minuuttia), valitse 8°.

Huom!

- Magneettiset poikkeamakulmat (itä tai länsi) ja kulma-astearvot tiettyjä sijainteja varten voidaan löytää maantieteellisistä kartoista, vuorikiipeilykartoista ja muista korkeusmerkintöjä sisältävistä kartoista.
- Valitse kompassitoiminto.

Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi"
- Pidä **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **SET**-ilmaisimien alku alkaa vilkkua ja näyttöön ilmestyy " ".



- Paina **E**-painiketta kaksi kertaa.

Näyttöön ilmestyy ensin DEC ja sitten 0°.



- Käytä **A** (itä) ja **C** (länsi) painikkeita magneettisen poikkeamasuunnan ja kulman vaihtamiseksi.

Asetusalue: 90° läntistä - 90° itäistä poikkeamaa.

0° (OFF): Magneettinen pohjoinen

E: Itäinen poikkeama (magneettinen pohjoinen on itään todellisesta pohjoisesta).

W: Läntinen poikkeama (magneettinen pohjoinen on länteen todellisesta pohjoisesta).

 - Paina **A** ja **C**-painikkeita samanaikaisesti palauttaaksesi 0° (OFF) asetuksen.

Magneettisen poikkeaman suunta



Magneettisen poikkeaman kulma

- Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen

Todellinen pohjoinen
Magneettinen pohjoinen



Pohjoisuunta voidaan ilmaista joko magneettisena pohjoisena tai todellisen pohjoisena, jotka eroavat toisistaan. On myös tärkeää pitää mielessä, että magneettinen pohjoinen siirtyy ajan mittaan.

- Magneettinen pohjoinen on kompassineulan ilmaisema pohjoinen.
- Todellinen pohjoinen, joka sijaitsee maan akselin pohjoisnavalla, on normaalisti karttojen näyttämä pohjoinen.
- Magneettisen ja todellisen pohjoisen välistä eroa kutsutaan "poikkeamaksi". Mitä lähemmäksi pohjoisnapaa saavut, sitä suuremmaksi poikkeamakulma kasvaa.

Huom!

- Kaupallisten karttojen ilmaisema pohjoinen on normaalisti todellinen pohjoinen.

DIGITAALIKOMPASSILUKEMIA KOSKEVAT VAROTOIMET

Sijainti käytön aikana

- Suuntalukemien ottaminen lähellä voimakasta magneettilähdettä voi aiheuttaa suuria virhelukemia. Vältä tästä syystä suuntalukemien ottoa ollessasi seuraavan tyyppisten kohteiden läheisyydessä: kiinteät magneetit (magneettiset kaulakorut, jne.), suuret metallimäärät (metalliovet, kaapit jne.) korkea jännitekaapelit, antennijohdot, kotitalouskoneet (TV-vastaanottimet, tietokoneet, pesukoneet, jääkaapit, jne.).
- Tarkat lukemat ovat mahdottomia myös sisätiloissa, erityisesti teräsbetonisissa rakenteissa. Tämä johtuu siitä, että tällaisten rakentien metallirunko noukkii laitteiden synnyttämää magnetismia.
- Tarkat lukemat ovat mahdottomia myös ollessasi junassa, laivassa, lentokoneessa, tmv.

Säilytyspaikka

- Suunta-anturin tarkkuus huononee, jos kello magnetisoituu. Pidä tästä syystä kello erillään magneeteista tai muista voimakkaista magneettilähteistä, mukaanluettuna: kiinteät magneetit (magneettiset kaulakorut, jne.), suuret metallimäärät (metalliovet, kaapit jne.) korkeaajännitekaapelit, antennijohdot, kotitalouskoneet (TV-vastaanottimet, tietokoneet, pesukoneet, jääkaapit, jne.).

KORKEUSMITTAUS

Kello ottaa korkeuslukemia ja näyttää tulokset, jotka perustuvat sisäänrakennetun paineanturiin mittauksiin.



Tärkeää!

- Kellon korkeuslukemat ovat suhteellisia arvoja, jotka perustuvat kellon paineanturin laskemaan barometriseen paineeseen. Tämä tarkoittaa, että säästä johtuvat barometriset painemuutokset voivat aiheuttaa muutoksia samasta paikasta mitattuihin korkeuslukemiin. Huomioi myös, että kellon ilmaisema arvo voi erota aluetta varten ilmoitetusta todellisesta korkeudesta ja/tai merenpinnan tasosta. Käyttäessäsi tämän kellon korkeusmittaria vuorikiipeilyyn tai muihin aktiviteetteihin, suositamme, että tarkistat nykyisen korkeutesi kartasta, paikallisesta korkeusnäytöstä tai muusta lähteestä ja kalibroiti korkeusmittarin säännöllisesti uusimmilla tiedoilla. Katso osio "Korkeuslukemien kalibrointi".
- Korkeuden korjausarvo ja barometrinen paine voi ilmetä myös negatiivisena näyttöarvona.
- Tarkista alla esitetyt tiedot voidaksesi minimoida kellon tuottamien lukemien ja paikallisten korkeusnäyttöjen väliset erot. Katso osio "Korkeuslukemia koskevat varotoimet".

NYKYISEN KORKEUDEN TARKISTUS


1. Valitse korkeusmittaustoiminto.

Katso osio "Toimintatilojen välinen navigointi"

Korkeusmittaustoiminnon valinta käynnistää korkeusmittauksen ja näyttö ilmaisee nykyistä sijaintia vastaavan korkeuden.

(55)

- Voit navigoida näyttöruutujen välillä painamalla **D**-painiketta.

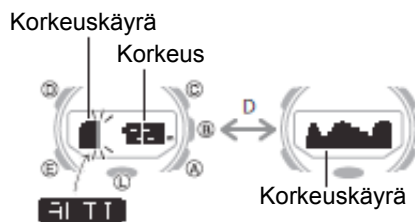


- Kello mittaa korkeuslukemia sekunnin välein ensimmäisten kolmen minuutin aikana. Tämän jälkeen kello mittaa lukemia automaattisen mittausintervalliasetuksen mukaisesti.
- Katso alla olevasta automaattista mittausintervallia koskevat lisätiedot. Katso osio "Automaattinen mittausintervalli"
- Paina **A**-painiketta käynnistääksesi mittauksen uudelleen.
- Paina **E**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Kun valitset korkeusmittaustoiminnon, sekuntiosoitin ilmaisee joko kellonajan sekunnit tai mittauksen välisen eron (toiminto joka näkyi näytössä viimeksi kellon ollessa korkeusmittaustilassa). Käytä sekuntiosoitinta, jos haluat muuttaa näytön ilmaisemia tietoja. Katso osio "Korkeuseron tarkistaminen vertailupisteestä"
- Mittausalue: -700 - 10,000 metriä (-2,300 - 32,800 jalkaa)
(Mittausyksikkö: 1 metri (5 jalkaa).
Huomioi, että korkeuslukemien kalibrointi aiheuttaa muutoksen mittausalueeseen.
- Mitatun arvon tilalle ilmestyy (- - -), jos se asettuu sallitun alueen ulkopuolelle.

Korkeuskäyrän sisällön tulkinta

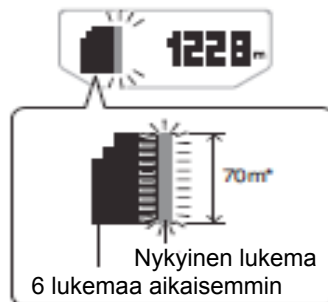

*1 1 neliö (■) on 10 m.

KORKEUSLUKEMIEN KALIBROINTI

Paikallisten ilmoitettujen ja mitattujen arvojen välisen eron minimoimiseksi vertailukorkeus (offset) tulee päivittää aina ennen vaellusta tai muuta aktiviteettia, jossa mitataan korkeuslukemia.

Varmista tarkat mittaukset myös tarkistamalla paikalliset korkeustiedot kartasta tai muusta lähteestä ja kalibroi kellon lukemat säännöllisesti uusimmilla tiedoilla vuorikiipeilyn aikana.

Huom!

- Löydät nykyisen sijaintisi korkeustiedot kylteistä, kartoista, Internetistä jne.
 - Todellisen korkeuden ja kellon lukemien väliset erot voivat johtua alla luetelluista tekijöistä.
 - Muutokset barometrisessä paineessa
 - Muutokset barometrisessä paineessa johtuen barometrisen paineen ja korkeuden välisistä vaihteluista.
 - Vaikka korkeuslukemia voidaan mitata ilman kalibrointia, tällaiset lukemat ovat hyvin erilaiset kuin tauluihin, jne. merkityt.
1. Valitse korkeusmittaustoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi."
 2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **SET**-ilmaisain alkaa vilkkua ja häviää sitten näytöstä.
Toimenpide ilmaisee nykyisen korkeuden ja aktivoi korkeusmittaustoiminnon.
 3. Käytä **A** ja **C**-painikkeita muuttaaksesi korkeusarvon toisesta lähteestä saadun korkeuden mukaiseksi.
Asetusalue: -3000 - 10,000 metriä. Asetusyksikkö 1 metri
 - Paina **A** ja **C**-painikkeita samanaikaisesti palauttaaksesi korkeusarvon tehtaan tekemälle perusasetukselle.
 4. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.




KORKEUSERON TARKISTAMINEN VERTAILUPISTEEESTÄ

Asetettuasi vertailukorkeuden, kellon sekuntiosoitin näyttää nykyisen korkeuden ja vertailukorkeuden välisen eron. Kahden pisteen välinen korkeusero on tällöin helppo mitata kiipeilyn tai vaelluksen aikana.

Sekuntiosoitimen ilmaisemien tietojen muuttaminen

1. Valitse korkeusmittaustoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi."
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **SET**-ilmaisim alkua vilkkua ja häviää sitten näytöstä.
Toimenpide ilmaisee nykyistä sijaintia vastaavan korkeuden.



3. Paina **E**-painiketta kolme kertaa.
Näyttöön ilmestyy HAND --> DIFF tai SEC.
4. Valitse DIFF painamalla **A**-painiketta.
Jokainen **A**-painikkeen painallus selaa asetuksia alla esiteyllä tavalla.
DIFF: Sekuntiosoitin ilmaisee korkeuseron.
SEC: Sekuntiosoitin ilmaisee kellonajan sekunnit.
5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Korkeuseron mittausalueen asetus

1. Valitse korkeusmittaustoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi."
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **SET**-ilmaisim alkua vilkkua ja häviää sitten näytöstä.
Toimenpide ilmaisee nykyistä sijaintia vastaavan korkeuden.




3. Paina **E**-painiketta kaksi kertaa.
Toimenpide ilmaisee korkeuseron mittausalueen.



4. Käytä **A**-painiketta valitaksesi (100m) tai (1000m).
100m: ± 100 metriä 5 metrin yksiköissä
1000m: 1000 metriä 50 metrin yksiköissä
5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Korkeuden mittaus

1. Käytä kartan korkeuskäyriä määrittääksesi nykyisen sijaintisi ja määränpään välisen korkeuseron.
2. Vaihda sekuntiosoitimen ilmaisemat tiedot DIFF-asetukselle.
Katso osio "Sekuntiosoitimen ilmaisemien tietojen vaihtaminen"
3. Mittaa korkeuslukema nykyisessä sijaintipisteessä.
Katso osio "Nykyisen korkeuden tarkistus"
4. Pidä **L**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia asettaaksesi nykyisen sijaintisi korkeusvertailuarvoksi. DIFF CLR-ilmaisim lakkaa vilkkumasta ja ilmaisee korkeuden nykyiseksi sijaintipisteeksi.
 - Sekuntiosoitin (korkeusdifferentiaali-ilmaisim) ilmaisee vertailukorkeuden ja nykyisen korkeuslukeman välisen eron. Sekuntiosoitimen tulee tällöin näyttää ± 0 m.

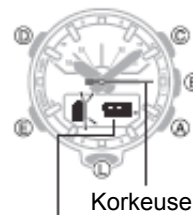


Nykyisen sijaintipisteen korkeus

(55)

5. Etene kohti määränpäättä samalla kun vertaillet kartalta löytämäsi korkeuden ja kellon sekuntiosoitimen ilmaiseman korkeuden välistä eroa.

- Jos kartalta löytämäsi korkeusero on sama kuin sekuntiosoitimen ilmaisema se tarkoittaa, että olet lähellä määränpäättä.

Esimerkki: -30m korkeusero

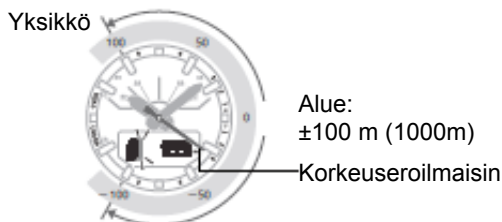

Huom!

- Jos korkeusero asettuu määritetyn alueen ulkopuolelle, sekuntiosoitin näyttää (OVER) tai (UNDER). Vaihda tällaisessa tapauksessa alueen asetukseksi ± 1000 m.
- Sekuntiosoitin siirtyy klo 9-asentoon, jos lukema on sallitun mittausalueen ulkopuolella (-700 m - 10,000 m) tai on tapahtunut jokin luentavirhe.

AUTOMAATTISEN MITTAUSINTERVALLIN ASETUS

Voit valita automaattiseksi mittausintervalliksi joko viisi sekuntia tai kaksi minuuttia.

- Valitse korkeusmittaustoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **SET**-ilmaisim alkua vilkkua ja häviää sitten näytöstä.
Toimenpide ilmaisee nykyistä sijaintia vastaavan korkeuden.



- Paina **E**-painiketta kaksi kertaa.
Automaattinen mittausintervalli ilmestyy näyttöön.



- Paina **A**-painiketta valitaksesi automaattisen mittausintervallin.
0'05: Kello mittaa lukemia sekunnin välein ensimmäisten kolmen minuutin aikana ja sitten viiden sekunnin välein seuraavan tunnin aikana.
2'00: Kello mittaa lukemia sekunnin välein ensimmäisten kolmen minuutin aikana ja sitten kahden minuutin välein seuraavat 12 tuntia.
- Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Huom!

- Kello palaa kellonaikatoimintoon automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä korkeusmittauksessa n. yhteen tuntiin, kun mittausintervalliksi on valittu (0'05) tai 12 tuntiin, kun mittausintervalli on (2'00).

KORKEUSLUKEMIEN TALTIOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet taltioidaksesi korkeuslukeman manuaalisesti. Automaattiset mittaukset taltioituvat myös automaattisesti

- Käytä korkeustalleiden hallintatoimintoa tallenteiden katselemiseksi tai poistamiseksi.
Katso osio "Korkeustallenteiden katselu"

Korkeustietojen taltiointi manuaalisesti

- Valitse kellonaikatoiminto tai korkeusmittaustoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes REC-ilmaisim lakkaa vilkkumasta näytössä.
Toimenpide taltioi nykyisen korkeuden, päiväyksen ja kellonajan.
 - Kellon muistiin mahtuu yhteensä 14 tallennetta.
 - Tietojen tallentaminen kun muistissa on jo 14 tallennetta pyyhkii vahimman tallenteen automaattisesti tehden tilaa uudelle tallenteelle.



Huom!

- Jos tehtäväloki on poissa käytöstä, kello palaa automaattisesti normaaliin korkeusmittaustilaan korkeustietojen taltioinnin jälkeen.
- Jos tehtäväloki on aktivoitu ja korkeustieto tallentuu, kello kytkeytyy puhelimeen ja siirtää tiedot sille. Kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä, REC-ilmaisim vaihtuu OK-ilmaisimeen ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta C-asentoon.


Katso osio "Reittipisteiden ja niitä vastaavien korkeuksien taltiointi"



- Näyttöön syttyy ERR, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.

Automaattinen korkeustietojen taltiointi

Korkeustiedot taltioituvat automaattisesti alla esitetyllä tavalla kellon ollessa korkeusmittaustilassa. Jokaisesta pisteestä säilyy muistissa yksi tallenne.

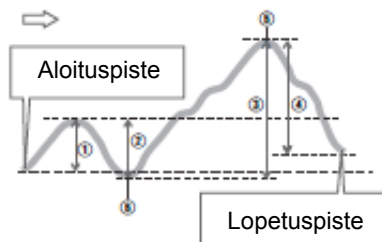

Suurin korkeus (MAX): 5

Pienin korkeus (MIN): 6

Kumulatiivinen nousu (ASC): 1 + 3*

Kumulatiivinen lasku (DSC): 2 + 4*

- * Kumulatiiviset nousu- ja laskuarvot päivittyvät joka kerta ilmenee vähintään ± 15 m ero edellisestä lukemasta seuraavaan.

Huom!


- Automaattinen tallennus päättyy, kun korkeusmittaustoiminto suljetaan. Korkeusmittaustoiminnon käynnistäminen uudelleen käynnistää kumulatiivisten arvojen mittauksen pisteestä, johon se on lopetettu viimeksi, kun korkeusmittaustoiminto suljettiin.
- Automaattinen mittaus jatkuu, jos siirryt toiseen toimintoon tehtävälökin ollessa aktivoitu.
- Joka kerta kun automaattinen mittaus tapahtuu tehtävälökin ollessa aktivoitu, kello tarkistaa nykyiset taltioidut arvot (MAX, MIN, ASC, DSC) ja päivittää nämä.
Katso osio "Reittipisteiden ja niitä vastaavien korkeuksien taltiointi"
- Näyttöön syttyy ERR, jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu.

KORKEUSMITTAUSYKSIKÖN MÄÄRITYS

Korkeusmittauksen näyttöyksiköksi voidaan valita joko metriä (m) tai jalkaa (ft).

Tärkeää!

- Kun kotikaupungiksi asetetaan TOKYO, korkeuslukema on lukittu eikä sitä voi vaihtaa.
- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
 - Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
Esimerkki: Kun kotikaupunki on Los Angeles

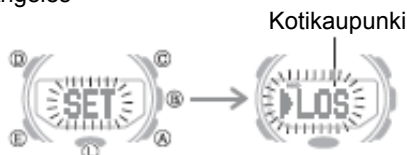

- Paina **E**-painiketta seitsemän kertaa.
Näyttöön ilmestyy UNIT-ilmaisim ja (m) tai (ft) vilkkuu.



(55)

4. Paina **A**-painiketta valitaksesi korkeusyksiköksi metriä tai jalkaa.

m: Metriä

ft: Jalkaa



5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta kaksi kertaa.

KORKEUSLUKEMIA KOSKEVAT VAROTOIMET

Lämpötilan vaikutukset

Huomioi alla esitetyt toimenpiteet pitääksesi kellon lämpötilan mahdollisimman tasaisena mitatessasi korkeuslukemia. Lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa korkeuslukemiin.

- Suorita mittaus kellon ollessa ranteessa.
- Suorita mittaaminen alueella, jonka lämpötila on vakaa.

Korkeuslukemat

- Älä käytä kelloa harrastaessasi laskuvarjolla hyppäämistä, riippuliidätään, liitovarjoiluun tai muihin aktiviteetteihin, joissa korkeus muuttuu äkillisesti.
- Kellon tuottamat korkeuslukemat eivät ole teollista tarkkuutta vaativia mittauksia varten.
- Lentokoneessa kello mittaa paineistetun matkustamon sisäilmanpaineen, joten lukemat eivät vastaa lentomiehiston ilmoittamia korkeuksia.

Korkeuslukemat (suhteellinen korkeus)

Tämä kello käyttää Civil Aviation Organization (ICAO) määrittämiä International Standards Atmosphere (ISA) suhteellisia korkeustietoja. Barometrinen paine pienenee yleensä korkeuden kasvaessa.

Tarkka mittaus ei ole mahdollista alla luetelluissa olosuhteissa.

- Epävakaissa ilmasto-olosuhteissa
- Äkillisten lämpötilamuutosten aikana
- Sen jälkeen kun kelloon on kohdistunut voimakas isku

BAROMETRISEN PAINEEN MITTAUS

Käytä barometritoimintoa mitataksesi ilmanpaineen nykyisessä sijaintipisteessä ja seurataksesi lukemien muutoksia ja suuntauksia.



Tärkeää!

- Tarkista alla esitetyt tiedot varmistaaksesi oikeat lukemat. Katso osio "Barometrisiä painelukemia koskevat varotoimet"


NYKYISEN BAROMETRISEN PAINEEN TARKISTUS

1. Valitse barometritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
 2. Barometritoiminnon valinta käynnistää mittauksen ja kello ilmaisee nykyistä sijaintiasi koskevan barometrisen paineen ja painekäyrän.
 - Valittuasi barometritoiminnon, kello mittaa lukemia n. viiden sekunnin välein ensimmäiset kolme minuuttia. Tämänjälkeen mittaus tapahtuu n. kahden minuutin tai viiden sekunnin välein.
- Pidä **C**-painiketta alaspainettuna muuttaaksesi mittausintervallin asetusta. Katso osio "Barometrisen painekäyrän mittausintervallin muuttaminen"



Barometrinen painekäyrä

Barometrinen paine

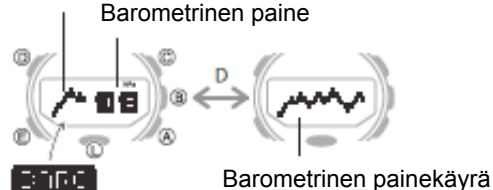

(55)


- Paina **A**-painiketta käynnistääksesi mittauksen uudelleen.
- Pidä **E**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Valitessasi barometritoiminnon, sekuntiosoitin ilmaisee joko kellonajan sekunnit tai barometrinen mittausten välisen aikaeron (riippuen siitä, kumpi oli valittuna viimeksi käyttäessäsi barometritoimintoa). Käytä sekuntiosoitinta näytön ilmaisemien tietojen vaihtamiseksi. Katso osio "Kahden lukeman välisen barometrisen paineen tarkistus".
- Kello palaa automaattisesti kellonaikatilaa barometritoiminnosta, jos et suorita mitään toimenpidettä n. yhteen tuntiin.
- Mittausalue on 260 hPa - 1,100 hPa / 7.65 inHg - 32.45 inHg) 1 hPa (0.05 inHg) yksiköissä. Näyttöön ilmestyy mitatun arvon tilalle (---), jos mittaus on sallitun alueen ulkopuolella.

BAROMETRISTEN PAINEMUUTOSTEN TARKISTAMINEN AJAN KULUESSA

Kellon voi konfiguroida näyttämään kahden tunnin välein tai kahden minuutin välein mitatun graafisen painekäyrän. Graafiset painelukemat on mahdollista näyttää viimeisten 20 tunnin tai 20 minuutin ajalta. Äärioikealla oleva neliö (■) ilmaisee uusimman barometrisen painelukeman.

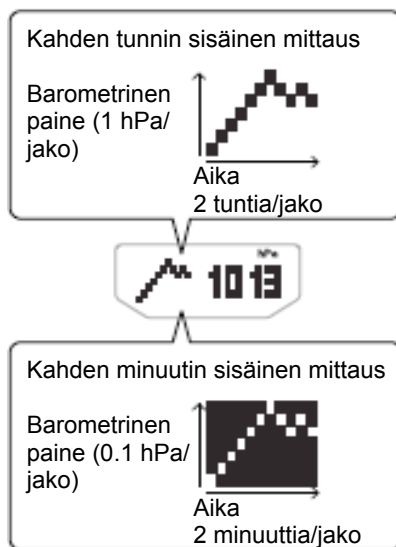

Barometrisen painekäyrän mittausintervallin muuttaminen

Voit valita barometrisen painekäyrän mittausintervalliksi kaksi tuntia tai kaksi minuuttia.

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi mittausintervalliasetuksia.

- Kun barometrisen painekäyrän mittausintervalli on kaksi tuntia, kello mittaa kahden minuutin välein.
- Barometrisen painekäyrän mittausintervallin ollessa kaksi minuuttia, kellon mittausväli on viisi sekuntia.



Huom!

- Jos vaihdat kaksi-minuuttiseen mittausintervalliin, kello palaa automaattisesti kahden tunnin mittausintervalliin 24 tunnin kuluttua.
- Huomioi, että käyrän ei ilmesty näyttöön välittömästi vaihdettua kaksi-minuuttiseen mittausintervalliin.

Tulevan sään ennustaminen

Käyrän kehitys	Tarkoitus
	Nouseva barometrinen paine tarkoittaa yleensä paranevaa säätä.
	Putoava barometrinen paine ilmaisee, että tuleva sää luultavasti huononee

Huom!

- Suuret muutokset barometrisessä paineessa ja/tai lämpötilassa voivat aiheuttaa lukemien siirtymisen käyrän näkyvän alueen ulkopuolelle. Tiedot säilyvät kuitenkin kellon muistissa, vaikka ne eivät ole näkyvissä.
- Barometrinen painekäyrä ei ole näkyvissä barometrisen paineenmuutosilmaisimen ollessa näytössä.

KAHDEN LUKEMAN VÄLISTEN BAROMETRISTEN PAINEMUUTOSTEN TARKISTAMINEN

Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet barometritilassa, sekuntiosoitin ilmaisee nykyisen barometrisen painemittauksen ja viimeisimmän asutomaattisen mittaussarvon (mitattu kahden tunnin tai kahden minuutin intervallilla) välisen eron.

1. Valitse barometritoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"

2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun SET-ilmaisim alkua vilkkua ja häviää sitten näytöstä. Toimenpide ilmaisee nykyisen barometrisen paineen ja kello asettuu barometrisen paineen offset-tilaan.



3. Paina **E**-painiketta.

Näyttöön ilmestyy HAND --> DIFF tai SEC.

4. Valitse DIFF painamalla **A**-painiketta.


Jokainen **A**-painikkeen painallus selaa asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä

DIFF: Sekuntiosoitin ilmaisee barometrisen paineen (barometrisen paineen differentiaali-ilmaisim).

SEC: Sekuntiosoitin ilmaisee kellonajan sekunnit.

Esimerkki: Barometrinen painedifferentiaali (-3 hPa) kahden tunnin mittausintervalli.

Yksikkö: hPa

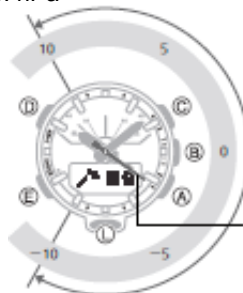

Alue: ± 10 hPa (1 hPa yksiköissä)

Painedifferentiaali-ilmaisim

- * Kahden tunnin mittausintervalli: ± 10 hPa (1 hPa yksiköissä)
- Kaksiminuuttinen mittausintervalli: ± 1 hPa (0.1 hPa yksiköissä)

5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Huom!

- Jos barometrinen paine-ero on suurempi kuin +1 hPa (kun mittausintervalli on kaksi tuntia) tai +1 hPa (kun mittausintervalli on kaksi minuuttia), sekuntiosoitin osoittaa (OVER) asentoa. Jos paine-ero on pienempi kuin -10 hPa (kun mittausintervalli on kaksi tuntia) tai +1 hPa (kun mittausintervalli on kaksi minuuttia), sekuntiosoitin osoittaa (UNDER) asentoa.
- Sallitun alueen 260 hPa - 1.100 hPa (7.65 inHg - 32.45 inHg) ulkopuolinen arvo tai mittausvirhe siirtää sekuntiosoitimen klo 9-asentoon.

BAROMETRISTEN PAINEN MUUTOSILMAISUT

Kello piippaa merkiksi joka kerta, kun se tunnistaa merkittävän muutoksen ilmanpaine lukemissa (johtuen äkillisestä noususta tai laskusta, matala- tai koekapainealueen ohikulkemisesta). Näytössä vilkkuu tällöin myös nuolimerkki, jos kello on barometritilassa tai kellonaikatilassa barometrisen painekäyrän näkyessä näytössä. Näyttöön ilmestyyvä nuoli osoittaa painemuutoksen suunnan. Näitä hälytyksiä kutsutaan "barometrisen paineen muutosilmaisiksi".

Tämä ilmaisin	Tarkoitus
↓	Äkillinen paineen lasku
↑	Äkillinen paineen nousu
↗	Jatkuva paineen nousu, vaihtumassa laskuun
↘	Jatkuva paineen lasku, vaihtumassa nousuun

Tärkeää!

- Oikean barometrisen paineen muutosilmaisimen toiminnan varmistamiseksi, aktivoi se paikassa, jossa korkeus pysyy vakiona (kuten mökki, leirintäalue tai valtameri).
 - Korkeuden muuttuminen aiheuttaa muutoksen myös ilmanpaineessa. Tästä syystä oikeita lukemia ei ole mahdollista saada. Älä mittaa lukemia ollessasi nousemassa tai laskeutumassa vuorelta tms.
- Valitse barometritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
 - Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Mikäli tämä aktivoi barometrisen paineen suunta tiedot, INFO ON lakkaa vilkkumasta ja BARO-ilmaisin sytty näyttöön.



- Voit peruuttaa barometrisen paineen suunta tiedot pitämällä **A**-painiketta uudelleen alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

Huom!

- Kun barometrisen paineen muutosilmaisimen on aktivoitu, seurauksena on barometrisia painelukemia kahdeksan minuutin välein, vaikka kello ei ole barometritilassa.
- Barometrisen paineen muutosilmaisimen peruuntuu automaattisesti 24 tunnin kuluttua sen aktivoinnista.
- Barometrisen paineen suunta tiedot ei voi aktivoida, jos pariston virtataso on hyvin matala.
- Matala virtataso katkaisee myös barometrisen paineen suunta tiedot automaattisesti.

BAROMETRISTEN PAINELUKEMIEN KALIBROINTI (OFFSET)

Kellon paineanturi on säädetty tehtaalla eikä normaalisti vaadi kalibrointia. Voit kuitenkin kalibroida anturin, jos sinusta tuntuu, että sen tuottamissa lukemissa on huomattavia virheitä.

Tärkeää!

- Kello ei pysty tuottamaan oikeita barometrisiä painelukemia, jos kalibroinnin aikana on tapahtunut jokin virhe. Varmista, että kalibrointiin käyttämäsi arvo tuottaa oikeita painelukemia.
- Valitse barometritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
 - Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun SET-ilmaisin alkaa vilkkua ja häviää sitten näytöstä.
Nykyinen barometrinen paine ilmestyy näyttöön ja kello asettuu barometrisen paineen Offset-tilaan.



- Käytä **A** ja **C**-painikkeita arvon muuttamiseksi.
Asetusalue: 260 hPa - 1.100 hPa
Asetusyksikkö: 1 hPa
 - Paina **A** ja **C**-painikkeita samanaikaisesti palauttaaksesi asetuksen tehtaalla asettamalle perusarvolle.
- Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.


BAROMETRISTEN PAINELUKEMIEN MÄÄRITYS

Voit määrittää barometristen painearvojen yksiköksi joko hectopascals (hPa) tai elohopeatuumaa (inHg).

Tärkeää!

Kun kotikaupunkina on TOKYO, korkeusyksiköksi on lukittu hectopascals (hPa). Tätä asetusta ei voi muuttaa.

- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
- Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
Esimerkki: Kun kotikaupunki on Los Angeles

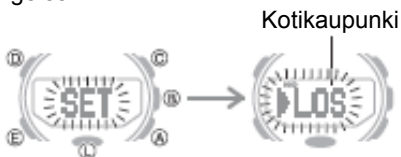

(55)

3. Paina **E**-painiketta kahdeksan kertaa.
Näyttöön ilmestyy UNIT, jossa (hPa) tai (InHg) ilmaisin vilkkuu.



4. Paina **A**-painiketta barometrisen paineyksikön vaihtamiseksi.
hPa: Hectopascals
inHg: Elohopeatuumaa



5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

BAROMETRISIÄ PAINELUKEMIA KOSKEVAT VAROTOIMET

- Tämän kellon tuottamaa barometristä painekäyrää voi käyttää tulevien sääolosuhteiden ennustamiseen. Kelloa ei kuitenkaan pidä käyttää virallisten tarkkuusinstrumenttien sijasta sääolosuhteiden viralliseen ennustamiseen ja raportointiin.
- Äkilliset lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa paineanturin lukemiin. Tästä syystä kellon tuottamissa lukemissa voi olla jokin virhe.

LÄMPÖTILAN MITTAUS

Kelloa voi käyttää vallitsevan lämpötilan mittaamiseen.

Tärkeää!

- Tarkista alla esitetyt tiedot oikeiden lukemien varmistamiseksi.
Katso osio "Lämpötilalukemia koskevat varotoimet"



NYKYISEN LÄMPÖTILAN TARKISTUS

- Valitse lämpötilatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
Lämpötilatoiminnon valinta käynnistää lämpötilan mittauksen ja tulos ilmestyy näyttöön.
 - Valittuasi lämpötilan mittaustoiminnon, kello ottaa lukemia viiden sekunnin välein ensimmäisten kolmen minuutin aikana. Tämän jälkeen mittaus tapahtuu kahden n. minuutin välein.
 - Paina **A**-painiketta, jos haluat käynnistää mittauksen uudelleen.



Huom!

- Kello palaa automaattisesti kellonaikatilaa, jos et suorita mitään toimernpidettä n. tuntiin lämpötilan mittaustilassa.
- Mittausalue on -10.0°C - 60.0°C (14.0°F - 140.0°F). Näyttöön ilmestyy (- - -), jos mitattu arvo on sallitun alueen ulkopuolella.
- Voit palata kellonaikatilaa pitämällä **E**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

LÄMPÖTILALUKEMIEN KALIBROINTI

Kellon lämpötila-anturi on säädetty tehtaalla eikä normaalisti vaadi kalibrointia. Voit kuitenkin kalibroida anturin, jos sinusta tuntuu, että sen tuottamissa lukemissa on huomattavia virheitä.

Tärkeää!

- Tarkista, että kalibrointiin käyttämäsi arvo tuottaa oikeita lämpötilalukemia.
- Pois kello ranteesta ennen kalibrointia ja jätä se n. 20 - 30 minuutiksi paikkaan, jossa haluat mitata lämpötilan, jotta kellon kuoren lämpötila asettuu ympäristön lämpötilan tasolle.

- Valitse lämpötilatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"

(55)

2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun SET-ilmaisim alkua vilkkua ja näyttöön syttyy "C".
Näyttö ilmaisee nykyisen lämpötilan ja kello asettuu lämpötilan offset-tilaan.



3. Käytä **A** ja **C**-painikkeita lämpötilan kalibrointiin.
Kalibrointiyksikkö: 0.1°C (0.2°F)
 - Paina **A** ja **C**-painikkeita samanaikaisesti palauttaaksesi barometrisen paineasetuksen tehtaan perusarvolle.
4. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

LÄMPÖTILAYKSIKÖN MÄÄRITYS

Lämpötilan näyttöyksiköksi voi valita joko Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F).

Tärkeää!


- Kun kotikaupunkina on TOKYO, lämpötilayksiköksi on lukittu Celsius (°C). Tätä asetusta ei voi muuttaa.
1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
 2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
Esimerkki: Kun kotikaupunki on Los Angeles



3. Paina **E**-painiketta yhdeksän kertaa.
Näyttöön ilmestyy (UNIT °C) jossa (°C) vilkkuu tai (UNIT °F) vilkkuu.



4. Paina **A**-painiketta lämpötilayksiköiden vaihtamiseksi.
°C: Celsius
°F: Fahrenheit

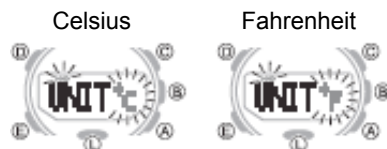

5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta kaksi kertaa.

LÄMPÖTILALUKEMIA KOSKEVAT VAROTOIMET

Kehon lämpötila, suora auringonvalo ja kosteus vaikuttavat lämpötilalukemiin. Saavuttaaksesi mahdollisimman tarkan lämpötilalukeman, poista kello ranteesta ja aseta se johonkin hyvin tuuletettuun paikkaan, suojaan suoralta auringonvalolta ja pyyhi kosteus pois sen kuoresta. Kellon kuori tarvitsee n. 20-30 minuuttia saavuttaakseen ympäristön lämpötilan.


KORKEUSTALLENTEIDEN KATSELU

Käytä korkeustallenteiden hallintatoimintoa katsellaksesi manuaalisesti tallennettuja ja automaattisesti tallennettuja tietoja.

Katso osio "Korkeustallenteiden taltiointi"

TALTIOITUJEN TIETOJEN KATSELU

1. Valitse korkeustallenteiden hallintatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
Toimenpide valitsee korkeusmittaustoiminnolla taltioituneet tiedot.
2. Käytä **A** ja **C**-painikkeita katseltavaksi haluamiesi tietojen valintaan.
 - Voit selata tietoja nopeasti pitämällä **A** tai **C**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

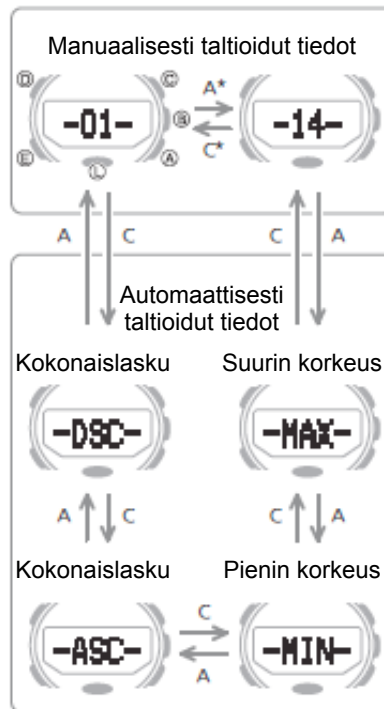


- Joka kerta kun painiketta painetaan, selaus siirtyy ruudun yläreunaan seuraavalle manuaalisesti taltioituun tallenteeseen. Muistiin mahtuu jopa 14 tallennetta, numeroituna 1 - 14 (-01-) (-14-).

Huom!

- Jos muistissa ei ole yhtään tallennetta jäljellä johtuen virheestä pyyhintätoimenpiteessä tai muusta syystä, näyttöön ilmestyy (- - -) tai (0).
- Jos kumulatiivinen nousu (ASC) tai kumulatiivinen lasku (DSC) -arvo ylittää 99,999 m (327,995 jalkaa), arvoksi vaihtuu 0, josta laskenta jatkuu.
- Voit palata katselemiesi päällimmäiseen ruutuun (tallennenumero, DSC, ASC, MAX tai MIN) painamalla **D**-painiketta.

Manuaalisesti taltioidut tiedot

Valittuasi manuaalisesti taltioitujen tietojen ruudun (01 - 14), voit navigoida tallenteiden välillä alla esitetyllä tavalla.
Esimerkki: Manuaalinen tallenne 01

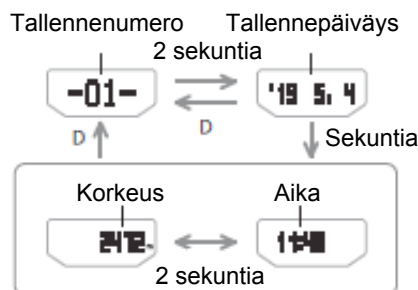


Automaattisesti taltioidut tiedot

Valittuasi automaattisesti tallennettavat tiedot voit navigoida taltioitujen tietoruutujen välillä alla esitetyllä tavalla.


Suurin korkeus ja pienin korkeus

Esimerkki: Suurin korkeus

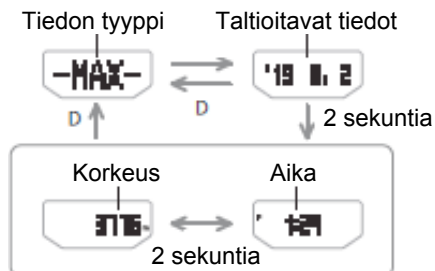

Kumulatiivinen nousu ja kumulatiivinen lasku

Esimerkki: Kumulatiivinen nousu

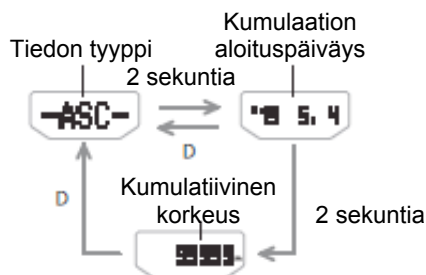**TIETYN TALLENTEEN PYYHINTÄ**

1. Valitse korkeustallenteiden hallintatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
 2. Käytä **A** ja **C**-painikkeita katseltavaksi haluamiesi tallenteiden valintaan ja valitse pyyhittäväksi haluamasi.
 3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Vapauta painike heti, kun (CLEAR) lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii valitsemasi tallenteen.
- Huomioi, että **D**-painikkeen malaspainettuna pitäminen yli viisi sekuntia pyyhkii kaikki tallenteet.

**KAIKKIEN TALLENTEIDEN PYYHINTÄ**


Pidä **D**-painiketta alaspainettuna yli viisi sekuntia, kunnes ALL CLR-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta. Tämä pyyhkii kaikkii tallenteet.

**AURINGON NOUSU JA LASKUAJAT**

Voit käyttää kelloa auringon nousu- ja laskuaikojen tarkistamiseksi kotikaupungistasi.


**AURINGON NOUSU- JA LASKUAIKOJEN TARKISTUS KULUVALTA PÄIVÄLTÄ**

1. Valitse auringon nousu/laskutoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
- Tämä aiheuttaa kaksisekuntisen intervallin vaihtumisen auringon nousu- ja laskuaikojen välillä kuluvan päivän aikana kotikaupungissa.

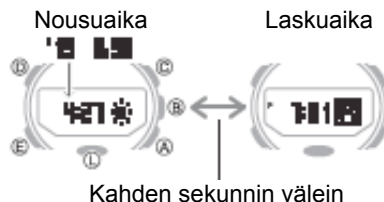

AURINGON NOUSU- JA LASKUAIKOJEN HAKU MÄÄRITTÄMÄLLÄ PÄIVÄN

1. Valitse auringon nousu/laskutoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Käytä **A** ja **C**-painikkeita valitun päiväyksen muuttamiseksi.
Toimenpide valitsee auringon nous- ja laskuajat määrittämältäsi päiväykseltä.

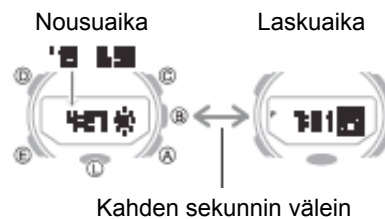


SEKUNTIKELLO

Sekuntikello mittaa aikaa 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.
Sekuntikellolla voi mitata myös väliaikoja.



KOKONAISAJAN MITTAUS


1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

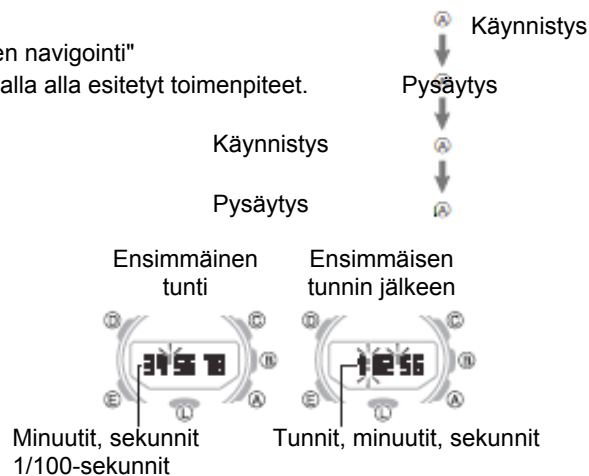


3. Voit nollata kokonaisajan painamalla **C**-painiketta.

VÄLIAJAN MITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

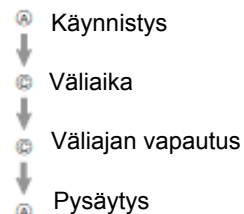

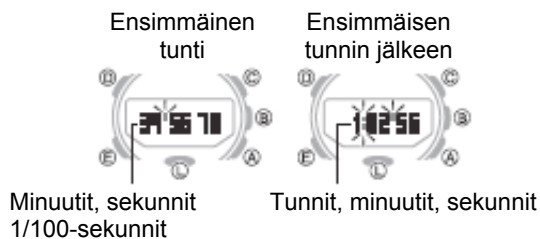

3. Voit nollata kokonaisajan painamalla **C**-painiketta.

AJASTIN

Ajastin laskee alaspäin asettamastasi käynnistysajasta.

Piippaussummeri soi ajastimen nollautuessa.


- Summeri ei soi, jos pariston virta on matala.




AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Ajastimen käynnistysajan voi asettaa 1 minuutin yksiköissä 245 tuntiin asti.

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun minuuttinumerot alkavat vilkkua.

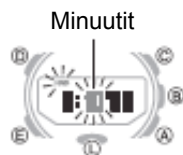

3. Käytä **A** ja **C**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
4. Paina **E**-painiketta.
Tuntinumerot alkavat vilkkua.

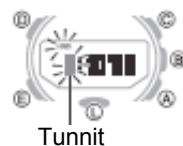


5. Käytä **A** ja **C**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen muuttamiseksi.
6. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Huom!

- Voit käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta ajastimen asetusten konfigurointiin.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet ajastimen käyttämiseksi.

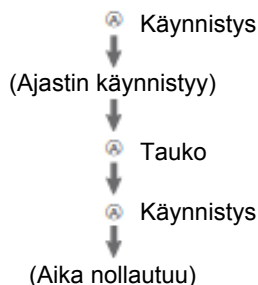

- Summeri soi 10 sekuntia merkiksi, että ajastin on nollautunut.
 - Paina **C**-painiketta palauttaaksesi taukotilassa olevan ajastimen asetettuun käynnistysaikaan.
3. Voit katkaista summeriään painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSEN JA TASATUNTISIGNAALI

Kello piippaa hälytysajan koittaessa. Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa kerran aina tasatunnein.


- Piippaussummeri ei soi, jos paristovirta on matala.



HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI


1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Käytä **A** ja **C**-painikkeita valitaksesi hälytysnumeron (AL1 - AL5), jonka asetukset haluat muuttaa.

Hälytysnumero

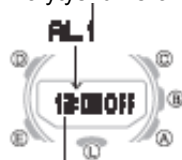

Hälytysaika

3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tunti numerot alkavat vilkkua.
 - Näyttöön syttyy **12** (hälytys) -ilmaisim, kun jokin hälytys kytketään päälle.

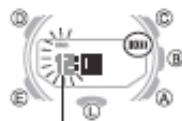

Tunnit

4. Käytä **A** ja **C**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Näyttöön syttyy **P** (p.m.), jos käytät 12 tunnin kellonaikaa.



5. Paina **E**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



Minuutit

6. Käytä **A** ja **C**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
7. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.
8. Pidä **E**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaa.

Hälytyksen katkaisu

Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaistasi painamalla mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Voit myös käyttää G-SHOCK Connected sovellusta hälytysaika-asetusten konfigurointiin.

TASATUNTISIGNAALIASETUKSEN KONFIGUROINTI

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Käytä **A** ja **C**-painikkeita valitaksesi tasatuntisignaali (SIG).
3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle (on) tai pois (off).
 - Tasatuntisignaalin ilmaisin () näkyy näytössä, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.

Huom!

- Voit myös käyttää G-SHOCK Connected sovellusta hälytysaika-asetusten konfigurointiin.




HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kun haluat katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin.

- Kytke mainitut toiminnot päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää niitä.

Huom!

- Aktivointua hälytystä tai tasatuntisignaalia vastaava ilmaisin syttyy näyttöön.
- Ilmasimet eivät syty, jos kaikki hälytykset ja/tai tasatuntisignaali ovat katkaistut.

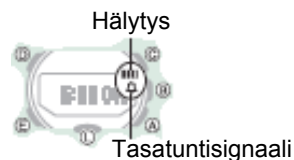

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Käytä **A** ja **C**-painikkeita hälytysnumeroruujujen (AL1 - AL5) ja tasatuntisignaali (SIG) selaamiseksi, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka asetuksen haluat muuttaa.

Hälytys tai tasatuntisignaali



3. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen tai tasatuntisignaalin päälle.
 - Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa asetukseksi joko ON (pällä) tai OFF (katkaistu).
 - Kaikkien hälytysten katkaistu poistaa hälytysilmaisimen () näytöstä.  ilmaisin häviää näytöstä, kun tasatuntisignaali katkaistaan.

Huom!

- Jos () ilmaisin edelleenkin on näkyvä, se tarkoittaa, että jokin toinen hälytys on päällekytketty. Kaikki hälytyksen katkeavat suorittamalla vaiheet 2 ja 3, kunnes hälytysilmaisin häviää.




MAAILMANAIKA

Maaailman aika näyttää kellonajan 38 kaupungista ympäri maailman sekä UTC (Universal Coordinated Time) ajan.

Huom!

- Maaailman aikakaupunkien valinta voidaan tehdä ainoastaan käyttämällä G-SHOCK Connected-sovellusta.
Katso osio "Maaailman aika-asetusten konfigurointi."

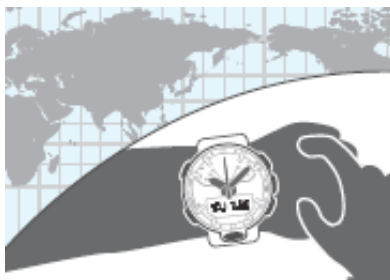

MAAILMANAJAN TARKISTUS

1. Valitse maailmanajatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"

Sen jälkeen kun valitun maailmanajakaupungin nimi on ilmestynyt näkyviin, kello ilmaisee kellonajan kyseisestä kaupungista.

- Valitse maailmanajakaupungin nimi painamalla **D**-painiketta maailmanajatilassa.



MAAILMANAJAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailmanajakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit myös kytkeä kesäajan päälle tai pois.

Huom!

- Tehtaan asettama kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on (AUTO). Useissa tapauksissa (AUTO) asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta vaihtaa kesäajan ja talviajan välillä.

1. Valitse maailmanajatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Käytä **A** ja **C**-painikkeita haluamasi kaupungin valintaan.
3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.
Vapauta painike kun (AUTO), (OFF) tai (ON) -ilmaisim alkua vilkkua.



4. Käytä **A**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.
Jokainen **A**-painikkeen painallus vaihtaa asetuksia alla esitetyllä tavalla.



- (AUTO):
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- (OFF):
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- (ON):
Kello näyttää jatkuvasti kesäaika.


5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Huom!

- Kesäaika-asetusta ei voi muuttaa tai tarkistaa, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailmanajakaupungin käyttämällä G-SHOCK Connected-sovellusta ja vaihdat toiseen kaupunkiin kellolla, G-SHOCK Connected-kaupunkitiedot pyyhkiytyvät kellosta.
Katso osio "Maailmanajakaupungin asetusten konfigurointi"

KOTIKAUPUNGIN JA MAAILMANAJAKAUPUNGIN VAIHTO

Pidä **L**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia maailmanajatilassa, kunnes **HI** vilkkuu ja sekunti-osoitin alkaa siirtyä. Toimenpide vaihtaa kotikaupungin ja maailmanajakaupungin keskenään.

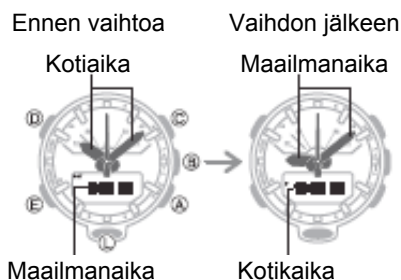


Huom!

- Tämä toiminto on kätevä joutuessasi siirtymään toiseen aikavyöhykkeeseen. Lisätietoja löytyy seuraavalta sivulta.
Katso osio "Kansainvälinen matkailu"

UTC (UNIVERSAI COORDINATED TIME) VALINTA MAAILMANAIKAKAUPUNGIKSI

Voit valita UTC (Universal Coordinated Time) maailmanaiakakaupungiksi painamalla **A** ja **C**-painikkeita samanaikaisesti maailmanaiakatilassa. Kellonaika ilmestyy näyttöön.

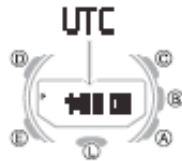

ASKELMITTARI

Askelten laskenta

Käyttämällä askelmittaria oikein, mittari laskee normaalien päivittäisten aktiviteettien aikana ottamasi kävelyaskeleet.



Tärkeää!

- Koska kellon askelmittari on ranteessa pidettävää tyyppiä, se saattaa tunnistaa myös muita liikkeitä ja tulkita nämä askeleiksi. Epänormaalit kädenliikkeet saattavat myös aiheuttaa virheitä askellaskentaan.

Valmistautuminen

Mahdollisimman tarkan askellaskennan varmistamiseksi, pidä kelloa ranteen ulkopuolella ja ranneke (remmi) huolellisesti kiristettynä. Löysä ranneke tekee oikeiden mittaustulosten saavuttamisen mahdottomaksi.



Askelten laskenta

Askelmittari alkaa laskea askeleita välittömästi aloittaessasi kävelyn. Askelilmaisimet näyttävät askelmäärän kasvamisen.

Askellaskennan tarkistus

Valitse askeltenlaskenruutu.

Huom!

- Askelten laskenta pystyy näyttämään arvon 999,999 askeleeseen saakka. Jos askelten laskenta ylittää 999,999, näyttöön jää maksimiarvo (999,999).
- Virhelaskennan välttämiseksi, näytön ilmaisema laskenta-arvo ei kasvaa ennen kuin kävelyn aloittamisesta on kulunut 10 sekuntia. Käveltyäsi n. 10 sekuntia, oikea arvo ilmestyy näyttöön, alussa 10 sekunnin aikana ottamasi askeleet mukaanluettuna.
- Askelten laskenta nollautuu päivittäin keskiyöllä.
- Säästääkseen paristovirtaa, askellaskenta pysähtyy automaattisesti, jos otat kellon pois ranteesta (ei liiketunnistusta) tai et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

VIRHEELLISEN ASKELLASKENNAN SYYT

Mikä tahansa alla esiteyistä olosuhteista tekee oikean askellaskennan mahdottomaksi.


- Sandaalien tai muiden jalkineiden käyttö, jotka aiheuttavat laahaavan vaikutuksen kävellessä.
- Kävely laattojen, lumen tai muun pinnan päällä, joka aikaansaa laahaavan vaikutuksen kävellessä.
- Epäsäännöllinen kävelyrytmi (ruuhkaisessa paikassa, jossa joka käynnistyy ja pysähtyy lyhyin välein jne.).
- Erittäin hidas kävely tai nopea juoksu.
- Ostoskärryn tai lastenvaunun työntäminen.
- Paikassa, joka tärisee voimakkaasti tai ollessasi autossa tai muussa ajoneuvossa.
- Käden tai käsivarren jatkuva liike (taputtaminen, heiluttaminen tmv.).
- Kävellessäsi kädellä toisen kanssa, käyttäessäsi kävelykeppiä tai tehdessäsi kädellä ja jalalla liikkeitä, jotka eivät ole tahdistuksessa keskenään.
- Normaalit päivittäiset aktiviteetit (muut kuin kävely), kuten siivoaminen jne.
- Kellon pitäminen hallitsevassa kädessäsi.
- Alle 10 sekunnin kävely.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ


Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa analogisten osoittimien siirtymisen pois digitaalinäytön ilmaisemasta ajasta. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

KOHDISTUSTOIMENPITEET

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun 00 alkaa vilkkua. Sekuntiosoittimen kohdistuksen voi nyt säätää.

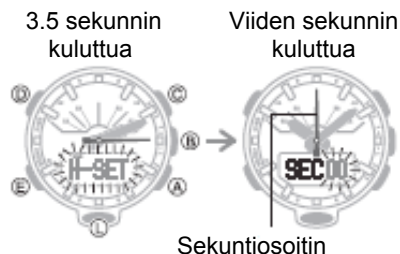

3. Jos sekuntiosoitin ei ole klo 12-asennossa, kohdista se käyttämällä **A** ja **C**-painikkeita.
4. Paina **E**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien säätämisen.

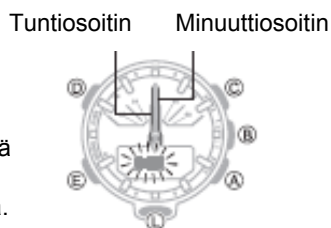

5. Elleivät tunti- ja minuuttiosoittimet ole klo 12-asennossa, kohdista ne käyttämällä **A** ja **C**-painikkeita.
6. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.


MUUT ASETUKSET

Tämä osio selittää muut kelloasetukset, jotka voi itse konfiguroida.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden toimintaäänien (ääni kuuluu aina painiketta painettaessa) päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

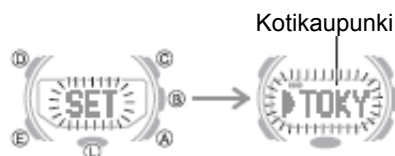

3. Paina **E**-painiketta kaksi kertaa.
KEY tai **MUTE**-ilmaisimien alku alkaa vilkkua näytössä.



4. Käytä **A**-painiketta ja valitse **KEY** tai **MUTE**.
KEY: Painikkeiden toimintaääni on aktivoitu.
MUTE: Toimintaääni on katkaistu.



5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta kaksi kertaa.

Huom!

- Huomioi, että hälytys- ja ajastinsummeri toimivat edelleen, vaikka toimintaääni on mykistetty.

KORKEUSEROJEN NÄYTTÄMINEN AKTIIVISUUSMITTAUKSISSA

Suorita alla esitetyt toimenpiteet määrittääksesi haluako ilmaista korkeusdifferentiaalin fyysisten rasitusmittausten aikana.

Huom!

- Korkeusdifferentiaalitietojen heijastaminen aktiivisuusmittausten aikana mahdollistaa tarkemmat aktiivisuuslaskennat.
- Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta pituutesi ja painosi määrittämiseksi ja laskeaksesi fyysisen rasituksen. Tämä informaatio ei ilmesty kellon näyttöön.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina **E**-painiketta kuusi kertaa.
Näyttöön ilmestyy ensin (SLOPE) ja sitten vilkkuva (ON) tai (OFF).




4. Käytä **A**-painiketta ja valitse (ON) tai (OFF).
(ON): Korkeusdifferentiaali heijastuu fyysisissä rasitusmittauksissa.
(OFF): Korkeusdifferentiaali ei heijastu fyysisissä rasitusmittauksissa.
5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta kaksi kertaa.

KELLON PALAUTUS TEHTAAN PERUSASETUKSILLE

Tässä osiossa selitetään kuinka kello palautetaan alkuperäisille tehdasasetuksille.

- Kellon asetukset
- Kompassi
- Korkeusmittari
- Barometri
- Lämpömittari
- Korkeustaltiointi
- Askelten laskentatiedot
- Sekuntikello
- Ajastin
- Hälytys

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

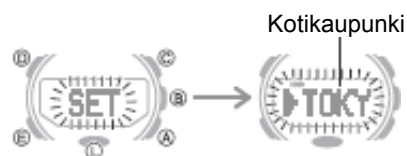

3. Paina **D**-painiketta.
Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun RESET-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta.



5. Sulje asetusruutu painamalla **D**-painiketta.

Tärkeää!

- Tehdasasetusten palautusta ei voi suorittaa tehtävälökin ollessa aktivoitu.
Katso osio "Reittipisteiden ja niiden korkeuksien talliointi (Tehtävälöki)


Huom!

- Tehdasasetusten palautus pyyhkii myös pariutustiedot kellosta.

KANSAINVÄLINEN MATKAILU

Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäättä vastaaviksi.

Ennen lentoaSäädä maailmanaika (kaksoisaika) määränpäässi kellonaikaan.

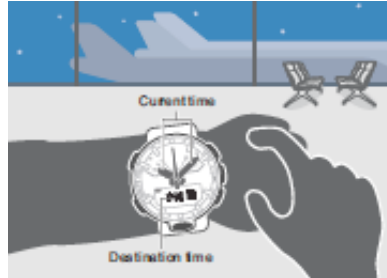

Current time: Nykyinen aika

Destination time: Määränpään aika

Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin.

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö aseusten konfigurointiin.

2. Kytke automaattinen ajansäättö pois päältä.




Ennen saapumista määränpäähän

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpäättä vastaavaan aikavyöhykkeeseen.

Ennen vaihtoa

Vaihdon jälkeen

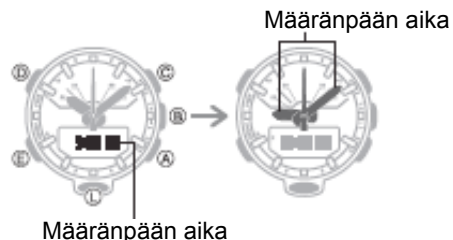

Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten konfigurointiin".

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäättö ei ole mahdollista puhelimen kanssa kommunikoimalla

Perustoiminnot:

Analogiaika

Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 10 sekunnin välein)

Digitaaliaika

Tunnit ja minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä

a.m./p.m. (P/24-tuntinen aika)

Täysautomaattinen kalenteri (2000 - 2099)

Digitaalikompassi:

Mittausalue: 0° - 359°

Mittausyksiköt LCD: 1°, analoginen 6°

Jatkuva suuntiman mittaus (1 minuutti)

Pohjoisen ilmaisinosoitin

Suuntiman kalibrointi (2-pisteen kalibrointi, figure 8 kalibrointi, magneettisen poikkeaman kalibrointi)
Automaattinen suuntiman kalibrointi

Korkeusmittari (suhteellinen korkeus):

Mittausalue: -700 - 10,000 m (tai -2,300 - 32,800 jalkaa)

Näyttöalue -3000 - 120,000 m (tai 9,840 - 32,800 jalkaa)

(Korkeuskalibrointia voidaan käyttää korkeuksien ilmaisemiseen yllä esitetyllä alueella)

Mittausyksikkö: 1 m (tai 5 jalkaa)

Automaattinen mittusintervalli (2 minuutti, 5 sekuntia)

Korkeuskalibrointi

Korkeuskäyrä

Korkeusdifferentiaalin mittaus (-100 - +100 m/-1000 - +1000 m (tai -325 - +325 jalkaa/-3,280 - +3,280 jalkaa)

Korkeusmuisti

(Manuaalisesti taltioidut tiedot: Yhteensä 14 tallennetta (korkeus, vuosi, kuukausi, päivä ja aika painikkeen painalluksella. Automaattisesti taltioidut tiedot: Yksi suurimman korkeuden tallenne, yksi matalimman korkeuden tallenne, kumulatiivinen nousu, kumulatiivinen lasku)

Barometri:

Mittausalue: 260 - 1,100 hPa (tai 7.65 - 32,45 inHg)

Näyttöalue: 260 - 1,100 hPa (tai 7.64 - 32.45 inHg)

Mittausyksikkö: 1 hPa (tai 0.05 inHg)

Barometrinen painekäyrä

Barometrinen paineilmaisinta (-10 - +10 hPa/-1 - +1 hPa (tai 0.25 - +0.25 inHg/0.05 - +0.05 inHg)

Barometrisen paineen muutosilmaisimet

Lämpötila:

Mittausalue: -10.0 °C - 60 °C (tai 14.0 °F - 140.0 °F)

Näyttöalue: -10.0 °C - 60 °C (tai 14.0 °F - 140.0 °F)

Mittausyksikkö: 0.1 °C (tai 0.2 °F)

Lämpötilan korjaus

Anturin tarkkuus:

Suunta-anturi

Mittaustarkkuus: ±10°

(Taattu tarkkuuslämpötila-alue: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)

Suuntimaosoittimen näyttö: ±2 astetta

Paineanturi

Mittaustarkkuus: <+3 hPa (0.1 inHg)

(Korkeusmittauksen tarkkuus: ±75 m (246 jalkaa)

• Taattu tarkkuuslämpötila-alue: -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F)

• Voimakas isku tai pitkä altistus äärimmäisille lämpötiloille heikentää tarkkuusarvoja

Lämpötila-anturi

Mittaustarkkuus: ±2, °C (3.6 °F)

(Taattu tarkkuuslämpötila-alue: -10 °C - 60 °C (14.0 °F - 140 °F)

Askelmittari:

Askelmittari käyttää 3-akselista kiihtyvyyssanturia

Askelaskennan näyttöalue: 0 - 999,999 askelta

Askelaskennan nollaus: Askelten laskenta nollautuu automaattisesti keskiyöllä päivittäin

Askelaskennan tarkkuus: ±3% (värinätestin mukaan)

Virransäästö

Auringon nousu/laskutoiminnot:

Auringon nousu- ja laskuajat

Päivämäärän valinta

Sekuntikello:

Mittausyksikkö:

1/100- sekunnit (ensimmäinen tunti)

1 sekunti (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittauskapasiteetti: 23:59'59" (24 tuntia)

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 minuutti

Ajastimen laskenta-alue: 1 sekunnista 24 tuntiin

Laskentayksikkö 1 sekunti

10 sekunnin piippaus ajastimen nollautuessa

Hälytys:

Aikahälytykset
Hälytysten lukumäärä: 5
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit
Hälytyssignaalin kesto aika: 10 sekuntia
Tasatuntisignaali: Piippaus aina tasatunnein

Maailmanaika:

39 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)
Automaattinen kesäajan asetus
Kotikaupungin vaihto
Yhden kosketuksen UTC-näyttö

Mobile Link:

Automaattinen ajansäätö
Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan.
Yhden-kosketuksen korjaus (One-Touch)
Manuaalinen korjaus ja ajansäätö
Phone Finder
Kello soittaa älypuhelimien hälytysäänen
Maailmanaika
Kellonaika n. 300 maailmanaikakaupungille
Automaattinen kesäajan vaihto
Automaattinen talvi-/kesäajan vaihto
Tehtävälöki
Reittipisteiden ja niiden korkeuksien taltiointi
Sijainti-ilmaisin
Näyttää suuntiman ja etäisyyden kellolla rekisteröityyn sijaintipisteeseen
Automaattinen korkeuskalibrointi esiasetettuun aikaan
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Toimintojen järjestys- ja lukumäärän asetus
Kellonaikatoiminnon näyttöasetukset
Korkeusmittausasetukset
Hälytysasetukset
Barometriasetukset
Kompassiasetukset
Askellaskentatietojen siirto
Kulutettujen kalorien laskenta (nopeustiedot + korkeustiedot)
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Tietokommunikoinnin tekninen erittely
Bluetooth
Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz
Suurinlähetyteho: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 m asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Huippukirkas DOUBLE LED-valo (Auto-valo, jälkihehku), kesto aika-asetus, varoitus matalasta paristovirrasta , toimintaäänen päällekytkentä/katkaisu, osoittimien siirto

Paristo:

CR2025 x 1 (myydään erikseen)
Pariston keskimääräinen toiminta-aika: 2 vuotta
Olosuhteet:
Automaattinen ajansäätö: 4 kertaa/päivä
Hälytykset: Kerran (10 sekuntia/päivä)
Taustavalot: Kerran (1.5 sekuntia/päivä)
Suuntalukemat: 60 sekuntia jatkuva, 20 kertaa/kuukausi
Nousut 1/kuukausi
- Korkeusmittaus
Sekunnin välein ensimmäiset 3 minuuttia, sitten 5 sekunnin välein seuraavat 57 minuuttia
- Tehtävälöki
2 minuutin välein 12 tunnin ajan
- Sijainti-ilmaisimen mittaus 10 kertaa 3 minuutin ajan/mittaus
Askelten laskenta: 12 tuntia/päivä
Automaattinen suuntiman kalibrointimittaus: 10 kertaa/päivä
Barometrinen painekäyrämittaus: 12 kertaa/päivä

MOBILE LI8NK TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMERT

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneessa. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähekkäin käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiministolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltohäiriön katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan R tai C. Kello kytkeytyy puhelimeen automaattisesti alla esitetyllä tavalla.

- Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen.
- Tehtävälökin ollessa aktivoitu (tietojen siirto tapahtuu tunnin välein)

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntymisen estäminen
Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

Kytkeyty

Irtykkeyty



- Automaattisen ajansäädön poiskytkentä
Konfiguroi G-SHOCK Connected asetukset katkaistaksesi kellon ja puhelimen välisen ajansäädön.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

TEKIJÄNOIKEUDET

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Tässä käytetyt muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat vastaavien yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa

Kysymys: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko G-SHOCK Connected asennettu puhelimeen ?

G-SHOCK Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso 1. Sovelluksen asentaminen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" --> "Privacy" --> "Bluetooth Sharing" --> "C-SHOCK Connected" --> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen G-SHOCK Connected sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Kytkeä (pariutuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen.

Tarkista, onko G-SHOCK Connected käynnissä puhelimessa.

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimessa.

Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten **B**-painiketta alaspainettuna kellosta n. kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa.



Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?



Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.

Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa.

Onko jokin ajastintoinnointi käynnissä?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista, jos ajastusta on jäljellä 30 sekuntia tai vähemmän.

Odota, kunnes ajastin on nollautunut ennen kuin yritä kytkeä puhelimeen.

Kysymys 2: Kytkeä ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa.



Kytkeä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa. Sulje lentotila kellosta, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta. Pidä tämän jälkeen kellon **B**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa.

Kysymys 3: Uudelleenkytkentä ei onnistu kellon automaattisen ajansäätötoimenpiteen katkaisun jälkeen.



Katkaise Bluetooth puhelimesta, kytke se sitten takaisin päälle ja napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä tämän jälkeen B-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaa ja paina tämän jälkeen CONNECT **D** painiketta n. kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa.

Kysymys 4: Kytkeä ei onnistu uudelleen katkaistua virran puhelimesta.



Kytke virta puhelimeen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.

Pidä sitten B-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa.

PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.



Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta G-SHOCK Connected+ kuvaketta.

Pidä sitten **B** painiketta alaspainettuna kaksi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-asentoa kaksi kertaa.

Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?

Purettuasi pariutuksen puhelimesta pariuta kellon ja puhelin uudelleen.

Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

Katso osio "3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa"

Jos et pysty luomaan kytkentää uudelleen...

Pyyhi pariutustiedot kellosta ja pariuta sitten kello ja puhelin uudelleen.

1. Valitse kellonaikatoiminti pitämällä **E**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
3. Paina **D**-painiketta. Sekunnit alkavat vilkkua.
4. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun CLR-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii pariutustiedot kellosta.
5. Paina **D**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

VAIHTO TOISEEN PUELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimen.

Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariuta se sitten toisen puhelimen kanssa.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen".

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENNÄLLÄ

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 12:30 a.m., 11:00 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2: Automaattinen ajansäätö käynnistyy, mutta aika on väärä.

Tapahtuuko ajansäätö normaalin aikataulun mukaan?

Huomioi, että automaattisäätö ei käynnisty 24 tuntiin kotiaika- ja maailman aika-asetuksen vaihtamisesta tai siitä, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista tapahtuu.

Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattisäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti, jos sitä ei ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen säätö-toiminto.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3: Näytössä näkyvä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus on väärä, koska kytkeytyminen ei ole onnistunut, johtuen peittoalueen ulkopuolella olemisesta tms. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

KORKEUSMITTAUS

Kysymys 1: Samasta paikasta tuotetut lukemat ovat erilaiset.

Kellon lukemat poikkeavat muista lähteistä saatavista korkeustiedoista.

Oikeat korkeuslukemat eivät ole mahdollisia.

Suhteellinen korkeus lasketaan kellon paineanturin mittaman barometrisen paineen perusteella.

Tämä tarkoittaa, että barometriset painemuutokset voivat tuottaa erilaisia lukemia mitattuna samasta paikasta. Huomioi myös, että kellon ilmaisema arvo voi erota todellisesta korkeudesta ja/tai merenpinnan tasosta alueella, jossa olet. Käyttäessäsi kelloa vuorikiipeilyyn, suositamme sen lukemien säännöllistä päivittämistä paikallisten korkeusilmoitusten mukaan.

Katso osio "Korkeuslukemien kalibrointi"

Kysymys 2: Kellon sekuntiosoitin osoittaa klo 9-asentoa suhteellisen korkeuslukeman jälkeen.

Sekuntiosoitin siirtyy klo 9-asentoon, jos lukema on sallitun alueen ulkopuolella (-700 - - 10,000 m (-2,300 - 32,800 jalkaa). Jos näyttöön syttyy ERR se tarkoittaa, että anturissa saattaa olla jokin ongelma.

Katso osio "Korkeusdifferentiaalinen tarkistaminen vertailupisteestä"

Kysymys 3: ERR-ilmaisain syttyy mittauksen aikana.
Anturissa saattaa olla ongelma. Kokeile jotakin muuta mittausta.
Jos ERR-ilmaisain syttyy toistuvasti, ota yhteys CASIO-huoltoon tai myyjäliikkeeseen.

DIGITAALIKOMPASSI

- Kysymys 1:** Koko näyttö vilkkuu.
Kello on tunnistanut voimakasta magnetismia. Siirry etäämmälle magneettilähteestä ja yritä ottaa lukema uudelleen.
• Jos näyttö vilkkuu uudelleen se voi tarkoittaa, että kello on magnetisoitunut. Siirry etäälle magneettilähteestä ja suorita figure 8 kalibrointi tai 2-pisteen kalibrointi ja yritä sitten mittausta uudelleen.
Katso osio "Kompassilukemien kalibrointi"
Katso osio "Digitaalikompassia koskevat varotoimet"
- Kysymys 2:** ERR-ilmaisain syttyy näyttöön mittauksen aikana.
Anturissa on jokin ongelma tai lähellä saattaa olla voimakas magneettivoima. Siirry etäämmälle magneettilähteestä ja yritä ottaa lukema uudelleen. Jos ERR-ilmaisain syttyy toistuvasti, ota yhteys CASIO-huoltoon tai myyjäliikkeeseen.
katso osio "Digitaalikompassia koskevat varotoimet"
- Kysymys 3:** Näyttöön syttyy ERR, vaikka figure 8 tai 2-pisteen kalibrointi on suoritettu.
ERR-ilmaisain voi tarkoittaa anturiongelmaa.
• Suorita 2-pisteen kalibrointi uudelleen, jos ERR-ilmaisain häviää näytöstä n. sekunnin kuluttua.
• jos ERR-ilmaisain syttyy vielä useiden yritysten jälkeen, ota yhteys CASIO-huoltoon tai myyjäliikkeeseen.
- Kysymys 4:** Kellon ilmaisema suuntainformaatio poikkeaa varmennuskompassin ilmoittamasta.
Siirry etäälle magneettilähteestä ja suorita 2-pisteen kalibrointi. Yritä sitten mittausta uudelleen.
Katso osio "Kompassilukemien kalibrointi"
Katso osio "Digitaalikompassia koskevat varotoimet"
- Kysymys 5:** Samasta sijainnista tehdyt mittaukset tuottavat erilaiset tulokset.
Sisätiloissa ei voi mitata.

Siirry etäämmälle magneettilähteestä ja yritä ottaa lukema uudelleen.
Katso osio "Digitaalikompassia koskevat varotoimet"

SIJAINTIMUISTI

- Kysymys 1:** Sijaintimuisti ei toimi.
Onko kello pariutettu puhelimen kanssa?
Kello on pariutettava puhelimen kanssa, jotta sijaintimuisti toimii. Suorita kellon ja puhelimen pariutus.
Katso osio "3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa"
Onko puhelimen asetukset konfiguroitu sijaintitietojen hankintaa varten?
Salli G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö.
Onko puhelimen asetukset konfiguroitu GPS-tietojen hankintaa varten.
GPS-tietojen hankinnassa voi ilmetä ongemia alla luetelluissa ympäristöissä.
• Paikoissa, jossa yläpuolinen taivasnäky on rajoitettu.
• Lähellä puita tai rakennuksia.
• Lähellä juna-asemaa, lentokenttää tai muuta ruuhkaista aluetta.
• Paikoissa, joissa on raskas liikenne ja radioaaltohäiriöitä.
• Lähellä rautateiden antennijohtoja, korkeajännitejohdot, TV-linkkitornit, jne.
Signaalivastaanotto ei ole mahdollista alla kuvatuissa paikoissa.
• Paikoissa, joissa taivas ei ole näkyvissä.
• Maan alla tunnelissa, vedenpinnan alla.
• Sisätiloissa (vastaanotto saattaa onnistua lähellä ikkunaa).
• Lähellä radiokommunikaatiolaitteita tai muita sähköaaltoja synnyttäviä laitteita.

SIJAJINTI-ILMAISIN

- Kysymys 1:** Sijaintimuisti-ilmaisain ei syty näyttöön.
Onko kello pariutettu puhelimen kanssa?
Kello on pariutettava puhelimen kanssa, jotta sijaintimuisti toimii. Suorita kellon ja puhelimen pariutus.
Katso osio "3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa"
Onko sijaintimuistitietoja tallennettu?
Sijaintimuistiin on tallennettava tietoja, jotta sijaintimuisti-ilmaisain voi toimia.
Onko puhelimen asetukset konfiguroitu sijaintitietojen hankintaa varten.

Puhelinta on käytettävä sallimaan G-SHOCK Connected- sijaintitietojen käytön sijainti-ilmaisimen toimintaa varten.

Onko puhelimen asetukset konfiguroitu GPS-tietojen hankintaa varten.

GPS-tietojen hankinnassa voi ilmetä ongemia alla luetelluissa ympäristöissä.

- Paikoissa, jossa yläpuolinen taivasnäkyminen on rajoitettu.
 - Lähellä puita tai rakennuksia.
 - Lähellä juna-asemaa, lentokenttää tai muuta ruuhkaista aluetta.
 - Paikoissa, joissa on raskas liikenne ja radioaaltohäiriöitä.
 - Lähellä rautateiden antennijohtoja, korkeajännitejohdot, TV-linkkitornit, jne.
- Signaalivastaanotto ei ole mahdollista alla kuvatuissa paikoissa.
- Paikoissa, joissa taivas ei ole näkyvissä.
 - Maan alla tunnelissa, vedenpinnan alla.
 - Sisätiloissa (vastaanotto saattaa onnistua lähellä ikkunaa).
 - Lähellä radiokommunikointilaitteita tai muita sähköaalloja synnyttäviä laitteita.

BAROMETRISEN PAINEEN MITTAUS

Kysymys 1: Kellon sekuntiosoitin osoittaa klo 9-asentoa suhteellisen barometrisen painelukemamittauksen jälkeen.

Sekuntiosoitin siirtyy klo 9-asentoon, jos lukema on sallitun barometrisen mittausalueen ulkopuolella (260 hPa - 1,100 hPa (7.65 inHg - 32.45 inHg)). Anturissa voi olla jokin ongelma, jos näyttöön syttyy ERR-ilmaisin.

Katso osio "Nykyisen barometrisen paineen tarkistus"

Kysymys 2: Näyttöön ilmestyy (ERR) mittauksen aikana.

Anturissa voi olla jokin ongelma. Ota yhteys CASIO-huoltoon tai myyjäliikkeeseen, jos ERR-ilmaisin syttyy toistuvasti.

LÄMPÖTILAN MITTAUS

Kysymys 1: Näyttöön syttyy ERR mittauksen aikana. Kokeile jotakin toista mittausta. Jos ERR-ilmaisimella näyttöön syttyy jatkuvasti, ota yhteys CASIO-huoltoon tai myyjäliikkeeseen.

MAILMANAIKA

Kysymys 1: Maailman aikakaupungin aika on väärä.

Kesäaika-asetus (talvi-/kesäaika) saattaa olla väärä.

ASKELMITTARI

Kysymys 1: Näytön ilmaisema askelmäärä on väärä.

Kellon ollessa ranteessa, askelmittari saattaa tunnistaa joitakin muita liikkeitä ja laskea nämä askeleiksi.

Katso osio "Askelmittari"

Askellaskentaongelmia voi syntyä myös tavasta, jolla kelloa pidetään ja epänormaaleista käsivarsiliikkeistä kävelyn aikana.

Kysymys 2: Askelmäärä ei kasva.

Askelmäärä ei ilmesty näyttöön heti kävelyn alussa laskentavirheiden välttämiseksi. Askelmäärä ilmestyy vasta käveltyäsi n. 10 sekuntia. Ensimmäisten 10 sekunnin aikana ottamasi askeleet sisältyvät kuitenkin kokonaislukuun.

Kysymys 3: Näyttöön syttyvä ERR askelmittaria käytettäessä.

ERR-ilmaisin tarkoittaa, että anturi on poissa käytöstä sisäisen piirin toimintaviasta johtuen.

Jos ilmaisin säilyy näytössä yli kolme minuuttia tai syttyy jatkuvasti, anturi saattaa olla viallinen.

Ota yhteys CASIO-huoltoon tai myyjäliikkeeseen.

HÄLYTYS

Kysymys 1: Hälytys ei soi.

Onko hälytys kytketty päälle? Tarkista ja kytke sen päälle tarvittaessa.

Katso osio "Hälytysasetusten konfigurointi"

OSOITTIMIEN LIIKE JA KELLONÄYTÖN ILMAISIMET

Kysymys 1: En tiedä missä toimintatilassa kello on?

Voit määrittää kellon toimintatilan tarkistamalla sen näytön.

Käytä **E**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"



Kysymys 2: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet eikä painikkeet toimi.
Paristovirta on loppu. Vaihda kelloon uusi paristo.
Katso osio "Pariston vaihto"

Kysymys 3: Osoittimet alkavat äkillisesti siirtyä suurella nopeudella.
Tämän johtuu jostakin alla luetelluista syistä. Kyseessä ei ole mikään vika.
Odota, kunnes osoittimet palaavat normaaliin nopeuteen.
• Kello on kytkeytynyt puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö"

Kysymys 4: Kellon ilmaisema aika on tunnin tai 30 minuuttia väärässä.
Kesäaika-asetus on väärä.
Katso osio "Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto"

Kysymys 5: Analogisten osoittimien näyttämä aika eroaa digitaaliajasta.
Voimakas magnetismi voi siirtää osoittimet pois kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.
Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö"
• Tarkista alla esitetyt tiedot kuinka osoittimet kohdistetaan manuaalisesti.

PARISTO

Kysymys 1:  ilmaisin vilkkuu digitaalinäytössä.
Tämä ilmaisee, että pariston virta on matala. Vaihda kelloon uusi paristo.
Katso osio "Pariston vaihto"

Kysymys 2: Digitaalinäytössä vilkkuu RECOVER.
RECOVER-ilmaisin syttyy kun pariston virta on matala tai käytät taustavaloa tai muita toimintoja useampia kertoja lyhyen ajan sisällä, jolloin pariston taso laskee hetkellisesti. Tällaisessa tapauksessa kaikki kellon toiminnot kellonaikaa lukuunottamatta kytkeytyvät pois päältä.
Jos RECOVER-ilmaisin jää näkyviin tai syttyy toistuvasti, se tarkoittaa, että paristo on vaihdettava uuteen.