

CASIO 5618

Käyttöopas

SISÄLLYSLUETTELO

Ennen aloittamista

Kellotaulu ja ilmaisimet

Toiminto-osoitin

Toimintojen välinen navigointi

Näytön digitaalisällön selailu

Osoittimien siirto

Näytön tietojen lukeminen hämärässä

Hyödyllisiä ominaisuuksia

Kellonajan säätö

Aika-asetuksen säätö kellolla

MobileLink-toiminnon käyttö puhelimen kanssa

Valmistautuminen

Automaattinen ajansäätö

Tapahtuma-ajastimen käyttö

Sekuntikellotietojen katselu

Ajastimen asetusten määrittäminen

Hälytyksen asetus

Maaailman aika-asetusten määrittäminen

Osoittimien kohdistuksen säätö

Etsi puhelin (Phone Finder)

Kelloasetusten määrittäminen

Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto

Kytkeä

Sekuntikello

Kokonaisajan mittaus

Kierrosajan mittaus

Esimerkki: Kilpailukierroksen taltiointi

Kierrosajat

Ajastin

Ajastimen käynnistysajan asetus

Ajastimen käyttö

Hälytykset ja tasatuntisignaali

Hälytysaika-asetusten määrittäminen

Tasatuntisignaali-asetuksen määrittäminen

Hälytyksen tai tasatuntisignaalin katkaisu

Maaailman aika

Maaailmanajan tarkistus

Maaailman aikakaupungin asetus

Kotiajan ja maaailmanajan vaihto

Osoittimien kohdistus

Osoittimien kohdistuksen säätö

Muut asetukset

Päivänsnäyttöformaatin vaihto

Viikkopäiväkielen vaihto

Tapahtuma-ajastimen ilmoitusäänen kytkeä/katkaisu

Painikkeiden merkkiäänen päällekytkeä

Tehdasasetusten palautus

Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen

Muita tietoja

Tuetut puhelimallit

Tekniset tiedot

Mobile Link-toimintoa koskevat varotoimet


Vianetsintä

(27)

ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista. Piirrosesimerkit saattavat poiketa hieman todellisesta tuotteesta.

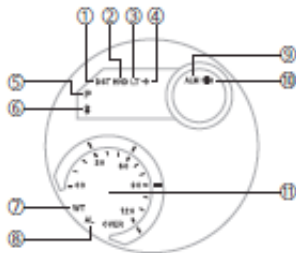

KELLOTAULUN ILMAISIMET



1. Ilmaisain syttyy kellon näyttäessä kesäaikaa.
2. Ilmaisain vilkkuu kellon osoittimien ollessa siirettynä sivuun kellonäytön lukemisen helpottamiseksi.
3. Ilmaisain syttyy, kun automaattinen taustavalo aktivoidaan.
4. Ilmaiaain palaa kellon ollessa lentokonetilassa.
5. Ilmaisain syttyy p.m. aikoja (iltapäivä) näytettäessä kellon käyttäessä 12 tunnin aikaformaattia.

6. Ilmaisain palaa, kun kellon ja puhelimen väliä on kytkentä.
7. Toiminto-osoitin osoittaa WT-asentoa kellon ollessa maailmanaikatilassa.
8. Toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa kellon ollessa hälytystilassa.
9. Ilmaisain syttyy, kun jokin hälytys kytketään päälle.
10. Toiminto-osoittimen liike riippuu kellon toimintatilasta.

Pariston vaihto


Kun pariston jännite laskee matalaksi,  ilmaisain alkaa vilkkua ja osa kellon toiminnoista kytkeytyy pois käytöstä. Vaihda kelloon uusi paristo, jos  ilmaisain jatkaa vilkkumista. Toimita kello valtuutetulle CASIO-kellosepälle pariston vaihtoa varten.



TOIMINTO-OSOITIN

Toiminto-osoittimen liike riippuu kellon toimintatilasta.

- Toiminto-osoitin ilmaisee nykyisen toimintatilan hälytys- ja maailmanaikatilassa.

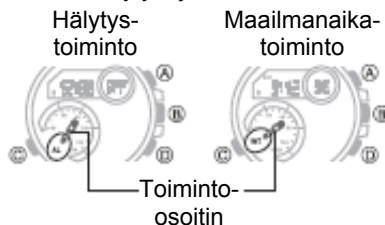

Kellonaikatoiminto

Kellonaikatilassa toiminto-osoitin ilmaisee käynnissä olevan tapahtuman jäljellä olevat minuutit. Toiminto-osoitin näyttää "OVER", kun jäljellä oleva aika on enemmän kuin 120 minuuttia. Katso osio "Tapahtuma-ajastin".

Sekuntikellotoiminto

Sekuntikellotilassa toiminto-osoitin ilmaisee kierrosaikasekunnit.


Ajastint toiminto

Ajastintilassa toiminto-osoitin ilmaisee minuutit, jotka näkyvät myös digitaalinäytössä.

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI


Paina **C**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.

- Voit vaihtaa kellonaikaan mistä tahansa toimintatilasta pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

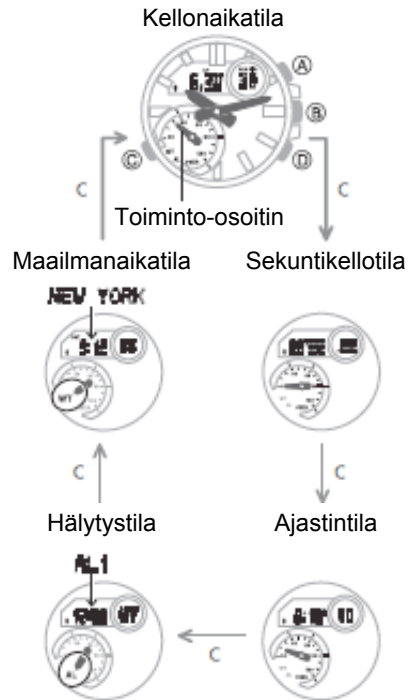

DIGITAALINÄYTÖN SELAILU KELLONAIKATILASSA

Digitaalisen kellonaikanäytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla, joka kerta kun **B**-painiketta painetaan.
Kuukausi, päivämäärä, sekunnit

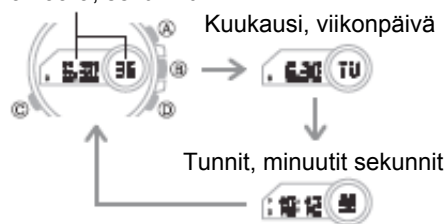

Valitse tapahtuma-ajastin painamalla **D**-painiketta.
Katso osio "Tapahtuma-ajastimen käyttö".

OSOITTIMIEN PIKASIIRTO

Osoittimien pikasiirto siirtää osoittimet sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.

1. Paina **C**-painiketta pitäen samalla **A**-painiketta alaspainettuna.
 - Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.



2. Osoittimet palautuvat normaaleihin asentoihin pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna ja painamalla **C**-painiketta uudelleen tai vaihtamalla toiseen toimintoon painamalla **C**-painiketta.

Huom!

- Jos jätät kellon n. tunniksi suorittamatta mitään toimenpidettä osoittimen ollessa sivuun siirrettyinä, osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan automaattisesti.

NÄYTÖN LUKEMINEN PIMEÄSSÄ

Kellossa on taustavalvo joka valaisee näytön helpottaen tietojen lukemista pimeässä.

Taustavalon syyttäminen manuaalisesti

Paina **A**-painiketta syyttääksesi taustavalon.


- Taustavalvo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.



(27)

Taustavalon sytyttäminen automaattivalon ollessa aktivoitu

Automaattivalon ollessa aktivoitu, taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun kello asetetaan vähintään 40 asteen kulmaan horisonttiin nähden.

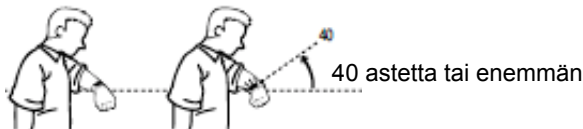

Tärkeää!

- Automaattivalo ei toimi oikein, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta yli vaakatason (katso viereinen piirros).




- Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojesi kohti uudelleen. Ellei tämä toimi, vie käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Kellosta kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.

Huom!

- Automaattivalo kytkeytyy pois päältä alla esitetyissä tapauksissa.
 - Hälytys, ajastinhälytys tai muu piippaussummeri käynnistyy.

Automaattisen valoasetuksen määrittäminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

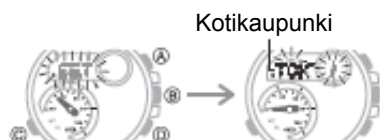

3. Paina **C**-painiketta 13 kertaa, kunnes näyttöön syttyy AUTO.




4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi automaattivalon päälle tai pois.
ON: Taustavalo syttyy kun kello käännetään kasvoja kohti.
OFF: Taustavalo ei syty kun kello käännetään kasvoja kohti.
5. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.
 - Näyttöön syttyy **LT**, kun automaattivalo aktivoidaan.
 - Automaattivalo pysyy aktivoituna n. kuusi tuntia, jos sitä ei katkaista manuaalisesti. Tämän jälkeen valo kytkeytyy pois automaattisesti.



Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

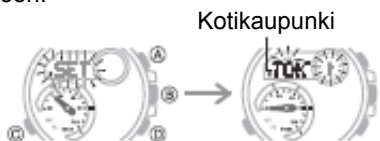

(27)

3. Paina **C**-painiketta 14 kertaa, kunnes näyttöön syttyy LIGHT.



4. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi valoasetusta alla esitetyllä tavalla.

1: Taustavalo palaa 1-5 sekuntia.

3: Taustavalo palaa 3 sekuntia.



5. Sulje asetuspainike painamalla **B**-painiketta.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon yhdistäminen (parittaminen) puhelimen kanssa lisää kellotoimintojen helppokäyttöisyyttä.

Automaattinen ajansäätö

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Yli 300 maailmanaikakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".



Tämän lisäksi on lukuisia muita kelloasetuksia, joita voidaan konfiguroida puhelinta käyttäen.

Siirtääksesi tietoja kelloon ja konfiguroidaksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava kytkentä kellon ja puhelimen välille.

Katso osio "Valmistautuminen".

- Asenna puhelimeen CASIO "EDIFICE Connected" sovellus voidaksesi muodostaa laiteparin kellon kanssa.

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy vastaanottamaan päiväys- ja aikatietoja kytkemällä sen puhelimeen. Kello säätää asetukset vastaanottamiensa aikasiignaalien mukaisesti.

Huom!

- Katkaise automaattinen ajansäätö aina, kun olet lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltojen vastaanotto on kielletty tai rajoitettu.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Konfiguroi kellon aika-asetus omaan elämäntyyliisi sopivan menetelmän mukaan.

(27)

Käytätkö puhelinta?

Suosittamme ajansäätöä yhdistämällä kellon puhelimeen.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö"



Jos puhelinta ei kytkeä kelloon

Voit säätää aika-asetuksen kellon painikkeita käyttämällä.
Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten säätö kellon säätimillä".



AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON PAINIKKEILLA

Käytä kellon säätimiä päiväyksen ja aika-asetusten säätämiseksi, jos kelloa ei ole mahdollista kytkeä puhelimeen jostain syystä.


Kotikaikakaupungin asetukset

Suorita toimenpiteet tästä osiosta ja valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunki. Jos olet alueella joka ei huomioi kesäaikaa, voit myös määrittää kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Tehtaan asettama kesäajan asetukset kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta itse vaihtaa kesä- ja talviaikaa.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

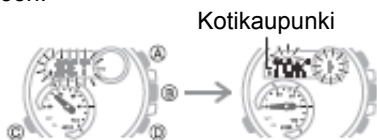

3. Käytä **A** ja **D**-painikkeita kotikaupungin vaihtamiseksi.
4. Paina **C**-painiketta.
5. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.
Jokainen **D**-painikkeen painallus selaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitetyllä tavalla.
 - AUTO
Kello vaihtaa talvi- tai kesäaikaan automaattisesti.
 - OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.




6. Sulje asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta.


(27)

Kellonajan/päiväyksen asetus

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

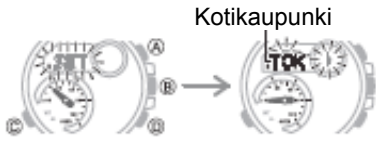

3. Jatka **C**-painikkeen painamista, kunnes haluamasi asetus alkaa vilkkua.
 - Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdistimen seuraavalle asetukselle viereisessä järjestyksessä.

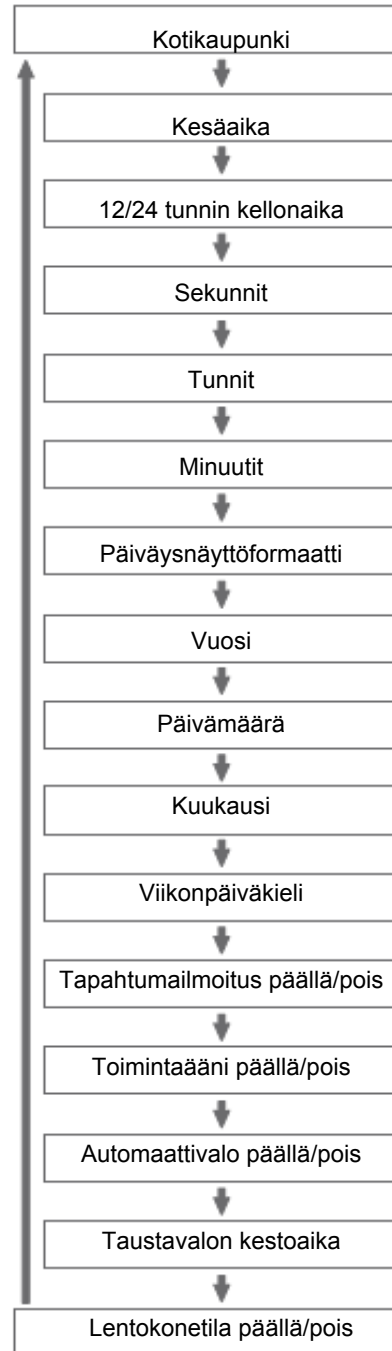

4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
 - Voi nollata sekunnit painamalla **D**-painiketta. Minuuttiluku kasvaa yhdellä, jos sekuntien laskenta on 30-50sekunnin välisellä alueella.
 - Käytä **A** ja **D**-painikkeita muiden asetusten muuttamiseksi.


(27)

- Valitse aika- ja päiväysasetukset toistamalla vaiheet 3 ja 4.
- Sulje asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta.

12 tunnin ja 24 tunnin kellonaikaformaatin vaihto

Voit määrittää kellonaikanäytön formaatiksi 12 tuntia tai 24 tuntia.

- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

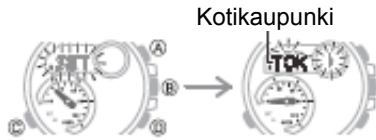

- Paina **C**-painiketta kaksi kertaa.
12H tai **24H** alkaa vilkkua näytössä.



- Paina **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi **12H** 12-tuntia) tai **24H** (24 tuntia).




- Sulje asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta.

KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa aikakalibrointisignaalin utomaattivastaanotto tai kytkentä puhelimeen voi aiheuttaa ongelmia. Mainitut toiminnot kytkeytyvät tällöin pois päältä (lentokonetilalla). Suorita samat toimenpiteet uudelleen halutessasi jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.

- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

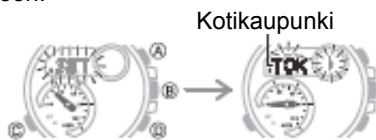

- Paina **C**-painiketta 15 kertaa.
Kellon näyttöön ilmestyy lentokonekuvake.



Lentokonekuvake

- Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi lentokoneasetuksia.
ON: Kello on lentokonetilassa.
OFF: Lentokonetilalla on perutettu.
- Sulje asetusnäyttö painamalla **B**-painiketta.

(27)

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ MATKAPUHELIMELLA

Jos kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit vaihtaa myös kellon muita asetuksia.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun EDIFICE Connected-sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovelluksen asentaminen

Asenna ensin CASIO EDIFICE Connected-sovellus Google Play tai App Storesta puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

(2) Konfiguroi Bluetooth-asetukset




Valitse Bluetooth puhelimesta.


Huom!

- Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.

(3) Yhdistä kello puhelimeen (pariliitännän muodostus)

Kello on ensin yhdistettävä puhelimeen ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä yhdistettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
3.  Suorita kytkettävän puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.
 - Jos puhelin on jo pariliitetty kelloon, napauta  kuvaketta kytkeytyäksesi toiseen kelloon ja napauta sitten tämän kellon nimeä.
 - Jos näyviin ilmestyy kehoitusviesti, suorita puhelimen näytössä ilmoitettavat toimenpiteet.
 - Parinmuodostuksen käynnistyessä näyttöön ilmestyy vilkkuva **CNCT**. Näyttöön ilmestyy **OK**, kun pariliitäntä on valmis.

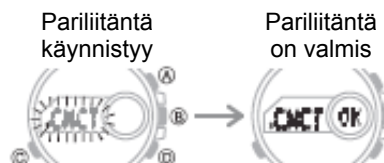

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen ja säättää aika-asetukset.

Jättämällä kellon kellonaikatilaan, se suorittaa säätötoimenpiteen automaattisesti palatessasi päivittäisiin askareihin. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.



Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun kello on liian kaukana yhdistettävästä puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä järjestelmänsä.
- Jos EDIFICE Connected ei ole käynnissä puhelimessa.

Huom!

- Jos kello ei näytä oikeaa aikaa vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä toiminto-osoittimen ja päivyrinäytön asennot manuaalisesti.
Katso osio "Toiminto-osoittimen kohdistus".
- Kellonaika säätyy automaattisesti, jos kellossa on EDIFICE Connected-määritetty maailman aikakaupunki.
- Kello käynnistää automaattisen säädön alla mainittuihin aikoihin.
 - Sen jälkeen kun puhelimen aikavyöhyke tai kesäaika-asetus on vaihtunut.
 - Kun viimeisestä Bluetooth-kytkennästä on kulunut 24 tuntia tai enemmän.
 - Kun kaupungin vaihtamisesta EDIFICE Connected-sovelluksella tai kellon toimenpiteillä on kulunut 24 tuntia tai enemmän.
- Toimenpiteet kellolla ovat mahdollisia myös kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.

Kellonaikasäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetuksen puhelimen mukaan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


2. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).

3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

Kellon näytössä vilkkuu CNCT merkiksi, että kytkentä on käynnistynyt.

Kun kellon ja puhelimen väliillä on kytkentä, näyttöön ilmestyy **OK** ja kello säätää aika-asetuksen puhelimesta saamiensa tietojen mukaisesti.

Yrittää kytkeytyä Ajansäädön jälkeen



Huom!

- Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentokonetilassa. Katkaise lentokonetilavuokseksi kytkeä puhelimen.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

- Kello pysyy kytkettynä puhelimeen myös ajansäädön jälkeen.
- Näyttöön syttyy **ERR**, jos ajansäätö jostain syystä epäonnistuu.

TAPAHTUMA-AJASTIMEN KÄYTTÖ

Tapahtuma-ajastimen voi linkittää pariliitetyn puhelimen kanssa, jolloin kello pystyy näyttämään käynnissä olevan tapahtuman jäljellä olevan ajan ja/tai sen päättymisajan.

Huom!

- Tapahtuma-ajastin vastaa puhelimen sisäänrakennettua kalenteria ja Google-kalenteria.
- Tapahtuman alkamisaika tai loppumisaika voidaan ilmaista piippauksella ja kellon näytössä.
- Yhteensä viisi tapahtumaa voidaan lähettää puhelimesta kelloon.

Tapahtumien siirto

Tapahtumat voidaan siirtää puhelimesta kelloon.

- Tapahtumat siirtyvät kelloon automaattisesti (jaksottain) sen ollessa kytkettynä puhelimeen.
- Varmista, että **+** symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitetyt toimenpiteet.
- Jos **+** symboli ei ole näkyvässä, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

Tapahtuman näyttö

1. Valitse kellonaikatoiminto.


Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Paina **D**-painiketta.

- Kellonaikanäyttö vaihtuu tapahtuma-aikanäyttöön.

Jokainen **B**-painikkeen painallus vaihtaa näyttöä alla esitetyllä tavalla

Käynnissä oleva tapahtuma ja aika Seuraavan tapahtuman käynnistysaika

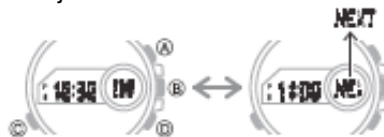

- Toiminto-osoitin ilmaisee jäljellä olevan ajan tapahtuman loppumiseen. Toiminto-osoitin osoittaa **OVER**, jos tapahtuma-aikaa on jäljellä yli 120 minuuttia.



Toiminto-osoitin



- Kun käynnissä oleva tapahtuma-aika on 10 minuuttia tai vähemmän, kellon näyttö ilmaisee jäljellä olevan ajan ja alkaa laskea alaspäin yhden sekunnin yksiköissä.
- Piippaussummeri soi kaksi sekuntia kun aika-asetus saavutetaan.

SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU



Tämä osio selittää millä tavalla kellon muistiin taltioituja kierrosaikalukuja (enintään 200) ja muita tietoja lähetetään puhelimeen katseltavaksi EDIFICE Connected-sovelluksen avulla.

Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen

Suorita alla esitetyt toimenpiteet lähettääksesi tietoja kellosta puhelimeen.



- Kellon taltioimat kierrosajat siirtyvät puhelimeen automaattisesti (jaksottain) sen ollessa kytkettynä.
- Varmista, että kellon näytössä näkyy  symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
- Jos  symboli ei ole näkyvässä, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet siirtääksesi kellon mitaamat tiedot puhelimeen. Kun siirto on valmis, puhelimen näyttöön ilmestyy mitatut tiedot sisältävä lista.
 - Voit valita tiedot yksityiskohtaisesti näpäyttämällä asianomaista tietoa näytössä.

Kierrosajan tarkistus



Käytä EDIFICE Connected-sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseksi.

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi haluamiasi mittaustietoja.



Huom!

- Näpäyttämällä "Edit" näkyviin ilmestyy ruutu, jota voit käyttää nimiotsikon vaihtamiseen ja kierrosajatietojen pyyhintään.



AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYS

- Varmista, että kellon näytössä näkyy  symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
- Jos  symboli ei ole näkyvässä, tutustu alla olevaan linkkiin.



Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi ajastimen aika-asetuksen.

HÄLYTYKSEN ASETUS



- Varmista, että kellon näytössä näkyy  symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
- Jos  symboli ei ole näkyvässä, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Kytkeä puhelimeen".


1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi hälytysaika-asetukset.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Määrittämällä maailmanaiakakaupungin EDIFICE Connected-sovelluksella, kellon maailmanaiakakaupunki vaihtuu vastaavasti. Kellon asetukset voidaan määrittää vaihtamaan maailmanaiakakaupungin kesäaika-asetuksen automaattisesti.

- Varmista, että kellon näytössä näkyy  symboli suoritaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
- Jos  symboli ei ole näkyvässä, tutustu alla olevaan osioon.

Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

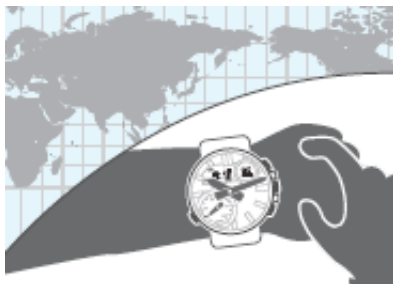

Huom!

- EDIFICE Connected World Time mahdollistaa maailmanaiakakaupungin valinnan n. 300 eri kaupungista.

Maailmanaiakakaupungin valinta



1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaiakakaupunkiasetukset näkyvät kellon näytössä.

Huom!

- Käytä EDIFICE Connected-sovellusta valitaksesi maailmanaiakakaupungin kelloon sisäänrakennettujen kaupunkien lisäksi. Muut kaupungit voidaan valita ainoastaan EDIFICE Connected-sovelluksella.

(27)



Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
 - Auto
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!

- Kesäaika-asetuksen ollessa "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti. Vaihdamista ei tarvitse suorittaa manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto" vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa.
- Katso kesäaikajaksoja koskevia lisätietoja EDIFICE Connected-sovelluksella.

Maailmanajan ja kotiajan vaihto



1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan maailman aikaan.



Huom!

- Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Käytä EDIFICE Connected-sovellusta, jos osoittimien kohdistus on väärä vaikka kello on yhdistetty puhelimeen.



- Varmista, että kellon näytössä näkyy  symboli suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
- Tutustu alla olevaan osioon, jos  symboli ei ole näkyvässä.
Katso osio "Kytke kello puhelimeen".

1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.


PHONE FINDER

Voit etsiä pariliitetyn puhelimen käyttämällä Phone Finder-toimintoa (etsi puhelin). Puhelimesta kuuluu tällöin soittosignaali, vaikka puhelin olisi värinätilassa.

Tärkeää!

- Phone Finder ei soita merkkiääntä ellei EDIFICE Connected ole käynnissä puhelimesta.
 - Älä käytä tätä toimintoa alueilla, joissa puhelimen soittosignaalit ovat kiellettyjä.
 - Soittosignaali soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi kuulokkeilla.
1.  Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kellonaikatilaan.
 2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Puhelimesta kuuluu merkkiääni sen kytkeytyessä kelloon.
 - Puhelimen merkkiääni kuuluu vasta muutaman sekunnin kuluttua.







3.  Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi merkkiään.
 - Merkkiään voi katkaista painikkeella ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.

Huom!

- Kytke kello puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentokonetilassa. Katkaista lentokonetilaa voidaksesi yhdistää kello puhelimeen.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".





KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS

Käytä EDIFICE Connected-sovellusta määrittääksesi aikavälin uusimpien tapausten hankkimiseksi puhelimesta, kytkeaksesi kellon toimintamerkin päälle tai pois ja konfiguroidaksesi muita asetuksia.

1. Varmista, että kellon näytössä näkyy  symboli suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
 - Tutustu alla olevaan osioon, jos  symboli ei ole näkyvässä.
Katso osio "Kytke kello puhelimeen".
1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetukset ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

(27)

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO


1. Varmista, että kellon näytössä näkyy  symboli suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
 - Tutustu alla olevaan osioon, jos  symboli ei ole näkyvässä. Katso osio "Kytke kello puhelimeen".
1.  Napauta "EDIFICE Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupungin kesäaika-asetuksen.

KYTKENTÄ

Kytke kello puhelimeen

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, jonka kanssa on muodostettu pariliitos.

- Jos kelloa ei ole liitetty puhelimeen, jonka kanssa haluat kytkeä sen, muodosta pariliitos suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
Katso osio "3. Pariliitännän muodostus".

Jos  symboli ei ilmesty kellon näyttöön vaikka se on pariliitetty puhelimeen, kytke kello puhelimeen pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

- Kytke kello on pysyvä.



Tärkeää!

- Jos sinulla on ongelmia kytkeä kello puhelimeen, se voi tarkoittaa, että EDIFICE Connected ei ole käynnissä puhelimesi kotinäytössä "EDIFICE Connected" kuvaketta. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **D**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään kaksi sekuntia.



Pariliitännän peruutus


Kello ja puhelimen välisen pariliitännän peruuttaminen vaatii sekä EDIFICE Connected että kellotoimenpiteitä.


Huom!

- Jos käytät puhelinta, muista pyyhkiä myös puhelimen muistissa olevat pariliitännätiedot.


Pariliitännätietojen pyyhkiä Edifice Connected-sovelluksesta

1.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminon.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valittuna olevan kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

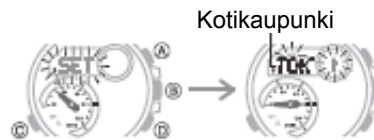


3.  Paina **C**-painiketta 3 kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.



4.  Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **CLR** lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii pariliitännätiedot kellosta.



5.  Paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatilaa.

(27)

Pariliitäntätietojen pyyhintä puhelimesta (ainoastaan iPhone)

Katso puhelimen mukana olevista ohjeista asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja.

"Settings" ----> "Bluetooth" ----> "Cancel the watch's device registration (peruuta kellon rekisteröinti).

Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt pariliitostoinenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäisen kerran.

Katso osio "Pariliitäntätietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "3. Pariliitännän muodostus".

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1/1000 sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen 1/10 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin saakka.

Normaalin kokonaisajan lisäksi sekuntikellolla voi mitata kierrosaikoja.



Huom!


- Kellon muistiin on mahdollista taltioida yhteensä 200 kierros-aikaa. Väliajan mittaaminen kun muistissa on jo 200 tallennetta pyyhkii vanhimman tallenteen automaattisesti tehden tilaa uudelle.
- Käytä EDIFICE Connected-sovellusta katsellaksesi vanhempia mittaustietoja.

KOKONAISAJAN MITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet käynnistäaksesi ajastetun toimenpiteen.

- 1 ajanotonkäynnistys
- 2 ajanoton käynnistys
- 3 ajanoton käynnistys
- Pysäytys

- Kokonaisaika näkyy 1/1000 sekunnin tarkkuudella mittausseesion ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen 1/10 sekunnin yksiköissä.

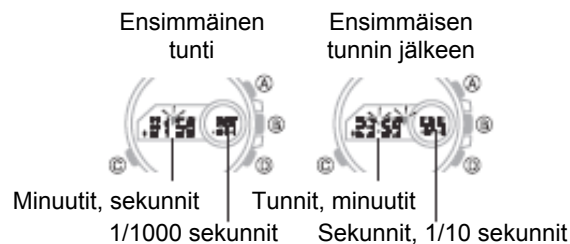

3. Paina **B**-painiketta nollataksesi kokonaisajan.


KIERROSAIKOJEN MITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.
Joka kerta kun **B**-painiketta painetaan, mitattavan jaksos kokonaisaika (kierrosaika) ilmestyy näyttöön kahdeksaksi sekunniksi.

- Käynnistys
- Kierros
- Pysäytys

(27)

- Kokonaisaika näkyy 1/1000 sekunnin tarkkuudella mittausseesion ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen 1/10 sekunnin yksiköissä.

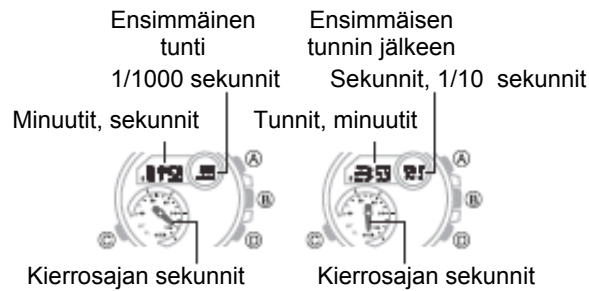

3. Paina **B**-painiketta nollataksesi kokonaisajan.

ESIMERKKI: KIERROSAJAN TALTIOINTI

Tässä osiossa selitetään kuinka kierrosaikoja taltioidaan kilpailun aikana. Osiossa kerrotaan myös millä tavalla kierrosaikoja tarkistetaan EDIFICE Connected-sovelluksella kilpailun päättymisen jälkeen.

Katso osio "Kierrosajat".



Kilpailun aikana

Suorita kierrosaikojen mittausta.

1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet käynnistääksesi ajastetun toimenpiteen.



Kierrosaika tallentuu muistiin painamalla **B**-painiketta jokaisen kierroksen lopussa.

- Kierrosaikojen tallennusyksikkö on 1/1000-secuntia kokonaisaikamittauksen ensimmäisen tunnin aikana.

Tunnin jälkeen kierrosajat tallentuvat 1/10 sekunnin yksiköissä.

3. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon näytön.

4. Pidä **C**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.

Kilpailun jälkeen

Kilpailun päätyttyä voit katsella mitattuja kierrosaikoja EDIFICE Connected-sovelluksella.


Katso osio "Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen".

Katso osio "Kierrosajan tarkistus".

(27)

Kierrosajat

Kierrosaika on aika joka kuluu tietyn kierroksen tai jakson aikana. Kierrosajat tallentuvat sisäisesti kellon muistiin. Kello ilmaisee käynnissä olevan kierroksen kokonaisajan.

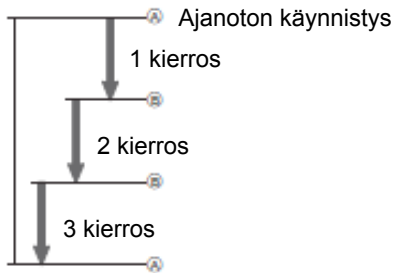

Huom!

- Kierrosaikoja voi katsella EDIFICE Connected-sovelluksella mittauksen päätyttyä. Katso osio "Sekuntikellotietojen katselu".

AJASTIN

Ajastimen voi asettaa laskemaan alaspäin itse määritetystä käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippaus ajastimen lähtölaskennan nollautuessa.

- Piippaussummeri ei soi, jos paiston virta on matala.



AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Ajastimen käynnistysajan voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit



3. Käytä **A** ja **D**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen muuttamiseksi.
4. Paina **C**-painiketta.
Minuutit alkavat vilkkua.

Minuutit



5. Käytä **A** ja **D**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
6. Paina **C**-painiketta.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit



7. Käytä **A** ja **D**-painikkeita ajastimen sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
8. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Ajastimen asetukset voi määrittää myös EDIFICE Connected-sovelluksella.

(27)

AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet käynnistääksesi ajastetun toimenpiteen.



- Summeri soi 10 sekuntia loppumisen merkiksi, kun ajastin nollautuu.
 - Voit palauttaa taukotilassa olevan ajastimen käynnistysaikaan painamalla **B**-painiketta.
3. Summeriäni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI


Kello piippaa hälytysajan koittaessa. Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan kello piippaa aina tasatunnein.

- Piippaussummeri ei soi, jos pariston virta on matala.




HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**) kunnes näkyviin tulee hälytys, jonka ajan haluat asettaa.

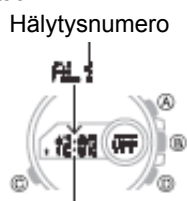

Hälytysaika

3. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

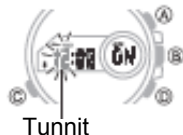


Tunnit

4. Käytä **A** ja **D**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12 tunnin aikaformaattia.



(27)

5. Paina **C**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

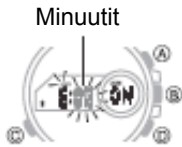

6. Käytä **A** ja **D**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
7. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.
8. Pidä **C**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaa.

Hälytyksen katkaisu

Hälytyksen käynnistyttyä voit katkaista sen painamalla mitä tahansa painiketta.

TASATUNTISIGNAALIASETUKSEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta ja valitse tasatuntisignaalin ruutu **SIG**.



3. Paina **B**-painiketta ja kytke tasatuntisignaali päälle tai pois.
 - Näytössä näkyy **SIG**, kun tasatuntisignaali on aktivoitu.



4. Pidä **C**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatilaa.

Huom!

- Voit käyttää myös EDIFICE Connected-sovellusta tasatuntisignaali-asetuksen määrittämiseen.

HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU

Katkaise tasatuntisignaali suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

- Kytke tasatuntisignaali päälle uudelleen, jos haluat kellon piippaavan tasatunnein.

Huom!

- Ilmasimet syttyvät näyttöön kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali kytketään päälle.
- Asianomaiset ilmaisimet eivät syty kaikkien hälytysten ja/tai tasatuntisignaalin ollessa katkaistu.



1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumero (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIG**)-ruutuja, kunnes näkyviin tulee ruutu, jonka asetuksen haluat vaihtaa.

Hälytys tai tasatuntisignaali



3. Katkaise näytön ilmaisema hälytys tai tasatuntisignaali painamalla **B**-painiketta.
 - Jokainen **B**-painikkeen painallus vaihtaa asetuksen joko päälle tai pois.

(27)

- **ALM**-ilmaisain sammuu näytöstä kun kaikki hälytyksen kytetään pois päältä. **SIG**-ilmaisain sammuu näytöstä kun tasatuntisignaali katkaistaan.




4. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikutilaan.

Huom!

- Jos **ALM**-ilmaisain edelleen näkyy näytössä se tarkoittaa, että jokin toinen hälytys on vielä päällekytkettynä. Voit katkaista kaikki hälytykset toistamalla vaiheet 2 ja 3, kunnes **ALM**-ilmaisain sammuu näytöstä.

MAAILMANAIKA

Maaailman aika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maailman ja UTC-ajan (Universal Coordinated Time).

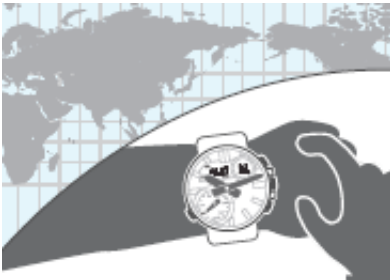

Huom!

- Maaailman aikakaupunkeja voidaan valita vain käyttämällä EDIFICE Connected-sovellusta. Valinta ei ole mahdollista kellon painikkeilla.

MAAILMANAJAN TARKISTUS


1. Valitse maaailman aikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kun valitun maaailman aikakaupungin nimi on ilmestynyt näyttöön, kello ilmaisee kellonajan kyseisestä kaupungista. Katso osio "Maaailman aika-asetusten määrittäminen".

- Paina **B**-painiketta näyttääksesi maaailman aikakaupungin nimen kellon ollessa maaailman aikatilassa.

Maaailman aikakaupunki

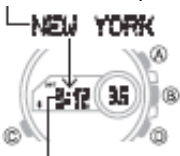

Maaailman aika

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita tämän osion toimenpiteet valitaksesi maaailman aikakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit myös määrittää kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Tehtaan asettama kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on "AUTO". Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta vaihtaa kesä- ja talviaikaa manuaalisesti.

1. Valitse maaailman aikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Valitse haluamasi kaupunki käyttämällä **D**-painiketta.



3. Voit vaihtaa kesäaika-asetuksen pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

Vapauta painike kun **AUTO**-ilmaisain alkaa vilkkua.



(27)


- Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.
Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa käytettävän asetuksen alla esitetyllä tavalla.
 - "AUTO"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
- Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Kesäaika-asetuksen tarkistus tai vaihto ei ole mahdollista, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitse maailmanaikakaupungin EDIFICE Connected-sovelluksella ja vaihdat sen sitten joksikin toiseksi kaupungiksi kellon painikkeita käyttäen, EDIFICE Connected-kaupunkitiedot pyyhkiytyvät kellosta.
Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia maailmanaikeillassa vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan.

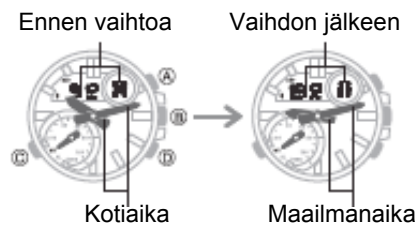


OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää analogiset osoittimet pois kohdistuksesta digitaali-aikaan. Suorita osoittimien kohdistuksen säätö tällaisessa tapauksessa.

OSOITTIMIEN SÄÄTÄMINEN

- Valitse maailmanaikeatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun numerot **00** alkavat vilkkua.
Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistuksen säätämisen.

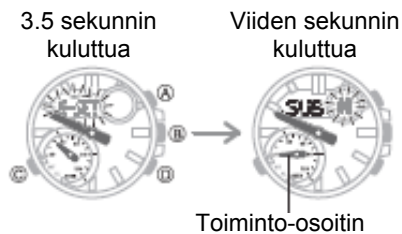

- Jos toiminto-osoitin ei ole kohdistettu **00**-asentoon, kohdiista se käyttämällä **A** ja **D**-painikkeita.
- Paina **C**-painiketta.
Tämä mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoitimien säätämisen.



- Jos tunti- ja minuuttiosoitin eivät ole 12-asennossa, kohdiista ne 12-asentoon käyttämällä **A** ja **D**-painikkeita.

Huom!

- Tuntiosoitin siirtyy minuuttiosoitimen liikkeen mukaisesti. Kellon painikkeilla voi ohjata ainoastaan minuuttiosoitinta.
- Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.


(27)

MUUT ASETUKSET

Tässä osiossa selitetään muut kellon asetukset, jotka käyttäjä voi määrittää.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO


1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

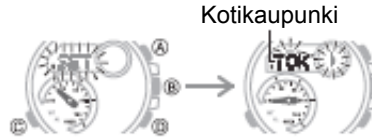

3. Paina **C**-painiketta kuusi kertaa.
Kello näyttää ruudun päiväsnäyttöformaatin valintaa varten.



4. Käytä **D**-painiketta päiväsnäyttöformaatin valitsemiseksi.
M: Kuukausi
DD: Päivämäärä

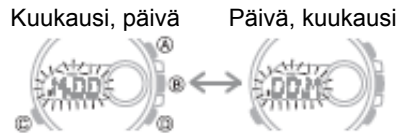


5. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.

VIKKOPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita minkä tahansa kuudesta kielivaihtoehdoista kellonaikanäytön viikonpäivää varten.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

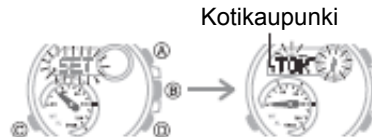

3. Paina **C**-painiketta 10 kertaa.
Kieliasetus alkaa vilkkua.




4. Käytä **D**-painiketta kielen valintaan.
ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä
5. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.

(27)

TAPAHTUMA-AJASTIMEN AKTIVOINTI TAI PERUUTUS

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi tapahtuma-ajastin ilmoitusäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

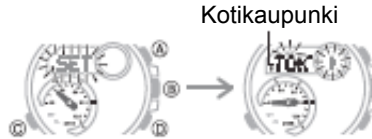

3. Paina **C**-painiketta 11 kertaa.
Näytössä alkaa vilkkua **BEEP** tai **OFF**.



4. Käytä **D**-painiketta valitaksesi **BEEP** tai **OFF**.
BEEP: Piippaussummeri on aktivoitu
OFF: Piippaussummeri on katkaistu




5. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.

PAINIKKEIDEN TOIMINTÄÄÄNEN AKTIOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

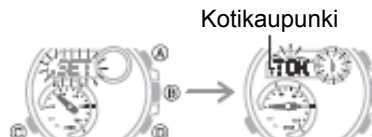

3. Paina **C**-painiketta 12 kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.



4. Käytä **D**-painiketta valitaksesi asetukseksi **KEY** tai **MUTE**.
KEY: Painikkeiden toimintääni soi.
MUTE: Painikkeiden toimintääni on mykistetty.



5. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Hälytyksen ja ajastimen summeriäänet soivat, vaikka painikkeiden toimintääni on mykistetty.

(27)

KELLON PALAUTUS TEHTAAN PERUSASETUKSILLE


Tässä osiossa selitetään kuinka alla esitetyt kelloasetukset palautetaan tehtaan perusasetuksille.

- Kelloasetukset
- Sekuntikello
- Ajastin
- Hälytys


1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

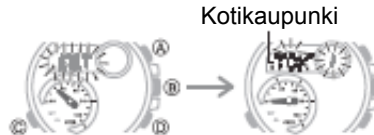

3. Paina **C**-painiketta kolme kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.

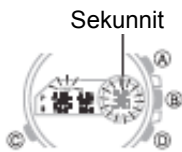

4. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike kun **RESET**-ilmaisimien lakkaukset alkavat vilkkua.



Huom!

- Kellon palautus tehtaan perusasetuksille pyyhkii myös kaikki pariliitostiedot kellosta ja peruuttaa liitoksen.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Siirtyessäsi toiseen aikavyöhykkeeseen kello säätää aika-asetuksensa nykyistä sijaintia vastaavaksi. Poista kello lentokonetilasta saavuttuasi määränpään.



1. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille saapuessasi määränpään. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lennokoneessa".

Peruutettuasi lentotilan kellosta se säätää aika-asetuksen nykyistä sijaintiasi vastaavaksi.

- Jos haluat käynnistää ajansäädön välittömästi, tutustu alla olevaan linkkiin.

Katso osio "Ajansäädön välitön käynnistys".

TUETUT PUHELINMALLIT

Kelloon kytkettäväksi sopivista puhelimista löytyy lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

(27)

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.

Kellonaika:

Analogiaika
Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin välein)
Digitaaliaika
Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä
a.m./p.m. (P)/24-tuntinen aikaformaatti
Täysautomaattinen kalenteri (2000 - 2099)
Kesäaika

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/1000- sekunnit (ensimmäinen tunti), 1/10 sekunnit (ensimmäisen tunnin jälkeen)
Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59.9 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat

Ajastin:

Asetusyksikkö: 1 sekunti
Lähtölaskenta-alue: 24 tuntia
Mittausyksikkö: 1 sekunti
10 sekunnin piippaus ajastimen nollautuessa

Hälytys:

Hälytykset: 5
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit
Hälytyssummerin kesto-aika: 10 sekuntia
Tasauntisignaali (piippaus aina tasatunnein)

Maailmanaika:

38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)
Kesäajan vaihto
Kotikaupungin vaihto

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus
Phone Finder
Kello soittaa älypuhelimien hälytysäänen
Maailmanaika
Kellonaika n. 300 kaupungille
Kotiajan/maailmaajan vaihto
Sekuntikellotietojen siirto
200 kierrosaikatallennetta (päiväys ja aika, kierrosaika, kierrosnumero)
Automaattinen kesäajan vaihto
Automaattinen talvi-/kesäajan vaihto
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Tapahtuma-ajastin
Linkittää puhelimen kalenteriin ja käyttää kellon osoittimia ja digitaal näyttöä ilmaisten jäjellä olevan ajan johonkin tapahtumaan, loppumisajan, jne.
Tietokommunikoinnin tekninen erittely
Bluetooth
Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz
Maximi lähetysteho: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 m asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Kaksois-LED: LED näyttötaululle ja digitaal näyttölle LED-automaattivalo, supervalaisu, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sekuntia, 3 sekuntia), painikkeiden toimintaäänen päällekytkentä/katkaisu, tapahtumien ilmoitusääni päällä/pois, päiväsnäyttö (kuukausi/päivä, päivä, kuukausi), viikonpäivänäyttö (6 kieltä), lentokonetila, osoittimien siirto, varoitus matalasta paristovirrasta

Virtalähde:

CR2016 x 1
Pariston toiminta-aika: Keskimäärin 2 vuotta
Ollosuhteet:
Bluetooth-kytkentäaika: 12 tuntia/päivä
Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä
Taustavalon: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten. <http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiesthistön ohjeita ollessasi lentokoneessa. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminstolaitteista johtuen. Eryityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähiosassa käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaalto- ja Bluetoothin katkaiseminen tällä kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun ✨ ilmaisin vilkkuu tai palaa kiinteästi. Suorita alla esitetyt toimenpiteet katkaistaksesi radioaaltojen syntymisen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Valitse lentokonetilä
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lennokoneessa".

VIANETSINTÄ

En pysty muodostamaan pariliitosta kellon ja puhelimen välille

Kysymys 1: En ole koskaan pystynyt muodostamaan pariliitontää kellon ja puhelimen välille.

Onko käyttämäsi puhelin yhteensopiva mallia?

Tarkista, onko puhelin ja sen käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta: https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko puhelimeen asennettu EDIFICE Connected?

EDIFICE Connected on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Asenna tarvittava sovellus puhelimeen" (sivu 8).

Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein?

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Tutustu puhelimen dokumentaatioon.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" --> "Privacy" --> " Bluetooth Sharing" -->"G-SHOCK Connected" --> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta G-SHOCK Connected-sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ---> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

Kellon ja puhelimen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Kello ei kytkeydy puhelimeen uudelleen irtikytkennän jälkeen.

Onko EDIFICE Connected-sovellus käynnissä?

Kello ei pysty kytkeytymään uudelleen ellei EDIFICE Connected ole käynnissä puhelimessa. Napauta EDIFICE Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.



Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta EDIFICE Connected kuvaketta. Pidä sitten **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

(27)

Kysymys 2: Kytkeä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkeä kelloon ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.

Sulje lentotila puhelimesta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta EDIFICE Connected kuvaketta. Pidä seuraavaksi **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.



Kysymys 3: Kytkeä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.

Katkaise puhelimen Bluetooth, yhdistä se sitten uudelleen ja napauta EDIFICE Connected kuvaketta kotinäytössä. Pidä seuraavaksi **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Kysymys 4: Kytkeä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta EDIFICE Connected-kuvaketta.

Pidä sitten **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Puhelimen ja kellon välinen kytkentä

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se päälle uudelleen.

Napauta EDIFICE Connected kuvaketta kotinäytössä. Pidä seuraavaksi **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.



Onko kello lentotilassa?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila voidaksesi kytkeytyä puhelimeen.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Onko kellon ja puhelimen välille muodostettu laitepari uudelleen?

Muodosta laitepari uudelleen pyyhittyäsi ensin aikaisemmat laiteparitiedot EDIFICE Connected-sovelluksesta.

Katso osio "Laiteparin peruutus".

[Ainoastaan iPhone](#)

Puhelimen parinmuodostustietojen peruutus".

Katso osio "Kellon ja puhelimen välisen laiteparin muodostus".

Jos et pysty muodostamaan kytkentää...

Suorita toimenpiteet alla pyyhkiäksesi vanhat laiteparitiedot kellosta ja muodosta laitepari sitten uudelleen.

Katso osio "Pariliitostietojen pyyhintä kellosta"-

Katso osio "3. Kellon ja puhelimen välisen laiteparin muodostus".

Vaihto toiseen puhelinmalliin

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen.

Pyyhi pariliitostiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitos puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä. Katso osio "Jos ostat toisen puhelimen".

Automaattinen ajansäätö Bluetooth-kytkennällä

Kysymys 1: Mihin aikaan kello suorittaa ajansäädön?

Ajansäätö tapahtuu alla esitetyllä tavalla.

- Sen jälkeen kun puhelimen aikavyöhyke tai kesäaika-asetus on vaihtunut.
- Kun edellisestä Bluetooth-kytkennällä suoritetusta ajansäädöstä on kulunut yli 24 tuntia.
- Kun edellisestä kaupungin vaihdosta EDIFICE Connected-kytkentää käyttäen on kulunut yli 24 tuntia.
- Kun 24 tuntia tai enemmän on kulunut viimeisestä kotikaupungin vaihtamiesta tai kellonajan säätämisestä kellon painikkeita käyttäen.

Kysymys 2: Automaattinen ajansäätö on väärä.

Näkykö  symboli näytössä?

Säästääkseen paristovirtaa, kello katkaisee Bluetooth-kytkennän automaattisesti puhelimesta, jos kytkentää ei ole käytetty n. 60 minuuttiin. Automaattinen ajansäätö kytkeytyy pois ellei kytkentää ole. Aktivoi kytkentä uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta kellosta.

(27)

Onko Bluetooth-kytkennän edellisestä käyttökerrasta kulunut yli 24 tuntia?

Kellonajan säätö Bluetooth-kytkennän avulla tapahtuu 24 tunnin välein. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun vähintään 24 tuntia on kulunut edellisestä säätötoimenpiteestä.

Onko 24 tuntia tai enemmän kulunut siitä, kun aikaa on säädetty manuaalisesti, kaupunkiasetusta muutettu tai kaupunkien vaihto suoritettu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut manuaalisesta ajan säätämisestä, kaupunkiasetuksen muuttamisesta tai kaupunkien vaihtotoimenpiteen jälkeen.

Onko kello asetettu lentotilaan?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila kellosta voidaksesi kytkeytyä puhelimeen.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3: Kello ei synkronoi aika-asetusta puhelimen kanssa pitäessäni **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila kellosta voidaksesi kytkeytyä puhelimeen.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 4: Kellon näyttämä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus saattaa olla väärä, johtuen siitä, että se ei pysty kytkeytymään omaan verkkoon (etäisyys verkkolähtettimeen on liian pitkä tms.). Kytke tällaisessa tapauksessa puhelin verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

TAPAHTUMA-AJASTIN

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä tapahtuma-ajastimen ilmoitusäänen pois päältä?

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi ilmoitusäänen pois päältä.

Katso osio "Tapahtuma-ajastimen ilmoitusäänen päällekytkentä tai perutus".

Kysymys 2: Tapahtuma-ajastimen ilmoitusääni ei soi.

Onko tapahtuma-ajastimen ilmoitusääni kytketty päälle? Jos ei ole, niin kytke se päälle kuullaksesi ilmoitusäänen.

Katso osio "Tapahtuma-ajastimen ilmoitusäänen päällekytkentä tai perutus".


Kysymys 3: Tapahtuma-ajastin ei toimi.

Tapahtuma-ajastin pysyy poiskytketyssä tilassa, jos kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti.

Saadaksesi ilmoitusäänen jälleen käyttöön, kytke kello puhelimeen, jolloin se säätää aika-asetuksen automaattisesti.

Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

Kysymys 4: Näytössä näkyy **-- END** enkä pysty käyttämään tapahtuma-ajastinta, vaikka asetukset on konfiguroitu sallimaan tapahtuma-ajastimen käytön.



Onko aika-asetusta säädetty manuaalisesti?

Tapahtuma-ajastin kytkeytyy pois päältä, jos kellon aika-asetusta säädetään manuaalisesti.

Aktivoidaksesi tapahtuma-ajastimen uudelleen, kytke kello puhelimeen siten, että kello pystyy säätämään aika-asetuksen automaattisesti.

Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

Onko tapahtuma ajoitettu 24 tunnin sisään nykyisestä kellonajasta?

Nykyisestä kellonajasta alkaen voit aikatauluttaa yhteensä viisi tapahtumaa 24 tunnin sisälle.

HÄLYTYKSET

Kysymys 1: Hälytysääni ei soi.

Onko hälytys kytketty päälle? Jos ei, niin kytke se päälle jotta hälytys voi soida.

Katso osio "Hälytysaika-asetusten määrittäminen".

PARISTO

Kysymys 1:  ilmaisin vilkkuu digitaalinäytössä.

Tämä merkitsee, että pariston teho on vähenemässä. Onko paristo vaihdettu?

Katso osio "Pariston vaihto".

Kysymys 2: Digitaalinäytössä vilkkuu **R**-kirjain.

R-kirjain voi vilkkua digitaalinäytössä, kun kellopariston virta on vähissä tai olet käyttänyt taustavaloa tai muita toimintoja useamman kerran lyhyen ajan sisällä, jolloin pariston virta saattaa laskea hetkellisesti.

Kaikki toiminnot kellonaikaa lukuunottamatta kytkeytyvät tällöin pois päältä. Jos **R**-kirjain syttyy jatkuvasti uudelleen se tarkoittaa, että paristo on lopussa ja se on vaihdettava uuteen.