


(2)

CASIO 5619

Käyttöopas

- Todellisen tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa jonkin verran piirroksen esimerkistä.

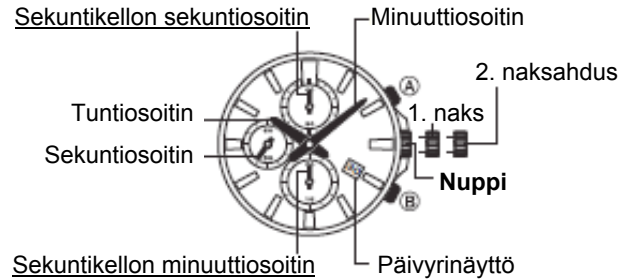

Aika-asetuksen säätö

Vedä nuppi ulos 2. naksahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.

Säädä aika-asetus kiertämällä nuppia.

Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan. Kello jatkaa käyntiä normaalisti.

Huom!

- Aseta oikea AM- tai PM-aika.
- Säättäessäsi aikaa, siirrä minuuttiosoitin ensin n. viisi minuuttia ohi lopullisen asetuksen ja sitten takaisin haluamasi tarkkaan aikaan.

Päivyrinasetuksen vaihto

Vedä nuppi ulos 1. naksahduskohtaan asti.

Aseta päivämäärä kiertämällä nuppia itsestäsi pois päin.

Työnnä nuppi takaisin sisään.


Huom!

- Päivyri käyttää 31-päiväistä kuukautta. Säädä tätä lyhyemmät kuukaudet manuaalisesti.
- Vältä muuttamasta päivyri näytön asetusta klo 9:00 p.m. ja 1:00 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päivyri näyttö ei vaihdu oikein keskiyöllä.

Varoitus matalasta paristojännitteestä

- Sekuntiosoitin alkaa siirtyä kahden sekunnin askelin kun paristojännite on matala.
- Vaihda kelloon uusi paristo mahdollisimman pian kun varoitusilmaisimen on syytynyt.
- Sekuntikellon toiminta on katkaistu varoitusilmaisimen syyttyä.
- Jos varoitusilmaisimen syytty sekuntikellon käytön aikana, sekuntikello nollautuu automaattisesti ja pysähtyy.

Nupin käyttö



Joissakin vedenkestävissä malleissa (100m, 200m) on kierrenuppi. Kun tarvitset nuppia, kierrä sitä itseäsi päin ja vedä se ulos. Älä kierrä nuppia liian voimakkaasti. Nuppi on kierrettävä takaisin kiinni jokaisen toimenpiteen jälkeen, jotta kello pysyy vesitiiviinä.

Jos kellossa on pyöritettävä kehysrengas...



Jos kellossasi on kierrettävä kehä, kohdista kehän ▼ merkki minuuttiosoitimen kanssa. Tällöin pystyt tarkistamaan kuinka paljon aikaa kulunut ▼ merkin kohdistamisesta.

(2)

Sekuntikellon käyttö

Sekuntikello mittaa aikaa 1 sekunnin tarkkuudella 29 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.

Kokonaisaika



Väliaika



Tärkeää!

- Älä käytä sekuntikelloa nupin ollessa ulosvedetty.

Huom!

- Kokonaisaikamittaus pysähtyy automaattisesti, kun 30 minuuttia on kulunut.

Osoittimien 0-asentojen korjaus

Suorita alla esitetyt säätötoimenpiteet, jos sekuntikellon osoittimet eivät palaa nolla-asentoon (0) nollatessasi ajanoton.

1. Vedä nuppi ulos 2. naksahdukseen asti.
2. Käytä **A**-painiketta kohdistaksesi sekuntikellon sekuntiosoitimen klo 12-asentoon.
Käytä **B**-painiketta kohdistaksesi sekuntikellon minuuttiosoitimen klo 12-asentoon.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään, kun kaikki osoittimet ovat haluamissasi asennoissa.

Tärkeää!

- Kello pysähtyy nupin ollessa ulosvedetty. Korjaa kellon aika-asetus suoritettuasi yllä esitetyt toimenpiteet.

Tekniset tiedot

Moduuli	Käyntitarkkuus normaalissa lämpötilassa/kuukausi	Pariston tyyppi	Pariston käyttöikä (30 min. sekuntikellon käyttöä/päivä)
5619	±20 sekuntia	SR927SW	Keskimäärin 5 vuotta

Sekuntikello: Mittauskapasiteetti
Mittausyksikkö 1 sekunti
Mittaukset: Kokonaisaika, väliaika

Muuta: Varoitus matalasta paristovirrasta