

## CASIO 5631

### Käyttöopas

#### SISÄLLYSLUETTELO

Ennen aloittamista	1
Mobile Link-toiminnon käyttö kellon kanssa	6
Maailmanaika	12
Sekuntikello	13
Ajastin	14
Hälytykset ja tasatuntisignaali	15
Aika-asetusten säätö manuaalisesti	19
Näytön taustavalo	22
Osoittimien kohdistuksen säätö	23
Muut asetukset	24
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	26
Vianetsintä	28


#### ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

##### **Huom!**

- Käyttöoppaan piirroksat helpottavat selityksiä. Piirroksat saattavat poiketa jonkin verran vastaavasta kellomallista.

#### **KELLOTAULUN OSAT**

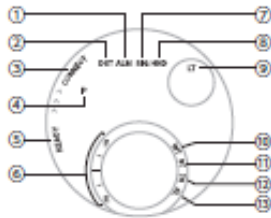


1. Ilmaisin syttyy kun hälytys kytketään päälle.
2. Ilmaisimessa on valo kellon näyttäessä kesäaika.
3. Sekuntiosoitin osoittaa CONNECT-asentoa, jos kello kytketään puhelimeen.
4. Ilmaisimessa on valo kellon näyttäessä iltapäiväaikoja 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä.
5. Sekuntiosoitin osoittaa READY-asentoa, jos kello on valmiustilassa puhelimen kytkentää varten.
6. Akun lataustaso  
Toiminto-osoitin näyttää lataustason kellon ollessa kellonaikatilassa.
7. Syttyy kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
8. Ilmaisimessa ol valo kun osoittimet ovat siirrettynä sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.
9. Syttyy kun automaattinen taustavalo aktivoidaan.
10. Toiminto-osoitin osoittaa WT-asentoa kellon ollessa maailmanaikatilassa.
11. Toiminto-osoitin osoittaa ST-asentoa kellon ollessa sekuntikellotilassa.
12. Toiminto-osoitin osoittaa TR-asentoa kellon ollessa ajastintilassa.
13. Toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa kellon ollessa hälytystilassa.

### TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **D**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.


- Valitse kellonaikatoiminto pitämällä **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia.

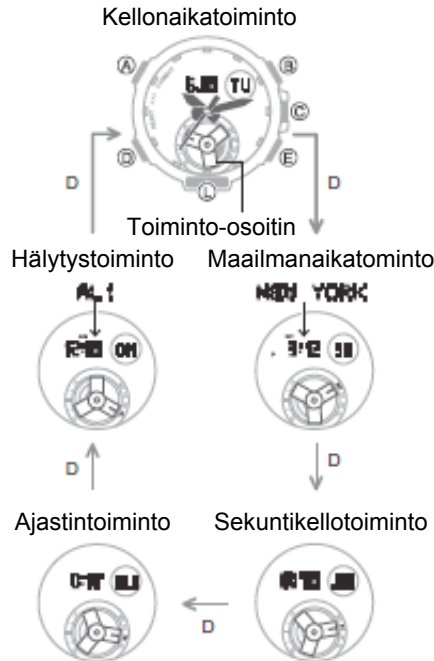

### • Kytkeä puhelimeen


Pidä **C**-painiketta alapainettuna n. 1.5 sekuntia muodostaaksesi kytkennän puhelimeen.

- Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

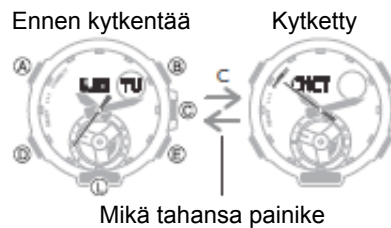

### Kellonaikatoiminnon digitaalinäytön selailu


Kellon näytössä olevat tiedot vaihtuvat alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun **A**-painiketta painaetaan kellonaikatilassa.

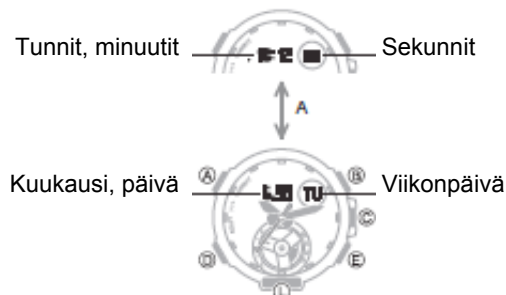

### Nykyisen kotikaupungin näyttö

Painamalla **E**-painiketta valitsemasi nykyinen kotikaupunki ilmestyy hetkeksi näyttötäuluun.. Tämän jälkeen kello palaa takaisin aikaisempaan ruutuun.

- Voit palata aikaisempaan ruutuun myös painamalla **E**-painiketta valitun kotikaupungin ollessa näkyvässä.

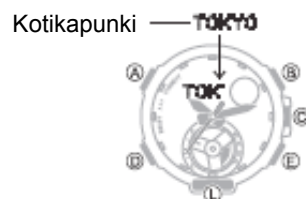

### Osoittimien siirto sivuun

Osoittimet siirtyvät sivuun näytön edestä helpottaakseen digitaalitietojen tarkastelua.

1. Paina **D**-painiketta samalla, kun pidät **L**-painiketta aaspainettuna.
  - Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun helpottaen näytön tietojen lukemista.



2. Osoittimet palaavat normaaleihin ajannäyttöasentoihin pitämällä **L**-painiketta alaspainettuna samalla, kun painat **D**-painiketta uudelleen tai painat **D**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.

### Huom!

Osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan automaattisesti, jos jätät kellon sen osoittimien ollessa sivuun siirrettynä, suorittamatta mitään toimenpidettä n. tuntiin.

### LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimanlähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttö on alttiina valolle.

### Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettyä.

KYLLÄ



EI




### Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakkaan kuumenemisen. Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla.
- Liian lähellä hehkulamppua.
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

### Lataustason tarkistus

Toiminto-osoitin näyttää nykyisen lataustason kellon ollessa kellonaikatilassa.

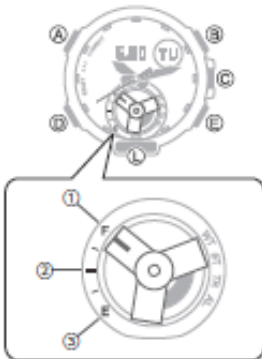

1. Hyvä (korkea varaus)
2. Hyvä (keskikorkea varaus)
3. Akun varaus on matala

### Jäljellä oleva lataus ja tyhjä akku

Lataustason voi tarkistaa tarkkailemalla osoittimen liikettä. Toiminnot kytkevät pois toiminnasta sitä mukaa kuin akusta vähenee virta.

### Tärkeää!

- Jos virta laskee akusta hyvin matalaksi tai loppuu kokonaan, altista kellon näyttötaulu (aurinkopaneeli) valolle mahdollisimman pian.

### Huom!

Kellon altistaminen valolle, kun sen akku on tyhjä, aiheuttaa **CHARGE**-ilmaisimen vilkkumisen ja sekuntiosoittimen pyörimisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä tarkoittaa, että lataus on käynnistynyt.

(30)

### Akun virta on matala

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

### Virta on loppu

Kaikki osoittimet pysähtyvät.



### Latausaikaopas

Alla oleva taulukko näyttää keskimääräiset latausajat.

**Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten**

Valomäärä (Luxia)	Likimääräinen latausaika
50,000	8 minuuttia
10,000	30 minuuttia
5,000	48 minuuttia
500	8 tuntia

### Seuraavan varaustason vaatima aika

- Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	2 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	20 tuntia
Suuri lataus ---> täysi lataus	6 tuntia

- Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	6 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	76 tuntia
Suuri lataus ---> täysi lataus	21 tuntia

- Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	10 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	123 tuntia
Suuri lataus ---> täysi lataus	33 tuntia

(30)

- Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	116 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	-
Suuri lataus ---> täysi lataus	-

#### Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

#### Virransäästötoiminto

Kellon jättäminen johonkin hämäärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 6 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoitimen pysähtymisen ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen tilaan kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy klo 12-asentoon ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen tällä tasolla.

Taso 2:

Kaikki osoittimet pysähtyvät ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois päältä.

#### Palautuminen virransäästötilasta

Suorita jokin alla esitetyistä toimenpiteistä.

- Paina mitä tahansa painiketta.
- Aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.
- Aktivoi automaattinen valo kääntämällä kellon näytön kasvojasi kohti.

#### Huom!

- Kello ei asetu virransäästötilaan alla luetelluissa tapauksissa.
  - Kello on hälytystilassa.
  - Kello on ajanottotilassa.
  - Kello on ajastintilassa.
- Voit aktivoida tai katkaista virransäästötilan. Katso osio "Virransäästöasetusten määrittäminen".
- Kello saattaa asettua virransäästötilaan myös, jos se näyttö on peitettyä (esim. hihansuu) valolta sen ollessa ranteessa.

#### HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon ja puhelimen välinen parin muodostus tekee kellon ominaisuuksista helppokäyttöisemmät.

#### Automaattinen ajansäätö

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



#### Yli 300 maailmanaiakakaupungin valinta

Katso osio "Maailmanaiaka-asetusten konfigurointi".



Voit lisäksi konfiguroida joukon muita kelloasetuksia puhelinta käyttäen.

**Kello ja puhelimen välille on ensin muodostettava pari ennen kuin tietoja voidaan siirtää kellolle ja määrittää asetuksia.**

Katso osio "Valmistautuminen".

#### Huom!

Puhelimeen on asennettava CASIO "G-SHOCK Connected" sovellus voidaksesi pariuttaa puhelimen kellon kanssa.

## **MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA**

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kellon aika-asetuksia.

### **Huom!**

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK Connected on käynnissä puhelimesta.
- Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

### **VALMISTAUTUMINEN**

#### **1. Asenna sovellus puhelimeen.**

Etsi CASIO "SHOCK Connected" sovellus Google Play tai App Storesta ja asenna se puhelimeen.

#### **2. Konfiguroi Bluetooth-asetukset**




Käynnistä puhelimen Bluetooth.


### **Huom!**

- Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja varten.

#### **3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pari**



Kello on ensin paritettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on paritettu puhelimen kanssa sitä ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

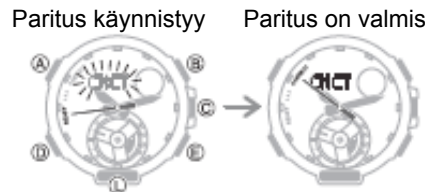1. Siirrä paritettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3.  Suorita paritettavan puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
  - Jos puhelin on jo paritettu kellon kanssa, napauta  kuvaketta, sitten kohdetta uuden kellon kytkemiseksi ja lopuksi tämän kellon nimeä.
  - Jos näkyvin ilmestyy parituskehoitus, suorita puhelimen näytössä näkvät toimenpiteet.
  - Mikäli paritus epäonnistuu jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen paritustoimenpiteiden käynnistämistä valliinneeseen toimintatilaan. Suorita sitten paritustoimenpiteet uudelleen alusta alkaen.




### **KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA**

Voit halutessasi kytkeä automaattisen ajansäädön pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia. Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi automaattisen ajansäädön pois päältä. Suorita toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.



1.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa. Kello vaihtaa tällöin kellonaikatoimintoon.
2.  Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näkyviin.

Kotikaupunki



3.  Paina **D**-painiketta 14 kertaa. Näyttöön ilmestyy RCV.



4.  Paina **E**-painiketta vaihtaaksesi automaattista ajansäätöasetusta.  
OFF: Automaattinen ajansäätö ei ole käytössä.  
ON: Automaattinen ajansäätö on käytössä.
5.  Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### **Huom!**

- Automaattinen ajansäätöasetus voidaan vaihtaa ainoastaan kellon ollessa paritettuna puhelimeen.

## AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello säätää aika-asetuksen esiasetetun aikataulun mukaan automaattisesti päivittäin.

### Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljästi päivässä esiasetetun aikataulun mukaan. Jättämällä kellon kellonaikatilaa, se säätää ajan automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä mitään.



#### Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun kello on liian kaukana paritettavasta puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä järjestelmänsä.
- Jos G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimessa.


#### Huom!

- Säädä osoittimien asennot, jos kello näyttää väärää aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen. Katso osio "Osoittimien asennon kohdistus".
- Jos kellossa on G-SHOCK Connected-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen säätö on valmis.
- Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajan säätöä varten, sekuntikellon mittausta tai ajastinta on käynnissä.

#### Kellonajan välitön säätö


Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita seuraavalla sivulla esitetyt kytkentätoimenpiteet aina kun haluat säätää kellon aika-asetusta puhelimen ajan mukaan.

1. Siirrä puhelimen lähelle kelloa (n. metrin sisälle).

2.  Paina C-painiketta.

SET-ilmisin vilkkuu merkiksi, että kello on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet. Näyttöön ilmestyy **OK** kun kytkentä on muodostettu, jolloin kello hakee aikatieidot ja säätää asetuksensa tämän mukaisesti.

Yrittää kytkeytyä      Kytken jälkeen

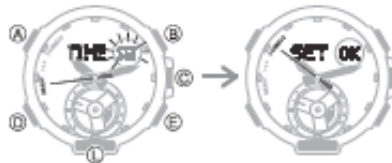


#### Huom!

- Yllä esitetty toimenpide voidaan suorittaa mistä tahansa kellon toimintatilasta.
- Kytkentä katkeaa automaattisesti kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön syttyy ERR, jos ajansäätö pettää jostain syystä.

#### MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Määrittämällä maailmanaikakaupungin käyttämällä G-SHOCK Connected-sovelluksella kellon maailmanaikakaupunki vaihtuu sitä vastaavasti. Kellon asetukset voidaan määrittää maailmanaikakaupungin automaattista kesäaikavaihtoa varten.

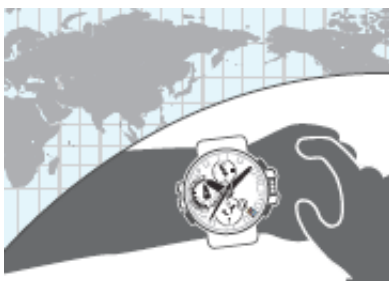




#### Huom!

- G-SHOCK Connected mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan yhteensä 300 kaupunkivaihtoehtoista.
- Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta määrittääksesi asetuksia kaupungeille, jotka eivät sisälly kellon sisänrakennettuihin maailmanaikakaupunkeihin. Käytä sitten sovellusta valitessasi jonkin käyttäjäkaupungin maailmanaikakaupungiksi.

(30)



### Maailmanaikakaupungin valinta

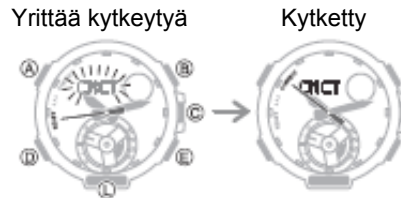
1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy READY-asennosta CONNECT-asentoon.
  - Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.




3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaika-asetukset näkyvät kellon näytössä.

### Kesäaika-asetusten määrittys

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy READY-asennosta CONNECT-asentoon.
  - Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.

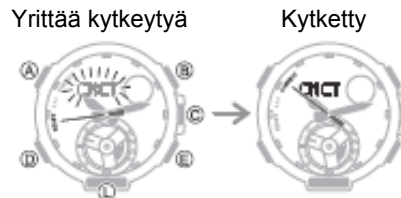




3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
  - "Auto"  
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.
  - "OFF"  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
  - "ON"  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

### Huom!

- Kesäaika-asetuksen ollessa "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti. Vaihdamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa.

### Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy READY-asennosta CONNECT-asentoon.
  - Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.

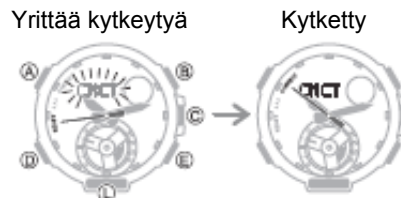

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailmanaikaan.

### Huom!


- Automaattinen ajansäättö ei toimi ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.






### ETSI PUHELIN-TOIMINTO (PHONE FINDER)


Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.


#### Tärkeää!

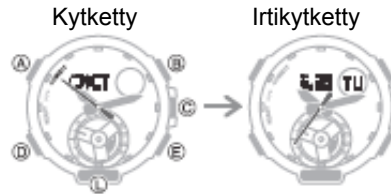- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänet on kielletty.
  - Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokeilla.
1.  Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.



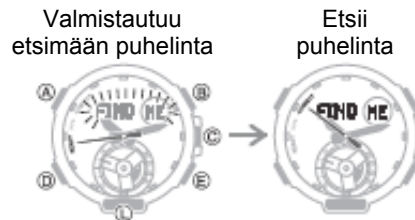

2.  Jos kello on jossain muussa kuin kelloaikatilassa, valitse kellonaikatila pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
3.  Pidä **E**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun sekuntiosoitin osoittaa READY-asentoa. Puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun kytkentä kelloon on valmis.
  - Äänimerkki kuuluu puhelimesta vasta muutaman sekunnin kuluttua.





4.  Katkaise äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
  - Voit katkaista puhelimen äänimerkin puhelimesta painamalla mitä tahansa painiketta ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.

### KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS



Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta myös muiden asetusten, kuten hälytysaika, ajastimen käynnistysaika jne. määrittämiseen.

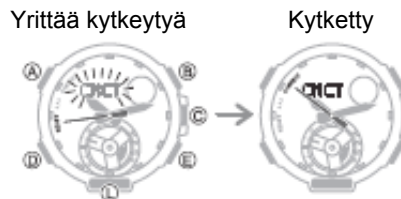
1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisim alkua vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy READY-asennosta CONNECT-asentoon.
  - Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.



3.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

### KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

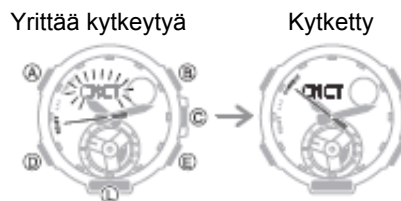

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisim alkua vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä, CNCT lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy READY-asennosta CONNECT-asentoon.
  - Jos kytkentä pettää jostain syystä, näyttöön ilmestyy hetkeksi ERR ja kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista vallinneeseen toimintatilaan.




(30)

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

#### KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

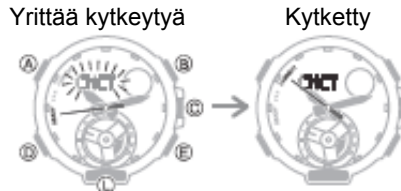

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta READY asentoon CONNECT.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.





3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

#### KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta nykyisen lataustason tarkistamiseksi suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy asennosta READY asentoon CONNECT.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.

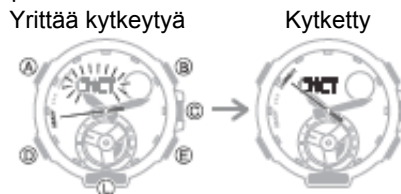


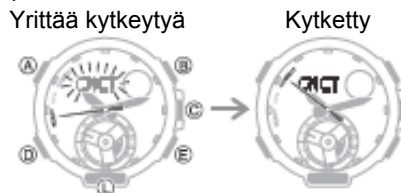
3.  Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta lataustason tarkistamiseksi.

#### KYTKENTÄ

##### Kytkeyttä puhelimeen

Tässä osiossa selitetään kuinka muodostetaan Bluetooth-kytkentä puhelimeen joka on paritettu kelloon.

- Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen johon haluat muodostaa yhteyden. Katso osio "3. Kellon kytkentä puhelimeen".
1. Siirrä puhelin kellon läheisyyteen (1 metrin sisälle).
  2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun CNCT-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, CNCT-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy READY asennosta CONNECT asentoon.
    - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi "ERR" ja kello palaa toimintoon joka oli käytössä ennen kytkentätoimenpiteiden aloittamista.



##### Tärkeää!

- Jos yhteyden muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimessa. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1,5 sekuntia kellosta.


##### Huom!

- Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä. Määritä kytkennän katkaisuraja G-SHOCK Connected-sovelluksella seuraavasti: "Watch settings" --> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

### Kellon ja puhelimen välisen kytkennän katkaisu

Bluetooth-yhteys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja kello palaa normaaliin toimintaan.

Yrittää kytkeytyä      Kytkeä katkaistu

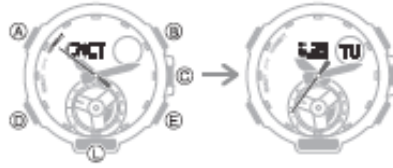


### Parituksen purkaminen

Parituksen purkaminen vaatii toimenpiteitä G-SHOCK-sovelluksella sekä kellolla.

#### Paritustietojen pyyhintä G-SHOCK Connected-sovelluksesta

1. Jos kello on kytketty puhelimeen voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.


Yrittää kytkeytyä      Kytkeä katkaistu

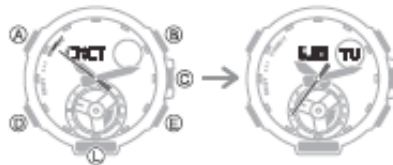

2. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3. Pura paritus suorittamalla puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

#### Paritustietojen pyyhintä kellosta

1. Pidä **D**-painike alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2. Pidä **A**-painike alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

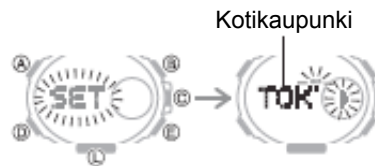

3. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä **B**-painike alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun CLR-ilmaisin lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii paritustiedot kellosta ja palauttaa kellonaikanäytön.



### Jos ostat toisen puhelimen

Sinun on suoritettava alla esitetyt toimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden puhelimen kanssa ensimmäistä kertaa

#### Huom!

- Kellon muistiin on mahdollista taltioida yhteensä 200 kierrosaikatallennetta. Lisää kierrosaikoja tooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa. Katso osio "3. Kellon parittaminen puhelimen kanssa".

(30)

## **MAAILMANAIKA**

Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 39 kaupungista ympäri maapallon. Voit tarkistaa myös UTC (Coordinated Universal Time) -yleisajan.



### **Huom!**

- Maailmanaikakaupunkien valinta on mahdollista ainoastaan G-SHOCK Connected-sovelluksella ei kellon säätimillä. Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".

## **MAAILMANAJAN TARKISTUS**


1. Valitse kellonaikatoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kun valitun maailmanaikakaupungin nimi ilmestyy näkyviin, kello näyttää ajan kyseisestä kaupungista.

- Voit valita maailmanaikakaupungin näyttöön painamalla **A**-painiketta maailmanaikatilassa.

Maailmanaikakaupunki

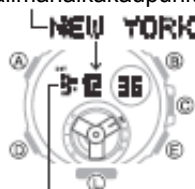

Maailmanaika

## **MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS**

Valitse maailmanaikakaupunki suorittamalla toimenpiteet tästä osiosta. Voit määrittää myös kesäaika-asetukset, jos olet alueella joka huomioi kesäajan.

1. Valitse kellonaikatoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Käytä **B** ja **E**-painikkeita valitaksesi kaupungin, jonka haluat määrittää maailmanaikakaupungiksi.



3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen. Vapauta painike kun AUTO-ilmaisain alkaa vilkkua.



- "Auto"  
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.
- "OFF"  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- "ON"  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### **Huom!**

- Kesäajan asetus tai tarkistus ei ole mahdollista, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailmanaikakaupungin G-SHOCK Connected-sovelluksella ja vaihda sitten toiseen kaupunkiin käyttämällä kellon säätimiä, G-SHOCK Connected-kaupunkitiedot pyyhkiytyvät kellosta. Katsi osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".

(30)


### UTC-VALINTA (COORDINATED UNIVERSAL TIME) MAAILMANAIKAKAUPUNGIKSI

**B** ja **E**-painikkeiden samanaikainen painaminen asettaa UTC-ajan (Coordinated Universal Time) maailmanaikakaupungiksi ja näyttää kyseisen kellonajan.



### KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Paina **A** ja **L**-painikkeita samanaikaisesti maailmanaikeillassa vaihtaaksesi kotikaupunkiajan maailmanaikeaan.

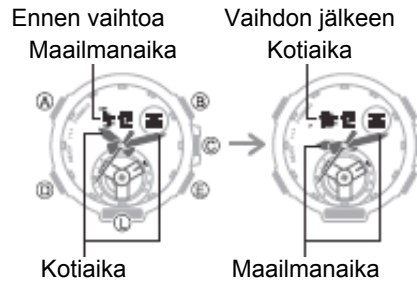

### Huom!

Tämä toiminto on erittäin kätevä joutuessasi siirtymään toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso alla oleva lisätietoja varten. Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

### SEKUNTIKELLO


Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ja sitten 1/10-sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.



1. Valitse sekuntikellotoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.



- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

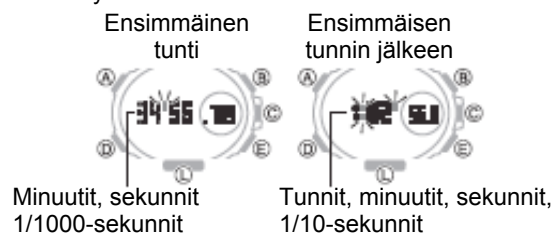

3. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.


(30)

### VÄLIAJANMITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.
  - Painamalla **B**-painiketta näyttö ilmaisee kokonaisajan (väliaika) kilpailun käynnistämisen kärkeen asti.




- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

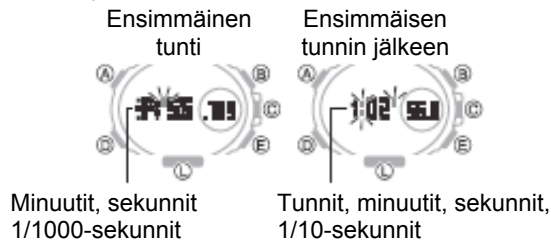


3. Paina **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellon.

### ENSIMMÄISEN JA TOISEN KILPAILIJAN LOPPUAJAT

1. Valitse sekuntikellotoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

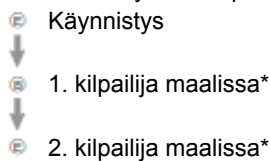

- \* Näyttää ensimmäisen kilpailijan loppuajan.
- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä mittaussession ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

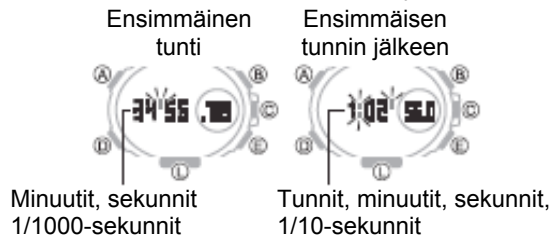

3. Paina **B**-painiketta valitaksesi näyttöön toisen kilpailijan loppuajan.
4. Paina **B**-painiketta nollataksesi kokonaisajan.

### AJASTIN



Ajastin laskee alaspäin määrittämästäsi käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippausääni ajastimen nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty akkuvirran ollessa matala.

(30)

### AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS


Ajastimen käynnistysaika voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

- Nollaa ajastin sen käynnistysaikaan ennen tätä toimenpidettä, jos ajastin on käynnissä.

1. Valitse ajastintoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

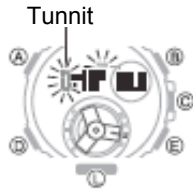

3. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen vaihtamiseksi.

4. Paina **D**-painiketta.


Minuutit alkavat vilkkua.

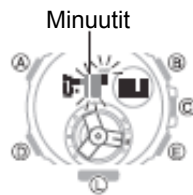

5. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen vaihtamiseksi.

6. Paina **D**-painiketta.

Sekuntinumerot alkavat vilkkua.

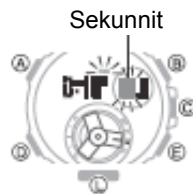

7. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen sekuntiasetuksen vaihtamiseksi.


8. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### Ajastimen käyttö

1. Valitse ajastintoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet ajastimen käyttöä varten.

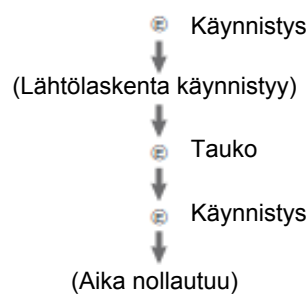

- Kello piippaa 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautuessa.
- Paina **B**-painiketta palauttaaksesi taukotilassa olevan ajastimen takaisin käynnistysaikaan.
- 3. Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

### HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI

Kello piippaa savuttaessaan asetetun hälytysajan. Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Tasatuntisignaalin aktivoiminen aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytysääni on mykistetty alla selitetyissä tapauksissa.

- Kun akun virtataso on matala.
- Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.

Katso osio "Virransäästötoiminto".

(30)



## HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka haluat määrittää.

Hälytysnumero



Hälytysaika

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit



4. Käytä **B** ja **E**-painikkeita tuntiasetuksen vaihtamiseen.
  - Näyttöön syttyy **P** (p.m.), jos käytät 12 tunnin kellonaikaformaattia.



5. Paina **D**-painiketta.  
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

Minuutit



6. Käytä **B** ja **E**-painikkeita minuuttiasetuksen vaihtamiseen.
7. Paina **D**-painiketta.  
Hälytystyyppi alkaa vilkkua.



8. Käytä **E**-painiketta hälytystyyppin valintaan.  
**DAILY:** Hälytys soi asetettuun hälytysaikaan päivittäin.  
**1 TIME:** Hälytys soi vain kerran asetettuun hälytysaikaan.  
**SCHEDULE:** Hälytys soi määritettynä päiväyksenä.  
Katso osio "Aikataulutetun hälytyksen asetus".



(30)

9. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
- Näyttöön syttyy **ALM**, kun hälytys on asetettu.



10. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

#### Huom!

- Kellosta kuuluu 10 sekunnin piippaus, kun hälytysaika on saavutettu.
- Hälytysaika-asetusten määrittämiseksi voi käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta.

#### Hälytyksen katkaisu

Piippaussummerin ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

#### AIKATAULUHÄLYTYSASETUKSET

Valitsemalla hälytystyyppiksi **SCH** (aikataulu) voit määrittää vuosiluvun, kuukauden ja päivän, jolloin haluat hälytyksen soivan.

#### Aikatauluhälytyksen luominen

Aikatauluhälytyksiä on monta variaatiota ja asetettava variaatio riippuu määrittämäsi vuosi-, kuukausi- ja päivämäärä-asetuksista. Alla löytyy kolme tyypillistä määrittystä, mutta myös muunlaiset määrittäykset ovat mahdollisia.

1. Vuosi, kuukausi, päivä, kaikki on määritetty.
  - Hälytys soi kerran määritettyyn aikaan määritettynä päiväyksenä.
2. Vuosi, kuukausi, päivä osittain määritetty.
  - Määrittämällä ainoastaan vuoden, hälytys soi asetettuun aikaan päivittäin määritettynä vuotena.
  - Määrittämällä ainoastaan kuukauden ja päivän, hälytys soi asetettuun aikaan määritettynä päiväyksenä vuosittain.

Voit myös luoda aikatauluhälytyksen määrittämällä ainoastaan kuukauden, ainoastaan päivän, ainoastaan vuoden ja kuukauden ja ainoastaan vuoden ja päivän.

3. Vuosilukua, kuukautta, päivää ei ole määritetty (Näyttöön ilmestyy [-,- - -])

Tällaisessa tapauksessa hälytys soi määritettyyn aikaan päivittäin.

1. Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy hälytyksen numero, jonka haluat määrittää.

Hälytysnumero



Hälytysaika

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit



4. Käytä **B** ja **E**-painikkeita tuntiasetuksen vaihtamiseen.

- Näyttöön syttyy **P** (p.m.), jos käytät 12 tunnin kellonaikaformaattia.



(30)

5. Paina **D**-painiketta.  
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.




6. Käytä **B** ja **E**-painikkeita minuuttiasetuksen vaihtamiseen.  
7. Paina **D**-painiketta.  
Hälytystyyppi alkaa vilkkua.

8. Valitse **SCH** painamalla **E**-painiketta.



9. Paina **A**-painiketta.  
Näyttötauluun ilmestyy vuosiluvun, kuukausden ja päivämäärän asetusruutu.  
• Käytä **B** ja **E**-painikkeita vilkkuvan asetuksen vaihtamiseksi.  
• Käytä **D**-painiketta asetuskohtien (vuosi, kuukausi, päivä) välistä siirtymistä varten.

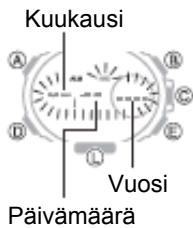

10. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.  
• Näyttöön syttyy **ALM**, kun hälytys on asetettu.



11. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

#### Huom!


- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Voit myös käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta hälytysaika-asetusten konfigurointiin.

#### Hälytyksen katkaisu

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta piippaussummerin soidessa.

#### TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI

1. Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **E**-painiketta valitaksesi tasatuntisignaali-ruudun (SIG).

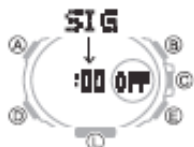

3. Paina **B**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaali päälle (**ON**) tai pois (**OFF**).  
• **SIG**-ilmaisimien syttyä näyttöön, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.



4. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

#### Huom!

- Aikatauluhälytystä, jonka päiväys on jo mennyt ei voi aktivoida.
- Tasatuntisignaali-asetuksen määrittämiseksi voi käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta.


## HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN PERUUTUS

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kun haluat peruuttaa hälytyksen tai tasatuntisignaalin.

- Kytke mainitut toiminnot päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää niitä.

### Huom!

- Kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali kytketään päälle, sitä vastaava ilmaisin syttyy näyttöön.
- Kyseiset ilmaisimet eivät syty, jos kaikki hälytykset ja/tai tasatuntisignaali on katkaistu.

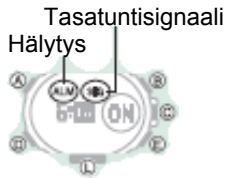

1. Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumero (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIG**) -ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka asetuksen haluat vaihtaa.

Hälytys- tai tasatuntisignaali



3. Paina **B**-painiketta hälytyksen tai tasatuntisignaalin katkaisemiseksi.
  - Jokainen **A**-painikkeen painallus vaihtaa asetukseksi joko **ON** tai **OFF**.
  - Kaikkien hälytysten ja tasatuntisignaalin katkaisu aiheuttaa **ALM** ja **SIG**-ilmaisimien häviämisen näytöstä.



4. Pidä **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

### Huom!

- Jos **ALM**-ilmaisin jää palamaan näyttöön, se merkitsee, että vähintään yksi hälytys on edelleen päällä, Kaikki hälytykset katkeavat toistamalla vaiheet 2 ja 3, kunnes **ALM**-ilmaisin häviää näytöstä.

## AIKA-ASETUSTEN SÄÄTÖ MANUAALISESTI

Voit suorittaa alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi kellon aika- ja päiväysasetukset, jos kommunikointi puhelimen kanssa ei jostain syystä ole mahdollista.

### KOTIAIKAKAUPUNGIN ASETUS


Suorita tässä osiossa esitetyt toimenpiteet ja valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunki. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit myös kytkeä kesäaika-asetuksen päälle tai pois.

### Huom!

- Tehtaan perusasetus on "AUTO" kaikille kaupungeille. Useissa tapauksissa "AUTO" asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta itse suorittaa kesä- ja talviajan vaihtamista.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

Kotikaupunki

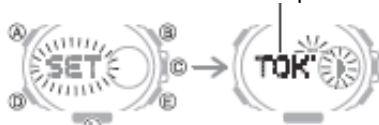

3. Käytä **D** ja **B**-painikkeita tavoiteajan kotikaupunkiasetuksen muuttamiseksi.

4. Paina **D**-painiketta.

5. Käytä **E**-painiketta kesäaika-asetuksen vaihtamiseksi. Jokainen painallus vaihtaa asetusta alla esitetyn mukaisesti.

- "Auto"  
Kello vaihtaa automaattisesti talvi- ja kesäajan välillä.
- "OFF"  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- "ON"  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.




6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.


(30)

### KELLONAJAN/ÄPÄIVÄYKSEN ASETUS

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

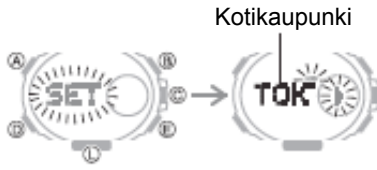

3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus painamalla **D**-painiketta.
  - Jokainen painallus selaa asetuksia alla esitetyllä tavalla.

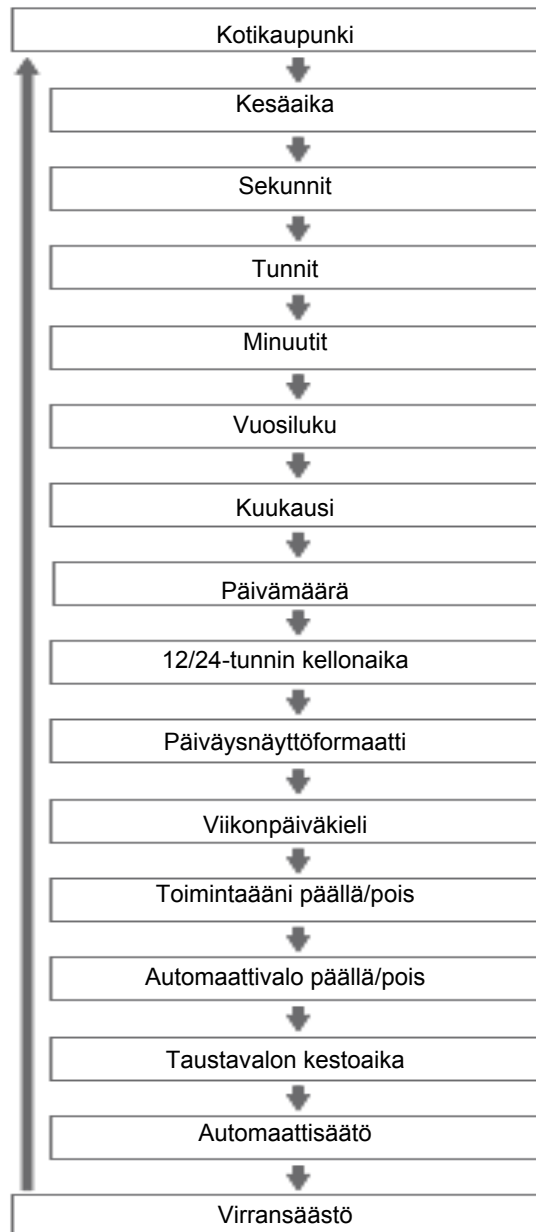

4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
  - Nollaa sekunnit painamalla **E**-painiketta. Minuuttiluku kasvaa yhdellä, jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä.
5. Valitse aika- ja päiväysasetukset toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(30)

### UTC-AJAN (COORDINATED UNIVERSAL TIME) VALINTA KOTIKAUPUNGIKSI


Painamalla **B** ja **E**-painikkeita samanaikaisesti kello valitsee kotikaupungiksi UTC (Coordinated Universal Time) -ajan ja ilmaisee tämän näytössä.



### 12-TUNTISEN JA 24-TUNTISEN KELLONAJAN VAIHTO

Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.


1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

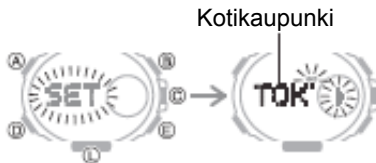

3. Paina **D**-painiketta kahdeksan kertaa.  
**12H** tai **24H**-ilmaisain alkaa vilkkua näytössä.



4. Paina **E**-painiketta valitaksesi 12 tunnin (**12H**) tai 24 tunnin (**24H**) kellonaikanäytön.

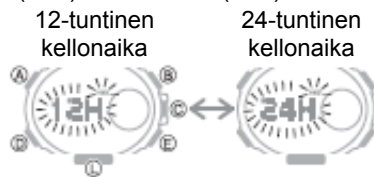


5. Sulje asetussytytö painamalla **A**-painiketta.

### PÄIVÄSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO

Voit valita näyttöformaatiksi joko kuukausi/päivä tai päivä/kuukausi.

1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

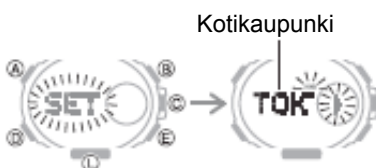

3. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa.  
Näkyviin ilmestyy päiväysformaatin valintaruutu.



4. Valitse päiväyksen näyttöformaatti painamalla **E**-painiketta.

M: Kuukausi  
DD: Päivämäärä


5. Sulje asetussytytö painamalla **A**-painiketta.

(30)

### VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita yhden kuudesta kielivaihtoehdosta päivyrynäytön viikonpäiväkieltä varten.

1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

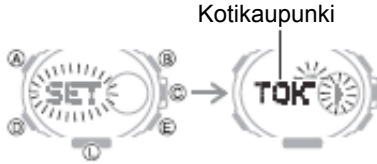

3. Paina **D**-painiketta 10 kertaa.  
Kieliasetus alkaa viikkua.



4. Käytä **D**-painiketta keliasetuksen valintaan.  
**ENG:** Englanti  
**ESP:** Espanja  
**FRA:** Ranska  
**DEU:** Saksa  
**ITA:** Italia  
**PyC:** Venäjä
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### TAUSTAVALO

Kellossa on LED-valo, joka helpottaa tietojen lukemista pimeässä. Kellossa on myös automaattinen valotoiminto, joka sytyttää taustavalon automaattisesti aina, kun kello käännetään tiettyyn kulmaan tietojen lukemiseksi pimeässä.

### NÄYTÖN TAUSTAVALON SYTYTTÄMINEN MANUAALISESTI

Taustavalo syttyy painamalla **L**-painiketta.

- Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.



### AUTOMAATTIVALO

Kun automaattivalo aktivoidaan, näytön taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun kello käännetään vähintään 40 asteen kulmaan pimeässä.



### Tärkeää!

- Automaattinen taustavalo ei toimi kunnolla, jos kellon kulma on 15 astetta tai enemmän vaakatasosta.  
Katso piirros alla.



- Automaattinen taustavalo saattaa toimia tahattomasti ja kuluttaa akun virran loppuun, jos valon saanti on estetty kellon ollessa hihansuun peittämä.
- Sähköstaattinen lataus tai magnetismi voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos näin tapahtuu, laske käsivartesi alas ja kallista kello sitten kasvojesi kohti uudelleen.
- Kelloa liikutellessa saattaa kuulua hiljainen naksahdusääni. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen toimintamekaniikasta. Se ei ole mikään toimintavika.


### Huom!

- Automaattivalo kytkeytyy pois toiminnasta alla mainituissa tilanteissa.
  - Hälytys, ajastin tai jokin muu piippaussummeri soi.

(30)

### AUTOMAATTIVALON MÄÄRITYS

1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

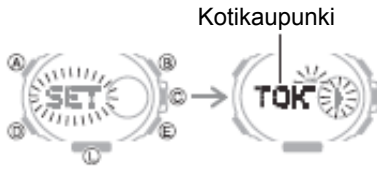

3. Valitse AUTO painamalla **D**-painiketta.




4. Paina **E**-painiketta kytkeäksesi täysautomaattivalon päälle (ON) tai pois (OFF).  
ON: Näytön taustavalo syttyy, kun käännät kellon kasvojesi kohti paikassa, jossa valaistus on hämärä.  
OFF: Näytön valaistus ei syty kääntäessäsi kellon kavojesi kohti.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### TAUSTAVALON KESTOAJAN MÄÄRITYS

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

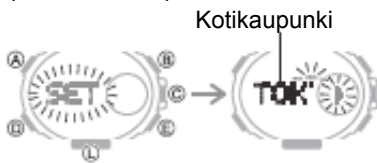

3. Valitse **LIGHT** painamalla **D**-painiketta 13 kertaa.



4. Paina **E**-painiketta valitaksesi jomman kumman kahdesta alla esitetystä taustavaloasetuksesta.  
1: Taustavalo palaa 1.5 sekuntia  
3: Taustavalo palaa 3 sekuntia




5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi voi siirtää analogiset osoittimet pois digitaalinäytön ilmaisemasta ajasta. Säädä osoittimien kohdistus, jos tällaista tapahtuu.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään 5 sekuntia.  
Vapauta painike, kun numerot **00** alkavat vilkkua.  
Toimenpide mahdollistaa sekuntiosoittimen kohdistamisen.

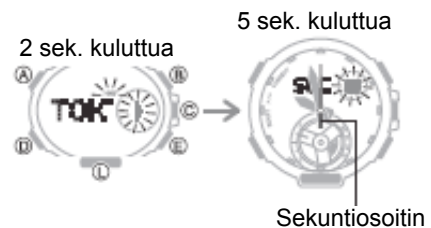

3. Jos sekuntiosoitin ei ole 12-asennossa, säädä se 12-asentoon käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.

(30)

4. Paina **D**-painiketta.  
Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistamisen.



Toiminto-osoitin

5. Jos toiminto-osoitin ei ole 12-asennossa, säädä se 12-asentoon käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
6. Paina **D**-painiketta.  
Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien kohdistamisen.



Tuntiosoitin Minuuttiosoitin

7. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole 12-asennossa, säädä ne 12-asentoon käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
8. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### **MUUT ASETUKSET**

Tämä osio selittää muut kellon asetukset, jotka voit itse määrittää.

#### **PAINIKKEIDEN TOIMINTAAÄNEN PÄÄLLEKYTKENTÄ**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

Kotikaupunki



3. Paina **D**-painiketta 11 kertaa.  
**KEY** tai **MUTE**-ilmaisimien alku näyttöön.



4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **E**-painiketta.

**KEY** : Toimintääni on aktivoitu.  
**MUTE**: Toimintääni on mykistetty.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### **Huom!**


- Hälytyssummeri ja ajastimen piippaus toimivat myös painikkeiden toimintäänen ollessa mykistettynä.



(30)

### VIRRANSÄÄSTÖASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

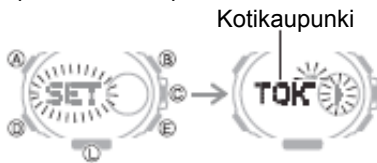

3. Paina **D**-painiketta 15 kertaa.  
Näyttötauluun ilmestyy P.SAVE.



4. Paina **E**-painiketta valitaksesi **ON** tai **OFF**.  
**ON**: Virransäästö on aktivoitu.  
**OFF**: Virransäästö on kytketty pois päältä.


#### Huom!

- Katso alla olevat tiedot virransäästöä koskevia lisätietoja varten.  
Katso osio "Virransäästötoiminto".

### KELLON PALAUTUS TEHDASASETUKSILLE

Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit palauttaa kellon alkuperäiset tehdasasetukset.

- Kelloasetukset
  - Sekuntikello
  - Ajastin
  - Hälytys
1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
  2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

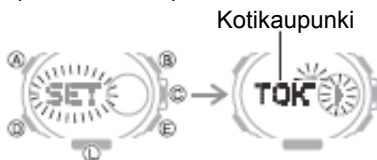

3. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa.  
Sekunnit alkavat vilkkua.



Sekunnit

4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia.  
Vapauta painike, kun RESET-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### Huom!

- Tehdasasetusten palautus pyyhkii myös puhelimen ja kellon väliset paritustiedot kellosta ja purkaa parituksen.

## SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit helposti vaihtaa kellon päiväys- ja aika-asetukset kohdepaikan mukaisiksi.

### Ennen lentoa

1. Määritä maailmanaika-asetus määränpässi nykyisen ajan mukaiseksi.



Destination time = Aika määränpäässä  
Current time = Nykyinen aika

Katso osio "G-SHOCK Connected" asetusten konfigurointia varten.  
Katso osio "Kellon käyttö asetusten konfiguroimiseksi".


2. Kytke automaattinen ajansäätö pois päältä.



Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

### Saavuttuasi määränpäähän

1. Vaihda kellon alkuperäinen aika määränpäästä vastaavan aikavyöhykkeen aikaan.

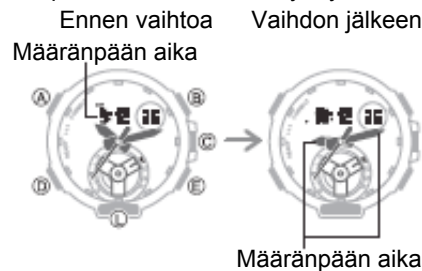

- Katso osio "G-SHOCK Connected" asetusten määrittämistä varten.
  - Katso osio "Kellon käyttö asetusten määrittämiseksi".
2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.  
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
  3. Säädä aika-asetus.  
Katso osio "Aika-asetuksen välitön säätö".

### TUETUT PUHELIMET

Lisätietoja puhelimista, jotka voidaan kytkeä kelloon löytyy CASIO-verkkosivulta: [http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

### TEKNISET TIEDOT

**Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:** +15 sekuntia/kuukausi kun ajan säätö aikakalibrointisignaalia vastaanottamalla tai kommunikointi puhelimen kanssa ei ole mahdollista.

#### Kellonaika:

Analoginen  
Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 10 sekunnin välein), sekunnit  
Digitaalinen  
Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukeusi, päivämäärä, viikonpäivä  
a.m./p.m. (P)/24 tunnin kellonaika  
Täysautomattinen kalenteri (2000 - 2099)  
Kesäaika

#### Maailmanaika:

Kellonaika 39 kaupunkia (39 aikavyöhykettä) ja UTC (Coordinated Universal Time)  
Kesäaika  
Kotiajan vaihto  
Suora UTC-valinta

(30)

**Sekuntikello:**

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (ensimmäinen tunti), 1/10 sekunnit (ensimmäisen tunnin jälkeen)  
Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia  
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

**Ajastin:**

Mittausyksikkö: 1/10 sekunnit  
Laskenta-alue: 24 tuntia  
Asetusyksikkö: 1 sekunnista 24 tuntiin  
10 sekunnin piippaussummeri ajastimen nollautuessa

**Hälytys:**

Aikaohjatut hälytykset  
Hälytysten lukumäärä 5 (DAILY, TIME, SCHEDULE)  
Asetusyksiköt  
Tunnit, minuutit (DAILY, 1 TIME)  
Vuori, kuukausi, tunnit, minuutit (SCHEDULE)  
Hälytyksen kesto-aika: 10 sekuntia  
Tasatuntisignaali (piippaus tasatunnein)

**Mobile Link:**

Automaattinen ajankorjaus  
Aika-asetus säätyy automaattisesti esiasetettuun aikaan  
One-touch ajankorjaus  
Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö  
Phone finder-toiminto  
Maailmanaika  
Kellonaika n. 300 kaupungista  
Kotiajan/maailmanajan vaihto  
Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto.  
Ajastimen asetukset  
Hälytysasetukset  
Tietokommunikoinnin tekninen erittely  
Bluetooth  
Taajuusalue: 2400MHz - 2480MHz  
Lähetysmaksimi: 0 dBm (1 mW)  
Kommunikointialue: 2 metriin asti (ympäristöstä riippuen)

**Muuta:**

Kaksois-LED-valo, valon kesto-aika-asetus, täysautomaattinen valo, virransäästö, akkuvirran ilmaisimien, painikkeiden merkkiäänien päällekytkentä/katkaisu, painikkeiden siirto sivuun

**Virransyöttö:**

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku  
Akun toiminta-aika: keskimäärin 6 kuukautta  
Toimintaolosuhteet:  
Alla luetelluissa olosuhteissa.  
Automaattinen ajan korjaus: 4 kertaa/päivä  
Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä  
Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä  
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

**MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET**

**Oikeudelliset varotoimet**

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

**Mobile Link-toimintoa koskevia varotoimia**

- Pidä kello ja puhelin lähellä toisiaan käyttäessäsi niitä yhdistelmänä. Ohjeeksi suositetaan kaksi metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen rakenne ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välimatkan.
- Kelloon voi vaikuttaa myös muut laitteet (sähkölaitteet, audio-visuaalinen laitteisto, toimistolaitteet jne.), erityisesti mikrouunin toiminta. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos läheisyydessä on käynnissä mikroaaltouuni. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiovastaanotossa ja TV-vastaanottimen kuvassa.

(30)

- Kellon Bluetooth käyttää samaa taajuusaluetta (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet, joten tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää häiriöitä kellon ja langattoman LAN-laitteen käytössä ja saattaa aiheuttaa jopa kommunikointivian.


#### **Radioaaltoisäteilyn katkaiseminen kellolla**

Kello säteilee radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa READY tai CONNECT-asentoa. Kello yrittää myös kytkeytyä puhelimeen automaattisesti neljä kertaa päivässä säätääkseen aika-asetuksen.

Sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö on kielletty, katkaise radioaaltojen syntyminen suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

- Radioaaltojen katkaisu

Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

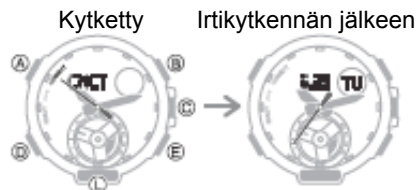

- Automaattisen ajansäädön katkaisu  
Konfiguroi G-SHOCK Connected-asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välinen ajansäätö..  
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

#### **Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tekijänoikeudet**

- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki
- GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd., rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

### **VIANETSINTÄ**

#### **KELLOA EI VOI PARIUTTAA PUHELIMEN KANSSA**

**Kysymys 1:** Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: [http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

- Onko G-SHOCK Connected asennettu puhelimeen?

G-SHOCK Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein?

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

#### **iPhone-käyttäjät**

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "G-SHOCK Connected" ---> On

#### **Android-käyttäjät**

- Aktivoi Bluetooth.
- Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta G-SHOCK Connected sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ---> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

#### **KELLON JA PUHELIMEN UUELLEENKYTKENTÄ EI ONNISTU**

**Kysymys 1:** Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko G-SHOCK Connected käynnissä puhelimessa.?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimessa.

Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



(30)

- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



**Kysymys 2:** Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytke kelloon ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.

Sulje lentotila puhelimesta ja mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



**Kysymys 3:** Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseen.

Kytke puhelimen Bluetooth uudelleen. Mene sitten puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.

**Kysymys 4:** Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.



## PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

**Kysymys 1:** Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia.

- Onko kello parituttu puhelimen kanssa uudelleen?

Suorita pariutus uudelleen pyyhittyäsi ensin aikaisemmat pariutustiedot G-SHOCK Connected sovelluksesta. Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

Pyyhi pariutustiedot kellosta suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet ja parita se sitten uudelleen puhelimen kanssa.

1. Pidä **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kellonaikatalaan.
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
3. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa, jolloin sekunnit alkavat vilkkua.
4. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun CLR-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta. Tämä pyyhkii pariutustiedot kellosta ja palauttaa kellonaikanäytön.

## VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

**Kysymys 1:** Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen?

Pariuta kello puhelimen kanssa.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen".

**Kysymys 1:** Koska kello synkronoi aika-asetuksen puhelimen kanssa?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja sätää ajan automaattisesti n. 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m.

Kytke kello automaattisesti kun ajansäätö on valmis. Signaalivastaanotto käynnistyy myös, jos automaattisäättöä ei ole tapahtunut yli päivän ajalta.

**Kysymys 2:** Automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulun mukaan.

- Tapahtuuko ajansäätö normaalista poikkeavan ajan mukaan?

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei tapahdu 24 tuntiin kotikaupungin ja maailmanajakaupungin vaihtamisesta, tai sen jälkeen, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti.

Automaattinen säätö jatkuu 24 tunnin kuluttua siitä, kun jompi kumpi yllä mainituista toiminnoista on tapahtunut.

- Onko ajastimen lähtölaskenta käynnissä?

Automaattisäättö ei tapahdu aikataulun mukaisesti, jos ajastin on käynnissä. Pysäytä ajastimen toiminta.

Katso osio "Sekuntikello".

Katso osio "Ajastin".

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulun mukaan ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

(30)

**Kysymys 3:** Kellon aika-asetus ei tahdistu puhelimeen, jos painat **C**-painiketta sekuntikellon ajanoton aikana tai ajastimen ollessa käynnissä. Pysäytä ajastin ja paina sitten **C**-painiketta uudelleen.

**Kysymys 4:** Näytön ilmaisema aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus voi olla väärä, johtuen vaikeuksista kytkeytyä verkkoon (signaalin kantoalueen ulkopuolella). Kytke puhelin omaan verkkoon ja säädä aika-asetus.

#### **HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI**

**Kysymys 1:** Hälytys tai tasatuntisignaali ei soi.

- Onko kellon akku ladattu?

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Muu kuin yllä esitetty.

Aktivoi hälytys ja/tai tasatuntisignaali.

Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".

Katso osio "Aikataulutettujen hälytysasetusten määrittäminen".

Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi".