

CASIO 5636

Käyttöopas

SISÄLLYSLUETTELO

Ennen aloittamista	1
Kellonajan säätö	9
Mobile Link-toiminnon käyttö kellon kanssa	14
Kaksoisaika	18
Sekuntikello	22
Ajastin	23
Hälytys	23
Osoittimien ja päiväyrinäytön säätö	24
Muut asetukset	25
Kansainvälinen matkailu	26
Vianetsintä	28


ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Käyttöoppaan piirrokset helpottavat selityksiä. Piirrokset saattavat poiketa jonkin verran vastaavasta kellomallista.

KELLOTAULUN OSAT

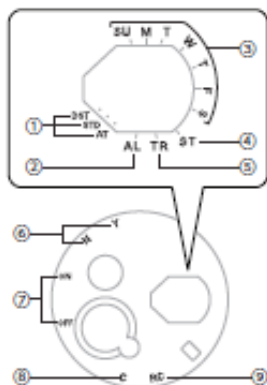


- Kesäaika-asetus**
Toiminto-osoitin osoittaa kellon nykyisen kesäaika-asetuksen.
- AL**
Toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa kellon ollessa hälytystilassa.
- Viikonpäivä**
Toiminto-osoitin näyttää kotikaupunkia koskevan viikonpäivän kellon ollessa kalenteritilassa.
- ST**
Toiminto-osoitin osoittaa ST-asentoa kellon ollessa sekuntikellotilassa.
- TR**
Toiminto-osoitin osoittaa ST-asentoa kellon ollessa ajastintilassa.
- Viimeksi vastaanotetun signaalin tulos, puhelimen kytkentätila, lentotila-asetus.
Sekuntiosoitin viimeksi tapahtuneen aikakalibroitissignaaliavastanoton tuloksen, jos kelloa ei ole paritetu puhelimen kanssa, tai puhelimen paritustiedot on pyyhitty kellosta.
(Y)(YES): Automaattisääto on onnistunut.
(N)(NO): Automaattisääto on epäonnistunut.
Sekuntiosoitin ilmaisee ilmaisee kellon ja puhelimen välisen kytkentätilan, kun kello on paritetu puhelimeen.
(Y)(YES): Kello on kytketty puhelimeen.
(N)(NO): Kelloa ei ole kytketty puhelimeen.
Sekuntiosoitin ilmaisee, onko automaattinen ajansääto (lentotila) aktivoitu tai peruutettu.
(Y)(YES): Kello on kytkeytynyt puhelimeen.
(N)(NO): Kello ei ole kytkeytynyt puhelimeen.
(Y)(YES): Automaattisääto on aktivoitu (lentotila peruutettu).
(N)(NO): Automaattisääto on peruutettu (lentotila aktivoitu).
- Hälytyksen päällä/pois-asetus (ON/OFF)
ON: Hälytys on aktivoitu.
OFF: Hälytys on peruutettu
- C**
Sekuntiosoitin siirtyy **C**-asentoon kytkennän käynnistyessä puhelimeen.
- RC**
Sekuntiosoitin osoittaa **RC**-asentoa aikakalibroitissignaaliavastanoton ollessa käynnissä.

(xx)

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **C**-painiketa toimintojen välistä navigointia varten.

- Vaitse kalenteritoiminto pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin missä tahansa toimintatilassa.

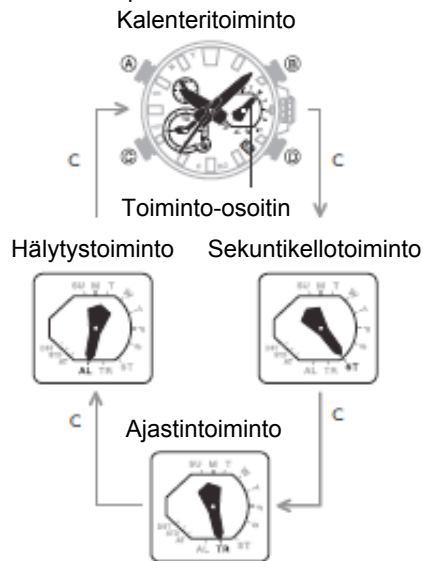

Kytkeä puhelimeen

Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa C-asentoa.

Ennen kytkeä Kytken jälkeen




TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

Kalenteritoiminto

Kellotaulun isot tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet ilmaisevat kellonajan. Pienten näyttötaulujen tunti- ja minuuttiosoitimet näyttävät kaksoisajan (Dual Time).

Osoittimien vaihto

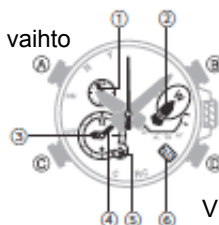

Viimeisimmän aikasäädön tulos

- Kellonaika nykyisessä sijaintipaikassa (24-tuntinen aika)
Täysi kierros 24 tunnin välein.
- Viikontähti nykyisessä sijaintipaikassa.
- Kaksoisajan minuutit.
- Kaksoisajan tunnit
- Kaksoisajan tunnit (24-tuntin osoitin)
Osoitin osoittaa A-puolta a.m. (aamupäivä) -aikoja ja P-puolta p.m. (iltapäivä) -aikoja varten.
- Päiväys nykyisessä sijaintipaikassa.

Kellonajan säätö aikakalibrointisignaalia käyttäen

Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa RC-asentoa.

- Manuaalinen aikakalibrointisignaalin vastaanotto ei ole mahdollista kellon ollessa paritetuuna puhelimeen.

Nykyistä sijaintia vastaavan ajan ja kaksoisajan vaihto

Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia.

Kytkeä paritetuun puhelimeen kellonajan säätämiseksi

Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa C-asentoa.

(xx)

Paritetun puhelimen etsintä

Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 5 sekuntia.

Sekuntikellotoiminto

Sekuntiosoitin ja pienet tunti-, minuuttiosoitimet ilmaisevat sekuntikellon mittaaman kokonaisajan.

- Isot tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat kellonajan.

Nollaus



Käynnistys/pysäytys

1. Sekuntikellon sekunnit.
2. Sekuntikellon tunnit.
3. Sekuntikellon minutit
4. Sekuntikellon tunnit (24 tunnin aika)


Osoitin osoittaa A-puolta tunneille 0 - 12 ja P-puolta tunneille 12 - 24.

Ajastintoiminto

Sekuntiosoitin ja pienet tunti-, minuuttiosoitimet ilmaisevat sekuntikellon mittaamaa kokonaisaikaa.

- Isot tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat kellonajan.

Nollaus

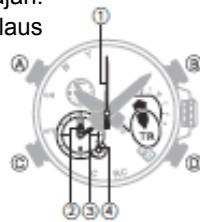

Käynnistys/pysäytys

1. Ajastimen sekunnit.
2. Ajastimen tunnit.
3. Ajastimen minutit
4. Ajastimen tunnit (24 tunnin aika)

Osoitin osoittaa A-puolta tunneille 0 - 12 ja P-puolta tunneille 12 - 24.


Hälytystoiminto

Pienet tunti- ja minuuttiosoitimet ilmaisevat hälytysajan

Sekuntiosoitin ilmaisee hälytyksen päällä/pois-asetuksen

- Isot tunti-, minuutti ja sekuntiosoitimet näyttävät kellonajan.

Osoittimien vaihto


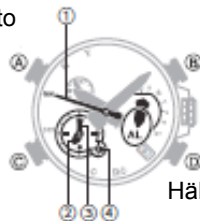


Hälytyksen aktivointi/peruutus

1. Hälytysminuutit
2. Hälytys aktivoitu/peruutettu
3. Hälytystunnit
4. Osoitin osoittaa A-puolta tunneille 0 - 12 ja P-puolta tunneille 12 - 24.

NUPIN KÄYTTÖ

Kellossa on sisäänkyönnettävä ruuvikierteinen (lukittava nuppi). Voidaksesi käyttää nuppia, avaa se ensin kiertämällä sitä itseäsi kohti.

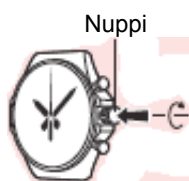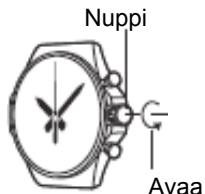


Tärkeää!

- Vesitiiviyyden menettämisen ja/tai iskun aiheuttaman vahingon estämiseksi, kierrä nuppia itsestäsi poispäin samalla, kun työntät sitä sisään.

- Käsittele nuppia varoen työntäessäsi sitä sisään. Älä käytä tarpeetonta voimaa.

(xx)

Osoittimien pikasiirto eteen-/taaksepäin

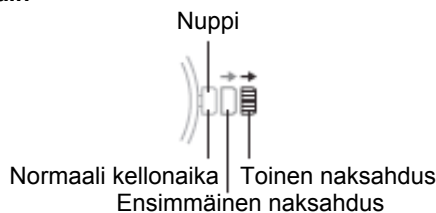

Vedettyäsi nupin nupin ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan, kierrä sitä nopeasti peräkkäin jompaan kumpaan suuntaan, jolloin osoittimien pikasiirto käynnistyy. Voit lisätä pikasiirtonopeutta kiertämällä nuppia nopeasti peräkkäin uudelleen.

Osoittimien pikasiirron eteen-/taaksepäin lopetus

Kierrä nuppia pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin vedettyäsi sen ulos ja osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan. Työnnä nuppi tällöin takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

TOIMINTO-OSOITINJA PÄIVYRINÄYTTÖ



Toiminto-osoittimen ja päiväyrinäytön liike

Kellon päiväyriasetuksen vaihtaminen aiheuttaa myös toiminto-osoittimen siirtymisen.

Päivämäärä

- Päivämäärän vaihtuminen saattaa kestää 10 - 40 sekuntiin siitä, kun kello saavuttaa keskiyön. Toiminto-osoitin siirtyy päiväyrinäytön vaihtuessa.
- Kello ei näytä oikeaa päivämäärää nupin ollessa ulosvedetty.

OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN

Osoittimien siirtotoiminto siirtää osoittimet sivuun helpottaen näytön tietojen lukemista.

1. Paina A-painiketta.

- Toimenpide siirtää osoittimet sivuun helpottaen kellonäytön tietojen lukemista.



2. Voit palauttaa osoittimet normaaleihin ajannäyttöasentoihin painamalla A tai D-painiketta tai painamalla C-painiketta vaihtaaksesi johonkin toiseen toimintoon.

Huom!

- Jos et suorita mitään toimenpidettä n. 10 sekuntiin osoittimien ollessa sivuunsiirrettyinä, osoittimet palautuvat automaattisesti normaaleihin asentoihinsa.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun näyttö on alttiina valolle.

Kellon lataaminen


Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitetty.

KYLLÄ

EI

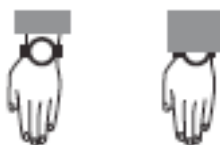

(xx)

Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakkaan kuumentumisen.

Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla.
- Liian lähellä hehkulamppua.
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Jäljellä oleva virtamäärä ja tyhjä akku

Voit määrittää akun lataustason tarkkailemalla osoittimen liikettä. Eri toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa, kuin akun jännite laskee.

Tärkeää!

- Jos virta laskee matalaksi tai loppuu kokonaan, altista kellon taulu (aurinkopaneeli) valolle mahdollisimman pian. Sekuntiosoitin siirtyy tällöin nopeasti vastapäivään sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

Matala akkujännite

Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.



Sekuntiosoitin

Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ja päiväyrynäyttö pysähtyvät.



Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima		Likimääräinen latausaika
Suuri	①	8 minuuttia
	②	30 minuuttia
	③	48 minuuttia
Pieni	④	8 tuntia

Aika joka vaaditaan seuraavan lataustason saavuttamiseksi

		Likimääräinen latausaika	
Valon voima		Varaustaso 1	Varaustaso 2
Suuri	①	2 tuntia	22 tuntia
	②	5 tuntia	80 tuntia
	③	8 tuntia	128 tuntia
Pieni	④	77 tuntia	-

Varaustaso 1:

Aika joka kuluu tyhjistä akusta siihen asti, kunnes kello käynnistyy

Varaustaso 2:

Aika joka kuluu kellon käynnistymisestä täyteen lataukseen.

Valon voimakkuus

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)

Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat paikallisista latausolosuhteista.

(xx)

Virransäästö

Jos kelloa ei liikuteta n. tuntiin, kytkentä puhelimeen katkeaa ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2, jos se jätetään tunniksi johonkin hämärään paikkaan klo 9 p.m. - 6 a.m. välisenä aikana. Mikäli kello on tässä tilassa kuusi tai seitsemän päivää, kaikki osoittimet pysähtyvät ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 3.

Taso 1:

Kaikki toiminnot ovat käytettävissä lukuunottamatta kommunikointia puhelimen kanssa.

Taso 2:

Kellon perusaikatoiminnot ovat käytettävissä.

Taso 3:

Ainoastaan päiväyrinäyttö on toiminnassa.

Huom!

- Huomioi, että kello voi asettua virransäästötilaan myös, jos sen näyttötaulu on peitettyä valolta, esim. hihansuu.
- Kello asettuu virransäästötilaan myös alla luetelluissa tilanteissa.
 - Kalenteritilassa
 - Sekuuntikellotilassa (nollaa näyttö)
 - Ajastintilassa (ajastimen käynnistysaika näkyy näytössä)

Palautuminen virransäästötilasta

- Paina mitä tahansa painiketta tai suorita jokin toimenpide nupilla.
- Palataksesi virransäästötilaan tasolle 1 tasolta 2 tai 3, aseta kello johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

KELLOTAULUN LUKEMINEN HÄMÄRÄSSÄ

Kellossa on LED-valo, jota voit käyttää näytön valaisemiseen kolmeksi sekunniksi helpottaaksesi tietojen lukemista hämärässä. Kytkiessäsi valon päälle näyttö muuttuu asteittain kirkkaammaksi ja himmenee sitten vastaavasti asteittain.

Taustavalon päällekytkentä

Taustavalo syttyy painamalla **B**-painiketta.



- Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalo kytkeytyy pois, kun osoittimet siirtyvät nopeasti.
- Taustavalo vilkkuu sen kytkeytyessä päälle tai pois.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon ja puhelimen välinen parin muodostus tekee kellon ominaisuuksista helppokäyttöisemmät.

Automaattinen ajansäätö

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Yli 300 maailmanaikakaupungin valinta

Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".



Voit lisäksi määrittää joukon muita kelloasetuksia puhelinta käyttäen.

Kello ja puhelimen välille on ensin muodostettava pari ennen kuin tietoja voidaan siirtää kellolle ja määrittää asetuksia.

Katso osio "Valmistautuminen".

Huom!

Puhelimeen on asennettava CASIO "G-SHOCK Connected" sovellus voidaksesi parittaa puhelimen kellon kanssa.

(xx)

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Voit hakea päiväys- ja aikatietoja kytkemällä kellon puhelimeen aikasignaalien vastaanottamista varten, jolloin kello säätää asetukset tämän mukaisesti.

Tärkeää!

- Aseta kello lentotilaan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Määritä kellon aika-asetus omaan elämäntyyliisi sopivan menetelmän mukaan.

Käytätkö puhelinta?

Suositamme ajansäätöä yhdistämällä kellon puhelimeen.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö"



Onko alueellasi mahdollista vastaanottaa aikasignaalia?

Jos kellon kotiaikalaupunkiasetus on paikka, jossa aikasignaalien vastaanotto on mahdollista, voit säätää kellon aika- ja päiväysasetukset vastaanotettavan signaalin mukaisesti.

Katso osio "Aikakalibrointisignaalin vastaanottoalueet".



Muu kuin yllä esitetty

Voit säätää aika-asetuksen kellon painikkeita käyttämällä.

Katso osio "Aika- ja päiväysasetusten säätö kellon säätimillä".



AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ AIKASIGNAALIA KÄYTTÄEN

Yleiskatsaus

Kellon aika- ja päiväysasetukset on mahdollista määrittää vastaanotetun aikakalibrointisignaalin mukaan.

Tärkeää!

- Määritä aikavyöhyke, jossa käytät kelloa varmistaaksesi, että kellon aika-asetus säätyy oikein.
 - Jos kello ei ole pystynyt kytkeytymään kelloon kertaakaan edellisen päivän aikana, kun kytkentä puhelimeen on käytössä, kello yrittää käynnistää aikakalibrointisignaalin vastaanoton.
 - Aseta kello lentotilaan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia.
- Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Huom!

- Ollessasi alueella, jossa aikakalibrointisignaalin vastaanotto ei ole mahdollista, kytke kello puhelimeen ja säädä sen aika- ja päiväysasetukset.
- Katso osio "Aikakalibrointisignaalin vastaanottoalueet".
- Ellei kello näytä oikeaa aikaa vastaanotettuaan aikakalibrointisignaalin, säädä osoittimien ja päiväyrinäytön asennot manuaalisesti.

(xx)

Sopiva signaalin vastaanottoaika

Kalibrointisignaalin voi vastaanottaa kellon ollessa lähellä ikkunaa.

- Aseta kello siten, että klo 12-asento on kohti ikkunaa.
- Pidä metalliesineet poissa kellon lähettäviltä.
- Älä siirrä kelloa.
- Älä suorita mitään toimenpidettä kellolla.

klo 12:00 asento




Huom!

- Kalibrointisignaalin vastaanotossa voi ilmetä ongelmia alla kuvatuissa tilanteissa.
 - Suurten rakennusten sisällä tai lähellä niitä.
 - Ajaessasi ajoneuvolla.
 - Lähellä kotitalouskoneita, toimistolaitteita, älypuhelimia, jne.
 - Rakennustyömaalla, lentokentällä tai muissa paikoissa, joissa esiintyy radiotaajuushäiriöitä.
 - Lähellä suurjännitejohtoja.
 - Vuoristoisella alueella tai ison vuoren takana.

Aikakalibrointisignaalin vastaanottoalueet

Aikakalibrointisignaalia tuetaan alla esitetyillä alueilla.


• Japanin aikakalibrointisignaali (JJY)

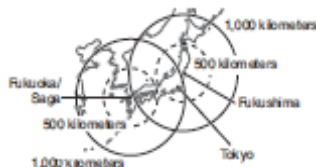

• Kiinan kalibrointisignaali (BPC)



• Yhdysvaltojen kalibrointisignaali (WWVB)

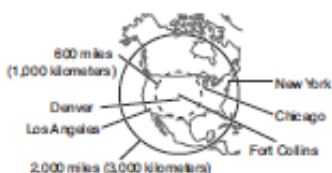

• Englannin (MSF) ja Saksan kalibrointisignaali (DCF77)



Kalibrointisignaali on vastaanotettavissa tällä alueella

Huom!

- Signaalivastaanotto voi olla mahdotonta, vaikka kello on lähettimen peittoalueen sisällä, johtuen maantieteellisistä muodoista, rakenteista, säästä, vuodenajasta, kellonajasta, radiohäiriöistä tms.

Automaattinen aikakalibrointisignaalin vastaanotto

Aikakalibrointisignaalin automaattivastaanotto tapahtuu keskiyön ja 5:00 a.m. välisenä aikana säätäen kellon aika- ja päiväysasetukset. Signaalivastaanoton onnistuttua loput automaattivastaanotoista peruutuvat kyseisen päivän osalta.

Tärkeää!

- Aikakalibrointisignaalin automaattivastaanotto ei toimi sillä hetkellä, kun kello paritetaan puhelimen kanssa automaattista ajansäätöä varten. Aikaisignaalin vastaanotto kuitenkin tapahtuu, jos kellon ja puhelimen väiselle kytkennälle perustuvaa automaattista ajansäätöä ei ole tapahtunut yli yhteen päivään.
1. Aseta kello lähelle ikkunaa tai muuhun paikkaan, joka on sopiva signaalivastaanottoa varten.
 - Sekuntiosoitin osoittaa "RC" asentoa aikakalibrointisignaalin vastaanoton ollessa käynnissä.
 - Aika- ja päiväysasetukset säätävät automaattisesti, kun vastaanotto onnistuu.

Huom!

- Vastaanotto kestää n. kahdesta minuutista 10 minuuttiin. Joskus se saattaa kestää jopa 20 minuuttia.

Manuaalinen aikaisignaalin vastaanotto

Tärkeää!

- Manuaalista kalibrointisignaalin vastaanottoa ei voi suorittaa kellon ollessa paritettuna puhelimeen. Pura ensin kellon ja puhelimen välinen paritus halutessasi suorittaa manuaalisen aikakalibrointisignaalin vastaanoton. Katso osio "Parituksen purkaminen".
1. Aseta kello lähelle ikkunaa tai muuhun aikaisignaalin vastaanottoon soveltuvaan paikkaan.
 2. Valitse kalenteritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

(xx)

3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa RC-asentoa. Tämä ilmaisee, että aikasignaalin vastaanotto on käynnistynyt. Vastaanoton jälkeen kellon aika- sekä päiväysasetukset säätävät signalin mukaisesti.



Huom!

- Vastaanotto kestää n. kahdesta minuutista 10 minuuttiin. Joskus se saattaa kestää jopa 20 minuuttia.
- Aikakalibrointisignaalin vastaanotto toimii paremmin yöllä kuin päiväsaikaan.
- Aikakalibrointisignaalia ei voi vastaanottaa, jos kotikaupungiksi on valittu kaupunki joka ei tue signaalivastaanottoa.

Signaalivastaanottoa koskevat varotoimet

- Kellon käyntitarkkuus on ± 15 sekuntia/kuukausi, jos kello ei jostain syystä pysty säätämään aikaa kalibrointisignaalia vastaanottamalla.
- Huomioi, että sisäinen koodinpurku, jonka kello suorittaa vastaanotettuaan signalin voi siirtää aika-asetusta hieman sivuun (alle 1 sekunti).
- Aikakalibrointisignaalin vastaanotto ei ole mahdollista alla selitetyissä olosuhteissa.
 - Akkuvirran ollessa matala.
 - Kellon ollessa muussa kuin kalenteritilassa.
 - Nupin ollessa ulosvedetty.
 - Kun virransäästö on tasolla 3.
 - Ajastimen ollessa käynnissä.
 - Kotikaupungin sijaitessa aikavyöhykkeessä joka ei tue kalibrointisignaalin vastaanottoa.
 - Kellon ollessa aikakalibrointisignaalin vastaanottoalueen ulkopuolella.
 - Kun kello on asetettu lentotilaan.
- Jos vastaanotto on onnistunut, aika ja päiväys säätävät automaattisesti kotikaupunki- (aikavyöhyke) ja kesäaika-asetusten mukaisesti. Kesäajan näyttö on väärä alla selitetyissä tapauksissa.
 - Kun kesäajan alkamis- ja päättymispäiväys, kellonaika tai muut säännöt ovat viranomaisten muuttamat.
- Jos kello on kytketty puhelimeen asetukset on säädettävä MR-G Connected-sovellusta käyttäen sijaintitietojen hankkimiseksi. Jos asetukset on säädetty väärin aikasignaalin vastaanotto ei käynnisty, vaikka olisit aikasignaalin vastaanottoalueen sisällä.
- Kiina ei enää huomioi kesäaikaa tammikuun 2020 jälkeen. Jos Kiina alkaa jälleen noudattaa kesäaikaa joskus tulevaisuudessa Kiinaa koskeva aika on väärä.

AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ

Mikäli kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen jostain syystä, voit käyttää kellon säätimiä päiväys- ja aika-asetusten säätöä varten.

Kotikaupungin aikavyöhykevalinta

Valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi aikavyöhyke suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

Tärkeää!

- Kellon aika-asetus on väärä aikakalibrointisignaalin vastaanoton jälkeen, jos et määritä aikavyöhykettä, jossa käytät kelloa.
1. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin ilmaisee nykyisen aikavyöhykkeen, toiminto-osoittimen näyttäessä valitun kesäaika-asetuksen.
- Aikavyöhyke ilmaistaan yleisaikana ± 0 tuntia, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa. Muu yleisaika ilmaistaan osoittimen ollessa klo 12-asennon vasemmalla ja oikealla puolella.

Tokyo (+9 offset)

Aikavyöhyke (9-asento)




2. Vaihda aikavyöhyke kiertämällä nuppia.
3. Työnnä sitten nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

(xx)


Aika- ja päivämääräasetuksen säätäminen

1. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin ilmaisee valitun aikavyöhykkeen.
 - Toiminto-osoitin osoittaa valittua kotikaupunkia koskevan kesäaika-asetuksen.

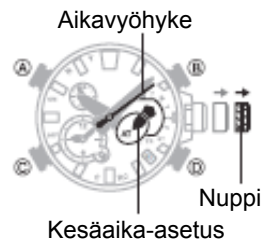

2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon mahdollistaen minuuttiasetuksen säätämisen.
3. Säädä minuuttiasetus kiertämällä nuppia.
4. Paina **C**-painiketta.
Tuntiosoitin siirtyy hieman ilmaisten, että tuntien asetus on mahdollista.
5. Säädä tuntiasetus kertämällä nuppia.
6. Paina **C**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa kymmenluvun asettamisen.
7. Kierrä nuppia ja siirrä sekuntiosoitin osoittamaan vuosiluvun kymmenlukua.

Vuosi (kymmenluku 10)

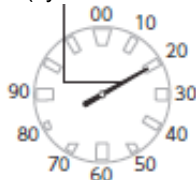

8. Paina **C**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa vuosiluvun 10-luvun asettamisen.

9. Kierrä nuppia ja siirrä sekuntiosoitin haluamallesi vuosiluvun numerolle.

Vuosi (yksittäinen numero)



10. Paina **C**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa kuukauden asetustoimenpiteet.

11. Kierrä nuppia valitaksesi haluamasi kuukauden.



Kuukausi

12. Paina **C**-painiketta.
Toiminto-osoitin liikkuu hieman merkiksi, että päivämäärän asetus on mahdollista.
 - Toiminto-osoitin pyörii toistuvasti säätäessäsi päiväysasetusta.
Katso osio "Osoittimien ja päiväyrynäytön liike".
13. Kierrä nuppia säätääksesi päivämäärän.



14. Työnnä nuppi takaisin sisään aikamerkin mukaan ja lukitse se.

(xx)

Kesäaika-asetuksen määrittäminen (kotikaupunki)

Kellon nykyinen aika-asetus voidaan haluttaessa vaihtaa kesäaikaan.

STD: Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.

DST: Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Tärkeää!

- Jos kotikaupunki sijaitsee alueella, jossa aikakalibrointisignaalin vastaanotto on mahdollista, voit valita kesäaika-asetukseksi AT (Aiuto). Ensimmäinen kalibrointisignaalin vastaanotto kotikaupungin valinnan jälkeen vaihtaa kellon aika-asetuksen kesäaikaan. Ensimmäinen kalibrointisignaalin vastaanotto kesäajan päättymisen jälkeen vaihtaa kellon takaisin talviaikaan.
- Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin osoittaa valitun kotikaupungin.
 - Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunti.
Joka kerta, kun **B**-painiketta painetaan vähintään sekunti, kesäaika-asetus vaihtuu seuraavalle käytettävissä olevalle optiolle.



- Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

VIIMEISIMMÄN VASTAANOTTOTULOKSEN TARKISTUS

- Valitse kalenteritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



- Paina **D**-painiketta.
Sekuntiosoitin ilmaisee viimeisen säätötoimenpiteen tuloksen. Kellon osoittimet palaavat normaaliin aikaan, jos et suorita mitään toimenpidettä n. 10 sekuntiin.
Y (YES): Viimeisin säätötoimenpide on onnistunut.
N (NO): Viimeisin säätötoimenpide on epäonnistunut.

Sekuntiosoitin



Huom!

- Sekuntiosoitin osoittaa N (NO) -asentoa, jos olet säätänyt aika- ja/tai päiväys-asetusta manuaalisesti, vaikka aikakalibrointisignaalin vastaanotto tai kytkentä puhelimeen onnistuisi.
- Näyttötaulu ei ilmaise aikakalibrointisignaalin tulosta sen jälkeen, kun kello on paritetu puhelimen kanssa.

KELLON KÄYTTÖ SAIRAALASSA TAI LENTOKONEESSA

Voit katkaista automaattisen ajansäädön suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet aina, kun olet sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen voi aiheuttaa ongelmia. Automaattinen ajansäätö aktivoituu suorittamalla samat toimenpiteet uudelleen.

- Valitse kalenteritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



- Paina **D**-painiketta.
Sekuntiosoitin näyttää viimeisen vastaanottotuloksen n. 10 sekunnin ajan.



(xx)

3. Kierrä nuppi auki 10 sekunnin sisällä suorittuasi vaiheen 2 ja vedä se sitten ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
- Mikäli 10 sekuntia ehtii kulua vaiheen 2 suorittamisesta, sekuntiosoitin palaa sekuntien näytölle. Suorita tällaisessa tapauksessa vaihe 2 uudelleen.
4. Aktivoi lentotilatoiminto kiertämällä nuppia.
- Y (YES): Lentotila peruutettu (automaattinen ajansäätö on aktivoitu)
N (NO): Lentotila aktivoitu (automaattinen ajansäätö on peruutettu)



5. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK Connected-sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet



Toimenpiteet kellolla



Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Asenna tarvittava sovellus puhelimeen

Asenna ensin Google Play tai App Storesta hankittava CASIO G-SHOCK Connected-sovellus puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

(2) Konfiguroi Bluetooth-asetukset

Valitse Bluetooth-toiminto puhelimesta.

Huom!

- Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.

3) Yhdistä kello puhelimeen (paritus)

Kello on ensin yhdistettävä puhelimeen ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä yhdistettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
 - Jos puhelin on jo paritettu kelloon, napauta  kuvaketta uuden kellon kytkentää varten ja napauta lopuksi tämän kellon nimeä.
3.  Suorita kytkettävän puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.
 - Kello palaa vaiheen 1 alkuun, jos parisus jostain syystä epäonnistuu. Suorita tällöin parinmuodostustoimenpiteet alusta uudelleen.



Huom!

- Käynnistäessäsi G-SHOCK Connected-sovelluksen ensimmäisen kerran, puhelimen näyttöön ilmestyy kysymys, sallitko sijaintitietojen taustakäytön.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen ja säättää aika-asetukset.

Jättämällä kellon kakelteritilaan, se suorittaa säätötoimenpiteet automaattisesti sinun tarvitsematta tehdä yhtään mitään.



Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäättöä alla selitetyissä olosuhteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariutettavasta puhelimesta.
 - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Kellon päivittäessä käyttöjärjestelmää.
 - Jos G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimessa.
 - Kellon ollessa virransäästötilassa.

(xx)

Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattista ajansäätöä alla mainituissa tilanteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana paritetusta puhelimesta.
 - Kun kommunikointi ei ole mahdollista radiotaajuushäiriöistä tms- johtuen.
 - Puhelimen päivittäessä järjestelmäänsä.
 - Jos G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimesta.
 - Kello on asettunut virransäästötilaan, kun sitä ei ole käytetty n. tuntiin.

Huom!

- Katso osio "Osoittimien ja päiväyrynäytön säätö"
- Jos kellossa on G-SHOCK Connected-sovelluksella määritetty maailman aikakaupunki, kyseisen kaupungin kellonaika säätyy myös automaattisesti.
- Automaattinen ajansäätö tapahtuu alla esitettyihin aikoihin.
 - Sen jälkeen kun puhelimen aikavyöhykettä tai kesäaika-asetusta on muutettu.
 - Kun edellisestä kellonajan säätämisestä Bluetooth-kytkentää käyttämällä on kulunut vähintään 24 tuntia.
 - Kun edellisestä kotikaupungin vaihtamisesta tai ajan säätämisestä MR-G Connected- sovelluksella tai kellon säätimillä on kulunut vähintään 24 tuntia.
- Kellolla voi suorittaa erilaisia toimenpiteitä vaikka se on kytkettynä puhelimeen.

Kellonaikasäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.

1. Siirrä yhdistettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Valitse kalenteritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
3.  Pidä D-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy "C" asentoon. Vapauta painike, kun sekuntiosoitin osoittaa C-asentoa.
Kellon kytkeytyessä puhelimeen, sekuntiosoitin siirtyy normaalisti Y (YES) -asentoon ja kellon aika-asetukset säätävät.



MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Maailman aikakaupungin määrittäminen MR-G Connected sovelluksella vaihtaa myös kellon maailman aikakaupungin vastaavasti. Maailman aikakaupungin talvi-/kesäaika-asetus säätyy automaattisesti tarvitsematta suorittaa mitään toimenpiteitä.

Huom!

- G-SHOCK Connected tekee mahdolliseksi valita maailman aikakaupunki n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.



Maailman aikakaupungin valinta

1.  Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet. Maailman aika-asetus näkyy kellon näyttötaulussa.
 - Voit määrittää, onko maailman aika a.m. (aamupäivä) tai p.m. (iltapäivä) tarkistamalla pienen 24-tunnin osoittimen asento.



Maailmanajan tunnit ja minuutit

Maailmanajan tunnit (24 tuntia)

(xx)

Kesäaika-asetuksen konfigurointi


1.  Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!

- Kesäaika-asetuksen ollessa "Auto", kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti. Vaihtoa ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", myös ollessasi alueella joka ei huomioi kesäaikajaksoa.
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihdon.
- G-SHOCK Connected-ruutu näyttää kesäaikajaksoa koskevat tiedot.

Maaailmanajan ja kotiajan vaihto

1.  Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan. Esimerkiksi, jos kotikaupunkisi on Tokio ja maailmanaikakaupunki on New York, kaupungit vaihtuvat alla esitetyllä tavalla.

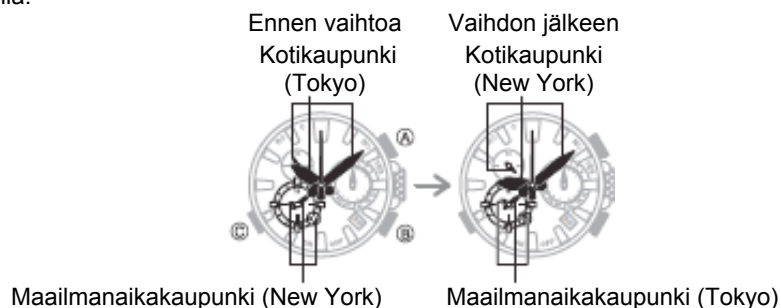

Huom!

- Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtamisen jälkeen.

HÄLYTYKSEN ASETUS

- Valitse kalenteritoiminto ja paina **D**-painiketta. Varmista sitten, että sekuntiosoitin osoittaa Y(YES) -asentoa.
 - Tutustu alla esitettyyn linkkiin, jos sekuntiosoitin ei osoita Y(YES) -asentoa. Katso osio "Kytkeä puhelimeen".
1.  Napauta "G-SHOCKConnected" kuvaketta.
 2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet määrittääksesi hälytysaika-asetukset.
 - Valitse hälytysasetukseksi off (katkaistu) tai on (päällä).
 - Aseta hälytysajan tunnit ja minuutit.

AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYS

- Valitse kalenteritoiminto ja paina **D**-painiketta. Varmista sitten, että sekuntiosoitin osoittaa Y(YES) -asentoa.
 - Tutustu alla esitettyyn linkkiin, jos sekuntiosoitin ei osoita Y(YES) -asentoa. Katso osio "Kytkeä puhelimeen".
1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
 2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet määrittääksesi ajastimen aika-asetuksen.
 - Aseta ajastimen käynnistysajan tunnit ja minuutit.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN SÄÄTÖ

Käytä MR-G Connected-sovellusta osoittimien ja/tai päivyrynäytön säätämiseksi, jos ne ovat poissa oikeasta kohdistuksesta.

- Valitse kalenteritoiminto ja paina **D**-painiketta. Varmista sitten, että sekuntiosoitin osoittaa Y(YES) -asentoa.
 - Tutustu alla esitettyyn linkkiin, jos sekuntiosoitin ei osoita Y(YES) -asentoa. Katso osio "Kytkeä puhelimeen".
1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
 2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet säätääksesi tunti- ja päivyrynäytön kohdistuksen.

(xx)

ETSI PUHELIN-TOIMINTO (PHONE FINDER)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!

- Phone finder ei toimi ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimessa.
 - Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoaänet on kielletty.
 - Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin. Kello asettuu kalenteritilaan.
 2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa C-asentoa.
 - Puhelimen summeriääni soi muutaman sekunnin kuluttua.



3.  Katkaise äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Voit katkaista puhelimen äänimerkin puhelimesta painamalla mitä tahansa painiketta, mutta ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS

Voit käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta myös kellon asetusten määrittämiseen ja tarkistamaan kellon hankkimia tietoja.

- Valitse kalenteritoiminto ja paina **D**-painiketta. Varmista sitten, että sekuntiosoitin osoittaa Y(YES) -asentoa.
- Tutustu alla esitettyyn linkkiin, jos sekuntiosoitin ei osoita Y(YES) -asentoa.

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Valitse vaihdettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

- Valitse kalenteritoiminto ja paina **D**-painiketta. Varmista sitten, että sekuntiosoitin osoittaa Y(YES) -asentoa.
 - Tutustu alla esitettyyn linkkiin, jos sekuntiosoitin ei osoita Y(YES) -asentoa.
- Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

- Valitse kalenteritoiminto ja paina **D**-painiketta. Varmista sitten, että sekuntiosoitin osoittaa Y(YES) -asentoa.
 - Tutustu alla esitettyyn linkkiin, jos sekuntiosoitin ei osoita Y(YES) -asentoa.
- Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, jonka kanssa se on paritettu.

- Jos kelloa ei ole paritettu puhelimen kanssa, johon haluat kytkeytyä, parita ne suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.
- Katso osio "3. Kellon parittaminen puhelimen kanssa".

1. Siirrä puhelin lähelle (1 m sisälle) kelloa.
2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa C-asentoa.

Toimenpide luo kytkennän kellon ja puhelimen välille.

 - Kytkeä säilyy muistissa, kun se on tehty.



Tärkeää!

Jos yhteyden muodostamisessa on jokin ongelma se voi tarkoittaa, että G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimessa. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä kellon **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 0,5 sekuntia.

Parituksen purkaminen

Parituksen purkaminen vaatii sekä G-SHOCK Connected-sovelluksella että kellolla suoritettavia toimenpiteitä.

(xx)

Huom!


- Mikäli käytät iPhone-puhelinta, sinun on pyyhittävä myös puhelimeen tallennetut paritustiedot.

Paritustietojen pyyhintä G-SHOCK Connected-sovelluksesta

1.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet pyyhkiäksesi paritustiedot.

Paritustietojen pyyhintä kellosta

1.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin valitaksesi kalenteritoiminnon.
2.  Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin osoittaa valittua kotikaupunkia koskevan aikavyöhykkeen.
 - Toiminto-osoitin osoittaa valittua kaupunkia vastaavan kesäaika-asetuksen.

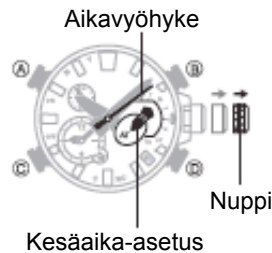

3.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 10 sekuntia. Toimenpide pyyhkii paritustiedot. Sekuntiosoitin osoittaa **C**-asettoa.



4. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

- **Ainoastaan iPhone-puhelin**

Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin tarkempias asetustoimenpiteitä varten.

"Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Peruuta kellon laiterekisteröinti".

Jos ostat toisen puhelimen

Paritustoimenpiteet on suoritettava silloin, kun haluat luoda Bluetooth-yhteyden puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "Paritustietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "3. Kellon ja puhelimen välinen paritus".

KAKSOISAIKA (DUAL TIME)

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen eri aikavyöhykkeistä ympäri maapallon.



AIKAVYÖHYKKEEN VALINTA

Suorita alla esitetyt toimenpiteet määrittääksesi aikiavyöhykkeen, jossa kaupunki sijaitsee, jonka ajan (kaksoisaika) haluat tarkistaa.

1. Valitse kalenteritoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos ensimmäiseen naksahdukseen asti.
Sekuntiosoitin ilmaisee kaksoisaikavyöhykkeen ajan, toiminto-osoitimen näyttäessä kaksoisajan kesäaika-asetuksen.
 - Aikavyöhykenäyttö ilmaisee yleisajan ± 0 tuntia, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa, muut offset-ajat näkyvät klo 12-asennon vasemmalla ja oikealla puolella. Katso alla oleva lisätietoja varten.

(xx)

New York (-5 offset)


Aikavyöhyke (55-asento)



Kesäaika-asetus

3. Vaihda aikavyöhyke kiertämällä nuppia.

Kaksoisajan tunti- ja minuuttiosoittimet ilmaisevat kellonajan valitusta aikavyöhykkeestä.

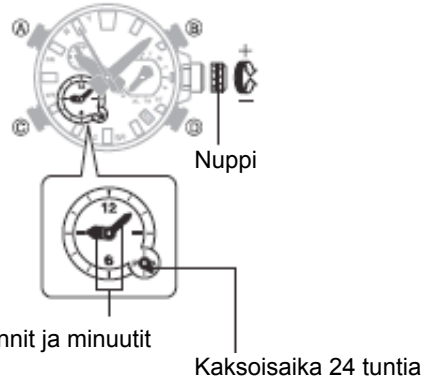

4. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

KESÄAIKA-ASETUKSEN MÄÄRITYS (DUAL TIME)

Kellon nykyinen aika-asetus on mahdollista vaihtaa kesäaikaan tarvittaessa.

STD: Kellon nykyinen aika-asetus on mahdollista vaihtaa kesäaikaan haluttaessa.

DST: Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Tärkeää!

- Voit valita AT (Auto) kesäaika-asetusta varten, jos Dual Time-vyöhyke on alue, jossa aikakalibrointisignaalin vastaanotto on mahdollista. Kun AT (Auto) on valittu kesäaika-asetukseksi, ensimmäinen aikakalibrointisignaalin vastaanotto ennen tai jälkeen kesäaikajakson tulee valituksi vaihtaen Dual Time-asetuksen automaattisen vaihtumisen kesä- ja talviaikaan.

Katso lisätietoja alta.

1. Valitse kalenteritoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.

Sekuntiosoitin osoittaa valitun aikavyöhykkeen.

- Toiminto-osoitin osoittaa kaksoisajan kesäaika-asetuksen.

3. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin.

Joka kerta, kun pidät **B**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin, kesäaika-asetus vaihtuu seuraavalle kaksois-aika-asetukselle.



4. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.


Huom!

- Kesäaika-asetusten ei voi vaihtaa tai tarkistaa, jos kaupungiksi on valittu UTC.

(xx)

KOTIKAUPUNKIAJAN JA KAKSOISAJAN VAIHTO

Voit vaihtaa kotikaupunkiajan kaksoisaikaan kalenteritilassa pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia.

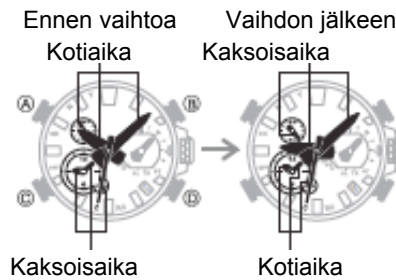

- Toiminto-osoitin pyörii toistuvasti, jos vaihto-operaatio aiheuttaa muutoksen päiväyriin asetuksessa. Katso osio "Osoittimien ja päiväyriin liike"

Huom!

- Toiminto on erittäin kätevä joutuessasi matkustamaan toiseen aikavyöhykkeeseen.

SEKUNTIKELLO

Sekuntikello mitta aikaa yhden sekunnin yksiköissä 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti (24 tuntia).



KOKONAISAIKAMITTAUS



1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Mittaa kokonaisaika suorittamalla toimenpiteet alla.
 - ➡ Käynnistys
 - ➡ Pysäytys
 - ➡ Käynnistys
 - ➡ Pysäytys
3. Nollaa sekuntikellon numerot painamalla **A**-painiketta.

(xx)

AJASTIN



Ajastin laskee alaspäin määrittämästäsi käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippausääni ajastimen nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty paristovirran ollessa matala.

KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
3. Säädä ajastimen käynnistysaika kiertämällä nuppia.
 - Ajastimen käynnistysaika voidaan asettaa 1 minuutin yksiköissä 24 tuntiin asti.



4. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

Huom!

- Määrittääksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia, kohdista pienet tunti- ja minuuttiosoitimet klo 12-asentoon siten, että pieni 24-tunnin osoitin osoittaa 24-asentoa.
- Ajastimen asetukset voi määrittää myös G-SHOCK Connected-sovellusta käyttäen.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Käynnistä ajastin painamalla **A**-painiketta.



Piippaussummeri soi 10 sekuntia, kun ajastin nollautuu.

- Voit asettaa käynnissä olevan ajastimen taukotilaan painamalla **D**-painiketta. Paina **A**-painiketta, jos haluat palauttaa ajastimen sen käynnistysaikaan.
3. Voit katkaista ajastimen summeriään painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYS

Kello piippaa hälytysajan koittaessa.


- Hälytys on mykistetty alla kuvatuissa tilanteissa.
 - Kun pariston jännite on matala
 - Kello on virransäästötilassa tasolla 3.Katso osio "Virransäästö".



(xx)

HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
Toimenpide kytkee hälytyksen päälle.
3. Säädä ajastimen käynnistysaika kiertämällä nuppia.

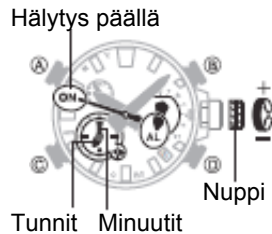

4. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

Hälytyksen katkaisu

Piippaussummerin ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Voit käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta hälytysaika-asetusten määrittämiseksi.

HÄLYTYKSEN KATKAISU

Suorita alla esitety toimenpiteet katkaistaksesi hälytyksen.

- Suorita toimenpiteet uudellen, kun haluat jälleen käyttää hälytysääntä.
1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Siirrä sekuntiosoitin OFF-asentoon painamalla **D**-painiketta.
 - Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa asetukseksi joko ON tai OFF.

Hälytys päällä



Hälytys katkaistu

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN SÄÄTÖ


Voimakas magnetismi tai isku voit aiheuttaa osoittimien ja/tai päiväyrinäytön siirtymisen pois kohdistuksesta.

Säädä tällaiseissa tapauksessa osoittimien ja päiväyrinäytön kohdistus.

- Kello suorittaa tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimien kohdistuksen automaattisesti.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRINÄYTÖN SÄÄTÖTOIMENPITEET

1. Kierrä nuppi auki ja vedä se ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa klo 12-asentoa.
Toimenpide käynnistää unti-, minuutti-, sekuntiosoittimien ja 24-tunnin osoittimen automaattisen säädön.
 - Osoittimien tulee olla alla esitetyissä asennoissa, kun automaattinen kohdistus on valmis.

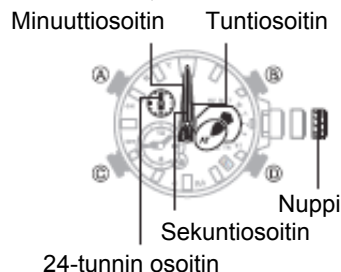

(xx)

3. Paina **C**-painiketta.

Varmista, että pienet tunti- ja minuuttiosoittimet ja pieni 24-tunnin osoitin ovat kaikki pysähtyneet klo 12-asentoon.



Pieni tuntiosoitin Pieni 24-tunnin osoitin
Pieni minuuttiosoitin

4. Jos pienet tunti- ja minuuttiosoittimet sekä 24-tunnin osoitin eivät ole klo 12-asennossa, säädä ne 12-asentoon kiertämällä nuppia.

5. Paina **C**-painiketta.

Varmista, että toiminto-osoitin on pysähtynyt klo 12-asentoon ja tarkista, että päiväyrinäyttö on oikea.

Toiminto-osoitin



Päivämäärä (toiminnan käynnistyspäivä)

6. Mikäli toiminto-osoitin ja/tai päiväyrinäyttö ovat väärässä asennossa, kierrä nuppia ja siirrä toiminto-osoitin klo 12-asentoon ja päivämäärä keskelle päiväyrinäytön ikkunaa.

- Toiminto-osoittimen ja päiväyrinäytön liikkeet ovat rajoitetut kiertäessäsi nuppia. Toiminto-osoittimen suurin liike on 180 astetta ääripäästä toiseen. Päiväyrinäyttö liikkuu vain hieman.
- Kun toiminto-osoitin ja päiväyrinäyttö ovat haluamassasi asennossa, voit siirtyä vaiheeseen 9. Jos et pysty tekemään kyseistä toimenpidettä, siirry vaiheeseen 7.

7. Paina **C**-painiketta.

Varmista, että päiväyrinäytössä näkyy numero "1".



Päivämäärä

- Päiväysasetuksen vaihto aiheuttaa toiminto-osoittimen jatkuvan pyörimisen. Joissakin tapauksissa toiminto-osoitin saattaa pyöriä jopa 5 minuuttia.
- Katso osio "Osoittimien ja päiväyrinäytön säätö".

8. Mikäli päiväyrinässä ei näy numero "1", kierrä nuppia, kunnes näkyviin tulee päivämäärän ilmaiseva "1".

- Toiminto-osoitin siirtyy nupin kiertämistä vastaavasti. Siirrä toiminto-osoitin klo 12-asentoon.

9. Työnnä nappi takaisin sisään ja lukitse se.

Huom!

- Nupin jättäminen ulosvedettyyn asentoon yli 30 minuutiksi suorittamatta mitään toimenpidettä peruuttaa säätötoimenpiteen automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nappi takaisin sisään ja vedä se ulos uudelleen käynnistääksesi toimenpiteet alusta uudelleen. Nupin työntäminen sisään kesken säätötoimenpiteen siirtää osoittimet niiden normaaliasentoihin. Tähän pisteeseen asti tehdyt säätötoimenpiteet jäävät voimaan.

MUUT ASETUKSET

Tässä osiossa selitetään muut kellon asetukset, jotka voit itse säätää.

KELLON TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Seuraavassa selitetään kuinka alla esitetyt kellon asetukset palautetaan tehtaan asettamille arvoille.

- Kellon asetukset
- Sekuntikello
- Ajastin
- Hälytys


1. Valitse kalenteritoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Kierrä nappi auki ja vedä se ulos toiseen naksahduskohtaan asti.

(xx)

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa klo 12-asentoa.

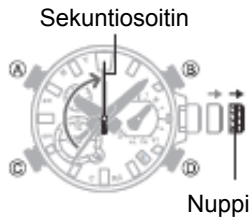

4. Työnnä nuppi takaisin sisään ja lukitse se.

KANSAINVÄLINEN MATKAILU

Siirtyessäsi toiseen aikavyöhykkeeseen, kello säätää aika-asetuksen puhelimen nykyisen aikavyöhykkeen mukaisesti. Peruuta lentotila kellosta saavuttuasi määränpäähän.



1. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille saavuttuasi määränpäähän.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
Peruutettuasi lentotilan kellosta, säädä sen aika-asetus nykyistä sijaintiasi vastaavaan aikaan.
Katso osio "Ajansäädön välitön käynnistys".

TUETUT PUHELIMET

Lisätietoja puhelimista, jotka voidaan kytkeä kelloon löytyy CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: +15 sekuntia/kuukausi, kun ajan säätö aikakalibrointisignaalia vastaanottamalla tai kommunikointi puhelimen kanssa ei ole mahdollista.

Kellonaika:

Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 5 sekunnin välein), sekunnit, päivämäärä, viikonpäivä (täysautomaattinen kalenteri ajalle 2000 - 2099)

Signaaliin vastaanottotoiminnot:

Automaattinen, manuaalinen vastaanotto
Automaattinen lähettimen valinta (JJY, MSF/DCF77)
Vastaanotettavat kutsumerkit
JJY (40kHz/60 kHz), BPC (68.5 kHz), WWVB (60 kHz), DCT77 (77.5 kHz)
OFF: Signaalivastaanotto katkaistu

Kaksoisaika (Dual Time):

Tunnit, minuutit, 24-tunnin aika
27 aikavyöhykettä
Automaattinen kesäaika-asetus
Kotikaupungin/maalmanaikakaupungin vaihto

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1 sekunti
Mittauskapasiteetti: 23:59'59" (24tuntia)

Hälytys:

Asetusyksikkö: Tunnit, minuutit
Piippaussummeri: 10 sekuntia

Ajastin:

Asetusyksikkö: 1 minuutti
Lähtölaskenta-alue: 24 tuntia
Mittausyksikkö: 1 sekunti
10 sekunnin piippaus ajastimen nollautuessa

(xx)

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus
Phone finder-toiminto soittaa puhelimen hälytysäänen
Maailmanaika
Kellonajan valinta n. 300 kaupungista
Kotiajan/maailmanajan vaihto
Automaattinen kesäaika-asetus
Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto.
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen säätö
Tietokommunikoinnin tekninen erittely
Bluetooth®
Taajuusalue: 2400MHz - 2480MHz
Lähetysmaksimi: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 metriin asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:

LED-valo (Super illuminator, jälkihehku)
Virransäästö
Osoittimien asennon säätö
Osoittimien siirto sivuun

Virransyöttö:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku

Keskimääräinen toiminta-aika:

Keskimäärin 5 kuukautta
Toimintaolosuhteet:
Alla luetelluissa olosuhteissa, kun näyttö ei ole altistettuna valolle.
• Bluetooth-kytkentäaika: 10 tuntia/päivä
• Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä
• Taustavalot: Kerran (3 sekuntia)/päivä
• Sekuntiosoitimen unitila: 6 tuntia/päivä
* Bluetooth-kytkentäaika
- 17 tuntia/päivä: Keskimäärin 4 kuukautta
- 18 tuntia/päivä: Keskimäärin 3 kuukautta

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Mobile Link-toimintoa koskevia varotoimia

- Pidä kello ja puhelin lähellä toisiaan käyttäessäsi niitä yhdistelmänä. Ohjeeksi suositetaan kaksi metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tms.), rakennuksen rakenne ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välimatkan.
- Kelloon voi vaikuttaa myös muut laitteet (sähkölaitteet, audio-visuaalinen laitteisto, toimistolaitteet jne.), erityisesti mikrouunin toiminta. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos läheisyydessä on käynnissä mikroaaltouuni. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiovastaanotossa ja TV-vastaanottimen kuvassa. Kellon Bluetooth käyttää samaa taajuusaluetta (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet, joten tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää häiriöitä kellon ja langattoman LAN-laitteen käytössä ja saattaa aiheuttaa jopa kommunikointivian.

Radioaaltohäiriön katkaiseminen kellolla

Kello säteilee radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa READY tai CONNECT-asentoa. Kello yrittää myös kytkeytyä puhelimeen automaattisesti neljä kertaa päivässä säätääkseen aika-asetuksen.

Sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö on kielletty, katkaise radioaaltojen syntyminen suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

- Aseta kello lentotilaan.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

(xx)

Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tekijänoikeudet

- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki
- GALAXY on Samsung Electronics Co., Ltd., rekisteröimä tavaramerkki.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

VIANETSINTÄ

SIGNAALIVASTAANOTTO (AIKAKALIBROINTISIGNAALI)

Kysymys 1: Kello ei vastaanota signaalia.

Onko kellon akku ladattu?

- Signaalivastaanotto ei ole mahdollista, jos akkujännite on matala. Altista kello valolle latausta varten. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Onko kello kalenteritilassa?

- Kello ei pysty vastaanottamaan aikakalibrointisignaalia ollessa lentotilassa tai jossain muussa kuin kalenteritilassa. Palauta kello kalenteritilaan. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi". Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Vastaako aikavyöhykeasetus nykyistä sijaintiasi?

- Kello ei näytä oikeaa aikaa, jos aikavyöhykeasetus on väärä. Vaihda aikavyöhykeasetus sijaintiasi vastaavaksi. Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

Onko kello paritettu puhelimen kanssa?

- Aikakalibrointisignaalin automaattivastaanotto ei tapahdu, kun kello paritetaan puhelimeen. (Vastaanotto tapahtuu kuitenkin, ellei mittan kellon ja puhelimen väliseen kytkentään perustuvaa ajansäättöä ole tapahtunut yli yhteen päivään.) Myöskään manuaalista kalibrointisignaalia ei voi vastaanottaa kellon ollessa paritettu puhelimeen. Pura kellon ja puhelimen välinen paritus, jos haluat vastaanottaa aikakalibrointisignaalin käyttämättä puhelinta. Katso osio "Parituksen purkaminen".

Jos kello ei yllä esitettyjen tarkistusten jälkeen edelleenkään pysty vastaanottamaan kalibrointisignaalia.

Aikakalibrointisignaalin vastaanotto ei ole mahdollista alla luetelluissa tapauksissa.

- Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 3.
- Kellon nupin ollessa ulosvedetty.
- Ajastimen ollessa toiminnassa.

Sääda aika- ja päiväysasetukset manuaalisesti, jos onnistunut vastaanotto ei jostain syystä ole mahdollista.

Kysymys 2: Miksi signaalin vastaanotto aina epäonnistuu?

Onko kello signaalivastaanotolle sopivassa paikassa?

- Tarkista ympäristö ja siirrä kello paikkaan, joka soveltuu paremmin vastaanottoa varten. Katso osio "Sopiva signaalin vastaanottopaikka".

Oletko koskenut kellon vastaanoton ollessa käynnissä?

- Minimoi kellon liikuttelu äläkä suorita sillä mitään toimenpidettä vastaanoton ollessa käynnissä.

Onko jokin hälytys asetettu soimaan samalle aikajaksolle, kun signaalin vastaanotto tapahtuu?

- Vastaanotto katkeaa, jos hälytys alkaa soimaan signaalivastaanoton ollessa käynnissä. Katkaise hälytys. Katso osio "Hälytyksen katkaisu".

Lähetääkö alueellasi sijaitseva lähetin signaalia?

- Aikakalibrointisignaalin lähetysasema ei ehkä lähetä mitään signaalia. Kokeile myöhemmin uudelleen.

Kysymys 3: Signaalin vastaanotto on onnistunut, mutta kellon aika ja/tai päiväys on väärä.

Onko kellon näyttämä aika tunnin tai 30 minuuttia väärässä?

- Kello saattaa käyttää väärää yleisaikaa (offset). Korjaa ajanmäärittäminen sen mukaan missä aikavyöhykkeessä käytät kelloa. Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

Onko kellon näyttötaulun tunti- ja/tai minuuttiasetus väärä?

- Tunti- ja/tai minuuttiosoitimen kohdistus saattaa olla väärä. Suorita toimenpiteet osiosta "Osoittimien ja päiväyri- näytön säätäminen" kohdistaksesi tunti- ja minuuttiosoitimet.

Onko näytön ilmaisema päivämäärä tai viikko väärä?

- Viikonpäiväosoitin (toiminto-osoitin) on poissa kohdistuksesta. Suorita toimenpiteet osiosta "Osoittimien ja päiväyri- näytön säätäminen" säätääksesi toiminto-osoittimen kohdistuksen.

(xx)

Onko kellon näyttämä kaksoisaika ja/tai hälytysaika väärä?

- Kaksoisaika- ja/taihälytysaikaosoittimet (pieni tuntiosoitin, pieni minuuttiosoitin) voivat olla poissa kohdistuksesta. Suorita toimenpiteet osiosta "Osoittimien ja päivyrinäytön säätäminen" säätääksesi pienen tuntiosoitimen ja pienen minuuttiosoitimen kohdistuksen. Katso osio "Osoittimien ja päivyrinäytön säätäminen".

Kellonaika- ja/tai päivämääräasetus on edelleen väärä yllä esitettyjen tarkistusten jälkeen.

- Säädä aika- ja päiväsasetukset manuaalisesti. Aika-asetusten säätö kellon säätimillä".

KELLOA EI VOI PARITTAA PUHELIMEN KANSSA

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen parittaminen ei ole koskaan onnistunut.

Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

- Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema. Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko G-SHOCK Connected-sovellus asennettu puhelimeen?

- G-SHOCKConnected on asennettava puhelimeen voidaksesi kytkeä sen kelloon. Katso osio "1. Asenna tarvittava sovellus puhelimeen".

Onko puhelimen Bluetooth-asetukset määritetty oikein?

- Määritä puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ----> "Bluetooth" ----> On
- "Settings" ----> "Privacy" ----> Bluetooth Sharing ----> "MR-G Connected" ----> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muu kuin yllä.

- Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen MR-G Connected sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.
- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ----> "Settings" ----> "Bluetooth" ----> "Menu" ----> "BT Smart settings" ----> "Disable".

KELLON JA PUHELIMEN VÄLINEN UUELLEENKYTKENTÄ EI ONNISTU

Kysymys 1: Kytkentä (parittaminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille.

Tarkista, onko G-SHOCK Connected käynnissä puhelimessa.

- Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei MR-G Connected ole käynnissä puhelimessa. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten **D**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.

Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

- Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **D**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkentä kelloon ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.

- Sulje lentotila puhelimesta ja mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **D**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.

Kysymys 3: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseen.

- Kytke puhelimen Bluetooth uudelleen. Mene sitten puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.

Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistua virran puhelimesta.

- Kytke virta puhelimeen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **D**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.



(xx)

PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

- Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta. Pidä sitten **D**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa **C**-asentoa.



Onko kello asetettu lentotilaan?

- Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Onko kello paritettu puhelimen kanssa uudelleen?

- Suorita paritus uudelleen pyyhittyäsi ensin aikaisemmat paritustiedot G-SHOCK Connected sovelluksesta. Katso osio "Parituksen purkaminen".

Jos et pysty muodostamaan kytkentää...

- Pyyhittyäsi ensin paritustiedot kellosta, parita se uudelleen puhelimen kanssa. Katso osio "Paritustietojen pyyhintä kellosta". Katso osio "3. Kellon parittaminen puhelimen kanssa".

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen?

Pyyhi paritustiedot kellosta ja parita se sitten puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.

Katso osio "Jos osat toisen puhelimen".

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENTÄÄ KÄYTTÄEN

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Automaattinen ajansäätö on mahdollista alla luetettuihin aikoihin.

- Sen jälkeen, kun puhelimen aikavyöhyke tai kesäaika-asetus on muuttunut.
- 24 tunnin kuluttua viimeisestä ajansäädöstä Bluetooth-kytkentää käyttäen.
- Kun vähintään 24 tuntia on kulunut viimeisestä kotiaikakaupungin vaihdosta tai kellonaikasaadöstä kellon säätimiä käyttäen.

Kysymys 2: Automaattinen aika-asetus on väärä.

Onko kellon ja puhelimen välillä Bluetooth-kytkentä?

- Akkuvirran säästämiseksi, kello katkaisee Bluetooth-kytkennän väliaikaisesti, jos kytkentää ei ole käytetty n. tuntiin. Automaattinen ajan säätö on peruutettu, jos kellon ja puhelimen välistä kytkentää ei ole. Aktivoi kytkentä uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta kellosta.

Onko viimeisestä ajan säätämisestä Bluetooth-kytkentää käyttämällä kulunut yli 24 tuntia?

- Ajansäätö tapahtuu 24 tunnin välein Bluetooth-kytkentää käyttämällä. Ajansäätö käynnistyy, kun edellisestä säädöstä on kulunut vähintään 24 tuntia.

Onko viimeisestä manuaalisesta säätämisestä, kaupungin (tai kaupunkien keskinäisestä) vaihdosta kulunut yli 24 tuntia?

- Automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut manuaalisesta säätämisestä, kaupungin (tai kaupunkien keskinäisestä) vaihdosta.

Onko kello asetettu lentotilaan?

- Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila voidaksesi kytkeytyä puhelimeen. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3: Kello ei synkronoi aika-asetusta puhelimen kanssa, vaikka pidän **D**-painiketta alaspainettuna vähintään 0.5 sekuntia.

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila voidaksesi kytkeytyä puhelimeen.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 4: Näytön ilmaisema aika on väärä.

Jos kello on lähetyssignaalin kattaman alueen ulkopuolella, se ei pysty näyttämään oikeaa aikaa. Kytke kello tällaisessa tapauksessa verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

Kysymys 5: Signaalivastaanotto ei käynnisty kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.

Kello ei vastaanota asetusta korjaavaa aikaisignaalia sen ollessa kytkettynä puhelimeen. Automaattinen signaalivastaanotto kuitenkin käynnistyy ellei kytkentään perustuvaa automaattista ajansäätöä ole tapahtunut yli yhteen päivään.

(xx)

HÄLYTYS

Kysymys 1: Hälytys ei käynnisty.

Onkokellon akku ladattu?

- Pidä kelloa altistettuna valolle, kunnes akku on latautunut riittävästi.
Katso osio "lataaminen aurinkoenergialla".

Nuppi on vedetty ulos.

- Hälytys ei soi nupin ollessa ulosvedetty. Työnnä nuppi takaisin sisään normaaliasentoon.

Onko hälytys kytketty päälle?

- Kytke hälytyspäälle.
Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖN ILMAISIMET

Kysymys 1: En tiedä missä toimintatilassa kello on.

Voit määrittää kellon toimintatilan tarkistamalla toiminto-osoittimen asennon. Käytä **C**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



Kysymys 2: Sekuntiosoitin siirtyy 2 sekunnin askelin.

Akkuteho on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 3: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Akun varaus on loppu. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.
Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 4: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä tarkoita että kellossa on toimintavika.
Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaalki.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.
Katso osio "Virransäästö".
- Osoittimet siirtyvät uusiin asentoihinsa aikakalibrointisignaalin vastaanoton jälkeen.
Katso osio "Kellon ajansäätö aikakalibrointisignaalin vastaanotolla".
- Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Kysymys 5: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on latauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Akun lataus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 6: Miksi kellon näyttämä aika on tietyn ajan väärässä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia jne.)?
Kaupunkiasetus on väärä. Valitse oikea asetus.

Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

Kysymys 7: Kellon näyttämä aika on yhden tunnin tai 30 minuuttia väärässä.

Kesäaika-asetus on väärä.

Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

Kysymys 8: Osoittimien ja/tai päiväyriin asennot ovat väärät.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet ja/tai päiväyriin pois kohdistuksesta. Säädä osoittimien ja/tai päiväyriin kohdistus.

Katso osio "Osoittimien ja päiväyriin näytön säätö".

NUPIN TOIMINNOT

Kysymys 1: Mitään ei tapahdu kun nuppia kierretään.

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin vedettyäsi nupin ulos (n. 30 minuuttia, jos kyseessä on osoittimien ja päiväyriin kohdistaminen), nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen. Katso osio "Nupin käyttö".

Lisätietoja löytyy osoitteesta:

<https://world.casio.com/support/>