

## CASIO 5659

### Käyttöopas

#### SISÄLLYSLUETTELO

Varotoimet	1
Ennen aloittamista	4
Linkitys puhelimeen	10
Kellonajan säätö	16
Maa-ilman aika	19
Hälytys	21
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	23
Sekuntikello	23
Ajastin	25
Muistustoiminto	26
Osoittimien kohdistus	27
Muut asetukset	27
Vianetsintä	31

#### VAROTOIMET

##### KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

##### Vedenkestävyys

- Alla oleva koskee kelloja, joiden takakuoressa on merkintä WATER RESIST tai WATER RESISTANT.

##### Vedenkestävyys normaalissa käytössä

Merkintä etu- tai takakannessa: Ei BAR-merkintää

##### Päivittäiskäyttöesimerkki:

Käsien pesu, sade	Kyllä
Veteen liittyvät työt, uinti	Ei
Purjelautailu	Ei
Snorklaus	Ei

##### Parannettu vedenkestävyys normaalissa käytössä 5 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakannessa: 5BAR

Käsien pesu, sade	Kyllä
Veteen liittyvät työt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Ei
Snorklaus	Ei

##### 10 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakannessa: 10BAR

##### Päivittäiskäyttöesimerkki:

Käsien pesu, sade	Kyllä
Veteen liittyvät työt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Kyllä
Snorklaus	Kyllä

##### 20 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakannessa: 20BAR

##### Päivittäiskäyttöesimerkki:

Käsien pesu, sade	Kyllä
Veteen liittyvät työt, uinti	Kyllä
Purjelautailu	Kyllä
Snorklaus	Kyllä

- Älä käytä kelloa happisäiliöitä vaativaan sukeltamiseen.
- Kellot, joiden kuoressa ei ole WATER RESIST tai WATER RESISTANT-merkintää, eivät ole suojattuja hien vaikutuksilta. Vältä tällaisen kellon käyttöä olosuhteissa, joissa se altistuu runsaalle määrälle hikeä tai kosteutta tai suoraan vesiroiskeille.
- Huomioi alla esitetyt varotoimet, vaikka kello olisi vesitiivis. Tällainen käyttö vähentää vesitiiviyttä ja voi aiheuttaa kosteutta näyttötaulun lasin alle.
  - Älä käytä kellon painikkeita ollessasi vedessä tai märkä.
  - Vältä kellon pitämistä kylvyssä.
  - Älä käytä kelloa ollessasi lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean lämpötilan/kosteuden omaavassa paikassa.
  - Älä pidä kelloa pestessäsi käsiäsi tai kasvojasi, tehdessäsi kotitaloustöitä tai muita tehtäviä, jotka vaativat saippuan tai muiden pesuaineiden käyttöä.

- Jos kello on ollut merivedessä, huuhtelee se raikkaalla vedellä puhdistaksesi sen suolasta ja liasta.
- Jatkuvan vesitiiviyyden varmistamiseksi, vaihdata kellon tiivisteet säännöllisesti (n. kahden tai kolmen vuoden välein) valtuutetulla Casio-kelloseppällä.
- Ammattimies tarkistaa kellon vesitiiviyyden aina, kun vaihdatat kellon uuden pariston. Pariston vaihto vaatii erikoistyökaluja. Toimita kello aina valtuutetulle Casio-kelloseppälle pariston vaihtoa varten.
- Joissakin kelloissa on muodikkaat nahkahihnat. Vältä aktiviteetteja, joissa nahkahihnat koskettavat suoraan veteen.
- Lasin sisäpinnalle saattaa muodostua kosteutta, jos kello altistetaan äkilliselle lämpötilan putoamiselle. Tämä ei aiheuta ongelmia, jos kosteus haihtuu suhteellisen nopeasti. Äkilliset lämpötilan muutokset (kuten kellon jättäminen ilmastoituun huoneeseen kesällä tai lämmitettyyn huoneeseen talvella ja kellon joutuessa kosketukseen lumen kanssa) voivat vaatia pitemmän ajan kosteuden häviämiseksi. Mikäli sumuisuus ei häviä kellolasin sisäpinnasta, lopeta kellon käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun Casio-kelloseppään.
- Kellon vesitiiviys on testattu International Organization for Standardization määräysten mukaisesti.

#### **Ranneke**

- Liian tiukka ranneke aiheuttaa hikoilua ja estää ilman kulkemisen rannekkeen alta, mikä saattaa aiheuttaa ihoäärsytystä. Älä kiristä ranneketta liian tiukkaan. Jätä rannekkeen ja ranteen väliin riittävästi tilaa, jotta väliin mahtuu yksi sormi.
- Kuluminen, ruoste ja muut olosuhteet voivat aiheuttaa rannekkeen murtumisen ja rannekenastat saattavat irrota, jolloin kello putoaa ja saattaa hukkaantua. Seurauksena voi olla myös loukkaantuminen. Hoida ranneketta hyvin ja pidä se aina puhtaana.
- Lopeta rannekkeen käyttö, jos huomaat muutoksia sen toiminnassa: sen joustavuus on huonontunut, siinä näkyy murtumista, se on löystynyt, nastat irtoavat tmv. Toimita kello valtuutetulle Casio-kelloseppälle tarkistusta ja korjausta varten (nämä ovat asiakkaalta veloitettavia toimenpiteitä).

#### **Lämpötila**

- Älä koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmityslaitteen läheisyyteen tai muuhun paikkaan, jonka lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Älä myöskään jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu hyvin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa ajan jättämistä, edistämistä, käynnin pysähtymistä tmv.
- Kellon jättäminen alueelle, jonka lämpötila ylittää +60°C voi johtaa ongelmiin LCD-näytön toimivuudessa. LCD-näyttö muuttuu vaikealukuisiksi alle 0°C ja yli +40°C lämpötiloissa.

#### **Isku**

- Kello on suunniteltu kestämaan normaalin päivittäisen käytön ja kevyen urheilun, kuten tenniksen peluu jne. aikana aiheutuvia iskuja. Kellon pudottaminen tai muulla tavalla altistaminen voimakkaalle iskulle, voi kuitenkin aiheuttaa toimintavian. Kelloja, jotka ovat iskunkestävää muotoilua (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) voidaan käyttää voimakasta tärinää aiheuttaviin aktiviteetteihin (moottorisaha, motocross, tmv.)

#### **Magnetismi**

- Magnetismi ei normaalisti vaikuta digitaalikelloihin, mutta erittäin voimakasta magnetismia (sairaalalaitteet tmv.) on kuitenkin syytä välttää sillä se voi aiheuttaa toimintavian ja vahingoittaa kellon elektronisia osia.

#### **Sähköstaattinen varaus**

- Altistaminen voimakkaalle sähkölataukselle voi siirtää kellon näytön väärään aikaan. Erittäin voimakas sähkövaraus voi vahingoittaa sen elektronisia osia.
- Sähköstaattinen varaus voi tyhjentää näytön hetkellisesti tai aiheuttaa sateenkaarieffektin näyttöön.

#### **Kemikaalit**

- Estä kelloa joutumasta kosketuksiin tinnerin, bensiinin, liuotainaineiden, öljyn, rasvan, puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa, jotka sisältävät tällaisia ainesosia. Seurauksena voi olla kellon kuoren, metalli- tai nahkarannekkeen ja muiden osien värjäytyminen tai vahingoittuminen.

#### **Säilytys**

- Jos et aio käyttää kelloa pitkään aikaan, pyyhi se puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta. Aseta se sitten säilytykseen johonkin viileään, kuivaan paikkaan.

#### **Hartsiosat**

- Kellon jättäminen pitkäksi ajaksi kosketukseen muihin esineisiin sen ollessa märkä voi aiheuttaa hartsiosien värin tarttuminen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen kellon hartsiosiin. Kuivaa kello hyvin ennen sen laittamista säilytykseen ja varmista ettei se kosketa muihin esineisiin.
- Kellon jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa värjäytymiseen.
- Tietyissä olosuhteissa syntyvä kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat vahingoittaa maalattujen osien pintaa.
- Voimakas hankaus voi aiheuttaa värjäytymistä, jos rannekkeessa on painettuja merkintöjä.
- Kellon jättäminen märäksi pitkäksiajaksi voi aiheuttaa fluoresoivien värien haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian, kun se on kostunut.
- Puoliksi läpinäkyvät hartsiosat voivat värjäytyä hiestä ja liasta johtuen sekä altistumisesta korkealle lämpötilalle ja kosteudelle pitkäksi ajaksi.

(33)

- Kellon pitkäaikainen käyttö ja säilyttäminen voi aiheuttaa hartsiosien huononemista, murtumista tai vääntymistä. Tällaisten vahinkojen suuruus riippuu käyttö- ja säilytysolosuhteista.

#### **Nahkahihna**

- Kellon jättäminen kosketukseen muiden esineiden kanssa pitkäksi ajaksi sen ollessa märkä, voi aiheuttaa nahkahihnan värin siirtymisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin sirtymisen nahkahihnaan. Kuivaa kello kunnolla ennen sen laittamista säilytykseen ja estä sitä koskettamasta muhin esineisiin.
- Nahkahihnan jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa hihnan värjäytymiseen.

**Varoitus:** Nahkahihnan hankaaminen tai liika voi aiheuttaa värin siirtymisen ja värjäytymisen.

#### **Metalliosat**

- Metalliosien puhdistamatta jättämien voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat ovat rustumatonta terästä tai niiden pinta on eloksoitu. Jos metalliosat altistetaan hielelle tai vedelle, pyyhki kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla ja laita se sitten hyvin tuuletettuun paikkaan kuivumista varten.
- Puhdista metalliosat käyttämällä pehmeää hammasharjaa ja mietoja saippua/vesiliuosta. Huuhtelee sitten hyvin ja pyyhki kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi metalliosia.

#### **Antibakteerinen, hajujen syntymistä estävä hihna**

- Antibakteerinen ja hajunkestävä hihna suojaa hiestä syntyviltä bakteereilta, mikä lisää mukavuutta ja hygieniaa. Pidä hihna puhtaana varmistaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen. Käytä imukykyistä liinaa pyyhkiäksesi liian hien ja kosteuden pois hihnasta. Hihna ei suojaa ihottumilta, allergisilta reaktioilta jne.

#### **Nestekidenäyttö**

- Nestekidenäytön merkkejä voi olla vaikea lukea, jos katsekukulma on suuri.  
Huom! CASIO Computer Co., Ltd. ei vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet kellon käytöstä tai sen toimintaviasta johtuen.

#### **KUNNOSSAPITO**

##### **Kellon hoito**

- Huuhtelee kello raikkaalla vedellä, jos se on altistunut merivedelle tai mudalle.
- Metall- tai hartsirannekkeet, joissa on pieniä metalliosia, voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Käytä pehmeää hammasharjaa puhdistamiseen. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi ranneketta.
- Pese hartsihihnat vedellä ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. Huomioi, että hartsihihnan pinnalle saattaa muodostua joskus tahramaisia kuvioita. Tämä ei vaikuta ihoon tai vaatekukseen. Poista tahra-kuviot pyyhkimällä niitä liinalla.
- Poista vesi ja hiki nahkahihnasta pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Painikkeiden painamatta jättäminen saattaa johtaa käyttöongelmiin myöhemmin. Kierrä nuppia, pyöritettävää kehysrengasta ja paina painikkeita säännöllisin välein säilyttääksesi niiden toimivuuden.

##### **Huonosta hoidosta syntyvät vaarat**

##### **Ruoste**

- Kelloon käytetyn teräksen ruostumattomuudesta huolimatta, sen pinnalle saattaa muodostua ruostetta, jos sitä ei puhdisteta likaantumisen jälkeen.
  - Kellon pinnassa oleva liika voi estää hapen pääsyn kosketukseen metallin kanssa, mikä saattaa aiheuttaa metallipinnan hapettumisen ja ruostumisen.
- Ruoste voi aiheuttaa teräviä kulmia metalliosiin ja irrottaa nastat rannekkeista. Toimita kello tällaisessa tapauksessa valtuutetulle Casio-kelloseppälle tarkistusta varten.
- Vaikka kellon pinta näyttää puhtaalta, voi sen uriin ja koloihin jäänyt hiki ja ruoste liata vaatteiden hihansuun, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon toimintaa.

##### **Ennenaikainen kuluminen**

- Kellon jättäminen likaiseksi tai kosteaksi tai sen varastointi paikkaan, jonka kosteus on suuri, voi aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen, repeytymisen ja murtumisen.'

##### **Ihoärsytys**

- Herkän ihotyypin tai huonon fyysisen kunnan omaaville henkilöille voi ilmaantua ihoärsytystä kellon ranteessa pitämisestä. Tällöin nahka- tai hartsirannekkeen säännöllinen puhdistaminen on erityisen tärkeää. Jos huomaat ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota välittömästi yhteys ihotautilääkäriin.

##### **AKKU**

- Jätä pariston vaihto valtuutetun Casio-kelloseppän tehtäväksi. Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainitun tyyppistä vaihtoakkuja. Muun tyyppisen akun käyttö voi aiheuttaa toimintavian.
- Ladattava (toissijainen) akku latautuu kun sen aurinkokenno altistetaan valolle, joten se ei vaadi säännöllistä vaihtoa tavallisen pariston tapaan. Pitkäaikainen käyttö tai toimintaolosuhteet voivat kuitenkin huonontaa ladattavan akun tehokkutta. Ota yhteys valtuutettuun CASIO-kelloseppään, jos akun toiminta-aika mielestäsi on lyhentynyt.

## MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMET

### Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.  
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

### Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminnoilaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai voi johtaa jopa kommunikointikatkokoon..

### Radioaalto- ja Bluetoothin katkaiseminen kellolla


Kello lähettää radioaaltoja aina, kun "☀" symbolissa on valo.

Vaikka ☀ symboli ei näkyisikään näytössä, kello yrittää automaattisesti kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivässä säätääkseen aika-asetukset.

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi radioaaltojen syntyminen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntyminen katkaiseminen

Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla mitä tahansa painiketta.

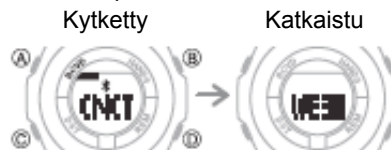

- Automaattisen ajansäädön katkaisu  
Määritä BABY-G Connected-asetukset katkaistaksesi kellon ja puhelimen välisen ajansäätötoiminnon.  
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

## ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

### Kellon ominaisuudet


- Puhelimen linkitys  
Kello tukee kytkentää ja kommunikointia Bluetooth-yhteyden omaavan puhelimen kanssa.
- Maaailman aika  
Kellon näyttö pystyy ilmaisemaan ajan mistä tahansa 38 aikavyöhykkeestä\* ympäri maapallon.  
\* Tiedot päivittyvät, kun kello kytketään puhelimeen.
- Hälytys  
Hälytys alkaa soimaan kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan.
- Sekuntikello  
Sekuntikellolla voi mitata aikaa 60 sekuntiin asti yhden sekunnin porrastuksella.
- Ajastin  
Lähtölaskenta käynnistyy asettamastasi käynnistysajasta. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

### Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirroset ovat tarkoitettu toimintojen seitysten helpottamiseksi. Jokin piirros kuitenkin saattaa poiketa hieman kyseessä olevan kellon mallista.

(33)

## KELLON OSAT

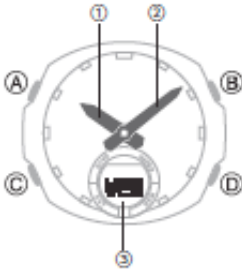

1. Tuntiosoitin
2. Minuuttiosoitin
3. LCD-näyttö

### **A-painike**

Voit selata näyttöjä painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa.

### **B-painike**

Painike sytyttää kellon taustavalon.


### **C-painike**

Jokainen painallus vaihtaa kellon toimintatilan. Voit palata normaaliin kellonaikaan mistä tahansa toimintatilasta pitämällä painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia.

### **D-painike**

Voit vaihtaa asetusta painamalla painiketta, minkä tahansa asetusruudun ollessa näkyvässä.

## **KELLOTAULU JA ILMAISIMET**

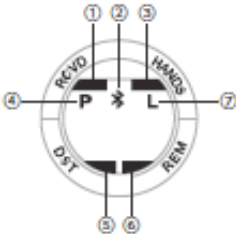



1. Ilmaisinsytty, kun kello on onnistuneesti kytkeytynyt puhelimeen ja säätänyt kellonajan.
2. Ilmaisimessa on valo, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.
3. Viilkuu, kun osoittimet on siirretty sivuun helpottaakseen tietojen lukemista näytössä.
4. Ilmaisinsytty, kun kello näyttää iltapäiväaikoja (p.m.) 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä.
5. Ilmaisimessa on valo kellon näyttäessä kesäaika.
6. Ilmaisinsytty kellon näyttäessä jonkin juhlapäivä- ja/tai tapaamismuistutuksen, joka on luotu "BABY-G Connector" sovellusta käyttäen.
7. Syttyy paristovirran ollessa matala.

## **TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI**

Paina **C**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.

- Voit palata kellonaikatoimintoon pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin missä tahansa toimintatilassa.

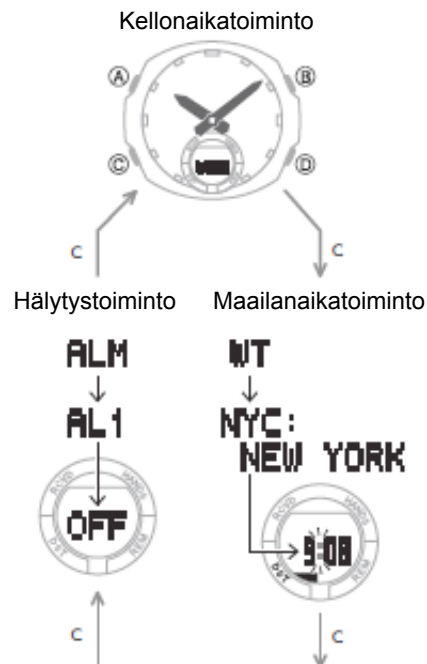

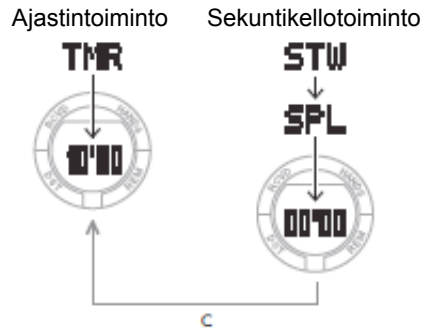

### Kytkeä puhelimeen

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kytkeäksesi kellon puhelimeen.


- Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.




### DIGITAALISEN KELLONAIKANÄYTÖN SELAILU

Näytön sisältö vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun **A**-painiketta painetaan kellonaikatilassa.

### Kellon ja puhelimen välille ei ole muodostettu pariliitäntää

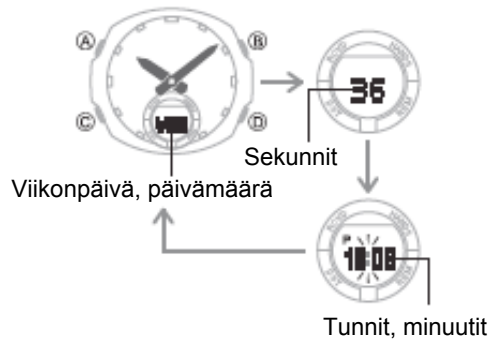

### Kun kello on pariliitetty puhelimen kanssa

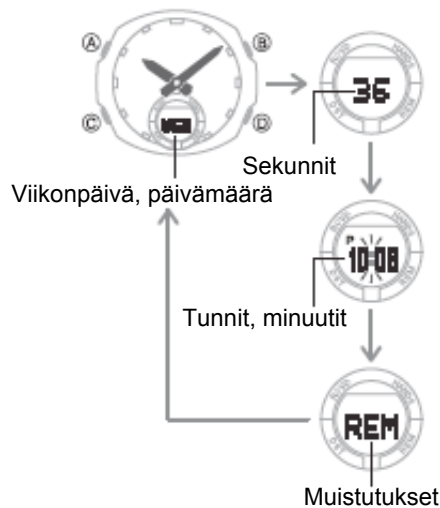

### OSOITTIMIEN PIKASIIRTO DIGITAALINÄYTÖN LUKEMISEN HELPOTTAMISEKSI

Osoittimien pikasiirto siirtää osoittimet sivuun helpottaen digitaali-tietojen lukemista.

1. Paina **C**-painiketta samalla, kun pidät ja **B**-painiketta alaspainettuna.
  - Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun, jolloin digitaal näyttöön tietoja on helppo lukea.



(33)

2. Voit palata normaaliin kellonaikatoimintoon painamalla **C**-painiketta ja pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna uudelleen tai vaihtaa toiseen toimintoon painamalla **C**-painiketta.

#### Huom!

- Jos jätät kellon osoittimien ollessa sivuun siirrettyinä etkä suorita mitään toimenpidettä n. tuntiin, osoittimet palautuvat normaaliin aikaan automaattisesti.

#### LATAAMINEN

Kellon virtalähteenä toimii ladattava (toisijainen) akku, joka latautuu aurinkokennon tuottamalla sähkövirralla. Aurinkokenno on integroitu kellotauluun ja se synnyttää virtaa aina, kun kellon näyttötaulu on alttiina kirkkaalle valolle.

#### Kellon lataaminen

Jos et pidä kelloa ranteessa, laita se johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan lataamista varten.



Pitäessäsi kelloa ranteessa, varmista, ettei sen näyttötaulu on esim. vaatetuksen hihansuun peitossa. Energian tuotto pienenee voimakkaasti, jos kellon näyttötaulu on vain osoittainkin peitettyä.



#### Tärkeää!

- Valon voimakasta ja muista olosuhteista riippuen kello saattaa kuumentua voimakkaasti, kun se altistetaan valolle latausta varten. Vältä kellon lataamista alla kuvatuissa olosuhteissa.
  - Auringonvaloon pysäköidyn sjonuevon kojelaudalle
  - Lähelle hehkulamppua tai muuta kuumuutta synnyttävää lähdettä.
  - Suoraan auringonpaisteeseen tai muuhun kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi.

#### Matala akkuvirta

Matala akkuvirta aiheuttaa **(L)** ja **(LOW)** ilmaisimien vilkkumisen ja kytkee alla luetellut toiminnot pois käytöstä.

- Taustavalo
- Summeriäänet (hälytys, jne.)
- Kytkenä puhelimeen



Jos kun varustaso putoaa edelleen, näyttöön ilmestyy vilkkuva **CHG**, jolloin tunti- ja minuuttiosoitimet pysähtyvät klo 12-asentoon. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois päältä tällaisessa tapauksessa.



#### Tyhjä akku

Digitaalinäyttö sammuu, jos akusta loppuu virta. Muistiin taltioidut tiedot pyyhkiytyvät ja kello palautuu tehdasasetuksille.

#### Tärkeää!!

- Jos virta laskee matalaksi tai akku tyhjenee kokonaan, altista kellon näyttötaulu (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian.
- **CHG**-ilmaisimien alkuun ilmestyy vilkkuu, kun kello altistetaan valolle. Jatka kello pitämistä valolle altistettuna, kunnes kellonaikaruutu ilmestyy näkyviin.

#### Huom!

- Jos näytössä vilkkuu **R**, se tarkoittaa, että kaikki toiminnot kellonaikaa lukuunottamatta ovat kytkeytyneet pois päältä akkuvirran hetkellisestä suuresta kulutuksesta johtuen.



(33)

### Latausaikaopas

Alla oleva taulukko ilmaisee likimääräiset latausajat.

#### Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valomäärä (Luxia)	Likimääräinen latausaika
50,000	8 minuuttia
10,000	30 minuuttia
5,000	48 minuuttia
500	8 tuntia

#### Seuraavan varaustason vaatima aika

- Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	3 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	26 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	7 tuntia

- Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	8 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	96 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	26 tuntia

- Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	12 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	156 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	42 tuntia

- Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	156 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	-
Suuri lataus ---> täysi varaus	-

#### Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

#### Virransäästötoiminto

Kellon jättäminen johonkin hämääseen paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 6 a.m. välisenä aikana aiheuttaa näytön sammumisen ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen tilaan kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Taso 1:

Digitaalinäyttö sammuu säästääkseen virtaa. Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen tällä tasolla.

Taso 2:

Digitaalinäyttö sammuu säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois päältä.

#### Palautuminen virransäätötilasta

Peruuta virransäästötoiminto suorittamalla jonkin alla luetelluista toimenpiteistä.

- Paina mitä tahansa painiketta
- Siirrä kello johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan



(33)

### Huom!

- Voit halutessasi kytkeä virransäästötilan päälle tai pois.  
Katso osio "Virransäästöasetusten määrittäminen".
- Huomioi, että kello saattaa asettua virransäästötilaan myös, jos näyttötaulu on esim. hihansuun peitossa pitäessäsi kelloa ranteessa.

### KELLOTAULUN LUKEMINEN HÄMÄRÄSSÄ

Kellossa on LED-valo, jonka voi sytyttää helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä.

#### Taustavalon sytyttäminen

Kellotaulu ja digitaalinen näyttö syttyvät **B**-painiketta painamalla.

- Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.




- Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalo kytkeytyy pois, kun osoittimet siirtyvät suurella nopeudella.
- Taustavalo voi välkähdellä sen kytkeytyessä päälle tai pois.

#### Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.


1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaakseen digitaalisen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

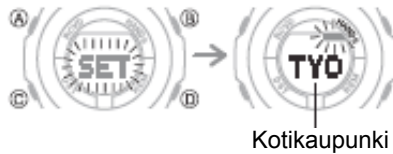

3. Paina **C**-painiketta 12 kertaa valitaksesi **LIGHT**.



4. Paina **D**-painiketta valitaksesi valaistuksen kestoajan.  
**(LT1)** Taustavalo palaa 1.5 sekuntia  
**(LT3)**: Taustavalo palaa 3 sekuntia

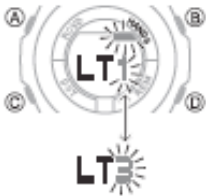

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon pariliittäminen puhelimen kanssa tekee kellon useimmista ominaisuuksista helpokäyttöisemmät.

#### Automaattinen ajansääto

Katso osio "Automaattinen ajansääto".



(33)

### Yli 300 maailmanaikakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".



### Vuosipäivien ja tapaamisten tallentaminen



Puhelimen avulla on mahdollista määrittää suuri määrä muita kelloasetuksia.

### Siirtääksesi tietoja kelloon ja määrittääksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava pariliitäntä kellon ja puhelimen välille.

Katso osio "Esivalmistelut".

- Puhelimeen on asennettava CASIO "BABY-G- Connected" sovellus voidaksesi pariliittää sen kelloon.

### LINKITYS PUHELIMEEN

Kun kelloon ja puhelimeen muodostetaan Bluetooth-yhteys, kelloon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kelloon aika-asetuksia.

#### Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun BABY-G Connected on käynnissä puhelimesta.
- Tässä osiossa selitetään kelloon ja puhelimeen liittyvät toiminnot.

 Toimenpiteet kelloon

 Toimenpiteet puhelimesta

### ESIVALMISTELUT

Suorita alla selitetyt vaiheet voidaksesi käyttää kelloa yhdessä puhelimen kanssa. Aloita pariliittäminen seuraavasti.

#### 1. Asenna sovellus puhelimeen.




Hanki CASIO "BABY-G Connected" sovellus Google Play tai App Store-kaupasta ja asenna se puhelimeen.

#### 2. Määritä Bluetooth-asetukset

Käynnistä puhelimen Bluetooth.

#### 3. Muodosta kelloon ja puhelimen välinen pariliitäntä

Kello on ensin pariliitettävä puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä pariliitettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
3.  Suorita pariliitettävän puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
  - Näyttöön ilmestyy  symboli, jos puhelin on jo pariliitetty johonkin kelloon. Napauta symbolia tehdäksesi kytkennän uuteen kelloon ja napauta sitten tämän kelloon nimeä.
  - Jos näkyviin ilmestyy kehoitusviesti, suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.
  - Jos pariliittäminen jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkellisesti **ERR** ja kello palaa kellonaika-tilaan. Aloita tällöin pariliitäntätoimenpiteet alusta uudelleen.



## AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetetun ajan mukaan päivittäin ja säätää aika-asetuksen automaattisesti.

### Automaattisäädön käyttö



### Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jättämällä kellon kellonaikatailaan, aika-asetus säätyy automaattisesti ilman mitään käyttäjätoimenpiteitä.

### Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäätöä alla selitetyissä olosuhteissa.
  - Kellon ollessa liian kaukana paritettavasta puhelimesta.
  - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
  - Kellon päivittäessä käyttöjärjestelmää.
  - Jos BABY-G Connected ei ole käynnissä puhelimesta.

### Huom!

- Jos kellon näyttämä aika on väärä, vaikka pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä osoittimien asennot manuaalisesti. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".
- Jos kellossa on BABY-G Connected-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.

### Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kellon aika-asetus säätyy automaattisesti joka kerta, kun modostat kellon ja puhelimen välisen kytkennän. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, jos haluat välittömästi säätää kellonajan puhelimen mukaan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.
3. Paina **D**-painiketta.

**TIME**-ilmaisina vilkkuu merkiksi, että kellon on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet.

Näyttöön ilmestyy **OK** kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja aika-asetus säätyy puhelimen tietojen mukaisesti.



### Huom!

- Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön syttyy **ERR**, jos ajansäätö epäonnistuu jostain syystä.
- **RCVD**-ilmaisina vilkkuu vastaanoton käynnistyessä ja jää näkyviin, kun vastaanotto on valmis.

**MUISTUTUSASETUSTEN MÄÄRITYS BABY-G Connected-sovelluksen avulla voit myös tarkistaa nämä kellosta.**

- Muistiin on mahdollista rekisteröidä yhteensä viisi tapahtumaa.
1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
  2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmaisina ja symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmaisina ja symboli lakkaavat vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
    - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatailaan.



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi muistutusasetukset.
  - Muistutustekstin otsikoksi on mahdollista syöttää enintään 18 alfanumeerista merkkiä.

### Huom!

- Estääksesi tapahtumien näkymisen kellon näytössä, katkaise muistutusasetus käyttämällä BABY-G Connected-sovellusta.

## MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS



Maailmanaikakaupungin määrittäminen BABY-G Connected-sovelluksella vaihtaa kellon maailmanaikakaupungin tätä vastaavaksi. Kellon asetukset voidaan konfiguroida myös maailmanaikakaupungin automaattista kesäajan vaihtumista varten.



### Huom!

- BABY-G Connected World Time mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.
- Voit käyttää BABY-G Connected-sovellusta määrittääksesi asetukset käyttäjäkaupunkeja varten, jotka eivät sisälly sisäänrakennettuun maailmanaikakaupunkilistaan. Käytä sitten BABY-G Connected-sovellusta valitaksesi haluamasi kaupungin maailmanaikakaupungiksi.



### Maailmanaikakaupungin valinta

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmais ja  symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmais ja  symboli lakkaavat vilkkumasta (jäivät näyttöön), kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaikakaupungin asetus näkyy kellon näytössä.

### Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmais ja  symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmais ja  symboli lakkaavat vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.





3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
  - "Auto"  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
  - "OFF"  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
  - "ON"  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

### Huom!

- Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti, kun asetukseksi valitaan "Auto". Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa.

### Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmais ja  symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmais ja  symboli lakkaavat vilkkumasta (jäivät näyttöön), kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.



3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailmanaikaan.

**Huom!**

- Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

**OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ**

Käytä BABY-G Connected-sovellusta ja säädä osoittimet, jos ne ovat väärässä kohdistuksessa automaattisen ajansäädön jälkeen.

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmais ja symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmais ja symboli lakkaavat vilkkumasta (jäävät näyttöön), kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.



3. Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.

**PHONE FINDER-TOIMINTO (etsi puhelin)**


Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin pariliitetyn puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Merkkiäni soi, vaikka puhelimen olisi värinätilassa.

**Tärkeää!**

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänien käyttö on kielletty.
  - Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1. Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta, jos kello on kytketty puhelimeen.



2. Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa voit palata kellonaikatoimintoon pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin.
3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike kun **FND**-ilmais alkaa hitaasti vilkkua näytössä
  - Kestä muutama sekunti ennen kuin puhelimen merkkiäni soi.

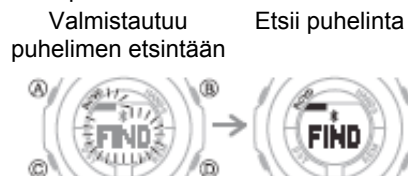

4. Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi merkkiänen.
  - Merkkiänen käynnistyttyä sen voi katkaista painamalla mitä tahansa kellon painikkeista 30 sekunnin sisällä.

**KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS**



Hälytysaika-, ajastimen käynnistysaika- ja muut asetukset on myös mahdollista määrittää BABY-G Connected-sovelluksen avulla.


1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmais ja symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmais ja symboli lakkaavat vilkkumasta (jäävät näyttöön), kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.



3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

#### KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

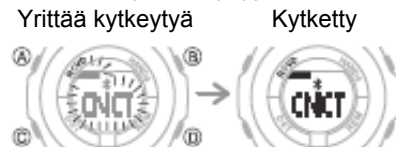

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmaisain ja  symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmaisain ja  symboli lakkaavat vilkkumasta (jäävät näyttöön), kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikaan.




3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

#### KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

Käytä BABY-G Connected-sovellusta ja suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi kellon lataustason.

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmaisain ja  symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmaisain ja  symboli lakkaavat vilkkumasta (jäävät näyttöön), kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikaan.

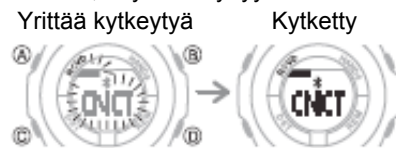

3. Käytä BABY-G Connected-sovellusta lataustason tarkistamiseksi.



#### NYKYISEN SIJAINNIN TALPIOINTI (TIME & PLACE)

Ollessasi matkoilla tai muuten liikkeellä, voit taltioida puhelimeen nykyisen sijaintisi yhdessä ajan ja päivyksen kanssa suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Taltioidut tiedot on sitten mahdollista katsella BABY-G Connected-karttasovelluksella kytkemällä kellon puhelimeen.

##### Nykyisen sijainnin taltiointi

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta, kun olet sijaintipisteessä, jonka haluat tallentaa.  
Painaessasi painiketta puhelimen muistiin taltioituu sijaintipisteen leveys- ja pituusastetiedot yhdessä päivyksen ja kellonajan kanssa.

##### Tallennetun sijainnin katseleminen kartalla

1. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmaisain ja  symboli alkavat vilkkua.  
**CNCT**-ilmaisain ja  symboli lakkaavat vilkkumasta (jäävät näyttöön) kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikaan.



3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi taltioituja sijaintitietoja.

(33)

### Huom!

- Käytä BABY-G Connected-sovellusta taltioitujen sijaintitietojen pyyhintään.




## KYTKENTÄ


### Kytkeä puhelimeen

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty.

- Suorita alla esitetyt pariliitäntätoimenpiteet, jos kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen johon haluat kytkeytyä. Katso osio "3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä"

### Kytkeätoimenpiteet

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmais ja  symboli alkavat vilkkua. **CNCT**-ilmais ja  symboli lakkaavat vilkkumasta, (jäävät näyttöön), kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkeäntä.
  - Jos kytkeäntä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.

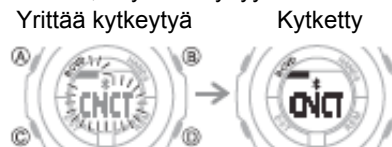

### Tärkeää!


- Jos kytkeäntän muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että BABY-G Connected ei ole käynnissä puhelimessa. Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten kellon **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia sovelluksen käynnistyttyä.

### Huom!

- Kytkeäntä katkeaa ellet suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä. Määritä kytkeäntäaika suorittamalla seuraavat toimenpiteet BABY-G Connected-sovelluksella "Watch setting" --> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

### Irtikytkentä puhelimesta

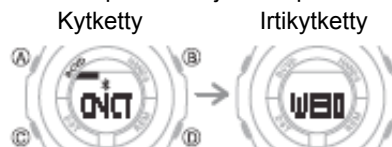

Bluetooth-yhteys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja kello palaa kellonaikatilaa.





### Pariliitäntän purkaminen


Pariliitäntän purkaminen vaatii toimenpiteitä sekä kellolla että BABY-G Connected-sovelluksella.


### Pariliitäntätietojen pyyhintä BABY-G Connected-sovelluksesta

1.  Napauta "BABY-G Connected" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet purkaaksesi pariliitäntän.

### Pariliitäntätietojen pyyhintä kellosta

1.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2.  Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

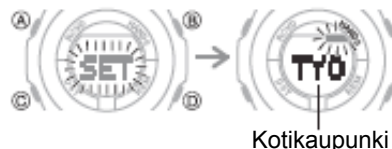

3.  Paina **C**-painiketta kaksi kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.



Sekunnit



(33)

2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. **PAIR** ja **CLR**-ilmaisimet alkavat vuorotella näytössä. Vapauta painike, kun ainoastaan **CLR** syttyy näyttöön. Toimenpide pyyhkii pariliitostiedot kellosta palauttaa sen kellonaikanäyttöön.



5. Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatilaa.

### Jos ostan toisen puhelimen

Sinun on suoritettava pariliitännätoimenpiteet aina, kun haluat luoda Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta"-

Katso osio "3. Luo pariliitännä kellon ja puhelimen välille".

### KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen ja vastaanottamaan tietoja päiväys- ja aika-asetuksen säätöä varten.

#### Tärkeää!

- Aseta kello lentotilaan pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tutustu alla esitettyihin tietoihin voidaksesi määrittää aika-asetuksen omien mietymistesi mukaisesti.

Käytätkö puhelinta?

Suositamme ajan säätämistä kytkemällä kellon puhelimeen.  
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Jos puhelimesi ei pysty kytkeytymään kellon.

Voit tällaisessa tapauksessa säätää aika-asetuksen kellon säätimillä.

Katso osio "Aika-asetuksen säätö kellon säätimillä".



### **AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ**

Sääda päiväys- ja aika-asetukset kellon säätimillä, jos se ei jostain syystä pysty kytkeytymään puhelimeen.

#### **Kotikaupungin asettaminen**

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin, jota haluat käyttää kotikaupunkinasi. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit asettaa myös kesäaika-asetuksen.


#### **Huom!**

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.



(33)

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

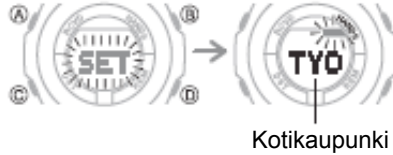


3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita kotikaupunkiasetuksen vaihtamiseksi.
4. Paina **C**-painiketta.
5. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.  
Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.
  - **AUTO**  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
  - **OFF**  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
  - **ON**  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.




6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

#### **Kellonajan/päiväyksen asettaminen**

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia.  
Vapauta painiike, kun nykyisen kotikaupungin ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

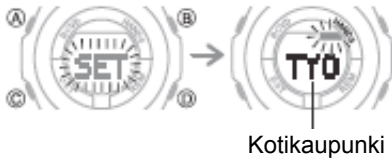

3. Jatka **C**-painikkeen painamista, kunnes haluamasi asetus alkaa vilkkua.
  - Jokainen **D**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdistimen seuraavalle asetukselle. Katso seuraava sivu.

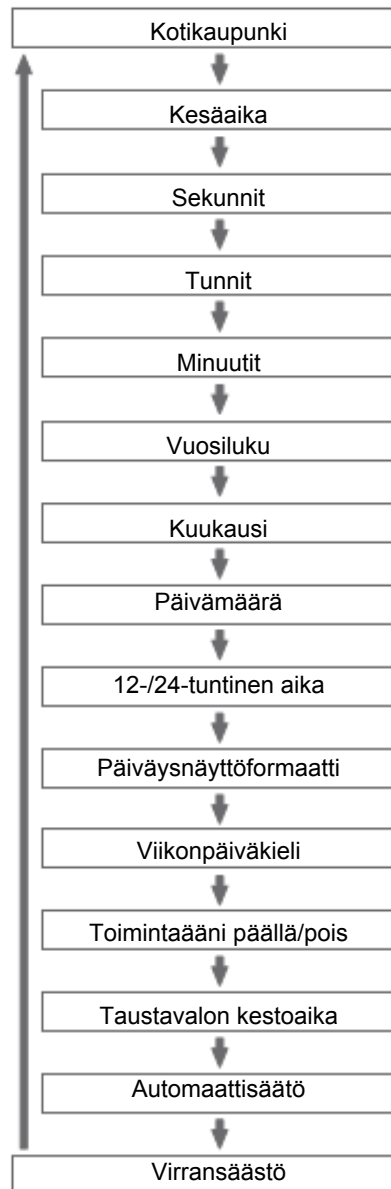


4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
  - Kun sekunnit vilkkuvat voit nollata (00) ne painamalla **D**-painiketta. Jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttiluku kasvaa yhdellä (1).
  - Käytä **B** ja **D**-painikkeita muiden asetusten kuin sekuntien määrittämiseen.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi kellonaika- ja päiväysasetukset.
6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

#### 12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonajan vaihto

Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

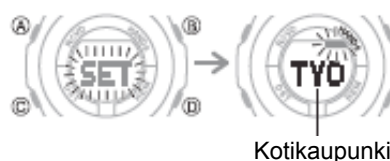


(33)

3. Paina **C**-painiketta kahdeksan kertaa.  
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** tai **24H**.



4. Paina **D**-painiketta valitaksesi kellonaika-asetukseksi **12H** (12-tuntinen) tai **24H** (24-tuntinen).

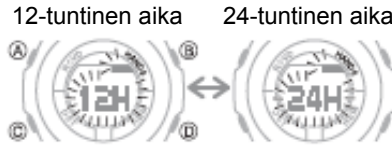


5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

#### **Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa**

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, voit katkaista kellon ja puhelimen välisen kommunikoinnin (lentotila) suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat peruuttaa lentotilan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

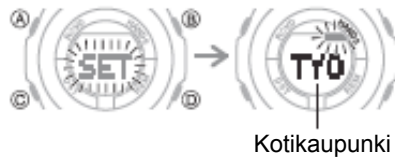

3. Paina **C**-painiketta 13 kertaa.  
Näyttöön syttyy **RCVD**.



4. Paina **D**-painiketta valitaksesi automaattiajan säätöasetukset.
- OFF:** Automaattinen ajansäätö on katkaistu.
  - ON:** Automaattinen ajansäätö on aktivoitu.


5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

#### **Huom!**

- Automaattiset ajansäätöasetukset on mahdollista vaihtaa vain, kun kello on pariliitetty puhelimeen.

#### **MAAILMANAIKA**

Maaailman aika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maapallon ja UTC (Coordinated universal Time) -ajan.

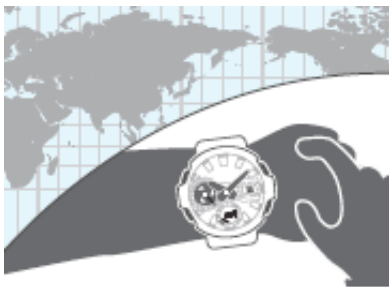

#### **BABY-G Connected-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN**

Voit käyttää BABY-G Connected-sovellusta maailman aikakaupungin asettamiseksi, jos kello on pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".

#### **Huom!**


- Maailman aika-asetukset on mahdollista valita vain BABY-G Connected-sovelluksella. Niitä ei voi valita kellon toimenpiteitä käyttäen.



(33)

### KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti maailmanaikeatilassa vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan.

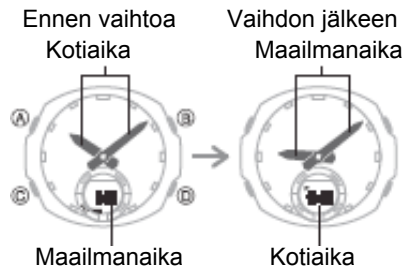

#### Huom!

- Tämä toiminto on kätevä siirryessäsi johonkin toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso lisätietoja alla. Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

### HÄLYTYS

Kellosta kuuluu piippaus, kun asetettu hälytysaika on saavutettu. Voit asettaa yhteensä viisi erillistä hälytystä. Tasatuntisignaali aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytys on mykistetty alla luetelluissa tapauksissa.
  - Kun pariston virta on matala
  - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.

Katso osio "Virransäästötoiminto".




### HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS BABY-G Connected-SOVELLUSTA KÄYTTÄEN

Jos kello on pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös BABY-G Connected-sovellusta hälytysten asettamiseen. Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

### HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita **AL1 - AL5**, kunnes näyttöön ilmestyy määritettäväksi haluamasi hälytys.

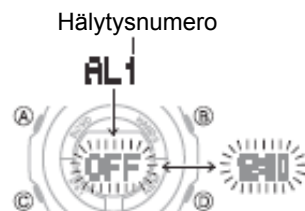

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaal näyttöä ja muiden ilmaisimien katselua.



Hälytysajan tunnit

(33)

- Käytä **B** ja **D**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
  - Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12-tuntista aikaformaattia.



- Paina **C**-painiketta.  
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



Hälytysajan minuutit

- Käytä **B** ja **D**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
- Paina **A**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle ja pois.
- Pida **C**-painiketta alapainettuna vähintään sekunnin palataksesi takaisin kellonaikatileaan.

### Hälytyksen katkaisu

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta piippaussummerin soidessa.

### Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekunnin ajan kun hälytysaika on saavutettu.
- Kello palaa automaattisesti hälytystilasta kellonaikatoimintoon, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

### TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI

- Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Valitse tasatuntisignaali (SIG) painamalla **D**-painiketta.



- Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaali päälle (on) tai pois (off).
- Pida **C**-painiketta alapainettuna vähintään sekunnin palataksesi kellonaikatileaan.

### HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU

Voit katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan suorittamalla alla esitetyt vaiheet.

- Kytke hälytys tai tasatuntisignaali päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää sitä.

- Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Paina **D**-painiketta selataksesi hälytys- (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIG**) ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka toiminnan haluat katkaista.

Hälytys tai tasatuntisignaali



- Paina **A**-painiketta katkaistaksesi näytön ilmaiseman hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan.
  - Jokainen **A**-painikkeen painallus kytkee toiminnan vuorotelleen päälle (ON) tai pois (OFF).
- Voit palata takaisin kellonaikatoimintoon pitämällä **C**-painiketta alapainettuna vähintään sekunnin.


(33)

## **SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet helpottaaksesi päiväys- ja kellonaika-asetusten vaihtumista kohdepaikan mukaisiksi.

### **Ennen koneeseen nousua**

1. Määritä maailmanaika kohdepaikan kellonajan mukaiseksi.

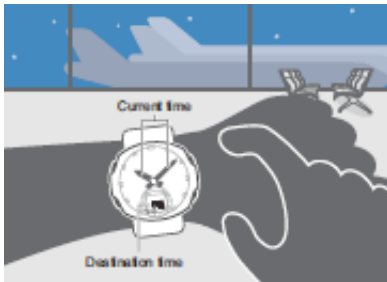

Current time = Nykyinen kellonaika

Destination time = Määränpään kellonaika

Katso osio "BABY-G Connected-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".


2. Katkaise automaattisen ajansäädön toiminta.



Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

### **Saavuttuasi määränpäähän**

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

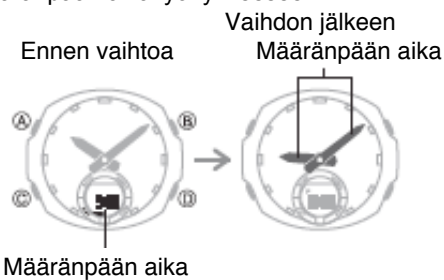

Katso osio "BABY-G Connected-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.  
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
3. Säädä kellon aika-asetus.  
Katso osio "Aika-asetuksen säädön välitön käynnistys".

## **SEKUNTIKELLO**

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika 1 sekunnin tarkkuudella 60 minuuttiin asti.

Normaalin kokonaisaikamittauksen lisäksi kellolla voi ottaa myös väliaika- ja kierrosaikalukemia.




(33)

## VÄLIAJAT JA KIERROSAJAT


### • Väliaika

Väliaika tarkoittaa kilpailun alusta mihin tahansa mittauspisteeseen asti kulunutta aikaa.

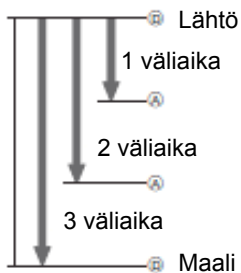

### • Kierrosaika

Kierrosaika näyttää kilpailun aikana tiettyyn ratakierrökseen tms. kuluneen ajan.

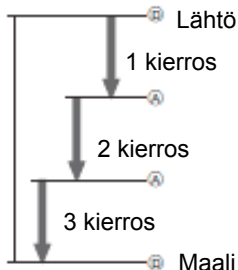

## KOKONAISAIKAMITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Minuutit, sekunnit



2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaikaa.

- Painamalla **A**-painiketta näyttö ilmaisee kokonaissajan kyseiseen pisteeseen asti mitattuna (väliaika)

↓  
Käynnistys

↓  
Pysäytys

↓  
Käynnistys

↓  
Pysäytys

3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

## VÄLIAIKAMITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Jos jokin kierrosaikamittaus on käynnissä näytössä, nollaa se ennen jatkamista vaiheeseen 2. Katso osio "Kierrosaikamittaus".

2. Valitse **SPL** painamalla **A**-painiketta.

- Jokainen **A**-painikkeen painallus vaihtaa asetukseksi **SPL** (väliaika) tai **LAP** (kierrosaika).




Minuutit, sekunnit



(33)

3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

- Painamalla **A**-painiketta näyttö ilmaisee kyseiseen pisteeseen saakka kuluneen ajan (väliaika) vuorotellen **SPL**-ilmaisimen kanssa n. kahdeksan sekunnin ajan.

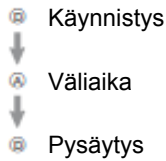

4. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

### KIERROSAIKAMITTAUS


1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Jos jokin väliaikamittaus on käynnissä, nollaa se ennen jatkamista vaiheeseen 2.  
Katso osio "Väliaikamittaus".

2. Valitse **LAP** painamalla **A**-painiketta.

- Jokainen **A**-painikkeen painallus vaihtaa asetukseksi **SPL** (väliaika) tai **LAP** (kierrosaika).

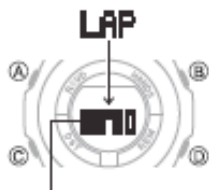

Minuutit, sekunnit

3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

- Joka kerta kun painat **A**-painiketta, kello ilmaisee kokonaisajan (kierrosaika) viimeksi tehdystä kierrosaikamittauksesta lähtien. Aika vuorottelee näytössä sekuntikellonumeron kanssa n. kahdeksan sekunnin ajan.



4. Nollaa kokonaisaika painamalla **A**-painiketta.

### AJASTIN

Ajastin käynnistää lähtölaskennan alaspäin asettamasi käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippaussummeri ajastimen laskennan nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty paristotehon ollessa matala.



### BABY-G Connected-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYKSEEN

Kellon ollessa pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös BABY-G Connected-sovellusta ajastimen käynnistysajan asettamiseen.

Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

### AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Käynnistysajan voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 60 minuuttiin asti.

- Jos jokin ajastintoiminto on käynnissä, palauta ajastin nykyiseen käynnistysaikaan ennen kuin suoritat asettamisen.  
Katso osio "Ajastimen käyttö".

1. Valitse ajastintoiminto

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

(33)

2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun minuuttiasetus alkaa vilkkua.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaal näyttöä ja muiden ilmaisimien katselua.



Minuutit

3. Käytä D ja B-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
4. Paina C-painiketta.  
Sekuntinumerot alkavat vilkkua.



Sekunnit

5. Käytä D ja B-painikkeita sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
6. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

#### Huom!

- Asettamalla käynnistysajaksi 00:00, kello suorittaa 60 minuutin pituisen lähtölaskennan.

#### AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Valitse ajastinoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Minuutit, sekunnit



2. Suorita alla esitetyt ajastintoimenpiteet

➤ Käynnistys

(Mittaustoiminto käynnistyy)

➤ Taukotila

➤ Käynnistys

(Aika nollautuu)

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautumisesta.
- Voit palauttaa taukotilassa olevan lähtölaskennan takaisin käynnistysaikaan painamalla A-painiketta.

3. Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

#### MUISTUTUS

Luotua muistutuksen jotain tapaamista, juhlapäivää tai muuta muistettavaksi haluamasi tapahtumaa varten, kello muistuttaa sinua kyseisen päivän koittaessa.



#### MUISTUTUKSEN LUOMINEN

Käytä BABY-G Connected-sovellusta muistutuksen luontia varten.

- Kellon ja puhelimen välille on ensin luotava pariliitäntä voidaksesi käyttää BABY-G Connected-sovellusta. Katso osio "Esivalmistelut".
- Käytä BABY-G Connected-sovellusta muistutusten luomista varten, jos kello on jo pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Muistutusasetusten määrittäminen".

## MUISTUTUSTIETOJEN TARKISTUS

### • Muistutusten tarkistus huomisesta eteenpäin

Näyttöön syttyä **REM**, jos käytät BABY-G Connected-sovellusta luodaksesi muistutuksen jonka päivämäärä on kuluvan päivän jälkeen. Painamalla **A**-painiketta kellonaikaruutu vaihtuu **REM**-näyttöön, joka näyttää päivämäärät, viikonpäivät ja muistutusten nimiotsikot.



### • Muistutusten tarkistus kuluvalta päivältä

Näytössä vilkkuu **REM**, jos käytät BABY-G Connected-sovellusta luodaksesi muistutuksen kuluvan päivän juhlasta tai muusta tapahtumasta. Painamalla **A**-painiketta kellonaikaruutu vaihtuu **REM**-näyttöön, joka ilmaisee nimiotsikot kuluvan päivän muistutuksista.



## OSOITTIMIEN KOHDISTUS

Voimakas magnetismi tai isku voi saada analogiset osoittimet näyttämään eri aikaa kuin digitaalinäytön aika. Säädä tällaisessa tapauksessa analogisten osoittimien kohdistus.

### OSOITTIMIEN KOHDISTAMINEN BABY-G Connected-SOVELLUKSELLE

Voit myös käyttää BABY-G Connected-sovellusta osoittimien kohdistamiseen, jos kello on jo pariliitetty puhelimeen.

### OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÄMINEN

1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike, kun **0:00** alkaa vilkkua.  
Tunti- ja minuuttiosoittimet siirtyvät klo 12-asentoon.  
Tunti- ja minuuttiosoittimien asennot voi nyt säätää.

3.5 sek. jälkeen      Viiden sek. jälkeen




5. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne klo 12-asentoon käyttämällä **B** ja **C**-painikkeita.
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

## MUUT ASETUKSET

Tämä osio tarjoaa muita käyttäjän määritettävissä olevia tietoja.

### PÄIVÄSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

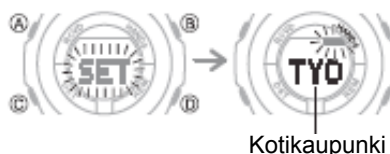

(33)

3. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa.  
Kellon näyttötauluun ilmestyy päiväsnäyttöformaatin valintaruutu.




4. Paina **D**-painiketta valitaksesi päiväsnäyttöformaatin  
**M, DD:** Kuukausi, päivämäärä  
**DD, M:** Päivämäärä, kuukausi
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita minkä tahansa kuudesta kielestä viikonpäiväkieleksi.

1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

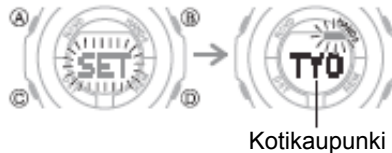

3. Paina **C**-painiketta 10 kertaa.  
Kieliasetus alkaa vilkkua.




**ENG:** Englanti  
**ESP:** Espanja  
**FRA:** Ranska  
**DEU:** Saksa  
**ITA:** Italia  
**PyC:** Venäjä

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

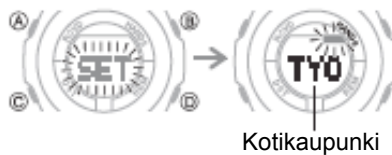

3. Paina **C**-painiketta 11 kertaa.  
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.



4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **D**-painiketta.  
**KEY**: Painikkeiden toimintääni on käytössä.  
**MUTE**: Painikkeiden toimintääni on mykistetty.
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.

### Huom!


- Huomioi, että hälytysten ja ajastimen summeriäänet ovat edelleen käytössä, vaikka painikkeiden toimintääni olisi katkaistu



(33)

### VIRRANSÄÄSTÖASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

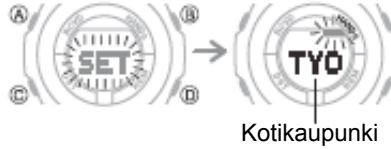

3. Paina **C**-painiketta 14 kertaa.  
Näyttöön ilmestyy **PSON** tai **PSOF**.




4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi virransäästöön päälle tai pois.  
**PSON**: Virransäästö on aktivoitu.  
**PSOF**: Virransäästö on peruutettu.
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.  
Katso lisätietoja osiosta "Virransäästötoiminto".

### TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tässä osiossa selitetään, kuinka kello palautetaan alkuperäisille tehdasasetuksille.

- Kellonaikaasetukset
  - Muistutukset
  - Sekuntikello
  - Ajastin
  - Hälytys
1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
  2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
    - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

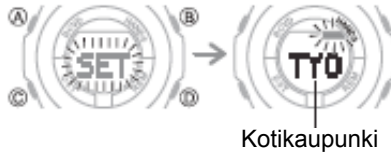

3. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa.  
Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään seitsemän sekuntia.  
**ALL** ja **RESET**-ilmaisimet alkavat vuorotellen vilkkua näytössä.  
Vapauta painike kun pelkästään **RESET**-ilmaisim on näkyvässä.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### Huom!

- Kellon palauttaminen tehdasasetuksille pyyhkii myös kellon ja puhelimen väliset pariilitantitiedot.

(33)

## TUETUT PUHELIMET

Lisä tietoja kelloon kytkettäväksi spivista puhelimista löytyy CASIO-verkkosivulta.  
[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## TEKNISET TIEDOT

### Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.

### Kellonaika:

Analogi

Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin askelin)

Digitaali

Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, a.m./p.m. (P)/24-tunnin formaatti, täysautomaattinen kalenteri vuosille (2000 - 2099)

Kesäaika

### Maa-ilman aika:

38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)

Kesäaika

Kotiajan vaihto

### Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausalue: 60 minuuttia

Mittaustoiminnot:

Konaisaika, kierrosajat, väliajat

### Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausalue: 60 minuuttia

Ajanasetusyksikkö: 1 sekunti

Ajanasetusalue: 1 sekunnista 60 minuuttiin

10 sekunnin piippaus ennen lähtölaskennan nollautumista

Automaattikäynnistys

### Hälytykset:

Aikahälytykset

Hälytysten lukumäärä: 5

Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit

Hälytysäänen kesto-aika: 10 sekuntia

Tasatuntisignaali: Kello piippaa kerran aina tasatunnein

### Mobile Link:

Langaton kytkentä Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin

Automaattinen ajankorjaus

One-Touch-ajankorjaus

Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö

Phone Finder

Kello soittaa hälytysäänen puhelimen kautta

Maa-ilman aika: Kellonaika n. 300 kaupungista

Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto

Ajastimen asetukset

Hälytysasetukset

Muistutustoiminto

Muistuttaa juhlapäivistä ja muista tärkeistä tapahtumista

Osoittimien asentojen korjaus

Tietokommunikaation ominaisuudet

Bluetooth

Taajuuskaista: 2400 MHz - 2480 MHz

Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)

Kommunikointialue: 2 metriin saakka (ympäristöstä riippuen)

### Kaksois-LED-valo:

Näyttötulussa LED-valo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

LCD LCD-taustavalon valo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

### Muuta:

Virransäätö, akun lataushälytys, päiväysformaatin valinta, viikonpäiväkielen valinta, automaattisen ajansäädön päälle/poiskytkentä, painikkeiden toimintaäänen päälle/poiskytkentä, osoittimien pikasiirto

**Virtalähde:**

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku  
Akun toiminta-aika: Keskimäärin 7 kuukautta

**Olosuhteet:**

Automaattinen ajansääto: 4 kertaa/päivä  
Hälytys: Kerran (10 sekuntia/päivä)  
Valaistus: Kerran (1.5 sekuntia/päivä)  
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

**Tekijänoikeudet ja rekisteröidyt tavaramerkit**

- Bluetooth on Bluetooth SIG. Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- iOS on Cisco Systems, Inc. rekisteröimä tavaramerkki
- GALAXY, GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd., rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play™ ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut yhtiönimet ja tuotenimet ovat asianomaisten yhtiöiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

**VIANETSINTÄ**

**Kelloa ei voi pariliittää puhelimen kanssa**

**Kysymys 1:** Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: [http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

- Onko BABY-G Connected asennettu puhelimeen?

BABY-G Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset määritetty oikein?

Määritä puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

**iPhone-käyttäjät**

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "BABY-G Connected" ---> On

**Android-käyttäjät**

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta BABY-G Connected sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ---> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

**Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu**

**Kysymys 1:** Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko BABY-G Connected käynnissä puhelimessa.?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei BABY-G Connected ole käynnissä puhelimessa. Napauta BABY-G Connected-kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta BABY-G Connected-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Onko ajastimen lähtölaskenta käynnissä?

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista, kun ajastimen jäljellä oleva aika on 30 sekuntia tai alle.

**Kysymys 2:** Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa.

Peruuta lentotila kellosta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta BABY-G Connected. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

**Kysymys 3:** Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth-enabled asetuksen (kytkentä mahdollista) disabled-asetukseen (ei mahdollista) ja nyt kytkentä ei onnistu uudelleen.

Aktivoi puhelimen Bluetooth-toiminto ja napauta BABY-G Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.



**Kysymys 4:** KytKentä ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta. Katkaise virta puhelimesta ja kytke se sitten uudelleen päälle. Napauta BABY-G Connected-kuvaketta. Pidä C-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.



### PUHELIMEN-KELLON KYTKENTÄ

**Kysymys 1:** Miksi puhelimen ja kellon välinen kytKentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta BABY-G Connected-kuvaketta.

Pidä sitten C-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Onko kello pariliitetty puhelimeen uudelleen?

Pyyhi ensin aikaisemmat pariliitÄntätiedot BABY-G Connected-sovelluksesta ja puhelimesta (vain iPhone) ja suorita pariliitÄntä uudelleen.

Katso osio "PariliitÄntätietojen pyyhintä BABY-G Connected-sovelluksesta.

Katso osio "3. Kellon ja puhelimen välinen pariliitÄntä".

- Jos kytKennän muodostaminen ei onnistu.

Pyyhi pariliitÄntätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitÄntä puhelimeen uudelleen.

Katso osio "Katso osio "PariliitÄntätietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "3. Kellon ja puhelimen välinen pariliitÄntä".

### VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

**Kysymys 1:** Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimeen?

Pyyhi pariliitÄntätiedot kellosta ja muodosta pariliitÄntä puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen"

### AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENTÄÄ KÄYTTÄEN

**Kysymys 1:** Koska kello suorittaa ajansäädön?

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty ja säätää aika-asetuksen n. 12:30 a.m. 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. KytKentä katkeaa automaattisesti kun automaattisäätö on valmis.

**Kysymys 2:** Automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulutettuun aikaan.

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta tai aika-asetuksen manuaalisesta säätämisestä. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun jommasta kummasta yllä mainitusta toimenpiteestä on kulunut yli 24 tuntia.

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa"

**Kysymys 3:** Puhelimen aika-asetus on väärä.

Jos puhelin ei pysty vastaanottamaan signaalia, johtuen olemisesta verkon kantoalueen ulkopuolella tms., kytKentä ei onnistu. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

**Kysymys 4:** Osoittimien kohdistus on väärä.

Voimakas magnetismi tai isku voivat aiheuttaa osoittimien siirtymisen pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

### HÄLYTYS JA TASATUNTISIGNAALI

**Kysymys 1:** Hälytys ja/tai tai tasatuntisignaali ei soi.

- Onko kellon akku ladattu?

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Muu kuin yllä esitetty.

Aktivoi hälytys ja/tai tasatuntisignaali.

Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".

Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi".



## OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖN ILMAISIMET

**Kysymys 1:** En tiedä missä toimintatilassa kello on.

Voit määrittää kellon toimintatilan tarkistamalla toiminto-osoittimen asennon.

Käytä **C**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

**Kysymys 2:** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Akun varaus on loppu. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Kellon lataaminen".

**Kysymys 3:** Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä tarkoita että kellossa on toimintavika.

Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.

Katso osio "Virransäästö".

- Kello on kytketty puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.

- Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

**Kysymys 4:** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on latauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Akun lataus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

**Kysymys 5:** Miksi kellon näyttämä aika on tietyn ajan väärässä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia jne.)?-  
Kaupunkiasetus on väärä. Valitse oikea asetus.

Katso osio "Kotikaupungin asettaminen".

**Kysymys 6:** Kellon näyttämä aika on yhden tunnin tai 30 minuuttia väärässä.

Kesäaika-asetus on väärä.

Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

**Kysymys 7:** Osoittimien näyttämä aika poikkeaa digitaali ajasta.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Katso osoittimien manuaalista säätämistä koskevia lisätietoja osiosta "Osoittimien säätäminen manuaalisesti".

## MUUTA

**Kysymys 1:** En löydä käyttöoppaasta tarvitsemiä tietoja.

Tutustu alla esitettyyn verkkosivuun:

<https://world.casio.com/support/>

