

## CASIO 5684

### Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.  
Pitkäaikaisen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä varmassa paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

#### SISÄLLYSLUETTELO

Varoimet	1
Ennen aloittamista	4
Linkitys puhelimeen	11
Kellonajan säätö	17
Maa-ilman aika	20
Hälytys	21
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	23
Sekuntikello	23
Ajastin	26
Muistustoiminto	27
Muut asetukset	28
Vianetsintä	31

#### VAROIMET

##### KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROIMET

###### Vedenpitävyys

- Alla olevat tiedot koskevat kelloja, joiden takakuoressa on WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkintä.

###### Vedenpitävyys päivittäiskäytössä

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	Ei BAR merkintää
---------------------------------	------------------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ, uinti	EI
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

###### Parannettu vedenpitävyys päivittäiskäytössä 5 ilmakehää

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	5 BAR
---------------------------------	-------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ, uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

###### 10 ilmakehää

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	10 BAR
---------------------------------	--------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ, uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

###### 20 ilmakehää

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	20 BAR
---------------------------------	--------

## Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

- Älä käytä kelloa laitesukellukseen tai muun tyyppiseen sukellukseen, joka vaatii paineilmasäiliöiden käyttöä.
- Kellot joissa ei ole WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkintää eivät ole suojattuja hien vaikutukselta. Vältä tällaisten kellojen käyttöä olosuhteissa, joissa ne joutuvat alltiiksi suurelle määrälle hikeä tai kosteutta tai roiskevedelle.
- Huomioi alla esitetyt varoimet, vaikka kello olisi vedenpitävä. Tällaiset käyttöolosuhteet huonontavat vedenpitävyyttä ja voivat aiheuttaa veden tiivistymisen lasin sisäpinnalle.
  - Älä käytä nuppia tai painikkeita kellon ollessa veden alla tai märkä.
  - Vältä kellon pitämistä ollessasi kylvyssä.
  - Älä käytä kellon lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean kosteuden tai lämpötilan omaavassa paikassa.
  - Älä pidä kelloa pestessäsi käsiäsi tai kasvojasi, tehdessäsi kotitöitä tai muita tehtäviä, joihin liittyy saippua tai liuotainaineet.
- Jos kello on ollut kosketuksessa meriveteen, huuhtelee suola kellosta raikkaalla vedellä ja kuivaa hyvin.
- Hyvän vedenpitävyyden säilyttämiseksi, toimita kello säännöllisesti valtuutetulle kellosepälle tiivisteiden tarkistamiseksi (noin kahden kolmen vuoden välein).
- Kelloseppä tarkistaa kellon vedenpitävyyden aina, kun vaihdatat siihen uuden pariston. Pariston vaihto on aina tehtävä valtuutetun Casio-kellosepän toimesta. Pariston vaihto vaatii erikoistyökaluja.
- Joissakin kelloissa on muodikkaat nahkaremmit. Vältä uimista, pesemistä tai muita aktiviteetteja, joissa nahkahihna

**Ranneke (nahkahihna)**

- Liian tiukka ranneke aiheuttaa hikoilua ja estää ilman kulkemisen rannekkeen alta, mikä saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Älä kiristä ranneketta liian tiukkaan. Jätä rannekkeen ja ranteen väliin riittävästi tilaa, jotta väliin mahtuu yksi sormi.
- Kuluminen, ruoste ja muut olosuhteet voivat aiheuttaa rannekkeen murtumisen ja rannekenastat saattavat irrota, jolloin kello putoaa ja saattaa hävitä. Seurauksena voi olla myös loukkaantuminen. Hoida ranneketta hyvin ja pidä se aina puhtaana.
- Lopeta rannekkeen käyttö, jos huomaat muutoksia sen toiminnassa: sen joustavuus on huonontunut, siinä näkyy murtumista, se on löystynyt, nastat irtoavat tmv. Toimita kello valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta ja korjausta varten (nämä ovat veloitettavia toimenpiteitä). joutuvat suoraan kosketukseen veden kanssa.

**Lämpötila**

- Älä koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmityslaitteen läheisyyteen tai muuhun paikkaan, jonka lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Älä myöskään jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu hyvin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa ajan jättämistä, edistämistä, käynnin pysähtymistä tmv.
- Kellon jättäminen alueelle, jonka lämpötila ylittää +60°C voi johtaa ongelmiin LCD-näytön toimivuudessa. LCD-näyttö muuttuu vaikealukuiseksi alle 0°C ja yli +40°C lämpötiloissa.

**Isku**

- Kello on suunniteltu kestämään normaalin päivittäisen käytön ja kevyen urheilun, kuten tenniksen peluu jne. aikana aiheutuvia iskuja. Kellon pudottaminen tai muulla tavalla altistaminen voimakkaalle iskulle, voi kuitenkin aiheuttaa toimintavian. Kelloja, jotka ovat iskunkestävää muotoilua (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) voidaan käyttää voimakasta tärinää aiheuttaviin aktiviteetteihin (moottorisaha, motocross, tmv.)

**Magnetismi**

- Magnetismi ei normaalisti vaikuta digitaalikelloihin, mutta erittäin voimakasta magnetismia (sairaalalaitteet tmv.) on kuitenkin syytä välttää sillä se voi aiheuttaa toimintavian ja vahingoittaa kellon elektronisia osia.

**Sähköstaattinen varaus**

- Altistaminen voimakkaalle sähkölataukselle voi siirtää kellon näytön väärään aikaan. Erittäin voimakas sähkövaraus voi vahingoittaa sen elektronisia osia.
- Sähköstaattinen varaus voi tyhjentää näytön hetkellisesti tai aiheuttaa sateenkaarieffektin näyttöön.

**Kemikaalit**

- Estä kelloa joutumasta kosketuksiin tinnerin, bensiinin, liuotainaineiden, öljyn, rasvan, puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa, jotka sisältävät tällaisia ainesosia. Seurauksena voi olla kellon kuoren, metalli- tai nahkarannekkeen ja muiden osien värjäytyminen tai vahingoittuminen.

**Säilytys**

- Jos et aio käyttää kelloa pitkään aikaan, pyyhi lasi puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta. Aseta kello sitten säilytykseen johonkin viileään, kuivaan paikkaan.

### **Hartsiosat**

- Kellon jättäminen pitkäksi ajaksi kosketukseen muihin esineisiin sen ollessa märkä voi aiheuttaa hartsiosien värin tarttumisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen kellon hartsiosiin. Kuivaa kello hyvin ennen sen laittamista säilytykseen ja varmista ettei se kosketa muihin esineisiin.
- Kellon jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai sen puhdistamatta jättäminen voi johtaa värjäytymiseen.
- Tietyissä olosuhteissa syntyvä kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat vahingoittaa maalattujen osien pintaa.
- Voimakas hankaus voi aiheuttaa värjäytymistä, jos rannekkeessa on painettuja merkintöjä.
- Kellon jättäminen märäksi pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa fluoresoivien värien haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian, kun se on kostunut.
- Puolittain läpinäkyvät rannekeosat voivat värjäytyä hiestä, liasta ja altistumisesta korkeille lämpötiloille pitkiksi ajoiksi.
- Kellon päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen varastointi voi aiheuttaa hartsiosien huononemista, murtumista tai vääntymistä. Tällaisten vahinkojen laajuus riippuu käytöstä ja varastointiolosuhteista.

### **Nahkahihna**

- Kellon jättäminen kosketukseen muiden esineiden kanssa pitkäksi ajaksi sen ollessa märkä, voi aiheuttaa nahkahihnan värin siirtymisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen nahkahihnaan. Kuivaa kello kunnolla ennen sen laittamista säilytykseen ja estä sitä koskettamasta muihin esineisiin.
- Nahkahihnan jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa hihnan värjäytymiseen.

**Varoitus:** Nahkahihnan hankaaminen tai lika voi aiheuttaa värin siirtymisen ja värjäytymisen.

### **Metalliosat**

- Metalliosien puhdistamatta jättäminen voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat ovat ruostumatonta terästä tai niiden pinta on eloksoitu. Jos metalliosat altistetaan hielle tai vedelle, pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla ja laita se sitten hyvin tuuletettuun paikkaan kuivumista varten.
- Puhdista metalliosat käyttämällä pehmeää hammasharjaa ja mietoa saippua/vesiliuosta. Huuhtelee sitten hyvin ja pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi metalliosia.

### **Antibakteerinen, hajujen syntymistä estävä hihna**

- Antibakteerinen ja hajunkestävä hihna suojaa hiestä syntyviltä bakteereilta, mikä lisää mukavuutta ja hygieniää. Pidä hihna puhtaana varmistaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen. Käytä imukykyistä liinaa pyyhkiäksesi lian, hien ja kosteuden pois hihnasta. Hihna ei suojaa ihottumilta, allergisilta reaktioilta jne.

### **Nestekidenäyttö**

- Nestekidenäytön merkkejä voi olla vaikea lukea, jos katsekukulma on suuri.

CASIO Computer Co. Ltd. ei vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet toimintaviasta, kellon korjauksesta, pariston vaihdosta jne.

### **KUNNOSSAPITO**

#### **Kellon hoito**

Kello on suorassa kosketuksessa ihoon, kun sitä pidetään ranteessa. Hyvän ja luotettavan toimivuuden säilyttämiseksi, muista puhdistaa kello ja ranneke säännöllisesti hiestä, liasta, vedestä ja muusta vieraasta materialista. Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa.

- Huuhtelee kello raikkaalla vedellä, jos se on altistunut merivedelle tai mudalle.
- Metall- tai hartsirannekkeet, joissa on pieniä metalliosia, voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Käytä pehmeää hammasharjaa puhdistamiseen. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi ranneketta.
- Pese hartsihihnat vedellä ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. Huomioi, että hartsihihnan pinnalle saattaa muodostua joskus tahramaisia kuvioita. Tämä ei vaikuta ihoon tai vaatetukseen. Poista tahrat pyyhkimällä niitä liinalla.
- Poista vesi ja hiki nahkahihnasta pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Painikkeiden painamatta jättäminen saattaa johtaa käyttöongelmiin myöhemmin. Kierrä nuppia, pyöritettävää kehysrengasta ja paina painikkeita säännöllisin välein säilyttääksesi niiden toimivuuden.

### **VAROITUS!**

#### **Ruoste**

- Kelloon käytetyn teräksen ruostumattomuudesta huolimatta, sen pinnalle saattaa muodostua ruostetta, jos sitä ei puhdisteta likaantumisen jälkeen.
  - Kellon pinnassa oleva lika voi estää hapen pääsyn kosketukseen metallin kanssa, mikä saattaa aiheuttaa metallipinnan hapettumisen ja ruostumisen.
- Ruoste voi aiheuttaa teräviä kulmia metalliosiin ja irrottaa nastat rannekkeista. Toimita kello tällaisessa tapauksessa valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta varten.
- Vaikka kellon pinta näyttää puhtaalta, voi sen uriin ja koloihin jäänyt hiki ja ruoste liata vaatteiden hihansuun, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon toimintaa.

### Ennenaikainen kuluminen

- Kellon jättäminen likaiseksi tai kosteaksi tai sen varastointi paikkaan, jonka kosteus on korkea, voi aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen, repeytymisen ja murtumisen.

### Ihoärsytys

- Herkän ihotyypin tai huonon fyysisen kunnon omaaville henkilöille voi ilmaantua ihoärsytystä kellon pitämisestä ranteessa. Tällöin nahka- tai hartsirannekkeen säännöllinen puhdistaminen on erityisen tärkeää. Jos huomaat ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota välittömästi yhteys ihotautilääkäriin.

### AKKUPARISTO

- Jätä pariston vaihto valtuutetun Casio-kelloseppän tehtäväksi.
- Käytä ainoastaan käyttöopaassa mainitun tyyppistä vaihtoparistoa. Muun tyyppisen pariston käyttö voi aiheuttaa toimintavian.
- Ladattava (toissijainen) akku latautuu kun sen aurinkokenno altistetaan valolle, joten se ei vaadi säännöllistä vaihtoa tavallisen pariston tapaan. Pitkäaikainen käyttö tai toimintaolosuhteet voivat kuitenkin huonontaa ladattavan akun tehokkutta. Ota yhteys valtuutettuun CASIO-kelloseppään, jos akun toiminta-aika on mielestäsi lyhentynyt.

### MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

#### Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten. <http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

#### Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa


- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiministolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistyössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

#### Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun toiminto-osoitin osoittaa kohtaan " " " " " "

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi radioaaltojen syntymisen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla mitä tahansa painiketta.

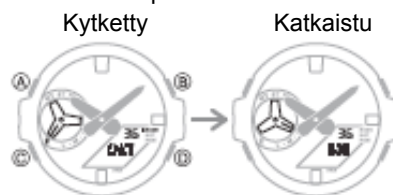

- Automaattisen ajansäädön katkaisu. Säädä CASIO WATCHES-asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välisen ajansäädön. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

### **ENNEN ALOITTAMISTA**

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

#### Kellon ominaisuudet

- Puhelimen linkitys  
Kellon voi linkittää Bluetooth-yhteensopivan puhelimen kanssa.
- Maailmanaika  
Kellon näyttö pystyy ilmaisemaan kellonajan mistä tahansa 38 aikavyöhykkeestä ympäri maapallon.  
- Maailmanaika päivittyy aina, kun kello kytketään puhelimeen.
- Hälytys  
Hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan.


(33)

- **Sekuntikello**  
Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ja sitten sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.
- **Ajastin**  
Lähtölaskenta käynnistyy asettamastasi käynnistysajasta. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

#### Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirroksat ovat toimenpiteiden helpottamiseksi ja ne niissä voi olla pieniä eroja kellon mallista riippuen.

#### KELLON SÄÄTIMET

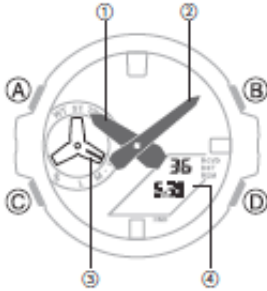

1. Tuntiosoitin
2. Minuuttiosoitin
3. Toiminto-osoitin  
Ilmaisee käytössä olevan toiminnon.  
Osoitin näyttää myös nykyisen varaustason kellonaikatilassa.

#### A-painike

Voit selata näyttöjä painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa.

#### B-painike

Painiketta käytetään näytön taustavalon syyttämiseen.


#### C-painike

Vaihtaa kellon toimintatilan. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin missä tahansa palataksesi kellonaikatilaan.

#### D-painike

Voit vaihtaa asetuksen painamalla **D**-painiketta, kun jokin asetusruutu on näytössä.

#### KELLON NÄYTTÖTAULU JA ILMAISIMET

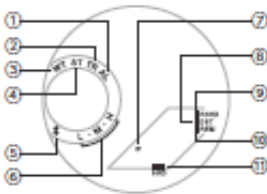


1. Toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa kellon ollessa hälytystilassa
2. Toiminto-osoitin osoittaa TR-asentoa kellon ollessa ajastinstilassa.
3. Toiminto-osoitin osoittaa WT-asentoa kellon ollessa maailman-aikatilassa.
4. Toiminto-osoitin osoittaa ST-asentoa kellon ollessa sekuntikellotilassa.
5. Toiminto-osoitin osoittaa ⚡ symbolia kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.
6. Pariston (akun) varausilmaisim.  
Kellonaikatilassa toiminto-osoitin näyttää nykyisen varaustason.
7. Ilmaisim syyttyy 12 tunnin kellonaikaformaattia käytettäessä.
8. Ilmaisim osoittaa, että kello näyttää kesäaikaa.
9. Ilmaisim syyttyy, kun kello on kytkettyyn puhelimeen ja säätänyt aika-asetuksen.
10. Ilmaisim syyttyy, kun "CASIO WATCHES" applikaatio luo jonkin merkkipäivä- ja/tai tapaamismuistutuksen.  
Ilmaisim vilkkuu merkkipäivää tai tapaamista koskevana päivänä.
11. Ilmaisim vilkkuu osoittimien ollessa siivuunsiirrettyinä näyttötietojen lukemisen helpottamiseksi.

### TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **C**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.


- Voit palata kellonaikatilaan mistä tahansa muusta toimintatilasta painamalla **C**-painiketta vähintään kaksi sekuntia.

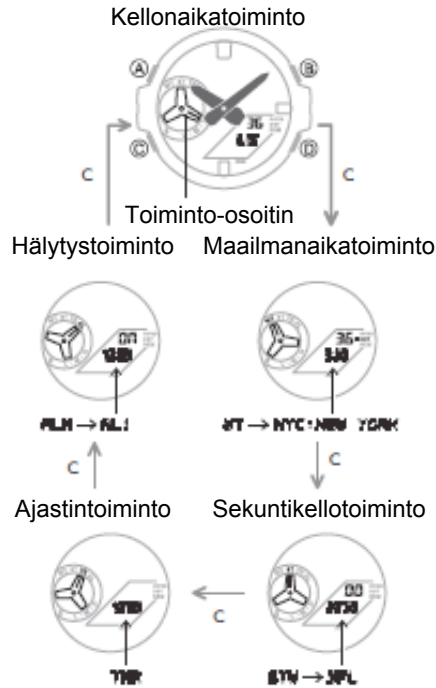

### Kytkeä puhelimeen

Pidä **C**-painiketta alapainettuna vähintään kolme sekuntia kytkeäksesi kellon puhelimeen.


- Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

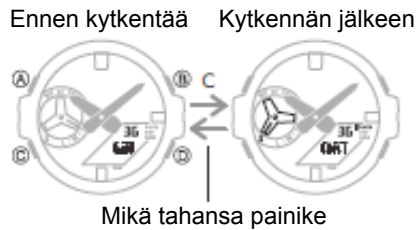


### DIGITAALINÄYTTÖJEN SELAILU KELLONAIKATILASSA

Voit selata näyttötaulun sisältöä alla esitetyllä tavalla painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa.

### Kun kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen

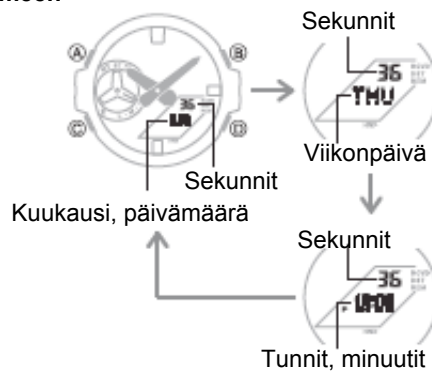

### Kun kello on pariliitetty puhelimeen

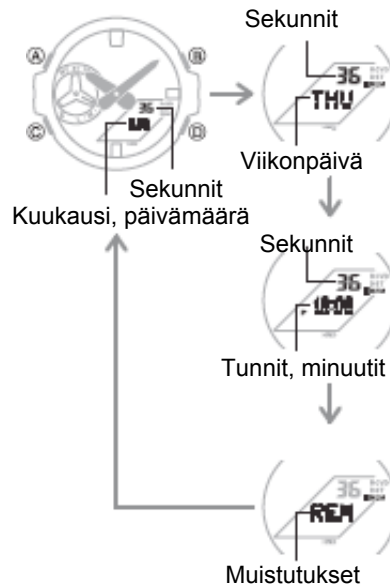

### OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN DIGITAALINÄYTÖN LUKEMISEN HELPOTTAMISEKSI

Osoittimet siirtyvät sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.

1. Paina **C**-painiketta pitäen samalla **B**-painiketta alapainettuna.
  - Toimenpide siirtää analogiset osoittimet sivuun helpottaen tietojen katselua näyttötaulussa.



2. Osoittimet palautuvat normaaleihin kellonaika-asentoihin pitämällä **B**-painiketta alapainettuna ja painamalla samanaikaisesti **C**-painiketta uudelleen tai painamalla **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.

#### Huom!

- Osoittimet palautuvat normaaliin kellonaikaan automaattisesti, jos jätät osoittimet sivuun siirrettyyn asentoon suorittamatta mitään toimenpidettä n. tuntiin.

### KELLON LATAAMINEN

Kellon virtalähteenä toimii ladattava (toisijainen) akku, joka latautuu aurinkokennon tuottamalla sähkövirralla. Aurinkokennon on integroitu kellotauluun ja se synnyttää virtaa aina, kun kellon näyttötaulu on alttiina kirkkaalle valolle.

#### Latausopas

Jätä kello johonkin valolle alttiina olevaan paikkaan aina, kun et käytä sitä.

- Paras latausteho saavutetaan valon ollessa mahdollisimman voimakas.



Kyllä



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Latauksen teho huononee, jos sen näyttötaulu on vain osittainkin hihansuun peittämä.

Ei



#### Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakkaan kuumenemisen.

Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.


- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla.
- Liian lähellä hehkulamppua.
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

(33)

### Lataustason tarkistus

Toiminto-osoitin näyttää nykyisen lataustason kellonaikatilassa.

1. Hyvä (suuri varaus)
2. Hyvä (keskitason varaus)
3. Varaustaso on matala

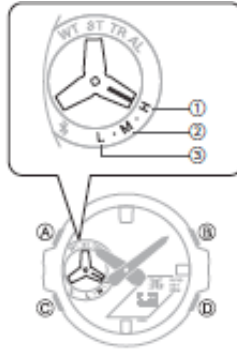

### Matala varaustaso

Akun matalasta varaustasosta varoittava ilmaisin vilkkuu ja alla mainitut toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

- Näytön taustavalo
- Äänet (hälytys, jne)
- Kellon ja puhelimen välinen kytkentä



Jos varaustaso edelleen laskee, näyttöön ilmestyy vilkkuva (CHG), jolloin tunti- sekä minuuttioitin pysähtyy klo 12 asentoon. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä tällaisessa tapauksessa.



### Akkuparisto on tyhjä

Digitaalinäyttö muuttuu tyhjäksi, jos akusta loppuu virta kokonaan. Taltioidut tiedot pyyhkiytyvät ja kello palaa tehtaan perusasetuksille.

### Tärkeää!

- Altista kellon näyttö (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian, jos akun virta laskee matalakai tai se tyhjenee kokonaan.
- Kellon altistaminen valolle virran loputtua akusta aiheuttaa **CHG**-ilmaisimen vilkkumisen. Altista kello valolle, kunnes kellonaikanäyttö ilmestyy uudelleen näkyviin.

### Huom!

- Jos **R**-ilmaisim vilkkuu näytössä se tarkoittaa, että kaikki toiminnot kellonaikaa lukuunottamatta ovat hetkellisesti poissa käytöstä akkutehon suuresta kulutuksesta johtuen.



### Latausopas

Alla oleva taulukko näyttää kellon keskimääräiset latausajat.

**Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten**

Valomäärä (Luxia)	Likimääräinen latausaika
50,000	8 minuuttia
10,000	30 minuuttia
5,000	48 minuuttia
500	8 tuntia



(33)

### Seuraavan varaustason saavuttamiseksi tarvittava latausaika

- Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	3 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	24 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	7 tuntia

- Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	7 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	91 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	25 tuntia

- Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	11 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	147 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	40 tuntia

- Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	147 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	-
Suuri lataus ---> täysi varaus	-

### Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

### Virransäästötoiminto

Kellon jättäminen johonkin hämäärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m (23:00) ja 6 a.m. (06:00) välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen pysähtymisen ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen tilaan kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Taso 1:

Kellon digitaalinäyttö muuttuu tyhjäksi säästääkseen virtaa. Kello pystyy kytkeytymään puheimeen tällä tasolla.

Taso 2:

Kaikki osoittimet pysähtyvät ja digitaalinäyttö muuttuu tyhjäksi säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

### Palautuminen virransäästötilasta

Suorita jokin alla esitetystä toimenpiteistä.

- Paina mitä tahansa painiketta.
- Siirrä kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.
- Virransäästötila voidaan haluttaessa aktivoida tai peruuttaa.  
Katso osio "Virransäästöasetusten määrittäminen"
- Kello saattaa asettua virransäästötilaan, jos sen näyttötaulu on hihansuun peittävä kellon ollessa ranteessa.

### KELLOTAULUN KATSELU PIMEÄSSÄ

Kellossa on LED-valo, jonka voi sytyttää helpottamaan tietojen lukemista hämärässä.

### Taustavalon sytyttäminen

Kellotaulun valo ja digitaalinäyttö syttyy **B**-painiketta painamalla.

- Taustavalon sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalon ei syty, jos osoittimien pikasiirto on käynnissä.
- Taustavalon saattaa välkkyä sen kytkeytyessä päälle tai pois.



(33)

### Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi, joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyinen kotikaupunki ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun näytön edestä helpottaen tietojen ja muiden ilmaisimien lukemista.



3. Valitse **LIGHT** painamalla **C**-painiketta 12 kertaa.



4. Valitse taustavalon kestoaika painamalla **D**-painiketta.

**LT1:** 1.5 sekuntia

**LT3:** 3 sekuntia



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### Huom!

- Määrittäessäsi asetuksia, kello sulkee asetusruudun automaattisesti n. kahden tai kolmen minuutin kuluttua, jos et suorita mitään toimenpidettä.

### HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon pariliittäminen puhelimen kanssa tekee kellon useimmista ominaisuuksista helpokäyttöisempiä.

#### Automaattinen ajansäättö

Katso osio "Automaattinen ajansäättö".



#### Yli 300 maailmanajakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailmanajakaupunkivaihtoehtojen määrittäminen".



#### Merkkipäivien ja tapaamisten tallentaminen



Puhelimen avulla on mahdollista määrittää suuri määrä muita kelloasetuksia.

Voidaksesi siirtää **tietoja kelloon ja määrittääksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava pariliitäntä kellon ja puhelimen välille.**

Katso osio "Esivalmistelut".

- Puhelimeen on asennettava "CASIO WATCHES" sovellus voidaksesi pariliittää sen kellon kanssa.

## LINKITYS PUHELIMEEN

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kellon aika-asetuksia.

### Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCHES on käynnissä puhelimesta.
- Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

## ESIVALMISTELUT

Suorita alla selitetyt vaiheet voidaksesi käyttää kelloa yhdessä puhelimen kanssa. Aloita pariliittäminen seuraavasti.

### 1. Asenna sovellus puhelimeen.

Hanki CASIO WATCHES" sovellus Google Play tai App Store-kaupasta ja asenna se puhelimeen.

### 2. Määritä Bluetooth-asetukset






Käynnistä puhelimen Bluetooth.

#### Huom!

- Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.


### 3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä

Kello on ensin pariliitettäväpuhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä pariliitettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
  - Napauta  "My Watch" välilehdellä ja valitse sitten sopivan tuotteen nimi.
3.  Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes CNCT alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.
4.  Suorita pariliitettävän puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

CNCT-ilmaisimen lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys.

  - Jos pariliittäminen jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkellisesti **ERR** ja kello palaa kellonaikatailaan. Aloita tällöin pariliitäntätoimenpiteet alusta uudelleen.

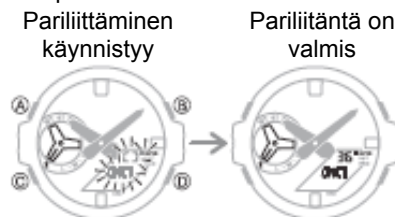

### Huom!

- Käynnistäessäsi CASIO WATCH-sovelluksen ensimmäisen kerran, puhelimen näyttöön ilmestyy kysymys sallitko sijaintitietojen tallentamisen. Määritä asetukset sallimaan sijaintitietojen käytön taustalla.

## AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetetun ajan mukaan päivittäin ja säättää aika-asetuksen automaattisesti.

### Automaattisäädön käyttö



### Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säättää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jättämällä kellon kellonaikatailaan, aika-asetus säätyy automaattisesti ilman mitään käyttäjätoimenpiteitä.

#### Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäätöä alla selitetyissä olosuhteissa.
  - Kellon ollessa liian kaukana pariliitettävästä puhelimesta.
  - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
  - Puhelimen päivittäessä käyttöjärjestelmää.
  - Kun CASIO WATCHES ei ole käynnissä puhelimesta.

### Huom!

- Jos kellon näyttämä aika on väärä, vaikka pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä osoittimien asennot manuaalisesti. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".
- Jos kellossa on CASIO WATCHES-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja säättää ajan automaattisesti n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.


### Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kellon aika-asetus säätyy automaattisesti joka kerta, kun modostat kellon ja puhelimen välisen kytkennän. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, jos haluat välittömästi säätää kellonajan puhelimen mukaan.

1.  Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.

3.  Paina **D**-painiketta.

**TIME**-ilmaisain vilkkuu merkiksi, että kellon on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet.

Näyttöön ilmestyy "**OK**" kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja aika-asetus säätyy puhelimen tietojen mukaisesti.

Nykyinen sijaintisi myös tallioituu tällöin.

Yrittää kytkeytyä Ajansäädön jälkeen



### Huom!

- Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön syttyy **ERR**, jos ajansäätö epäonnistuu jostain syystä.
- **RCVD**-ilmaisain vilkkuu vastaanoton käynnistyessä ja jää näkyviin, kun vastaanotto on valmis.


### MUISTUTUSASETUSTEN MÄÄRITYS

Luotuaasi muistutuksia CASIO WATCHES-sovelluksen avulla, kuten merkkipäivät, tapaamiset jne. voit myös tarkistaa nämä voit myös tarkistaa nämä kellon näytöltä.

- Muistiin on mahdollista rekisteröidä yhteensä viisi tapahtumaa.

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.

2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua.

Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.

**CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen väliin on muodostunut kytkentä.

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.

Yrittää kytkeytyä Kytkentä on valmis



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet määrittääksesi muistutusasetukset.

- Muistutustekstin otsikoksi on mahdollista syöttää enintään 18 alfanumeerista merkkiä.

### Huom!

- Estääksesi tapahtumien näkymisen kellossa, katkaise muistutusasetus CASIO WATCHES-sovelluksella.

### MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Maaailmanaiikakaupungin määrittäminen BABY-G Connected-sovelluksella vaihtaa kellon maailmanaiikakaupungin tätä vastaavaksi. Kellon asetukset voidaan konfiguroida myös maailmanaiikakaupungin automaattista kesäajan vaihtumista varten.






### Huom!

- CASIO WATCHES World Time mahdollistaa maailmanaiikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.
- Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta määrittääksesi asetukset niitä käyttäjäkaupunkeja varten, jotka eivät sisälly sisäänrakennettuun maailmanaiikakaupunkilistaan. Käytä sitten CASIO WATCHES-sovellusta valitaksesi haluamasi kaupungin maailmanaiikakaupungiksi.


(33)


### Maailmanaikakaupungin valinta

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua ja toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.




**CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

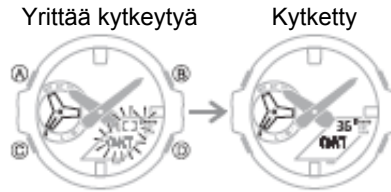- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaaan.



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet. Maailmanaikakaupungin asetus näkyy kellon näytössä.

### Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.

**CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaaan.






3.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.

- "Auto"  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- "OFF"  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- "ON"  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

### Huom!


- Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti, kun asetukseksi valitaan "Auto". Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella joka ei huomioi kesäaikaajaksoa.
- Katso lisätietoja osiosta "CASIO WATCHES".


### Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.

**CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaaan.

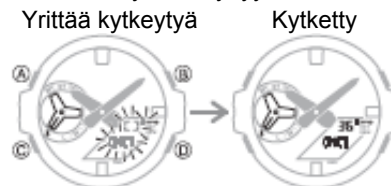




3.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailman aikaan.

### Huom!

- Automaattinen ajansäättö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.


### OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Käytä CASIO WATCHES-sovellusta ja säädä osoittimet, jos ne ovat väärässä kohdistuksessa automaattisen ajansäädön jälkeen.

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille. **CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen väli on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.

Yrittää kytkeytyä    KytKentä on valmis




3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.

### PHONE FINDER-TOIMINTO (etsi puhelin)



Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin pariliitetyn puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Merkkiäänä soi, vaikka puhelimen olisi värinätilassa.

#### Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänen käyttö on kielletty.
  - Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.
1.  Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta, jos kello on kytkettyä puhelimeen.


Kytetty    Katkaistu



2.  Jos kellon toimintatila on jokin muu kuin kellonaika, voit palata kellonaikatoimintoon pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin.
3.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike kun **FND**-ilmaisain alkaa hitaasti vilkkua näytössä
  - Kestä muutama sekunti ennen kuin puhelimen merkkiäänä soi.




Etsii puhelinta    Haku on valmis



4.  Paina mitä tahansa painiketta katkaistaksesi merkkiäänen.
  - Merkkiäänen käynnistystä sen voi katkaista painamalla mitä tahansa kellon painikkeista 30 sekunnin sisällä.


### KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS

Hälytysaika-, ajastimen käynnistysaika- ja muut asetukset on myös mahdollista määrittää CASIO WATCHES-sovelluksen avulla.




1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille. **CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen väli on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaa.


Yrittää kytkeytyä    KytKentä on valmis



3.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

### KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO



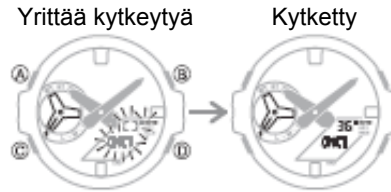
1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.  
**CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.




3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

### KELLON VARAUSTASON TARKISTUS

Käytä CASIO WATCHES-sovellusta ja suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi kellon lataustason.

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.  
**CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.

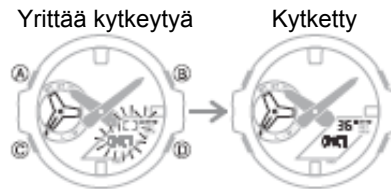



3.  Käytä CASIO WATCHES-sovellusta varaustason tarkistamiseksi.



### NYKYISEN SIJAINNIN TALPIOINTI (AIKA JA PAIKKA)

Ollessasi matkalla tai muuten liikkeellä, voit taltioida puhelimeen nykyisen sijaintisi yhdessä ajan ja päiväyksen kanssa. Suorita alla esitetyt toimenpiteet. Taltioituja tietoja on sitten mahdollista katsella CASIO WATCHES-karttasovelluksella kytkemällä kellon puhelimeen.

#### Nykyisen sijainnin taltiointi

1.  Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2.  Paina **D**-painiketta, kun olet sijaintipisteessä, jonka haluat tallentaa.  
Painaessasi painiketta puhelimen muistiin taltioituu sijaintipisteen leveys- ja pituusastetiedot yhdessä päiväyksen ja kellonajan kanssa.
  - Näyttötauluun syttyy **OK**, kun tallennus on valmis tai **ERR**, jos tallennus on epäonnistunut.
  - Puhelimen ja kellon aika-asetukset tahdistuvat tällöin keskenään.

#### Tallennetun sijainnin katselminen kartalla

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi taltioituja sijaintitietoja.

#### Huom!

- Käytä CASIO WATCHES-sovellusta taltioitujen sijaintitietojen pyyhintään.



### KYTKENTÄ

#### Kytkeyty puhelimeen


Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty.

- Suorita alla esitetyt pariliitäntätoimenpiteet, jos kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen johon haluat kytkeytyä.  
Katso osio "Muodosta kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä".

#### Kytkeyntätoimenpiteet

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT**-ilmaisain ja alkaa vilkkua. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.  
**CNCT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.
  - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön syttyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatilaan.



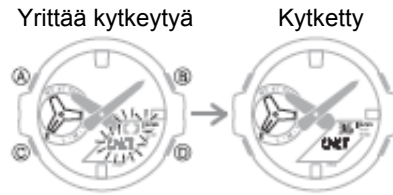

### Tärkeää!


- Jos kytkennän muodostaisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että CASIO WATCHES ei ole käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten kellon C-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia sovelluksen käynnistyttyä.

### Huom!

- Kytkentä katkeaa ellet suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä. Määritä kytkentäaika suorittamalla seuraavat toimenpiteet CASIO WATCHES-sovelluksella "Watch setting" --> "Connection time with the app". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

### Irtikytkentä puhelimesta

Bluetooth-yhteys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta. Kello palaa kellonaikatilaa.

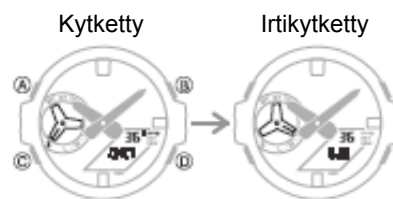

### Pariliitännän purkaminen

Pariliitännän purkaminen vaatii toimenpiteitä sekä kellolla että CASIO WATCHES-sovelluksella.

### Pariliitännätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet purkaaksesi pariliitännän.

### Pariliitännätietojen pyyhintä kellosta

1. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina C-painiketta kaksi kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä B-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. PAIR ja CLR-ilmaisimet alkavat vuorotella näytössä. Vapauta painike, kun ainoastaan CLR syttyy näyttöön. Toimenpide pyyhkii pariliitostiedot kellosta palauttaa sen kellonaikanäyttöön.



5. Paina A-painiketta palataksesi kellonaikatilaa.

### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.



### Jos ostat toisen puhelimen

Pariliitäntä on suoritettava joka kerta, kun haluat luoda Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa. Katso osio "Pariliitäntätietojen pyyhintä kellosta"-  
Katso osio "3. Luo pariliitäntä kellon ja puhelimen välille".


### KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen ja vastaanottamaan tietoja päiväys- ja aika-asetuksen säätöä varten.

#### Tärkeää!

- Aseta kello lentotilaan pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia.  
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tutustu alla esitettyihin tietoihin voidaksesi määrittää aika-asetuksen omien mietymistesi mukaisesti.

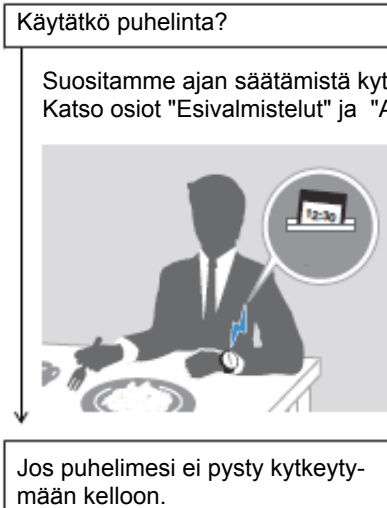

Voit tällaisessa tapauksessa säätää aika-asetuksen kellon säätimillä. Katso osio "Aika-asetuksen säätö kellon säätimillä".



### AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ

Sääda päiväys- ja aika-asetukset kellon säätimillä, jos se ei jostain syystä pysty kytkeytymään puhelimeen.

#### Kotikaupungin asettaminen

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin, jota haluat käyttää kotikaupunkinasi. Voit asettaa myös kesäaika-asetuksen, jos olet alueella joka huomioi kesäaikajakson.

#### Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
  - Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
  2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
    - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



(33)

3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita kotikaupunkiasetuksen vaihtamiseksi.
4. Paina **C**-painiketta.
5. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.  
Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.
  - AUTO  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
  - OFF  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
  - ON  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.




6. Viimeistelet asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

### Kellonajan/päiväyksen asettaminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.  
Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin ilmestyminen näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaal näyttöä ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Jatka **C**-painikkeen painamista, kunnes haluamasi asetusta alkaa vilkkua.
  - Jokainen **D**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdistimen seuraavalle asetukselle. Katso seuraava sivu.

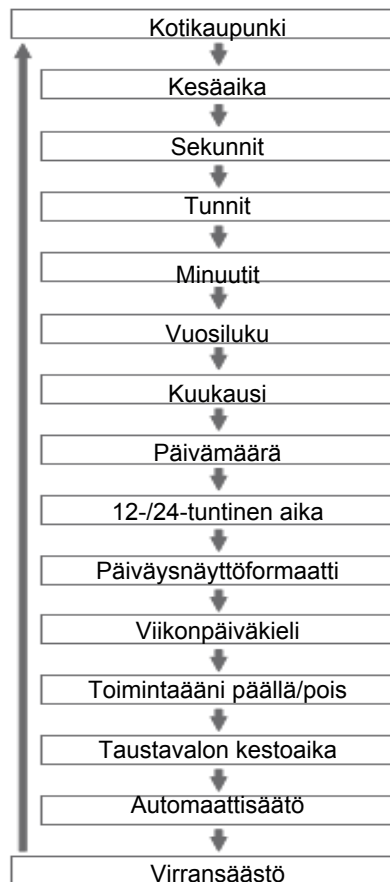

(33)

- Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
  - Voit nollata (00) sekunnit painamalla **D**-painiketta. Jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttitilku kasvaa yhdellä (1).
  - Käytä **B** ja **D**-painikkeita vilkkuvan asetuksen muuttamiseksi..
- Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi kellonaika- ja päiväysasetukset.
- Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

#### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.


#### 12 tunnin ja 24 tunnin kellonajan vaihto

Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.

- Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaal näyttön ja muiden ilmaisimien katselua.
- Paina **C**-painiketta kahdeksan kertaa.  
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** tai **24H**.



- Paina **D**-painiketta ja valitse kellonaika-asetukseksi **12H** (12 tuntia) tai **24H** (24 tuntia).

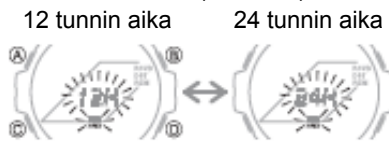

- Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

#### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

#### Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, voit katkaista kellon ja puhelimen välisen kommunikoinnin (lentotila) suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat peruuttaa lentotilan.

- Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaal näyttön ja muiden ilmaisimien katselua.



- Paina **C**-painiketta 13 kertaa.  
Näyttöön syttyy **RCVD**.



- Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi automaattiajan säätöasetukset.

**OFF:** Automaattinen ajansäätö on katkaistu.  
**ON:** Automaattinen ajansäätö on aktivoitu.

- Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

## **MAAILMANAIKA**

Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maapallon ja UTC (Coordinated universal Time) -ajan.



### **CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN**

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta maailmanaikakaupungin asettamiseksi, jos kello on pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".

#### **Huom!**

- Maailmanaika-asetukset on mahdollista valita vain CASIO WATCHES-sovelluksella. Niitä ei voi valita kellon toimintoja käyttäen.

### **MAAILMANAJAN TARKISTUS**

1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kun nykyistä valittua maailmanaikakaupunkia koskeva nimi ilmestyy näyttöön, kello näyttää myös kyseistä kaupunkia koskevan ajan.

- Voit palata takaisin maailmanaikakaupunkinäyttöön painamalla **A**-painiketta maailmanaikatilassa.



### **MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS**

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailmanaikakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit määrittää myös kesäaika-asetuksen.

#### **Huom!**

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.

1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Käytä **D**-painiketta haluamasi kaupungin valintaan.

- Voit nopeuttaa asetusten selailua pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna.



3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen.

Vapauta painike kun nykyinen kesäaika-asetus alkaa viikkoa.

- Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



(33)


- Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen vaihtamiseksi.  
**D**-painikkeen painallus vaihtaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.
  - AUTO**  
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
  - OFF**  
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
  - ON**  
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
- Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

#### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa tai tarkistaa, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailmanaikakaupungin CASIO WATCHES-sovelluksella ja sitten valitset toisen kaupungin kellon toimintoja käyttäen, CASIO WATCHES-tiedot pyyhkiytyvät kellosta.  
Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".

#### KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti maailmanajatilassa vaihtaaksesi kotiajan maailmanajaksi.

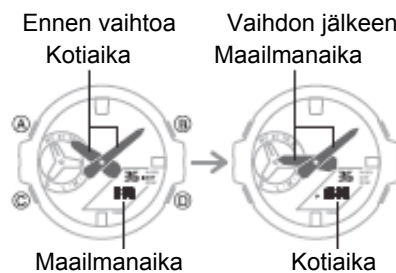

#### Huom!

- Tämä toiminto on kätevä siirryessäsi johonkin toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso lisätietoja alla.  
Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

#### HÄLYTYS

Kellosta kuuluu piippaus, kun asetettu hälytysaika saavutetaan. Voit asettaa yhteensä viisi erillistä hälytystä. Tasatuntisignaali aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytys on mykistetty alla luetelluissa tapauksissa.
    - Kun pariston virta on matala
    - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.
- Katso osio "Virransäästötoiminto".




#### HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS CASIO WATCHES-SOVELLUSTA KÄYTTÄEN

Jos kello on pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös CASIO WATCHES-sovellusta hälytysten asettamiseen. Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

#### HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

- Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy määritettäväksi haluamasi hälytys.

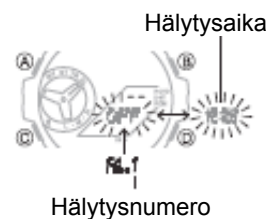

(33)

- Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.  
Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaal näyttön ja muiden ilmaisimien katselua.
  - Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.



Hälytysajan tunnit

- Käytä **B** ja **D**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
  - Voit nopeuttaa asetusten seiaamista pitämällä **B** tai **D**-painiketta aslaspainettuna.
  - Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12 tunnin aikaformaattia.



- Paina **C**-painiketta.  
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



Hälytysajan minuutit

- Käytä **B** ja **D**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
- Paina **A**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle ja pois.

#### Hälytyksen katkaisu


Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta summerin soidessa.

#### Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Kello palaa automaattisesti kellonaikatileen, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

#### TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI

- Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Valitse tasatuntisignaali (SIG) painamalla **D**-painiketta.

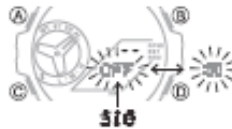

- Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaali päälle (**on**) tai pois (**off**).
  - Näyttötauluun syytty **SIG**, kun tasatuntisignaali on aktivoitu.

#### HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU

Voit katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan suorittamalla alla esitetyt vaiheet.

- Kytke hälytys tai tasatuntisignaali päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää sitä.

- Valitse hälytystoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Käytä **B** ja **D**-painikkeita selataksesi hälytys (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIG**)-ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka haluat katkaista.



Hälytys tai tasatuntisignaali

- Katkaise hälytys tai tasatuntisignaali painamalla **A**-painiketta.
  - Asetus vaihtuu päälle ja pois joka kerta, kun **A**-painiketta painetaan.


(33)

## **SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet helpottaaksesi päiväys- ja kellonaika-asetusten vaihtumista kohdepaikan mukaisiksi.

### **Ennen koneeseen nousua**

1. Määritä maailmanaika kohdepaikan kellonajan mukaiseksi.

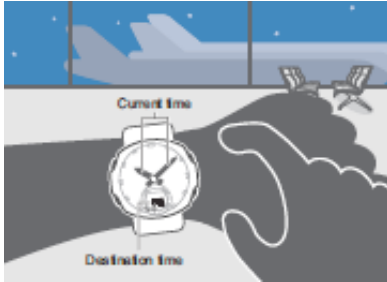

Current time = Nykyinen kellonaika

Destination time = Määränpään kellonaika

Katso osio "CASIO WATCHES-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Katkaise automaattisen ajansäädön toiminta.




Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

### **Määränpäähän saapumisen jälkeen**

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

Ennen vaihtoa      Vaihdon jälkeen

Määränpään aika

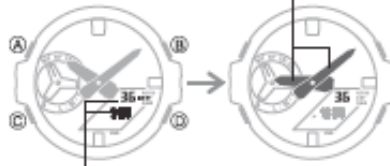

Määränpään aika

Katso osio "CASIO WATCHES-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Aktivoi automaattinen ajansäätö.  
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
3. Säädä kellon aika-asetus.  
Katso osio "Ajansäädön välitön käynnistys".

## **SEKUNTIKELLO**

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ja tämän jälkeen sekunnin porrastuksella 24 tuntiin saakka.


Normaalin kokonaisaikaomittauksen lisäksi kellolla voi ottaa myös väliaika- ja kierrosaikalukemia.



(33)


• **Väliaika**

Väliaika tarkoittaa kilpailun alusta mihin tahansa mittauspisteeseen asti kulunutta aikaa.

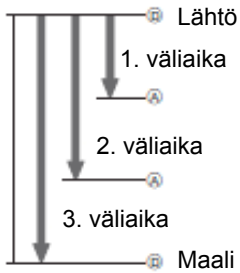


• **Kierrosaika**

Kierrosaika näyttää kilpailun aikana tiettyyn ratakierrökseen tms. kuluneen ajan.

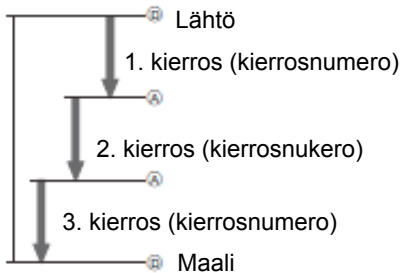


**KOKONAISAJAN MITTAUS**

1. Valitse sekuntikellotoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

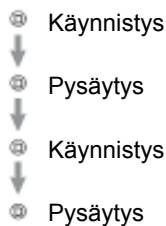


- Sekuntikello näyttää kokonaisaika 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.

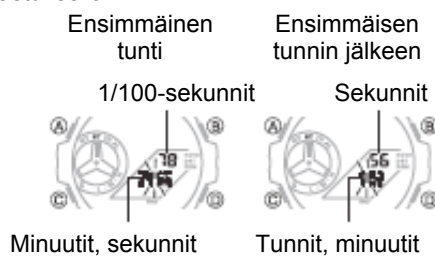

3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

**VÄLIAJAN MITTAUS**

1. Valitse sekuntikellotoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
  - Jos jokin kierrosaikamittaus on käynnissä näytössä, pysäytä se painamalla **D**-painiketta ja nollaa näyttö ennen jatkamista vaiheeseen 2.  
Katso osio "Kierrosajan mittaus".
2. Valitse **SPL** painamalla **A**-painiketta.

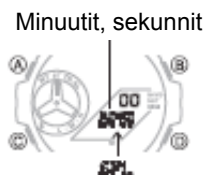





(33)

3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

- Painamalla **A**-painiketta näyttö ilmaisee painamispisteeseen asti kuluneen ajan (väliaika) vaihtaen vuorotellen **SPL**-ilmaisimen kanssa n. kahdeksan sekunnin ajan.

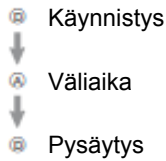

- Sekuntikello mittaa kokonaisaika 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.

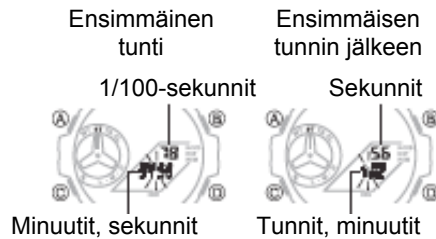

3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

### KIERROSAIKOJEN MITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Jos jokin väliaikamittaus on käynnissä, nollaa se ennen jatkamista vaiheeseen 2. Katso osio "Väliaikamittaus".

2. Valitse **LAP** painamalla **A**-painiketta.




3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

- Joka kerta kun painat **A**-painiketta, kello ilmaisee kokonaisajan (kierrosaika) viimeksi tehdystä kierrosaika-mittauksesta alkaen. Kierrossaika vuorottelee näytössä kierrosnumeron kanssa n. kahdeksan sekunnin ajan.



- Sekuntikello mittaa kokonaisaika 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.

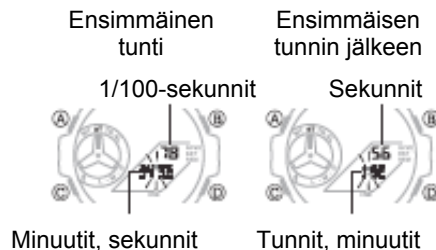

4. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

## AJASTIN

Ajastin käynnistää lähtölaskennan alaspäin asettamasi käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippaussummeri lähtölaskennan nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty paristotehon ollessa matala.



## CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYKSEEN

Kellon ollessa pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös CASIO WATCHES-sovellusta ajastimen käynnistysajan asettamiseen.

Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

## AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Käynnistysajan voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 60 minuuttiin asti.

- Jos jokin ajastintoiminto on käynnissä, palauta ajastin nykyiseen käynnistysaikaan ennen kuin suoritat asettamisen. Katso osio "Ajastimen käyttö".
1. Valitse ajastintoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
  2. Pidä A-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun minuuttiasetus alkaa vilkkua.
    - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



Minuutit

3. Käytä B ja D-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
  - Voit nopeuttaa asetusten selaamista pitämällä D tai B-painiketta alaspainettuna.
4. Paina C-painiketta.  
Sekuntinumerot alkavat vilkkua.



Sekunnit


5. Käytä B ja D-painikkeita sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
6. Sulje asetusruutu painamalla A-painiketta.

## Huom!

- Asettamalla käynnistysajaksi 00:00, kello suorittaa 60 minuutin pituisen lähtölaskennan.
- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

## AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Valitse ajastintoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita vieressä esitetyt ajastintoimenpiteet

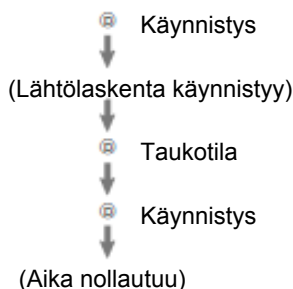

Minuutit, sekunnit

(33)

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautumisesta..
- Voit palauttaa taukotilassa olevan lähtölaskennan takaisin käynnistysaikaan painamalla **A**-painiketta.

3. Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

### **MUISTUTUSTOIMINTO**

Luotua muistutuksen jotain tapaamista, juhlapäivää tai muuta muistettavaksi haluamasi tapahtumaa varten, kello muistuttaa sinua kyseisen päivän koittaessa.



### **MUISTUTUKSEN LUOMINEN**


Käytä CASIO WATCHES-sovellusta muistutusten luontia varten.

- Kellon ja puhelimen välille on ensin luotava pariliitäntä voidaksesi käyttää CASIO WATCHES-sovellusta. Katso osio "Esivalmistelut".
- Käytä CASIO WATCHES-sovellusta muistutusten luomiseksi, jos kello on jo pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Muistutusasetusten määrittäminen".

### **MUISTUTUSTIETOJEN TARKISTUS**

#### **• Muistutusten tarkistaminen huomiseksi eteenpäin**

Näyttöön sytty **REM**, jos käytät CASIO WATCHES-sovellusta luodaksesi muistutuksen, jonka päivämäärä on kuluvan päivän jälkeen. Painamalla **A**-painiketta kellonaikaruutu vaihtuu **REM**-näyttöön, joka näyttää muistutusten päivämäärät tai viikonpäivät ja muistutustapahtumien nimiotsikot.

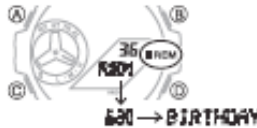

#### **• Muistutusten tarkistus kuluvalta päivältä**

**REM**-ilmaisain vilkkuu näytössä, jos kuluvalle päivälle osuu jokin CASIO WATCHES-sovelluksella luotu merkkipäivä tai muu tapahtuma. Painamalla **A**-painiketta kellonaikaruutu vaihtuu **REM**-näyttöön, joka ilmaisee kuluvalle päivälle talloitujen muistutusten nimiotsikot.



### **OSOITTIMIEN KOHDISTUS**

Voimakas magnetismi tai isku voi saada analogiset osoittimet näyttämään eri aikaa kuin digitaalinäyttö. Säädä tällaisessa tapauksessa analogisten osoittimien kohdistus.

### **OSOITTIMIEN KOHDISTAMINEN CASIO WATCHES-SOVELLUKSELLE**

Voit myös käyttää CASIO WATCHES-sovellusta osoittimien kohdistamiseen, jos kello on jo pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

#### **Osoittimien kohdistuksen säätö**

1. Valitse kellonaikatoiminto  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike, kun **SUB** alkaa vilkkua. Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistamisen.

3.5 sek. kuluttua      Viiden sek. kuluttua




Toiminto-osoitin

3. Jos toiminto-osoitin ei ole klo 9-asennossa, kohdista se käyttämällä **B** ja **D**-painikkeita.

(33)

4. Paina **C**-painiketta.  
Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien kohdistamisen.

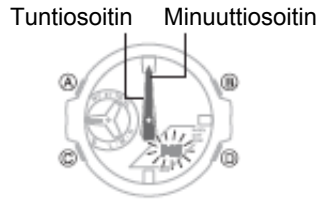

5. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne 12-asentoon käyttämällä **B** ja **D**-painikkeita.  
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

**Huom!**

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi osoittimia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

**MUUT ASETUKSET**

Tämä osio tarjoaa muita käyttäjän määritettävissä olevia tietoja.

**PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO**

1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".  
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
- Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa.  
Kelloon ilmestyy päiväysnäyttöformaatin valintaruutu.



4. Paina **D**-painiketta ja valitse päiväyksen näyttöformaatti.  
**M, DD:** Kuukausi, päivämäärä  
**DD, M:** Päivämäärä, kuukausi  
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

**Huom!**

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

**VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS**

Voit valita viikonpäiväkieleksi minkä tahansa kuudesta kielestä.

1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".  
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
- Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta 10 kertaa.  
Kieliasetus alkaa viikkoa.



**ENG:** Englanti  
**ESP:** Espanja  
**FRA:** Ranska  
**DEU:** Saksa  
**ITA:** Italia  
**PyC:** Venäjä

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(33)

### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

### PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitety toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta 11 kertaa.  
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.



4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **D**-painiketta.  
**KEY**: Painikkeiden toimintaaäni on käytössä.  
**MUTE**: Painikkeiden toimintaaäni on mykistetty.



5. Sulje asetusruuu painamalla **A**-painiketta.

### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Huomioi, että hälytysten ja ajastimen summeriäänet ovat edelleen käytössä, vaikka painikkeiden toimintaaäni olisi katkaistu.

### VIRRANSÄÄSTÖASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse kellonaikaoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
  - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalnäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta 14 kertaa.  
Näyttöön ilmestyy **PSON** tai **PSOF**.



4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi virransäästöön päälle tai pois.

**PSON**: Virransäästö on aktivoitu.

**PSOF**: Virransäästö on peruutettu.

5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusrudun.

### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Katso lisätietoja osiosta "Virransäästötoiminto".

(33)

## TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tässä osiossa selitetään, kuinka kello palautetaan alkuperäisille tehdasasetuksille.

- Kellonaika-asetukset
  - Muistutus
  - Sekuntikello
  - Ajastin
  - Hälytys
1. Valitse kellonaikatoiminto.  
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
  2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
    - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa.  
Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään seitsemän sekuntia.  
**ALL** ja **RESET**-ilmaisimet alkavat vilkkua näytössä vuorotellen.  
Vapauta painike kun pelkästään **RESET**-ilmaisimien jää näkyviin.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

### Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Kellon palauttaminen tehdasasetuksille pyyhkii myös kaikki kellon ja puhelimen väliset pariliitännätiedot.

### TUETUT PUHELINMALLIT

Lisä tietoja kelloon kytkettäväksi sopivista puhelimista löytyy CASIO-verkkosivulta.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

### TEKNISET TIEDOT

#### Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.

#### Kellonaika:

Analoginen

Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin askelin)

Digitaalinen

Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, a.m./p.m. (P)/24-tunnin formaatti, täysautomaattinen kalenteri vuosille (2000 - 2099)

Kesäaika

#### Maailmanaika:

38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)

Kesäaika

Kotiajan vaihto

#### Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (ensimmäinen tunti)

1 sekunti: (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia

Mittausoiminnot: Kokonaisaika, väliajat, kierrosajat

(33)

#### **Ajastin:**

Mittausyksikkö: 1 sekunti  
Mittausalue: 60 minuuttia  
Ajanasetusyksikkö: 1 sekunti  
Ajanasetusalue: 1 sekunnista 60 minuuttiin  
10 sekunnin piippaus ennen lähtölaskennan nollautumista

#### **Hälytys:**

Aikahälytykset  
Hälytysten lukumäärä: 5  
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit  
Hälytysäänen kesto aika: 10 sekuntia  
Tasatuntisignaali: Kello piippaa kerran aina tasatunnein

#### **Mobile Link:**

Automaattinen ajankorjaus esiasetettuun aikaan  
Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö  
Phone Finder  
Kello soittaa hälytysäänen puhelimen kautta  
Maailmanaika: Kellonaika n. 300 kaupungista  
Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto  
Ajastimen asetukset  
Hälytysasetukset  
Muistutustoiminto (muistuttaa juhlapäivistä ja muista tärkeistä päiväyksistä)  
Osoittimien asentojen korjaus  
Tietokommunikoinnin ominaisuudet  
Bluetooth  
Taajuuskaista: 2400 MHz - 2480 MHz  
Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)  
Kommunikointialue: 2 metriin asti (ympäristöstä riippuen)

#### **Kaksois-LED-valo:**

Näyttötalouksessa LED-valo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)  
LCD-taustavalon valo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

#### **Muuta:**

Virransäästö, akun lataushälytys, päiväysformaatin valinta, viikonpäiväkielen valinta, automaattisen ajansäädön päälle/poiskytkentä, painikkeiden toimintaäänen päälle/poiskytkentä, osoittimien pikasiirto

#### **Virtalähde:**

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku. Akun toiminta-aika keskimäärin 7 kuukautta.  
Toimintaolosuhteet Automaattinen ajansäätö 4 kertaa/päivä  
Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä  
Taustavalon valo: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä  
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

### **VIANETSINTÄ**

#### **Kelloa ei voi pariliittää puhelimen kanssa**

**Kysymys 1:** Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: [http://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](http://world.casio.com/os_mobile/wat/)

- Onko CASIO WATCHES asennettu puhelimeen?

CASIO WATCHES-sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "Sovelluksen asentaminen puhelimeen" sivu 11.

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset määritetty oikein?

Määritä puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

#### **iPhone-käyttäjät**

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth" ---> "CASIO WATCHES" ---> On

#### **Android-käyttäjät**

- Aktivoi Bluetooth.

#### **Muut kuin yllä mainitut.**

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta CASIO WATCHES-sovellusta voi käyttää. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen perusnäytössä: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

### **Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu**

**Kysymys 1:** Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko CASIO WATCHES käynnissä puhelimesta?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCHES ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta BABY-G Connected-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Onko ajastimen lähtölaskenta käynnissä?

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista, kun ajastimen jäljellä oleva aika on 30 sekuntia tai alle.

Katkaise ajastimatoiminta ennen kytkemistä puhelimen kanssa.

**Kysymys 2:** Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa.

Peruuta lentotila kellosta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

**Kysymys 3:** Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth-enabled asetuksen (kytkentä mahdollista) disabled-asetukseen (ei mahdollista) ja nyt kytkentä ei onnistu uudelleen.

Aktivoi puhelimen Bluetooth-toiminto ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

**Kysymys 4:** Kytkentä ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta.

Katkaise virta puhelimesta ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.



### **PUHELIMEN JA KELLON KYTKENTÄ**

**Kysymys 1:** Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Onko kello pariliitetty puhelimeen uudelleen?

Pyyhi ensin aikaisemmat pariliitöntätiedot CASIO WATCHES-sovelluksesta ja puhelimesta (vain iPhone) ja suorita pariliitöntä uudelleen.

Katso osio "Pariliitöntätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta.

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliitöntä".

- Jos kytkennän muodostaminen ei onnistu.

Pyyhi ensin pariliitöntätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitöntä puhelimeen uudelleen.

Katso osio "Katso osio "Pariliitöntätietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliitöntä".

### **VAIHTO TOISEEN PUHELINMALLIIN**

**Kysymys 1:** Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimeen?

Pyyhi vanhat pariliitöntätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitöntä puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen"

### **AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENTÄÄ KÄYTTÄEN**

**Kysymys 1:** Koska kello suorittaa ajansäädön?

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty ja säätää aika-asetuksen n. 12:30 a.m. 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti kun automaattisäätö on valmis.

**Kysymys 2:** Miksi automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulutettuun aikaan.

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta tai aika-asetuksen manuaalisesta säätämisestä. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun jommasta kummasta yllä mainitusta toimenpiteestä on kulunut yli 24 tuntia.

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa"

**Kysymys 3:** Puhelimen aika-asetus on väärä.

Jos puhelin ei pysty vastaanottamaan signaalia, johtuen olemisesta verkon kantoalueen ulkopuolella tms., kytkentä ei onnistu. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.



(33)

**Kysymys 4:** Osoittimien kohdistus on väärä.

Voimakas magnetismi tai isku voivat aiheuttaa osoittimien siirtymisen pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

### HÄLYTYS JA TASATUNTISIGNAALI

**Kysymys 1:** Hälytys ja/tai tai tasatuntisignaali ei soi.

- Onko kellon akku ladattu?

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Muu kuin yllä esitetty.

Määritä hälytys ja/tai tasatuntisignaali.

Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".

**Kysymys 2:** Tasatuntisignaali ei soi.

- Onko kellon akku riittävästi ladattu?

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Muu kuin yllä esitetty.

Tarkista, onko tasatuntisignaali aktivoitu.

Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi".

### OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖN ILMAISIMET

**Kysymys 1:** En tiedä missä toimintatilassa kello on.

Voit määrittää kellon toimintatilan tarkistamalla toiminto-osoittimen asennon.

Käytä **C**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



**Kysymys 2:** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Akun varaus on loppu. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Kellon lataaminen".

**Kysymys 3:** Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä tarkoita että kellossa on toimintavika.

Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.

Katso osio "Virransäästö".

- Kello on kytketty puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

**Kysymys 4:** Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on latauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Akun lataus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

**Kysymys 5:** Miksi kellon näyttämä aika on tietyn ajan väärässä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia jne.)?-

Kaupunkiasetus on väärä. Valitse oikea asetus.

Katso osio "Kotikaupungin asettaminen".

**Kysymys 6:** Kellon näyttämä aika on yhden tunnin tai 30 minuuttia väärässä.

Kesäaika-asetus on väärä.

Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

**Kysymys 7:** Osoittimien näyttämä aika poikkeaa digitaaliajasta.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Katso osoittimien manuaalista säätämistä koskevia lisätietoja osiosta "Osoittimien säätö manuaalisesti".

### MUUTA

**Kysymys 1:** En löydä tarvitsemiani tietoja käyttöoppaasta.

Tutustu alla esitettyyn verkkosivuun:

<https://world.casio.com/support/>