

CASIO 5686

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Pitkäaikaisen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne varmassa paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöä koskevat varoimet	1
Ennen aloittamista	5
Linkitys puhelimeen	10
Kellonajan säätö	16
Maaailmanaika	18
Hälytys	20
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	22
Sekuntikello	23
Ajastin	25
Osoittimien kohdistuksen säätö	26
Muut asetukset	27
Vianetsintä	30

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

Vedenpitävyys

- Alla olevat tiedot koskevat kelloja, joiden takakuoressa on WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkintä.

Vedenpitävyys päivittäiskäytössä

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	Ei BAR merkintää
---------------------------------	------------------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	EI
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

Parannettu vedenpitävyys päivittäiskäytössä 5 ilmakehää

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	5 BAR
---------------------------------	-------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

10 ilmakehää

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	10 BAR
---------------------------------	--------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

20 ilmakehää

Merkintä etu- tai taka-kuoressa	20 BAR
---------------------------------	--------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ,uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

(33)

- Älä käytä kelloa laitesukellukseen tai muun tyyppiseen sukellukseen, joka vaatii paineilmasäiliöiden käyttöä.
- Kellot joissa ei ole WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkintää eivät ole suojattuja hien vaikutukselta. Vältä tällaisten kellojen käyttöä olosuhteissa, joissa ne joutuvat alltiiksi suurelle määrälle hikeä tai kosteutta tai roiskevedelle.
- Huomioi alla esitetyt varoimet, vaikka kello olisi vedenpitävä. Tällaiset käyttöolosuhteet huonontavat vedenpitävyyttä ja voivat aiheuttaa veden tiivistymisen lasin sisäpinnalle.
 - Älä käytä nuppia tai painikkeita kellon ollessa veden alla tai märkä.
 - Vältä kellon pitämistä ollessasi kylvyssä.
 - Älä käytä kellon lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean kosteuden tai lämpötilan omaavassa paikassa.
 - Älä pidä kelloa pestessäsi käsiäsi tai kasvojasi, tehdessäsi kotitöitä tai muita tehtäviä, joihin liittyy saippua tai liuotainaineet.
- Jos kello on ollut kosketuksessa meriveteen, huuhtelee suola kellosta raikkaalla vedellä ja kuivaa hyvin.
- Hyvän vedenpitävyyden säilyttämiseksi, toimita kello säännöllisesti valtuutetulle kellosepälle tiivisteiden tarkistamiseksi (noin kahden kolmen vuoden välein).
- Kelloseppä tarkistaa kellon vedenpitävyyden aina, kun vaihdatat siihen uuden pariston. Pariston vaihto on aina suoritettava valtuutetun Casio-kellosepän toimesta. Pariston vaihto vaatii erikoistyökaluja.
- Joissakin kelloissa on muodikkaat nahkaremmit. Vältä uimista, pesemistä tai muuta altistamista vedelle käyttäessäsi kelloa, jossa nahkahihna.
- Lasin sisäpinnalle saattaa muodostua kosteutta, jos lämpötila putoaa äkillisesti. Tämä ei aiheuta ongelmaa, jos kosteus häviää suhteellisen nopeasti. Äkilliset lämpötilan muutokset (kuten siirtyminen ilmastoituun huoneeseen ja seisominen ilmastointilaitteen poistoaukon läheisyydessä tai lähteminen lämmitetystä huoneesta talvisaikaan tai kellon joutumisesta kosketukseen lumen kanssa) voivat jättää lasin sisäpinnan kosteaksi pitkäksi ajaksi. Jos huomaat lasin sisäpinnan kosteutuneen, lopeta kellon käyttö välittömästi ja toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi.
- Tämä kello on tarkistettu International Organization for Standardization sääntöjen mukaisesti.

Ranneke (nahkahihna)

- Liian tiukka ranneke aiheuttaa hikoilua ja estää ilman kulkemisen rannekkeen alta, mikä saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Älä kiristä ranneketta liian tiukkaan. Jätä rannekkeen ja ranteen väliin riittävästi tilaa, jotta väliin mahtuu yksi sormi.
- Kuluminen, ruoste ja muut olosuhteet voivat aiheuttaa rannekkeen murtumisen ja rannekenastat saattavat irrota, jolloin kello putoaa ja saattaa hävitä. Seurauksena voi olla myös loukkaantuminen. Hoida ranneketta hyvin ja pidä se aina puhtaana.
- Lopeta rannekkeen käyttö, jos huomaat muutoksia sen toiminnassa: sen joustavuus on huonontunut, siinä näkyy murtumista, se on löystynyt, nastat irtoavat tmv. Toimita kello valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta ja korjausta varten (nämä ovat veloitettavia toimenpiteitä).

Lämpötila

- Älä koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmityslaitteen läheisyyteen tai muuhun paikkaan, jonka lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Älä myöskään jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu hyvin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa ajan jättämistä, edistämistä, käynnin pysähtymistä tmv.
- Kellon jättäminen alueelle, jonka lämpötila ylittää +60°C voi johtaa ongelmiin LCD-näytön toimivuudessa. LCD-näyttö muuttuu vaikealukuisiksi alle 0°C ja yli +40°C lämpötiloissa.

Isku

- Kello on suunniteltu kestämään normaalin päivittäisen käytön ja kevyen urheilun, kuten tenniksen peluu jne. aikana aiheutuvia iskuja. Kellon pudottaminen tai muulla tavalla altistaminen voimakkaalle iskulle, voi kuitenkin aiheuttaa toimintavian. Kelloja, jotka ovat iskunkestävää muotoilua (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) voidaan käyttää voimakasta tärinää aiheuttaviin aktiviteetteihin (moottorisaha, motocross, tmv.)

Magnetismi

- Magnetismi ei normaalisti vaikuta digitaalikelloihin, mutta erittäin voimakasta magnetismia (sairaalalaitteet tmv.) on kuitenkin syytä välttää sillä se voi aiheuttaa toimintavian ja vahingoittaa kellon elektronisaa osia.

Sähköstaattinen varaus

- Altistaminen voimakkaalle sähkölataukselle voi siirtää kellon näytön väärään aikaan. Erittäin voimakas sähkövaraus voi vahingoittaa sen elektronisaa osia.
- Sähköstaattinen varaus voi tyhjentää näytön hetkellisesti tai aiheuttaa sateenkaarieffektin kellon näyttöön.

Kemikaalit

- Estä kelloa joutumasta kosketuksiin tinnerin, bensiinin, liuotainaineiden, öljyn, rasvan, puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa, jotka sisältävät tällaisia ainesosia. Seurauksena voi olla kellon kuoren, metalli- tai nahkarannekkeen ja muiden osien värjäytyminen tai vahingoittuminen.

Säilytys

- Jos et aio käyttää kelloa pitkään aikaan, pyyhi lasi puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta. Aseta kello sitten säilytykseen johonkin viileään, kuivaan paikkaan.

Hartsiosat

- Kellon jättäminen pitkäksi ajaksi kosketukseen muihin esineisiin sen ollessa märkä voi aiheuttaa hartsiosien värin tarttumisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen kellon hartsiosiin. Kuivaa kello hyvin ennen sen laittamista säilytykseen ja varmista ettei se kosketa muihin esineisiin.
- Kellon jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai sen puhdistamatta jättäminen voi johtaa värjäytymiseen.
- Tietyissä olosuhteissa syntyvä kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat vahingoittaa maalattujen osien pintaa.
- Voimakas hankaus voi aiheuttaa värjäytymistä, jos rannekkeessa on painettuja merkintöjä.
- Kellon jättäminen märäksi pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa fluoresoivien värien haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian, kun se on kostunut.
- Puolittain läpinäkyvät rannekeosat voivat värjäytyä hiestä, liasta ja altistumisesta korkeille lämpötiloille pitkiksi ajoiksi.
- Kellon päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen varastointi voi aiheuttaa hartsiosien huononemista, murtumista tai vääntymistä. Tällaisten vahinkojen laajuus riippuu käytöstä ja varastointiolosuhteista.

Nahkahihna

- Kellon jättäminen kosketukseen muiden esineiden kanssa pitkäksi ajaksi sen ollessa märkä, voi aiheuttaa nahkahihnan värin siirtymisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen nahkahihnaan. Kuivaa kello kunnolla ennen sen laittamista säilytykseen ja estä sitä koskettamasta muihin esineisiin.
- Nahkahihnan jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa hihnan värjäytymiseen.

Varoitus: Nahkahihnan hankaaminen tai lika voi aiheuttaa värin siirtymisen ja värjäytymisen.

Metalliosat

- Metalliosien puhdistamatta jättäminen voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat ovat ruostumatonta terästä tai niiden pinta on eloksoitu. Jos metalliosat altistetaan hielle tai vedelle, pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla ja laita se sitten hyvin tuuletettuun paikkaan kuivumista varten.
- Puhdista metalliosat käyttämällä pehmeää hammasharjaa ja mietoa saippua/vesiliuosta. Huuhtelee sitten hyvin ja pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi metalliosia.

Antibakteerinen, hajujen syntymistä estävä hihna

- Antibakteerinen ja hajunkestävä hihna suojaa hiestä syntyviltä bakteereilta, mikä lisää mukavuutta ja hygieniää. Pidä hihna puhtaana varmistaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen. Käytä imukykyistä liinaa pyyhkiäksesi lian, hien ja kosteuden pois hihnasta. Hihna ei suojaa ihottumilta, allergisilta reaktioilta jne.

Nestekidenäyttö

- Nestekidenäytön merkkejä voi olla vaikea lukea, jos katsekukulma on suuri.

Antibakteerinen, hajujen syntymistä estävä hihna

- Antibakteerinen ja hajunkestävä hihna suojaa hiestä syntyviltä bakteereilta, mikä lisää mukavuutta ja hygieniää. Pidä hihna puhtaana varmistaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen. Käytä imukykyistä liinaa pyyhkiäksesi lian, hien ja kosteuden pois hihnasta. Hihna ei suojaa ihottumilta, allergisilta reaktioilta jne.

Nestekidenäyttö

- Nestekidenäytön merkkejä voi olla vaikea lukea, jos katsekukulma on suuri.

Kellot, joissa on Data-muisti

- Kaikki tiedot häviävät kellon muistista, jos paristosta loppuu virta, kelloon vaihdetaan uusi paristo tai kelloa korjataan. CASIO Computer Co. Ltd. ei vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet toimintaviasta, kellon korjauksesta, pariston vaihdosta jne.

KUNNOSSAPITO

Kellon hoito

Kello on suorassa kosketuksessa ihoon, kun sitä pidetään ranteessa. Hyvän ja luotettavan toimivuuden säilyttämiseksi, muista puhdistaa kello ja ranneke säännöllisesti hiestä, liasta, vedestä ja muusta vieraasta materialista. Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa.

- Huuhtelee kello raikkaalla vedellä, jos se on altistunut merivedelle tai mudalle.
- Metall- tai hartsirannekkeet, joissa on pieniä metalliosia, voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Käytä pehmeää hammasharjaa puhdistamiseen. Kääri kellon kuori keittiömuovikelmuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi ranneketta.
- Pese hartsihihnast vedellä ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. Huomioi, että hartsihihnan pinnalle saattaa muodostua joskus tahramaisia kuvioita. Tämä ei vaikuta ihoon tai vaatetukseen. Poista tahrat pyyhkimällä niitä liinalla.
- Poista vesi ja hiki nahkahihnasta pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Painikkeiden painamatta jättäminen saattaa johtaa käyttöongelmiin myöhemmin. Kierrä nuppia, pyöritettävää kehysrengasta ja paina painikkeita säännöllisin välein säilyttääksesi niiden toimivuuden.

VAROITUS!

Ruoste

- Kelloon käytetyn teräksen ruostumattomuudesta huolimatta sen pinnalle saattaa muodostua ruostetta, jos sitä ei puhdisteta liikaantumisen jälkeen.
 - Kellon pinnassa oleva lika voi estää hapen pääsyn kosketukseen metallin kanssa, mikä saattaa aiheuttaa metallipinnan hapettumisen ja ruustumisen.
- Ruoste voi aiheuttaa teräviä kulmia metalliosiin ja irrottaa nastat rannekkeista. Toimita kello tällaisessa tapauksessa valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta varten.
- Vaikka kellon pinta näyttää puhtaalta, voi sen uriin ja koloihin jäänyt hiki ja ruoste liata vaateen hihansuun, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon toimintaa.

Ennenaikainen kuluminen

- Kellon jättäminen likaiseksi tai kosteaksi tai sen varastointi paikkaan, jonka kosteus on korkea, voi aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen, repeytymisen ja murtumisen.

Ihoärsytys

- Herkän ihotyypin tai huonon fyysisen kunnon omaaville henkilöille voi ilmaantua ihoärsytystä kellon pitämisestä ranteessa. Tällöin nahka- tai hartsirannekkeen säännöllinen puhdistaminen on erityisen tärkeää. Jos huomaat ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota välittömästi yhteys ihotautilääkäriin.

AKKUPARISTO

- Jätä pariston vaihto valtuutetun Casio-kellosepän tehtäväksi.
- Käytä ainoastaa käyttöoppaassa mainitun tyyppistä vaihtoparistoa. Muun tyyppisen pariston käyttö voi aiheuttaa toimintavian.
- Tarkistuta kellon vedenpitävyys aina, kun toimitat sen kellosepälle pariston vaihtoa varten.
- Koristeelliset hartsiosat saattavat kulua, murtua tai taipua ajan mittaan päivittäisessä käytössä. Toimita kello tällaisessa tapauksessa valtuutetulle kellosepälle korjausta varten.

Alkuperäisparisto

- Kellossa ostohetkellä oleva paristo on asennettu jo tehtaalla kellon suorituskyvyn ja toimintojen testausta varten.
- Testiparistosta loppuu virta käyttöoppaassa mainittua aikaa nopeammin. Pariston vaihto on veloitettava toimenpide, vaikka tämä tapahtuisi takuuajan sisällä.

Matala paristovirta

- Matala paristovirta aiheuttaa suuren kellonaikavirheen, himmeän tai täysin tyhjän näytön.
- Matala paristovirta voi myös aiheuttaa toimintaongelmia. Vaihdata kelloon uusi paristo mahdollisimman pian

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminstolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun toiminto-osoitin osoittaa kohtaan "📶".

Suorita alla esitetty toimenpide estääksesi radioaaltojen syntyminen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.


Kellon ominaisuudet

- **Puhelimen linkitys**
Kellon voi linkittää Bluetooth-yhteensopivan puhelimen kanssa.
- **Maailmanaika**
Kellon näyttö pystyy ilmaisemaan kellonajan mistä tahansa 38 aikavyöhykkeestä ympäri maapallon.
- Maailmanaika päivittyy aina, kun kello kytketään puhelimeen.
- **Hälytys**
Hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan.
- **Sekuntikello**
Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ja sen jälkeen sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.
- **Ajastin**
Lähtölaskenta käynnistyy asettamastasi käynnistysajasta. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirrokset ovat toimenpiteiden helpottamiseksi ja niissä voi olla pieniä eroja kellon mallista riippuen.

KELLON SÄÄTIMET

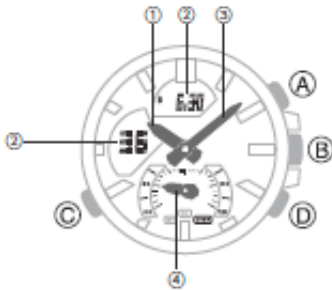

1. Tuntiosoitin
2. LCD-näyttö
3. Minuuttiosoitin
4. Toiminto-osoitin
Graafinen näyttöalue on linkitetty kellon eri toimintoihin.

A-painike

Sytyttää näytön taustavalon.

B-painike


Voit selata näyttöjen sisältöjä painamalla painiketta kellonaikatilassa.

C-painike

Vaihtaa kellon toimintatilan. Pidä C-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin missä tahansa toimintatilassa palataksesi kellonaikatoimintoon.

D-painike

Voit vaihtaa asetusta painamalla D-painiketta, kun jokin asetusruutu on näytössä.

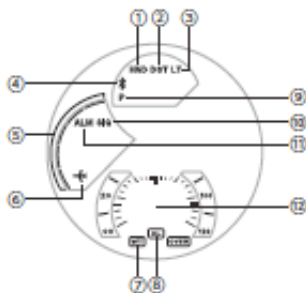



1. Ilmaisin vilkkuu osoittimien ollessa siivuunsiirrettyinä näyttötietojen lukemisen helpottamiseksi.
2. Ilmaisimessa on valo kellon näyttäessä kesäaika.
3. Ilmaisin syttyy, kun automaattivalo aktivoidaan.
4. Ilmaimessa on valo, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.
5. Ilmaisिन näyttää kuluvat sekunnit kellon ollessa sekuntikello- tai ajastinilassa.
6. Ilmaisin syttyy, kun kello asetetaan lentotilaan.
7. Toiminto-osoitin osoittaa WT-asettoa kellon ollessa maailmanaikatilassa.

(33)

8. Toiminto-osoitin osoittaa AL-asentoa kellon ollessa hälytystilassa.
9. Ilmaisin syttyy kellon näyttäessä iltapäiväaikoja (p.m.) 12-tuntista aikaformaattia käytettäessä.
10. Ilmaisin syttyy, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
11. Ilmaisin syttyy, kun hälytystoiminto kytketään päälle.
12. Toiminto-osoittimen liike riippuu kellon toimintatilasta.

Pariston vaihto


 Symboli alkaa vilkkua, kun paristovirta laskee matalaksi ja osa toiminnoista kytkeytyy pois käytöstä. Vaihda kellon uusi paristo, jos  ilmaisin jatkaa vilkkumista.



TOIMINTO-OSOITIN

Toiminto-osoittimen liike riippuu kellon toimintatilasta.

- Toiminto-osoitin ilmaisee nykyisen toimintatilan kellon ollessa hälytys- tai maailmanaikatilassa.

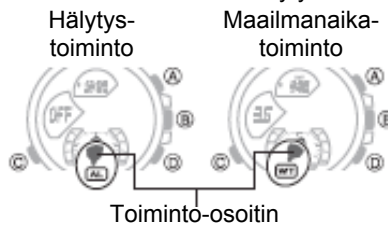

Kellonaikatoiminto

Kellonaikatilassa toiminto-osoitin ilmaisee käynnissä olevan tapahtuman jäljellä olevat minuutit. Toiminto-osoitin osoittaa **OVER**-asentoa, jos jäljellä oleva aika ylittää 120 minuuttia.

Jos sinulla ei ole ajoitettuja tapahtumia, jotka päättyvät 24 tunnin sisällä, toiminto-osoitin osoittaa 00 asentoa. Katso osio "Ajastimen käyttö".

Sekuntikellotoiminto

Sekuntikellotilassa toiminto-osoitin näyttää kierrosaikasekunnit.


Ajastint toiminto

Ajastintilassa toiminto-osoitin näyttää kuluvat minuutit, mitkä näkyvät myös digitaalinäytössä.


TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **C**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.

- Voit palata kellonaikatoimintoon mistä tahansa muusta toimintatilasta painamalla **C**-painiketta vähintään kaksi sekuntia.

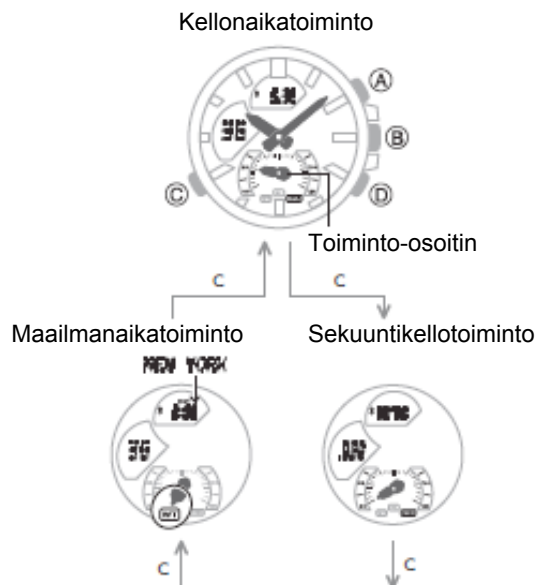


(33)

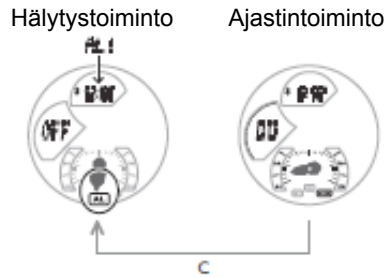

DIGITAALINÄYTTÖJEN SELAILU KELLONAIKATILASSA

Voit selata näyttötaulun sisältöä alla esitetyllä tavalla painamalla **B**-painiketta toistuvasti kellonaikatilassa.

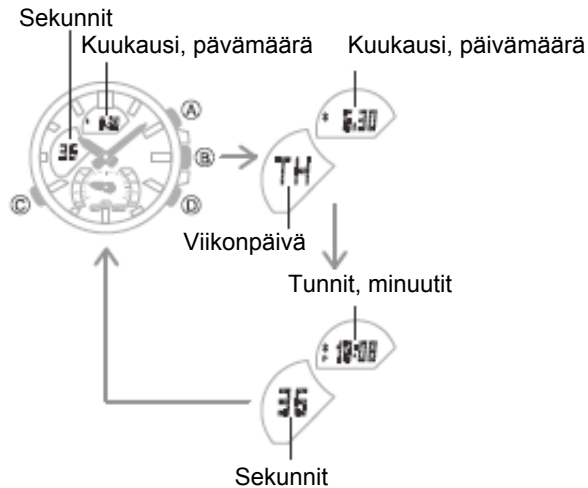

Valitse ajastin painamalla **D**-painiketta.
Katso osio "Ajastimen käyttö".

OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN DIGITAALINÄYTÖN LUKEMISEN HELPOTTAMISEKSI

Osoittimet siirtyvät sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.

1. Paina **C**-painiketta pitäen samalla **A**-painiketta alaspainettuna.
 - Toimenpide siirtää analogiset osoittimet sivuun helpottaen näytössä näkyvien tietojen katselua.



2. Osoittimet palautuvat normaaleihin kellonaika-asentoihin pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna ja painamalla samanaikaisesti **C**-painiketta uudelleen tai painamalla vain **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.

Huom!

- Osoittimet palautuvat normaaliin kellonaikaan automaattisesti, jos jätät osoittimet sivuun siirrettyyn asentoon n. tunniksi suorittamatta mitään toimenpidettä.

KELLOTAULUN KATSELU PIMEÄSSÄ

Kellossa on LED-valo, jonka voi sytyttää tietojen lukemisen helpottamiseksi.

Kellotaulun valaisu manuaalisesti

Kellotauluun syttyy valo painamalla **A**-painiketta.



- Kellotaulun valaistus sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.

(33)

Kellotaulun sytyttäminen automaattivalon ollessa aktivoitu

Kun automaattinen valokytkin aktivoidana, kellon taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun käännät näytön vähintään 40 asteen kulmaan itseäsi kohti.



Tärkeää!



- Taustavalo ei syty, jos käännät kellon näyttöä enemmän kuin 15 astetta yli vaakatason tai sen alle. Varmista, että kämmenen ulkopuoli on vaakatasossa suhteessa horisonttiin.


- Staattinen sähkö tai magneettinen voima voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos taustavalo ei syty, siirrä kello takaisin aloitusasentoon (vaakatasoon) ja kallista sitä sitten kasvojasi kohti uudelleen. Ellei tämä toimi, laske käsivartesi alas sivulle ja nosta se sitten ylös uudelleen.
- Kellosta kuuluu hiljainen napsahtava ääni, kun sitä heilutetaan edestakaisin. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen mekaniikasta. Kyseessä ei ole mikään vika.

Huom!

- Automaattinen valokytkin kytkeytyy pois toiminnasta alla luetelluissa tilanteissa.
 - Hälytys, ajastin tai jokin muu piippaussummeri käynnistyy.

Automaattisen valokytkimen asetuksen määrittäminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinehnavigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyinen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

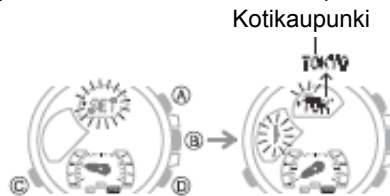

3. Paina **C**-painiketta 13 kertaa ja valitse AUTO.



4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi automaattivalon päälle tai pois.
ON: Näyttötauluun syttyy valo, kun käännät kellon kasvojasi kohti.
OFF: Näyttötauluun ei syttyä valo, kun kellon on käännettynä kasvojasi kohti.
5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.
 - Näytössä näkyy **LT**, kun automaattivalo on aktivoituna.
 - Automaattivalo pysyy aktivoituna n. kuusi tuntia, jos et katkaise sitä manuaalisesti. Kuuden tunnin kuluttua automaattivalo kytkeytyy pois automaattisesti.



Huom!


- Kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, jos se ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen tuntiin määrittäessäsi asetusta.

(33)

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1,5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välineen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyinen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

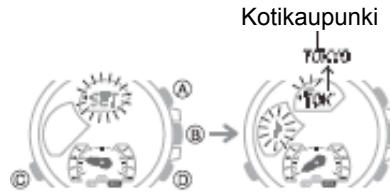


3. Paina **C**-painiketta 14 kertaa ja valitse LIGHT.



4. Paina **D**-painiketta ja valitse taustavalon kesto aika.

- 1: Taustavalo palaa 1.5 sekuntia.
- 3: Taustavalo palaa 3 sekuntia.

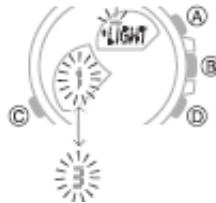

5. Sulje asetusruutu painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, jos se ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen tuntiin määrittäessäsi asetusta.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon pariliittäminen puhelimen kanssa tekee kellon useimmista ominaisuuksista helppokäyttöisemmät.

Automaattinen ajansääto

Katso osio "Automaattinen ajansääto".



Yli 300 maailmanajakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailmanajakaupunkivaihtoehtojen konfigurointi".



(33)

Sekuntikellotietojen siirto puhelimeen

Katso osio "Sekuntikellotietojen katselu".



Puhelinta käyttäen on mahdollista määrittää lukuisia muita kelloasetuksia.

Siirtääksesi tietoja kelloon ja konfiguroidaksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava pariliitäntä kellon ja puhelimen välille.

Katso osio "Esivalmistelut".

- Puhelimeen on asennettava "CASIO WATCHES" sovellus voidaksesi pariliittää sen kellon kanssa.

LINKITYS PUHELIMEEN

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kellon muita asetuksia.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCHES on käynnissä puhelimessa.
- Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

ESIVALMISTELUT

Suorita alla selitetyt vaiheet voidaksesi käyttää kelloa yhdessä puhelimen kanssa. Aloita pariliittäminen seuraavasti.

1. Asenna sovellus puhelimeen.

Hanki "CASIO WATCHES" sovellus Google Play tai App Store-kaupasta ja asenna se puhelimeen.

2. Määritä Bluetooth-asetukset.




Käynnistä puhelimen Bluetooth.


Huom!

- Katso asetustoimenpiteitä koskevat lisäohjeet puhelimen mukana olevista ohjeista.

3. Suorits kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä.

Kello on ensin pariliitettävä puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä pariliitettäväksi haluamasi puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
 - Napauta  merkkiä "My Watches" välilehdellä. Valitse seuraavaksi sopiva tuotenimi.
3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun **CNCT**-ilmaisimen nopea vilkkuminen muuttuu hitaaksi.
4.  Suorita pariliitettävän puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.
 - Näyttöön ilmestyy OK, kun kellon ja puhelimen välillä on kytkentä.
 - Jos pariliittäminen jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkellisesti **ERR** ja kello palaa kellonaikutilaan. Aloita tällöin pariliitäntätoimenpiteet alusta uudelleen.

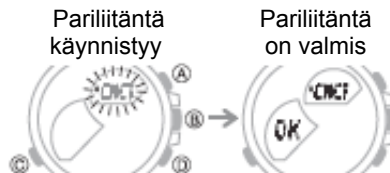

Huom!

- Ensimmäisen kerran, kun käynnistät "CASIO WATCHES"-sovelluksen puhelimen näyttöön ilmestyy viesti, haluatko ottaa sijaintitiedot käyttöön.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetetun ajan mukaan päivittäin ja säätää aika-asetuksen automaattisesti.

Automaattisäädön käyttö



Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jättämällä kellon kellonaikatilaan, aika-asetus säätyy automaattisesti ilman mitään käyttäjätoimenpiteitä.

Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäätöä alla selitetyissä olosuhteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariliitettävästä puhelimesta.
 - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Kellon päivittäessä käyttöjärjestelmää.
 - Jos CASIO WATCHES ei ole käynnissä puhelimesta.

Huom!

- Jos kellon näyttämä aika on väärä, vaikka pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä osoittimien asennot manuaalisesti. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".
- Jos kellossa on CASIO WATCHES-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.
- Automaattinen ajansäätö tapahtuu alla esitettyjen aikojen mukaisesti.
 - Puhelimen aikavyöhyke- tai kesäaika-asetuksen vaihtuessa.
 - Kun vähintään 24 tuntia on kulunut viimeisestä ajansäädöstä Bluetooth-kytkentää käyttäen.
 - Kun vähintään 24 tuntia on kulunut kaupungin vaihdosta CASIO WATCHES-sovellusta tai kellon toimintoja käyttäen.
 - Kun vähintään 24 tuntia on kulunut viimeisestä kotikaupungin vaihdosta tai kellonajan säädöstä kellon toimintoja käyttäen.
- Toimenpiteet kellolla ovat mahdolliset myös sen ollessa kytkettynä puhelimeen.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kellon aika-asetus säätyy automaattisesti joka kerta, kun modostat kellon ja puhelimen välisen pariliitännän. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet aina, kun haluat säätää kellonajan puhelimen mukaan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.
3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
CNCT-ilmaisain vilkkuu merkiksi, että kello on käynnistänyt kytkentätoimenpiteet.
Näyttöön ilmestyy "OK" kellon kytkeydyttyä puhelimeen ja aika-asetus säätyy puhelimen tietojen mukaisesti.



Huom!

- Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista, jos kello on lentotilassa. Peruuta lentotila voidaksesi kytkeytyä puhelimeen. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
- Kello pysyy kytkettynä puhelimeen, myös kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön ilmestyy ERR, jos ajansäätö jostain syystä epäonnistuu.

AIKATAULUAJASTIMEN KÄYTTÖ

Aikatauluajastin on mahdollista linkittää pariliitetyn puhelimen kalenterin kanssa, jolloin kellon äytöstä voi katsoa käynnissä olevan aikataulutetun tapahtuman jäljellä olevan ajan ja/tai sen päättymisajan.

Huom!

- Aikataulutettu ajastin kytkeytyy pois päältä, jos säädät kellon aika-asetusta manuaalisesti. Kytke kello puhelimeen ja synkronoi niiden aika-asetukset ennen kuin käytät aikataulutettua ajastinta.
Katso osio "Kytke kello puhelimeen".

Huom!

- Aikataulutettu ajastin vastaa puhelimen sisäänrakennettua OS- ja Google-kalenteria.
- Aikataulutetun alkamis- tai päättymisajan koittaessa, kello piippaa ja näyttöön syttyy ilmoitus sekunniksi tai kahdeksi. Voit halutessasi myös katkaista piippaussummerin.
Katso osio "Aikataulutetun ajastimen ilmoitusäänten päällekytkentä tai katkaistu".

(33)



Huom!



- Puhelimesta voi lähettää kelloon yhteensä viisi aikataulutettua tapahtumaa.

Aikataulutetun tapahtuman siirto puhelimesta kelloon



- Aikataulutetut tapahtumat siirtyvät kelloon automaattisesti (määräajoin) kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.


Tarkista kytkentä

- Tarkista, että  symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
Katso alla oleva linkki, jos  symboli ei ole näkyvissä.
Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet siirtääksesi aikataulutetut tapahtumat puhelimesta kelloon.

Aikataulutetun tapahtuman valinta

1.  Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2.  Paina **D**-painiketta.
 - Toimenpide vaihtaa näytössä näkyvän kellonajan johonkin tapahtumaan.
Jokainen **B**-painikkeen painallus vaihtaa tietoja alla kuvatulla tavalla.

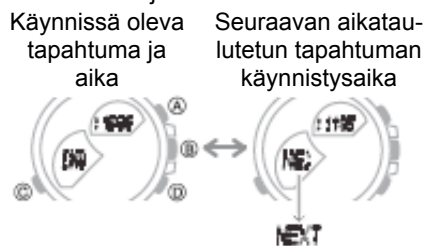

- Toiminto-osoitin näyttää jäljellä olevaa aikaa, kunnes käynnissä oleva tapahtuma päättyy.
Toiminto-osoitin osoittaa OVER-asentoa, jos jäljellä oleva aika ylittää 120 minuuttia.
Toiminto-osoitin siirtyy 00-asentoon, ellei sinulla ole aikataulutettuja tapahtumia, jotka päättyvät 24 tunnin sisällä.



Toiminto-osoitin

- Aikataulutetun tapahtuman aloitus- tai päättymisaikojen koittaessa, kellosta kuuluu piippaus ja näyttöön ilmestyy sitä koskeva ilmoitus sekunniksi tai kahdeksi.
Voit halutessasi myös katkaista piippaussummerin.
Katso osio "Aikataulutetun ajastimen ilmoitusäänten päällekytkentä tai katkaisu".
- Kun käynnissä olevan aikataulutetun tapahtuman jäljellä oleva aika on 10 minuuttia tai vähemmän, kello näyttää jäljellä olevaa aikaa ja laskee alaspäin sekunnin yksiköissä.



SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU



Tässä osiossa selitetään kierrosaikojen (enintään 200 tallennetta) lähettäminen kellon muistista puhelimeen ja niiden tietojen katselu puhelimen kautta CASIO WATCHES-sovellusta käyttäen.

Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen

- Kellon taltioidut kierrosaikat siirtyvät automaattisesti puhelimeen niiden ollessa kytkettynä toisiinsa.



Tarkista kytkentä

- Tarkista, että  symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä.
Katso alla oleva linkki, jos  symboli ei ole näkyvissä.
Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet siirtääksesi mittaustietolistan puhelimesta kelloon.
Kun tietojen siirto on valmis, puhelimen näyttöön ilmestyy mittaustietolista.
Voit tarkastella sekuntikellotietoja yksityiskohtaisesti napauttamalla niitä.

Kierrosaikojen tarkistus

Käytä CASIO WATCHES-sovellusta puhelimeen lähetettyjen tietojen tarkistamiseen.



1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet katsellaksesi haluamiasi mittaustietoja.

Huom!

- Napauttamalla "Edit" näkyviin ilmestyy ruutu, jota voit käyttää tieto-otsikoiden ja kierrosaikatietojen pyyhintään.

AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYS



Tarkista kytkentä



- Varmista, että  symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä. Katso alla oleva linkki, jos  symboli ei ole näkyvässä. Katso osio "Kytke puhelimeen".

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet ajastimen aika-asetusten määrittämiseksi.

HÄLYTYKSEN ASETUS

Tarkista kytkentä

- Varmista, että  symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä. Katso alla oleva linkki, jos  symboli ei ole näkyvässä. Katso osio "Kytke puhelimeen".

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet hälytysaika-asetusten määrittämiseksi.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Maailmanaiakakaupungin määrittäminen CASIO WATCHES-sovelluksella vaihtaa kellon maailmanaiakakaupungin tätä vastaavaksi. Kellon asetukset voidaan konfiguroida myös maailmanaiakakaupungin automaattista kesäajan vaihtumista varten.



Huom!

- CASIO WATCHES mahdollistaa maailmanaiakakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.



Maailmanaiakakaupungin valinta

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet. Maailmanaiaka-asetus näkyy kellon näytössä.

Huom!

- Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta määrittääksesi asetukset käyttäjäkaupunkeja varten, jotka eivät sisälly kellon sisäänrakennettuihin maailmanaiakakaupunkeihin. Käytä sitten CASIO WATCHES-sovellusta valitaksesi haluamasi kaupungin maailmanaiakakaupungiksi.



Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
 - AUTO
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!

- Kello vaihtaa talvi- ja kesäaika-asetuksen välillä automaattisesti, kun asetukset on "Auto". Toimenpidettä ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kesäaika-asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella, joka ei huomioi kesäaikaa.

Maailmanajan ja kesäajan vaihto

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet vaihtaaksesi kotiaikasi maailmanaikaan.



Huom!



- Automaattisäättö ei toimi 24 tuntiin kotiaajan vaihdon jälkeen.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Käytä CASIO WATCHES-sovellusta säätämiseen, jos osoittimet ovat poissa kohdistuksesta, vaikka kello onkytkettynä puhelimeen.

Tarkista kytkentä



- Varmista, että  symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä. Katso alla oleva linkki, jos  symboli ei ole näkyvässä. Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet osoittimien kohdistuksen korjaamiseksi.


PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!

- Phone Finder-toiminto ei toimi ellei CASIO WATCHES ole käynnissä puhelimesta.
 - Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoaänen käyttö on kielletty.
 - Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokeilla.
1.  Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.
 2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun se muodostaa yhteyden kellon kanssa.
 - Kestää muutama sekunti ennenkuin puhelimen äänimerkki kuuluu.



3.  Katkaise soittoaäni painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Puhelimen ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta, mutta ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana soittoaänen käynnistymisestä.



Huom!



- Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista, jos kello on lentotilassa. Katkaise lentotila kellosta voidaksesi kytkeytyä puhelimeen. Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

KELLON ASETUSTEN MÄÄRITYS

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta puhelimesi viimeisimmän aikataululistan intervallin määrittämiseksi tai kellon toimintaäänien päällekytkemiseksi/katkaisemiseksi sekä muiden asetusten määrittämiseen.



Tarkista kytkentä

- Varmista, että  symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä. Katso alla oleva linkki, jos  symboli ei ole näkyvässä. Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetukset ja suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

Tarkista kytkentä

- Varmista, että  symboli näkyy kellon näytössä suorittaessasi alla esitettyjä toimenpiteitä. Katso alla oleva linkki, jos  symboli ei ole näkyvässä. Katso osio "Kytkeä puhelimeen".


1.  Napauta "CASIO WATCHES" kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet valitaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen

Kello pystyy tekemään Bluetooth-kytkennän puhelimeen, johon se on pariliitetty.

- Suorita alla esitetyt pariliitäntätoimenpiteet, jos kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen johon haluat kytkeytyä.
Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä".

Jos  symboli ei ilmesty kellon näyttöön, vaikka se on pariliitetty puhelimen kanssa, kytke se puhelimeen pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

- Kytkeä säilyy kytkettyäsi kellon ja puhelimen.



- Jos kytkennän muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että CASIO WATCHES ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen perusnäytössä ja pidä sitten kellon **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia sovelluksen käynnistyttyä.



Pariliitäntän purkaminen

Pariliitäntän purkaminen vaatii toimenpiteitä sekä kellolla että CASIO WATCHES-sovelluksella.



Huom!

- Jos puhelimesi on iPhone, pyyhi pariliitäntätiedot myös puhelimesta.


Pariliitäntätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet peruuttaaksesi pariliitäntän.

Pariliitäntätietojen pyyhintä kellosta


1.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osioitimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaakseen näytön ja muiden ilmaisimien lukemista.




3.  Paina **C**-painiketta kolme kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.



Sekunnit

4.  Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun ainoastaan **CLR**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii pariliitäntätiedot kellosta.



5.  Paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, jos se ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen tuntiin määrittäessäsi asetusta.

Ainoastaan iPhone-puhelin

Pariliitântätietojen pyyhintä puhelimesta

Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin asetustoimienpiteitä koskevia lisätietoja varten.

"Settings" --> "Bluetooth" --> "Cancel the watch device registration (peruuta puhelimen laiterekisteröinti).

Jos ostat toisen puhelimen

Pariliitântä on suoritettava joka kerta, kun haluat luoda Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa.

Katso osio "Pariliitântätietojen pyyhintä kellosta"-

Katso osio "3. Luo pariliitântä kellon ja puhelimen välille".

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen ja vastaanottamaan tietoja päiväys- ja aika-asetuksen säätöä varten.

Tärkeää!

- Aseta kello lentotilaan pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tutustu alla esitettyihin tietoihin voidaksesi määrittää aika-asetuksen omien mietymistesi mukaisesti.

Käytätkö puhelinta?

Suosittamme ajan säätämistä kytkemällä kellon puhelimen.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Jos puhelimesi ei pysty kytkeytymään kelloon.

Voit tällaisessa tapauksessa säätää aika-asetuksen kellon säätimillä.

Katso osio "Aika-asetuksen säätö kellon säätimillä".



AIKA-ASETUSTEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ


Säädä päiväys- ja aika-asetukset kellon säätimillä, jos se ei jostain syystä pysty kytkeytymään puhelimeen.

Kotikaupungin asettaminen

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin, jota haluat käyttää kotikaupunkinasi. Voit asettaa myös kesäaika-asetuksen, jos olet alueella joka huomioi kesäaikajakson.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
 - Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

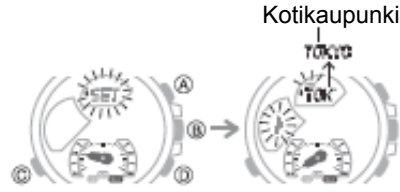



3. Käytä **A** ja **D**-painiketta kotikaupunkiasetuksen vaihtamiseen.
 - Asetukset selautuvat nopeasti pitämällä **A** ja **D**-painikkeita yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Paina **C**-painiketta.
5. Käytä **D**-painiketta saatavilla olevien kesäaika-asetusten valintaan.
 - **AUTO**
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - **OFF**
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - **ON**
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.



6. Viimeistele asetukset painamalla **B**-painiketta.

Kellonajan/päiväyksen asetus

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painiike, kun nykyisen kotikaupungin ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.
3. Jatka **C**-painikkeen painamista, kunnes muutettavaksi haluamasi asetus vilkkuu.
 - Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvaa kohdistinta alla esitetystä järjestyksessä.

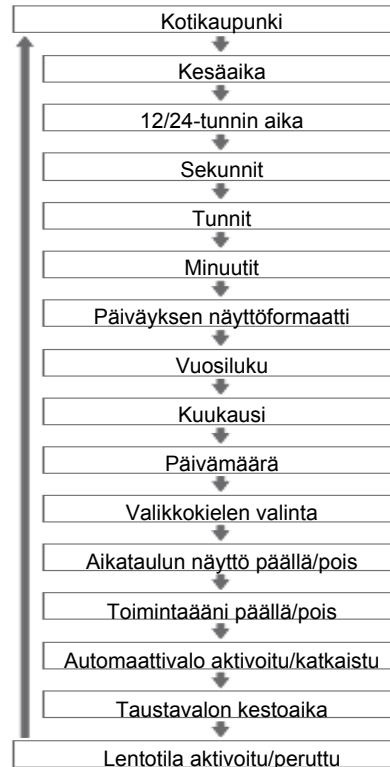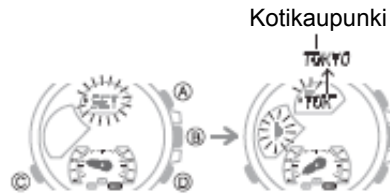

(33)

- Määritä päiväys- ja aika-asetukset.
 - Voit nollata (00) sekunnit painamalla **D**-painiketta. Jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttitilku kasvaa yhdellä (1).
 - Käytä **A** ja **D**-painikkeita kaikkia muita asetuksia varten.
 - Asetukset selautuvat nopeasti pitämällä **A** ja **D**-painikkeita yhtäjaksoisesti alapainettuna.
- Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi kellonaika- ja päiväysasetukset.
- Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.


Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessä asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

12 tunnin ja 24 tunnin kellonajan vaihto

Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.

- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

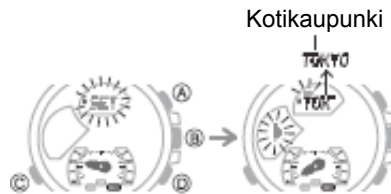

- Paina **C**-painiketta kaksi kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** (12 tuntia) tai **24H**.



- Paina **D**-painiketta ja valitse kellonaika-asetukseksi **12H** (12 tuntia) tai **24H** (24 tuntia).



- Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.


Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessä asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.


Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, voit katkaista kellon ja puhelimen välisen kommunikoinnin (lentotila) suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat peruuttaa lentotilan.

- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.

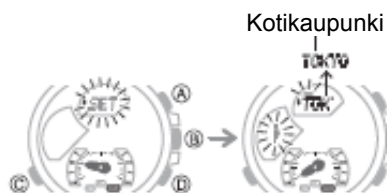

(33)

3. Paina **C**-painiketta 15 kertaa.
Näyttöön ilmestyy .



4. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi lentotila-asetuksia.
ON: Lentotila on aktivoitu.
OFF: lentotila on peruutettu.
5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

MAAILMANAIKA

Maailman aika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maapallon (UTC (Coordinated universal Time) mukaanluettuna).



CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta maailman aikakaupungin asettamiseksi, jos kello on pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".


Huom!

- Maailman aika-asetukset on mahdollista valita vain CASIO WATCHES-sovelluksella. Niitä ei voi valita kellon toimintoja käyttäen.

MAAILMANAJAN TARKISTUS

1. Valitse maailman aikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kun nykyistä valittua maailman aikakaupunkia koskeva nimi ilmestyy näyttöön, kello näyttää myös kyseistä kaupunkia koskevan ajan.
- Voit palata takaisin maailman aikakaupunkinäyttöön painamalla **A**-painiketta maailman aikatilassa.

Maailman aikakaupunki

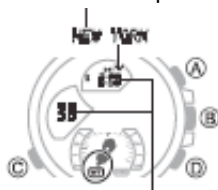

Maailman aika

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailman aikakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit määrittää myös kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
1. Valitse maailman aikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

(33)

2. Käytä **D**-painiketta haluamasi kaupungin valintaan.
 - Voit nopeuttaa asetusten selailua pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna.



3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen. Vapauta painike kun AUTO-asetus alkaa vilkkua.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.




4. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen vaihtamiseksi. Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitettyssä järjestyksessä.
 - AUTO
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa tai tarkistaa, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailmanaikakaupungin CASIO WATCHES-sovelluksella ja sitten valitset toisen kaupungin kellon toimintoja käyttäen, CASIO WATCHES-tiedot pyyhkiytyvät kellosta. Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna maailmanajankäytössä vaihtaaksesi kotiajan maailmanajaksi.

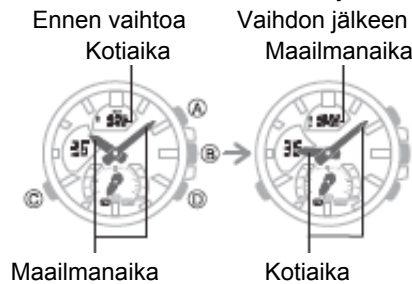

HÄLYTYS

Kellosta kuuluu piippaus, kun asetettu hälytysaika saavutetaan. Voit asettaa yhteensä viisi erillistä hälytystä. Tasatuntisignaali aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.


- Kello ei piippaa, kun pariston virta on matala.




(33)

HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy määrittettäväksi haluamasi hälytys.

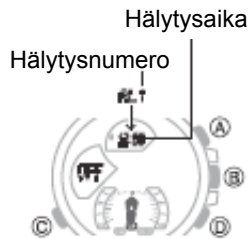

3. Käytä **A** ja **B**-painikkeits tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.
 - Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

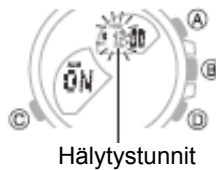

4. Käytä **B** ja **D**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Asetukset selautuvat nopeasti pitämällä **A** ja **D**-painikkeita alaspainettuna.
 - Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12 tunnin aikaformaattia.



5. Paina **C**-painiketta.
Minuutit alkavat vilkkua.



6. Käytä **A** ja **B**-painikkeits minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
7. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.

Hälytyksen katkaisu

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta summerin soidessa.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Kello palaa hälytystilasta kellonaikatilaan automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse tasatuntisignaali (SIG) painamalla **D**-painiketta.



(33)

3. Paina **B**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.
 - Näyttötaluuun syytty **SIG**, kun tasatuntisignaali on aktivoitu.




HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU

Voit katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan suorittamalla alla esitetyt vaiheet.

- Kytke hälytys tai tasatuntisignaali päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää sitä.

Huom!

- Ilmaisimet näkyvät näytössä, kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali on aktivoitu.
- Ilmaisimet eivät syty näyttöön, jos kaikki hälytykset tai tasatuntisignaali ovat katkaistu.

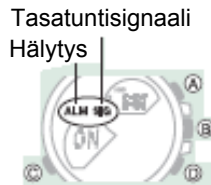

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Käytä **D**-painiketta selataksesi hälytys- (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIG**)-ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka haluat katkaista.

Hälytys tai tasatuntisignaali



3. Katkaise hälytys tai tasatuntisignaali painamalla **B**-painiketta.
 - Asetus vaihtuu päälle ja pois joka kerta, kun **B**-painiketta painetaan.
 - **ALM** ja **SIG**-ilmaisimet häviävät näytöstä, kun kaikki hälytykset katkaistaan.



Huom!

- Jos **ALM**-ilmaisimet edelleen näkyvät näytössä, tämä tarkoittaa, että vähintään yksi hälytys on edelleen aktivoituna. Toista tällaisessa tapauksessa vaiheet 2 ja 3, kunnes ilmaisimet häviävät näytöstä.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Siirryessäsi toiseen aikavyöhykkeeseen, kello säätää aika-asetuksensa nykyisen sijaintisi perusteella puhelimesi aikavyöhykettä vastaavaksi. Muista peruuttaa lentotila kellosta saavuttaessasi määränpään.



1. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille saapuessasi määränpään.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".
Peruutettuasi lentotilan kellosta, sinun on säädettävä aika nykyisen sijaintisi mukaisesti.
 - Katso osio "Aika-asetuksen välitön säätö".

(33)


SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika $1/100$ -sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ajan ja tämän jälkeen $1/10$ -sekunnin tarkkuudella 24 tuntiin asti. Normaalin kokonaisaikamittauksen lisäksi kellolla voi ottaa myös väliaika- ja kierros-aikalukemia.



KIERROSAJAT

Kierrosaika näyttää kilpailun aikana tietyn jakson tai ratakierroksen suorittamiseen kulunutta aikaa.

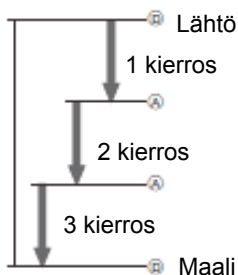


Huom!


- Kierrosaikoja voidaan tarkistaa CASIO WATCHES-sovelluksella mittauksen päätyttyä. Katso osio "Sekuntikellotietojen katselu".

KOKONAISAIKAMITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

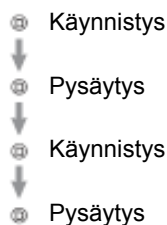

- Kokonaisaika näkyy $1/1000$ -sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittausseesion aikana ja tämän jälkeen $1/10$ -sekunnin tarkkuudella.

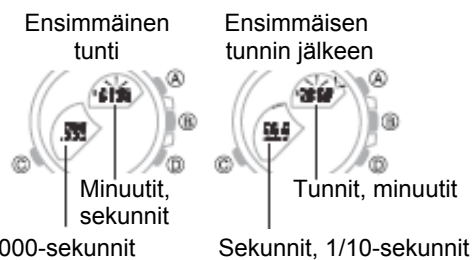

3. Nollaa sekuntikello painamalla **B**-painiketta.

KIERROSAIKAMITTAUS


1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


- Jos jokin ajanotto on käynnissä sekuntikellolla, katkaise se painamalla **D**-painiketta. Paina sitten **B**-painiketta nollataksesi sekuntikellin ennen jatkamista vaiheeseen 2.

2. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

- Jokainen **B**-painikkeen painallus tuo näkyviin viimeistä ajanottoa koskevan kuluneen ajan (kierrosaika) n. kahdeksaksi sekunniksi.

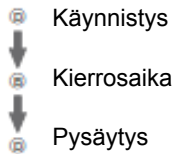

- Kokonaisaika näkyy 1/1000-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittaussession aikana ja tämän jälkeen 1/10-sekunnin tarkkuudella.
- Toiminto-osoitin osoittaa kierrosajan sekuntilukua. Jos ajanoton käynnistyksestä on kulunut yli 120 minuuttia, toiminto-osoitin näyttää OVER-asentoa.

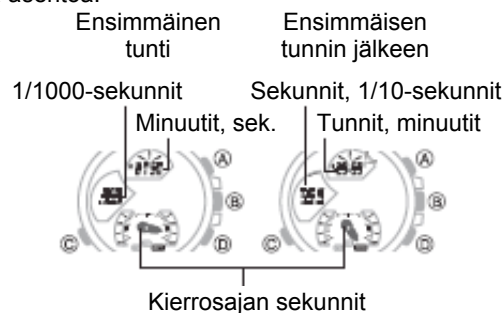

3. Nollaa sekuntikello painamalla **B**-painiketta.

ESIMERKKI: KILPAILUN KIERROSAJAN TALLENNUS

Tässä osiossa selitetään kierrosaikojen tallentaminen kilpailua katseltaessa. Se näyttää myös kuinka kierrosaikoja voidaan katsella CASIO WATCHES-sovelluksella kilpailun jälkeen.

Katso osio "Kierrosajat".



Kilpailun aikana

Suorita kierrosaikojen mittaus.

1. Valitse sekuntikellotoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet käynnistääksesi ajastinohjatun toimenpiteen.



Kierrosajat tallentuvat muistiin painamalla **B**-painiketta jokaisen kierroksen lopussa.

- Kierrosajat tallentuvat 1/1000-sekunnin tarkkuudella mittaussession ensimmäisen tunnin aikana. Tämän jälkeen ajat tallentuvat 1/10-sekunnin yksiköissä.

(33)

3. Nollaa sekuntikello painamalla **B**-painiketta.
4. Pidä **C**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Kilpailun jälkeen

Voit katsella mitattuja kierrosaikoja CASIO WATCHES-sovelluksella.

- Katso osio "Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen".
- Kierrosajan tarkistus".

AJASTIN

Ajastin käynnistää lähtölaskennan alaspäin asettamasi käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippaussummeri ajastimen nollautuessa.

- Piippaussummeri ei soi, jos pariston virta on matala.



CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN

Jos kello on pariliitetty puhelimeen, voit käyttää myös CASIO WATCHES-sovellusta ajastimen käynnistysajan asettamiseen.

Katso osio "Ajastimen asetusten määrittäminen".

AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Käynnistysajan voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

- Jos jokin ajastinohjattu toiminto on käynnissä, palauta ajastin nykyiseen käynnistysaikaan ennen asettamisen aloittamista.

Katso osio "Ajastimen käyttö".

1. Valitse ajastintoiminto
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun tuntiasetus alkaa vilkkua.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

Tunnit



3. Käytä **A** ja **D**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Asetus vaihtuu nopeasti pitämällä **A** tai **D**-painiketta alapainettuna.
4. Paina **C**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.

Minuutit



5. Käytä **A** ja **D**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen muuttamiseen.
6. Paina **C**-painiketta.
Sekunnit alkavat vilkkua.

Sekunnit



(33)

- Käytä **A** ja **D**-painikkeita ajastimen sekuntiasetuksen muuttamiseen.
- Viimeistelee asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Asettamalla käynnistysajaksi (0:00 00), kello suorittaa 24 tunnin lähtölaskennan.
- Määrittäessäsi asetusta, kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, ellei suorita mitään painiketoimenpidettä kolmen minuutin sisällä sisällä.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

- Valitse ajastintoiminto
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



Toiminto-osoitin

- Toiminto-osoitin osoittaa ajastimen jäljellä olevaa aikaa. Toiminto-osoitin siirtyy OVER-asentoon, jos jäljellä oleva aika ylittää 120 minuuttia.
- Suorita alla esitetyt ajastintoimenpiteet.

➡ Käynnistys

(Mittaustoiminto käynnistyy)

➡ Taukotila

➡ Käynnistys

(Aika nollautuu)

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautumisesta.
 - Voit palauttaa taukotilassa olevan ajastimen takaisin käynnistysaikaan painamalla **B**-painiketta.
- Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ


Voimakas magnetismi tai isku voi saada analogiset osoittimet siirtymään eri aikaan digitaalinäytön ajasta. Säädä tällaisessa tapauksessa analogisten osoittimien kohdistus.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS CASIO WATCHES-SOVELLUKSELLA

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta osoittimien kohdistuksen säätämiseen, jos kello on pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Osoittimien kohdistaminen

- Valitse kellonaikatoiminto
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pida **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun numerot **00** alkavat vilkkua.
 - Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistamisen.

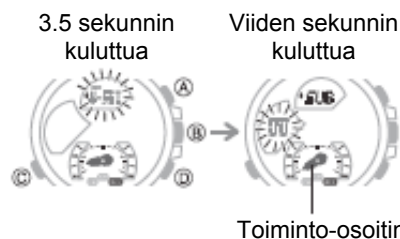

- Jos toiminto-osoitin ei ole 00-asennossa, kohdista se 00-asentoon käyttämällä **B** ja **D**-painikkeita.
 - Osoitin siirtyy nopeasti pitämällä **A** tai **D**-painiketta alapainettuna.

- Paina **C**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimen säätämisen.

- Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne klo 12-asentoon käyttämällä **A** ja **C**-painikkeita.

- Viimeistelee asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.

Tuntiosoitin Minuuttiosoitin



(33)

Huom!


- Suorittaessasi osoittimien kohdistusta, kello sulkee asetustoiminnon automaattisesti, ellei suorita mitään painiketoimenpidettä n. kolmen minuuttiin.

MUUT ASETUKSET

Tämä osio tarjoaa muita käyttäjän itse määritettävissä olevia kellon asetuksia.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyinen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

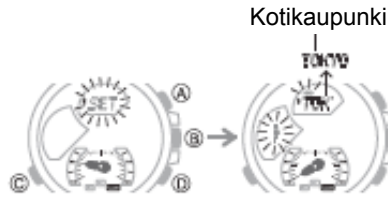

3. Paina **C**-painiketta kuusi kertaa.
Näyttöön ilmestyy päiväysformaatin valintaruutu.



4. Käytä **D**-painiketta päiväysnäyttöformaatin valintaan.
M, DD: Kuukausi, päivämäärä
DD: Päivämäärä, kuukausi
5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.


Huom!

- Määrittäessäsi asetusta, kello sulkee asetusruudun automaattisesti n. kolmen minuutin kuluttua ellei suorita mitään toimenpidettä.

VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita minkä tahansa kuudesta kielestä viikonpäiväkieleksi.

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyinen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

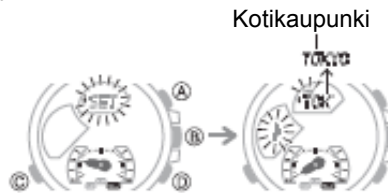

3. Paina **C**-painiketta 10 kertaa.
Kieliasetus alkaa vilkkua.



ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä

5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.


Huom!

- Määrittäessäsi asetusta, kello sulkee asetusruudun automaattisesti n. kolmen minuutin kuluttua ellei suorita mitään toimenpidettä.

AIKATAULUAJASTIMEN ILMOTUSÄÄNEN KÄYTTÖÖNOTTO TAI KATKAISU

Suorita alla esitetyt toimenpiteet aikatauluajastimen ilmoitusäänen käyttöönottoa tai katkaisua varten.

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyinen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

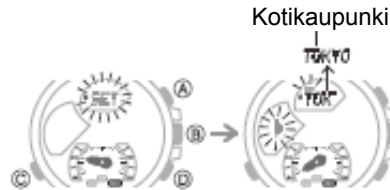

3. Paina **C**-painiketta 11 kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **BEEP** tai **OFF**.



4. Valitse **BEEP** tai **OFF** painamalla **D**-painiketta.

BEEP: Piippaus on käytössä

MUTE: Piippaus on katkaistu



5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.


Huom!

- Määrittäessäsi asetusta, kello sulkee asetusruudun automaattisesti n. kolmen minuutin kuluttua ellei suorita mitään toimenpidettä.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

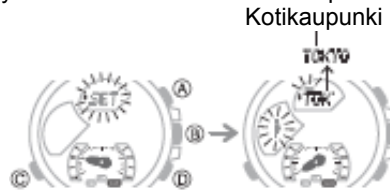

3. Paina **C**-painiketta 12 kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.



4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **D**-painiketta.

KEY : Painikkeiden toimintääni on käytössä.

MUTE: Painikkeiden toimintääni on mykistetty.



5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.

(33)

Huom!

- Määrittäessäsi asetusta, kello sulkee asetusruudun automaattisesti n. kolmen minuutin kuluttua ellei suorita mitään toimenpidettä.

Huom!


- Huomioi, että hälytysten ja ajastimen summeriäänet ovat edelleen käytössä, vaikka painikkeiden toimintaani on katkaistu.

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS


Tässä osiossa selitetään kuinka kellon asetukset palautetaan tehtaan tekemille perussäädöille.

- Kellon asetukset
- Ajastin
- Hälytys

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

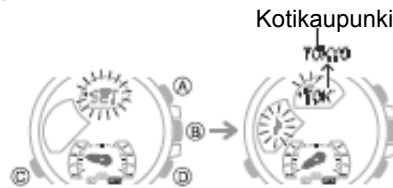

3. Paina **C**-painiketta kolme kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.

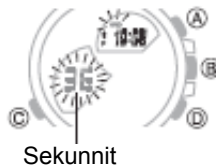

4. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun **RESET** lakkaa vilkkumasta.



5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **B**-painiketta.

Huom!

- Määrittäessäsi asetusta, kello sulkee asetusruudun automaattisesti n. kolmen minuutin kuluttua ellei suorita mitään toimenpidettä.
- Tehdasasetusten palauttaminen pyyhkii myös pariliitäntätiedot kellosta.

TUETUT PUHELINMALLIT

Lisä tietoja kelloon kytkettäväksi sopivista puhelimista löytyy CASIO-verkkosivulta.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.

Kellonaika:

Analoginen

Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin askelin)

Digitaalinen

Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, a.m./p.m. (P)/24-tunnin formaatti, täysautomaattinen kalenteri vuosille (2000 - 2099), kesäaika

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/1000-sekunnit (ensimmäinen tunti)

1/10-sekunnit: (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia

Mittausoiminnot: Kokonaisaika, väliajat, kierrosajat

(33)

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti
Mittausalue: 24 tuntia
Ajanasetusyksikkö: 1 sekunti
Ajanasetusalue: 1 sekunnista 60 minuuttiin
10 sekunnin piippaus ennen lähtölaskennan nollautumista

Hälytys:

Aikahälytykset
Hälytysten lukumäärä: 5
Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit
Hälytysäänen kesto aika: 10 sekuntia
Tasatuntisignaali: Kello piippaa kerran aina tasatunnein

Maailmanaika:

38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)
Kesäaika
Kotiajan vaihto

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus
Phone Finder
Kello soittaa hälytysäänen puhelimen kautta
Maailmanaika: Kellonaika n. 300 kaupungista
Kotiajan/maailmanajan vaihto
Sekuntikellotietojen siirto
200 kierros/väliaikatalennetta (päiväys ja aika, kierros/väliaika, kierrosnumero)
Kesäajan automaattinen vaihto
Talvi- ja kesäajan automaattinen vaihto
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Aikatauluajastin
Linkittäytyy puhelimen kalenteriin ja käyttää kellon osoittimia ja sen digitaalinäyttöä tapahtumien, päättymisajan, jne. osoittamiseen
Tietokommunikoinnin ominaisuudet
Bluetooth
Taajuuskaista: 2400 MHz - 2480 MHz
Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 metriin saakka (ympäristöstä riippuen)

Kaksois-LED-valo:

LED-näyttö ja LCD LED-taustavalaistus: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)
LCD-taustavalo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

Muuta:

Painikkeiden toimintaäänien päälle/poiskytkentä, aikatauluilmoitusten päälle/poiskytkentä, kuukausi/päiväjärjestys, viikonpäiväkielen valinta, lentotila, osoittimien siirto, matalan paristovirran ilmaisin

Virtalähde:

CR2016 x 1
Pariston kestoikä: Keskimäärin 2 vuotta
Toimintaolosuhteet
Bluetooth korjausaika: 12 tuntia/päivä
Hälytys: Kerran (10 sekuntia/päivä)
Taustavalo: Kerran (1.5 sekuntia/päivä)

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariliittää puhelimen kanssa

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen ei ole koskaan onnistunut?

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- Onko CASIO WATCHES asennettu puhelimeen?

CASIO WATCHES-sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".

(33)

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset määritetty oikein?

Määritä puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCHES" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.
- Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta CASIO WATCHES-sovellusta voi käyttää. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko CASIO WATCHES käynnissä puhelimessa.?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCHES ole käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen näytössä. Pidä sitten **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.



- Kokeile katkaisemalla virran puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä sitten **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa.

Peruuta lentotila kellosta ja mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä sitten **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.


Kysymys 3: Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth-enabled asetuksen (kytkentä mahdollista) disabled-asetukseen (ei mahdollista) ja nyt kytkentä ei onnistu uudelleen.

Aktivoi puhelimen Bluetooth-toiminto. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta.

Katkaise virta puhelimesta ja kytke se takaisin päälle ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta. Pidä sitten **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.



Kysymys 5:  symboli ei ole näkyvässä, eikä kello ole kytkettyyn puhelimeen.

- Onko jokin asetustoimenpide käynnissä?

Bluetooth kytketty väliaikaisesti pois käytöstä, kun jokin asetustoimenpide (kellonajan asetus, hälytysajan asetus, tmv.) on käynnissä. Katkaise asetustoimenpide voidaksesi kytkeä puhelimeen uudelleen.

- Oletko suorittanut jonkin toimenpiteen kellolla viimeisen tunnin aikana?

Säästääkseen paristovirtaa, kello katkaisee Bluetooth-kytkennän automaattisesti, jos se tunnistaa, että kytkentää ei ole käytetty yhteen tuntiin. Automaattinen ajansäätö kytketty pois päältä, jos kytkentää ei ole. Aktivoi automaattisäätö uudelleen painamalla kellosta mitä tahansa painiketta tai kääntämällä kellon kasvojasi kohti.

Puhelimen ja kellon kytkentä

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä sitten **D**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia kellosta.

Onko kello lentotilassa?

Kytkeä puhelimeen ei onnistu kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila kellosta.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Onko kello pariliitetty puhelimeen uudelleen?

Pyyhi ensin aikaisemmat pariliitännätiedot CASIO WATCHES-sovelluksesta ja puhelimesta (vain iPhone) ja suorita pariliittäminen uudelleen.

Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta.

Katso osio "Pariliitännätietojen pyyhintä puhelimesta".

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen".



(33)

- Jos kytkennän muodostaminen ei onnistu.

Pyyhi pariliitântätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitântä puhelimeen uudelleen.

Katso osio "Katso osio "Pariliitântätietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen".

Vaihtaminen toiseen puhelinmalliin

Kysymys 1 Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimeen?

Pyyhi vanhat pariliitântätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitântä puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen"

Automaattinen ajansäätö Bluetooth-kytkentää käyttäen


Kysymys 1 Koska kello suorittaa ajansäädön?

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty ja säätämään aika-asetuksen.

Aika-asetus säätyy alla esitetyllä tavalla.

- Heti sen jälkeen kun puhelimen aikavyöhyke tai kesäaika-asetus vaihtuu.
- Kun vähintään 24 tuntia on kulunut edellisestä ajansäädöstä Bluetooth-yhteyttä käyttäen.
- Kun vähintään 24 tuntia on kulunut kaupungin vaihtamisesta CASIO WATCHES-sovellusta tai kellon toimintoja käyttämällä.
- Kun vähintään 24 tuntia on kulunut edellisestä kotikaupunkivaihdosta tai ajan säätämisestä kellon säätimillä.

Kysymys 2: Automaattinen aika-asetus on väärä.

- Näkykö  symboli kellon näytössä.

Kello katkaisee Bluetooth-kytkennän puhelimeen automaattisesti (hetkellisesti) ellei sitä käytetä n. tuntiin. Automaattinen ajansäätö on kytkeytyy pois päältä ellei sitä käytetä. Voit palauttaa kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta kellosta.

- Onko edellisestä Bluetooth-ajansäädöstä kulunut yli 24 tuntia?

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut manuaalisesta ajansäätämisestä tai kaupungin vaihdosta. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun jommasta kummasta yllä esitetystä toimenpiteestä on kulunut yli 24 tuntia.

- Onko kello asetettu lentotilaan?

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 3: Kello ei tahdistu puhelimen aikaan, vaikka pidän **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

Kytkeä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa. Peruuta lentotila kellosta voidaksesi kytkeytyä puhelimeen.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Kysymys 4: Kellon näyttämä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus voi olla väärä, koska se ei pysty kytkeytymään kantoalueen ulkopuolella olevaan verkkoon, tmv.

Kytke tällaisessa tapauksessa puhelin omaan verkkoon ja säädä sitten sen aika-asetus.

Aikataulutettu ajastin

Kysymys 1: Kuinka voin katkaista aikataulutetun ajastimen.

Katkaise aikataulutettu ajastin suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

Katso osio "Aikataulutetun ajastimen ilmoitusäänen päällekytkentä tai katkaisu".

Kysymys 2: Aikataulutetun ajastimen ilmoitusääni ei soi.

Kytke aikataulutetun ajastimen ilmoitusääni päälle.

Katso osio "Aikataulutetun ajastimen ilmoitusäänen päällekytkentä tai katkaisu".

Kysymys 3: Aikataulutettu ajastin ei toimi.

Aikataulutettu ajastin kytkeytyy pois päältä, jos säädät kellon aika-asetusta manuaalisesti. Ennenkuin käytät aikataulutettua ajastinta, kytke kello puhelimeen ja synkronoi niiden aika-asetukset.

Katso osio "Kytkeä puhelimeen".

Kysymys 4: Näytössä näkyy –:– ja aikataulutettu ajastin ei toimi, vaikka asetukset on määritelty sen käyttöä varten.



- Oletko säätänyt asetuksia manuaalisesti?

Aikataulutettu ajastin kytkeytyy pois käytöstä, jos kellon aika-asetusta säädetään manuaalisesti. Kytke kello puhelimeen ja säädä niiden aika-asetukset ennen aikataulutetun ajastimen käyttöä.

- Onko aikataulutettu tapahtuma 24 tunnin sisällä nykyisestä kellonajasta.

Puhelimesta voi lähettää yhteensä, viisi aikataulutettua tapahtumaa käynnistymään 24 tunnin sisällä nykyisestä ajasta.

Hälytys ja tasatuntisignaali

Kysymys 1: Hälytys ei soi.

Hälytysaika-asetuksia ei ole määritelty. Määritä hälytysasetukset.

Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".


Kysymys 2: Tasatuntisignaali ei soi.

Tasatuntisignaalia ei ole aktivoitu. Aktivoi tasatuntisignaali.

Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi".

Paristo

Kysymys 1:  symboli vilkkuu digitaalinäytössä.

 symboli vilkkuu, kun paristovirta laskee matalaksi. Vaihda kelloon uusi paristo. Toimita kello valtuutetulle kellosepälle pariston vaihtoa varten.

Katso osio "Pariston vaihto".

Kysymys 2: R-kirjain vilkkuu digitaalinäytössä.

R-kirjain saattaa syttyä paristotehon ollessa matala tai, jos käytät valoa tai muita toimintoja useamman kerran lyhyen ajan sisällä, jolloin pariston teho laskee matalalaksi. Kaikki toiminnot kellonaikaa lukuunottamatta kytkeytyvät tällöin pois käytöstä hetkellisesti.

Toimita kello kellosepälle uuden pariston vaihtoa varten.

Osoittimien liike ja ilmaisimet

Kysymys 1: En tiedä missä toimintatilassa kello on?

Pidä C-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kysymys 2: Kaikki osoittimet pysähtyvät ja painikkeet eivät toimi.

Paristo on tyhjä. Toimita kello kellosepälle uuden pariston vaihtoa varten.

Katso osio "Pariston vaihto".

Kysymys 3: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä tarkoita että kellossa on toimintavika.

Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.

- Kello on kytkettynä puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

Kysymys 4: Miksi kellon näyttämä aika on tietyn ajan väärässä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia, jne.)?

Kaupunkiasetus on väärä. Valitse oikea asetus.

Katso osio "Kotikaupungin asetus".

Kysymys 5: Kellon näyttämä aika on yhden tunnin tai 30 minuuttia väärässä.

Kesäaika-asetus on väärä.

Katso osio "Kotikaupungin valinta".

Kysymys 6: Osoittimien näyttämä aika poikkeaa digitaaliajasta.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Katso osoittimien manuaalista säätämistä koskevia lisätietoja osiosta "Osoittimien säätö manuaalisesti".



MUUTA

Kysymys 1: En löydä käyttöoppaasta tarvitsemiä tietoja.

Tutustu alla esitettyyn verkkosivuun:

<https://world.casio.com/support/>