

CASIO 5698

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Pitkän ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä varmassa paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Varotoimet	1
Ennen aloittamista	4
Linkitys puhelimeen	10
Kellonajan säätö	16
Maaailmanaika	19
Hälytys	23
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	24
Sekuntikello	26
Ajastin	27
Osoittimien kohdistus	28
Muut asetukset	28
Vianetsintä	32

VAROTOIMET

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

Vedenpitävyys päivittäiskäytössä

Merkintä etu- tai takakuoressa	Ei BAR-merkintää
--------------------------------	------------------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ, uinti	EI
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

Parannettu vedenpitävyys päivittäiskäytössä 5 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakuoressa	5 BAR
--------------------------------	-------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ, uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	EI
Snorklaus	EI

10 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakuoressa	10 BAR
--------------------------------	--------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ, uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

20 ilmakehää

Merkintä etu- tai takakuoressa	20 BAR
--------------------------------	--------

Esimerkki päivittäiskäytöstä

Käsien pesu, sade	KYLLÄ
Veteen liittyvä työ, uinti	KYLLÄ
Purjelautailu	KYLLÄ
Snorklaus	KYLLÄ

Vedenpitävyys

Viereiset tiedot koskevat kelloja, joiden takakuoressa lukee WATER RESIST ta WATER RESISTANT

(34)

- Älä käytä kelloa laitesukellukseen tai muun tyyppiseen sukellukseen, joka vaatii paineilmasäiliöiden käyttöä.
- Kellot joissa ei ole WATER RESIST tai WATER RESISTANT merkintää eivät ole suojattuja hien vaikutukselta. Vältä tällaisten kellojen käyttöä olosuhteissa, joissa ne joutuvat allttiiksi suurelle määrälle hikeä tai kosteutta tai roiskevedelle.
- Huomioi alla esitetyt varotoimet, vaikka kello olisi vedenpitävä. Tällaiset käyttöolosuhteet huonontavat vedenpitävyyttä ja voivat aiheuttaa veden tiivistymisen lasin sisäpinnalle.
 - Älä käytä nuppia tai painikkeita kellon ollessa veden alla tai märkä.
 - Vältä kellon pitämistä ollessasi kylvyssä.
 - Älä käytä kellon lämmitetyssä uima-altaassa, saunassa tai muussa korkean kosteuden tai lämpötilan omaavassa paikassa.
 - Älä pidä kelloa pestessäsi käsiäsi tai kasvojasi, tehdessäsi kotitöitä tai muita tehtäviä, joihin liittyy saippua tai liuotainaineet.
- Jos kello on ollut kosketuksessa meriveteen, huuhtelee suola kellosta raikkaalla vedellä ja kuivaa hyvin.
- Hyvän vedenpitävyyden säilyttämiseksi, toimita kello säännöllisesti valtuutetulle kellosepälle tiivisteiden tarkistamiseksi (noin kahden kolmen vuoden välein).
- Kelloseppä tarkistaa kellon vedenpitävyyden aina, kun vaihdatat siihen uuden pariston. Pariston vaihto on aina tehtävä valtuutetun Casio-kellosepän toimesta. Pariston vaihto vaatii erikoistyökaluja.
- Joissakin kelloissa on muodikkaat nahkaremmat. Vältä uimista, pesemistä tai muita aktiviteetteja, joissa nahkahihna

Ranneke (nahkahihna)

- Liian tiukka ranneke aiheuttaa hikoilua ja estää ilman kulkemisen rannekkeen alta, mikä saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Älä kiristä ranneketta liian tiukkaan. Jätä rannekkeen ja ranteen väliin riittävästi tilaa, jotta väliin mahtuu yksi sormi.
- Kuluminen, ruoste ja muut olosuhteet voivat aiheuttaa rannekkeen murtumisen ja rannekenastat saattavat irrota, jolloin kello putoaa ja saattaa hävitä. Seurauksena voi olla myös loukkaantuminen. Hoida ranneketta hyvin ja pidä se aina puhtaana.
- Lopeta rannekkeen käyttö, jos huomaat muutoksia sen toiminnassa: sen joustavuus on huonontunut, siinä näkyy murtumista, se on löystynyt, nastat irtoavat tmv. Toimita kello valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta ja korjausta varten (nämä ovat veloitettavia toimenpiteitä). Joutuvat suoraan kosketukseen veden kanssa.

Lämpötila

- Älä koskaan jätä kelloa auton kojelaudalle, lämmityslaitteen läheisyyteen tai muuhun paikkaan, jonka lämpötila voi nousta hyvin korkeaksi. Älä myöskään jätä kelloa paikkaan, jossa se altistuu hyvin matalille lämpötiloille. Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa ajan jätättämistä, edistämistä, käynnin pysähtymistä tmv.
- Kellon jättäminen alueelle, jonka lämpötila ylittää +60°C voi johtaa ongelmiin LCD-näytön toimivuudessa. LCD-näyttö muuttuu vaikealukuisiksi alle 0°C ja yli +40°C lämpötiloissa.

Iskut

- Kello on suunniteltu kestämaan normaalin päivittäisen käytön ja kevyen urheilun, kuten tenniksen peluu jne. aikana aiheuttavia iskuja. Kellon pudottaminen tai muulla tavalla altistaminen voimakkaalle iskulle, voi kuitenkin aiheuttaa toimintavian. Kelloja, jotka ovat iskunkestävää muotoilua (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) voidaan käyttää voimakasta tärinää aiheuttaviin aktiviteetteihin (moottorisaha, motocross, tmv.)

Magnetismi

- Magnetismi ei normaalisti vaikuta digitaalikelloihin, mutta erittäin voimakasta magnetismia (sairaalalaitteet tmv.) on kuitenkin syytä välttää sillä se voi aiheuttaa toimintavian ja vahingoittaa kellon elektronisia osia.

Sähköstaattinen varaus

- Altistaminen voimakkaalle sähkölataukselle voi siirtää kellon näytön väärään aikaan. Erittäin voimakas sähkövaraus voi vahingoittaa sen elektronisia osia.
- Sähköstaattinen varaus voi tyhjentää näytön hetkellisesti tai aiheuttaa sateenkaarieffektin näyttöön.

Kemikaalit

- Estä kelloa joutumasta kosketuksiin tinnerin, bensiinin, liuotainaineiden, öljyn, rasvan, puhdistusaineiden, liimojen, maalien, lääkkeiden tai kosmetiikan kanssa, jotka sisältävät tällaisia ainesosia. Seurauksena voi olla kellon kuoren, metalli- tai nahkarannekkeen ja muiden osien värjäytyminen tai vahingoittuminen.

Säilytys

- Jos et aio käyttää kelloa pitkään aikaan, pyyhi lasi puhtaaksi liasta, hiestä ja kosteudesta. Aseta kello sitten säilytykseen johonkin viileään, kuivaan paikkaan.

Hartsiosat

- Kellon jättäminen pitkäksi ajaksi kosketukseen muihin esineisiin sen ollessa märkä voi aiheuttaa hartsiosien värin tarttumisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen kellon hartsiosiin. Kuivaa kello hyvin ennen sen laittamista säilytykseen ja varmista ettei se kosketa muihin esineisiin.
- Kellon jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai sen puhdistamatta jättäminen voi johtaa värjäytymiseen.
- Tietyissä olosuhteissa syntyvä kitka (voimakas ulkoinen voima, jatkuva hankaus, iskut jne.) voivat vahingoittaa maalattujen osien pintaa.
- Voimakas hankaus voi aiheuttaa värjäytymistä, jos rannekkeessa on painettuja merkintöjä.
- Kellon jättäminen märäksi pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa fluoresoivien värien haalistumista. Pyyhi kello kuivaksi mahdollisimman pian, kun se on kostunut.
- Puolittain läpinäkyvät rannekeosat voivat värjäytyä hiestä, liasta ja altistumisesta korkeille lämpötiloille pitkiksi ajoiksi.
- Kellon päivittäinen käyttö ja pitkäaikainen varastointi voi aiheuttaa hartsiosien huononemista, murtumista tai vääntymistä. Tällaisten vahinkojen laajuus riippuu käytöstä ja varastointiolosuhteista.

Nahkahihna

- Kellon jättäminen kosketukseen muiden esineiden kanssa pitkäksi ajaksi sen ollessa märkä, voi aiheuttaa nahkahihnan värin siirtymisen muihin esineisiin tai muiden esineiden värin siirtymisen nahkahihnaan. Kuivaa kello kunnolla ennen sen laittamista säilytykseen ja estä sitä koskettamasta muihin esineisiin.
- Nahkahihnan jättäminen suoraan auringonvaloon pitkäksi ajaksi (ultraviolettisäteet) tai puhdistamatta sitä voi johtaa hihnan värjäytymiseen.

Varoitus: Nahkahihnan hankaaminen tai lika voi aiheuttaa värin siirtymisen ja värjäytymisen.

Metalliosat

- Metalliosien puhdistamatta jättäminen voi johtaa ruosteen muodostumiseen, vaikka osat ovat ruostumatonta terästä tai niiden pinta on eloksoitu. Jos metalliosat altistetaan hielle tai vedelle, pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla ja laita se sitten hyvin tuuletettuun paikkaan kuivumista varten.
- Puhdista metalliosat käyttämällä pehmeää hammasharjaa ja mietoa saippua/vesiliuosta. Huuhtelee sitten hyvin ja pyyhi kello kuivaksi pehmeällä imukykyisellä liinalla. Kääri kellon kuori keittiömuovikeltuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi metalliosia.

Antibakteerinen, hajujen syntymistä estävä hihna

- Antibakteerinen ja hajunkestävä hihna suojaa hiestä syntyviltä bakteereilta, mikä lisää mukavuutta ja hygieniää. Pidä hihna puhtaana varmistaaksesi parhaan mahdollisen vaikutuksen. Käytä imukykyistä liinaa pyyhkiäksesi lian, hien ja kosteuden pois hihnasta. Hihna ei suojaa ihottumilta, allergisilta reaktioilta jne.

CASIO Computer Co. Ltd. ei vastaa sinun tai kolmannen osapuolen vahingoista, jotka ovat syntyneet kellon toimintaviasta, korjauksesta, pariston vaihdosta jne.

KUNNOSSAPITO

Kellon hoito

Kello on suorassa kosketuksessa ihoon, kun sitä pidetään ranteessa. Hyvän ja luotettavan toimivuuden säilyttämiseksi, muista puhdistaa kello ja ranneke säännöllisesti hiestä, liasta, vedestä ja muusta vieraasta materialista. Käytä puhdistamiseen pehmeää liinaa.

- Huuhtelee kello raikkaalla vedellä, jos se on altistunut merivedelle tai mudalle.
- Metall- tai hartsirannekkeet, joissa on pieniä metalliosia, voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Käytä pehmeää hammasharjaa puhdistamiseen. Kääri kellon kuori keittiömuovikeltuun estääksesi sitä joutumasta kosketukseen saippuan tms. kanssa pestessäsi ranneketta.
- Pese hartsihihnat vedellä ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. Huomioi, että hartsihihnan pinnalle saattaa muodostua joskus tahramaisia kuvioita. Tämä ei vaikuta ihoon tai vaatetukseen. Poista tahrat pyyhkimällä niitä liinalla.
- Poista vesi ja hiki nahkahihnasta pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Painikkeiden painamatta jättäminen saattaa johtaa käyttöongelmiin myöhemmin. Kierrä nuppia, pyöritettävää kehysrengasta ja paina painikkeita säännöllisin välein säilyttääksesi niiden toimivuuden.

VAROITUS!

Ruoste

- Kelloon käytetyn teräksen ruostumattomuudesta huolimatta, sen pinnalle saattaa muodostua ruostetta, jos sitä ei puhdisteta likaantumisen jälkeen.
 - Kellon pinnassa oleva lika voi estää hapen pääsyn kosketukseen metallin kanssa, mikä saattaa aiheuttaa metallipinnan hapettumisen ja ruostumisen.
- Ruoste voi aiheuttaa teräviä kulmia metalliosiin ja irrottaa nastat rannekkeista. Toimita kello tällaisessa tapauksessa valtuutetulle Casio-kellosepälle tarkistusta varten.
- Vaikka kellon pinta näyttää puhtaalta, voi sen uriin ja koloihin jäänyt hiki ja ruoste liata vaateen hihansuun, aiheuttaa ihoärsytystä ja jopa häiritä kellon toimintaa.

Ennenaikainen kuluminen

- Kellon jättäminen likaiseksi tai kosteaksi tai sen varastointi paikkaan, jonka kosteus on korkea, voi aiheuttaa ennenaikaisen kulumisen, repeytymisen ja murtumisen.

Ihoärsytys

- Herkän ihotyypin tai huonon fyysisen kunnon omaaville henkilöille voi ilmaantua ihoärsytystä kellon pitämisestä ranteessa. Tällöin nahka- tai hartsirannekkeen säännöllinen puhdistaminen on erityisen tärkeää. Jos huomaat ihottumaa tai muuta ihoärsytystä, ota välittömästi yhteys ihotautilääkäriin.

AKKUPARISTO

- Kellon erikoisakkua ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi itse. Jätä akun vaihto valtuutetun Casio-kelloseppän tehtäväksi.
- Käytä ainoastaan käyttöopaassa mainitun tyyppistä vaihtoparistoa. Muun tyyppisen pariston käyttö voi aiheuttaa toimintavian.
- Ladattava (toissijainen) akku latautuu kun sen aurinkokenno altistetaan valolle, joten se ei vaadi säännöllistä vaihtoa tavallisen pariston tapaan. Pitkäaikainen käyttö tai toimintaolosuhteet voivat kuitenkin huonontaa ladattavan akun tehokkuutta. Ota yhteys valtuutettuun CASIO-kelloseppään, jos akun toiminta-aika on mielestäsi lyhentynyt.

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten. <http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa


- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminstolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähetysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.

Radioaaltosäteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun toiminto-osoitin osoittaa " " symbolia.

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi radioaaltojen syntymisen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla mitä tahansa painiketta.

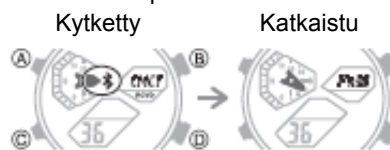

- Automaattisen ajansäädön katkaisu.
Sääda CASIO WATCHES-asetukset katkaisemaan kellon ja puhelimen välisen kellonajansäädön.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

ENNEN ALOITTAMISTA

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Kellon ominaisuudet

- Puhelimen linkitys
Kellon voi linkittää Bluetooth-yhteensopivan puhelimen kanssa.

Maailman aika

Kellon näyttö pystyy ilmaisemaan kellonajan mistä tahansa 38 aikavyöhykkeestä ympäri maapallon.

- Maailman aika päivittyy aina, kun kello kytketään puhelimeen.

- Hälytys
Hälytys käynnistyy kellon saavuttaessa asettamasi hälytysajan.


(34)

- **Sekuntikello**
Sekuntikellolla voi mitata aikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ja sitten sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.
- **Ajastin**
Lähtölaskenta käynnistyy asettamastasi käynnistysajasta. Hälytys alkaa soimaan ajastimen nollautuessa.

Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirroksat ovat toimenpiteiden helpottamiseksi ja ne niissä voi olla pieniä eroja kellon mallista riippuen.

KELLON SÄÄTIMET

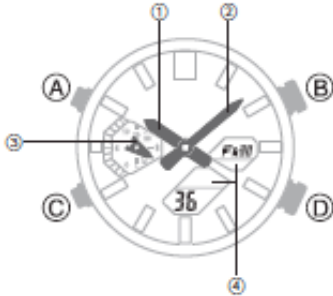

1. Tuntiosoitin
2. Minuuttiosoitin
3. Toiminto-osoitin
Osoitin näyttää myös ajan, kun sitä on jäljellä 30 minuuttia tai vähemmän ennen hälytyksen käynnistymistä tai ajastimen nollautumista.

A-painike

Voit selata näyttöjä painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa.

B-painike

Painiketta käytetään näytön taustavalon sytyttämiseen.


C-painike

Vaihtaa kellon toimintatilan. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin missä tahansa tilassa palataksesi kellonaikatilaan.

D-painike

Voit vaihtaa asetuksen painamalla **D**-painiketta, kun jokin asetusruutu on näytössä.

KELLON NÄYTTÖTAULU JA ILMAISIMET

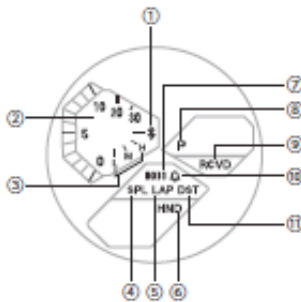

1. Toiminto-osoitin osoittaa "☀" symbolia kellon ollessa kytkettynä puhelimeen.
2. Lähtölaskenta-ajastimen ilmaisim
Ilmaisee jäljellä olevan ajan, kun aikaa on 30 minuuttia tai vähemmän hälytyksen käynnistymiseen tai ajastimen nollautumiseen.
3. Akun virtataso
Toiminto-osoitin ilmaisee nykyisen varaustason.
4. Ilmaisim syttyy väliaikamittauksen ollessa käynnissä sekuntikellolla.
5. Ilmaisim syttyy kierrosaikamittauksen ollessa käynnissä sekuntikellolla.
6. Ilmaisim vilkkuu osoittimien ollessa siivuunsiirrettyinä näyttötietojen lukemisen helpottamiseksi.
7. Ilmaisim syttyy, kun hälytys aktivoidaan.
8. Ilmaisim osoittaa, että kello käyttää 12 tunnin aikaformaattia.
9. Ilmaisim syttyy, kun kello on onnistuneesti kytkettyyn puhelimeen ja säätänyt aika-asetuksen.
10. Ilmaisim syttyy, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
11. Ilmaisimissa on valo kellon näyttäessä kesäaikaa.


(34)

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina **C**-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.

- Voit palata kellonaikatilaan mistä tahansa muusta toimintatilasta painamalla **C**-painiketta vähintään kaksi sekuntia.

Kellonaikatoiminto

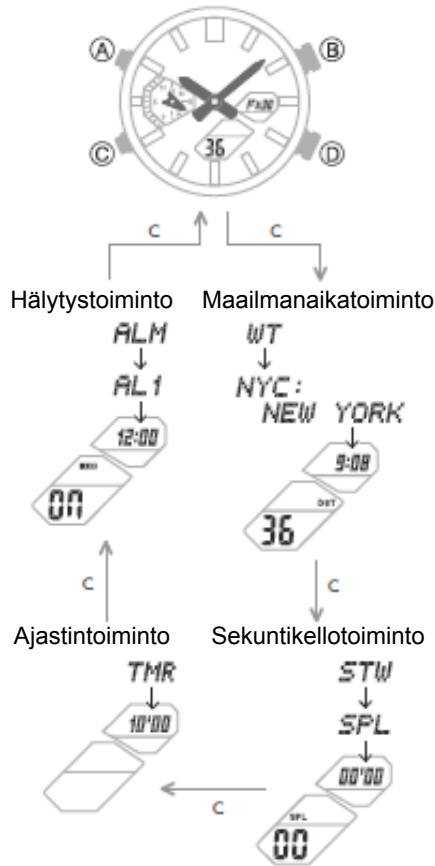


Kytkeä puhelimeen

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia kytkeäksesi kellon puhelimeen.

- Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.


Ennen kytkentää Kytkennän jälkeen

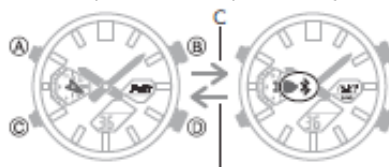

Mikä tahansa painike

DIGITAALINÄYTTÖJEN SELAILU KELLONAIKATILASSA

Voit selata näyttötaulun sisältöä alla esitetyllä tavalla painamalla **A**-painiketta kellonaikatilassa.

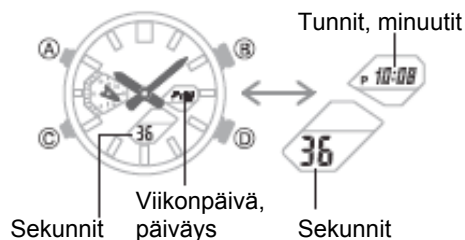

(34)

OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN DIGITAALINÄYTÖN LUKEMISEN HELPOTTAMISEKSI

Osoittimet siirtyvät sivuun helpottaakseen näytön tietojen lukemista.

1. Paina **C**-painiketta pitäen samalla **B**-painiketta alapainettuna.
 - Toimenpide siirtää analogiset osoittimet sivuun helpottaen tietojen katselua näyttötaulussa.



2. Osoittimet palautuvat normaaleihin kellonaika-asentoihin pitämällä **B**-painiketta alapainettuna ja painamalla samanaikaisesti **C**-painiketta uudelleen tai painamalla **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.

Huom!

- Osoittimet palautuvat normaaliin kellonaikaan automaattisesti, jos jätät osoittimet sivuun siirrettyyn asentoon suorittamatta mitään toimenpidettä n. tuntiin.

KELLON LATAAMINEN

Kellon virtalähteenä toimii ladattava (toisijainen) akku, joka latautuu aurinkokennon tuottamalla sähkövirralla. Aurinkokennon on integroitu kellotauluun ja se synnyttää virtaa aina, kun kellon näyttötaulu on alttiina kirkkaalle valolle.

Latausopas

Jätä kello johonkin valolle alttiina olevaan paikkaan aina, kun et käytä sitä.

- Paras latausteho saavutetaan valon ollessa mahdollisimman voimakas.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Latauksen teho huononee, jos sen näyttötaulu on vain osittainkin hihansuun peittämä.

Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakkaan kuumenemisen.


Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla.
- Liian lähellä hehkulamppua.
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Lataustason tarkistus

Toiminto-osoitin näyttää nykyisen lataustason kellonaikatilassa.

1. Hyvä (suuri varaus)
2. Hyvä (keskitason varaus)
3. Varaustaso on matala

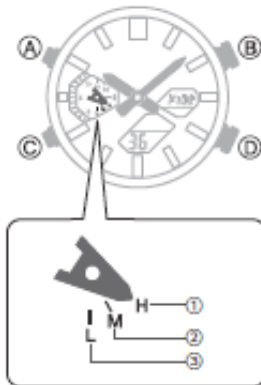

Matala varaustaso

Akun matalasta varaustasosta varoittava ilmaisin alkaa vilkkua ja alla mainitut toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

- Näytön taustavalo
- Äänet (hälytys, jne)
- Kellon ja puhelimen välinen kytkentä



(34)

Jos varaustaso edelleen laskee, näyttöön ilmestyy vilkkuva (CHG), jolloin tunti- sekä minuuttiosoitin pysähtyy klo 12- asentoon. Kaikki toiminnot kytkeytyvät tällöin pois käytöstä.



Akkuparisto on tyhjä

Digitaalinäyttö muuttuu tyhjäksi, jos akusta loppuu virta kokonaan. Taltioidut tiedot pyyhkiytyvät ja kello palaa tehtaan perusasetuksille.

Tärkeää!

- Altista kellon näyttö (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian, jos akun virta laskee matalakai tai se tyhjenee kokonaan.
- Kellon altistaminen valolle virran loputtua akusta aiheuttaa **CHG**-ilmaisimen vilkkumisen. Altista kello valolle, kunnes kellonaikanäyttö ilmestyy uudelleen näkyviin.

Huom!

- Jos **R**-ilmaisimien vilkku näytössä se tarkoittaa, että kaikki toiminnot kellonaikaa lukuunottamatta ovat hetkellisesti poissa käytöstä akkutehon suuresta kulutuksesta johtuen



Latausopas

Alla oleva taulukko näyttää kellon keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valomäärä (Luxia)	Likimääräinen latausaika
50,000	8 minuuttia
10,000	30 minuuttia
5,000	48 minuuttia
500	8 tuntia

Seuraavan varaustason saavuttamiseksi tarvittava latausaika

- Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	3 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	23 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	7 tuntia

- Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	7 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	88 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	24 tuntia

- Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	11 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	142 tuntia
Suuri lataus ---> täysi varaus	38 tuntia

(34)

- Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri varaus	140 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri varaus	-
Suuri lataus ---> täysi varaus	-

Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat latausympäristöstä.

Virransäästötoiminto

Kellon jättäminen johonkin hämääseen paikkaan n. tunniksi 10 p.m (23:00) ja 6 a.m. (06:00) välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoitimen pysähtymisen ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen tilaan kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Taso 1:

Kellon digitaalinäyttö muuttuu tyhjäksi säästääkseen virtaa. Kello pystyy kytkeytymään puheimeen tällä tasolla.

Taso 2:

Kaikki osoittimet pysähtyvät ja digitaalinäyttö muuttuu tyhjäksi säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

Palautuminen virransäästötilasta

Suorita jokin alla esitetyistä toimenpiteistä.

- Paina mitä tahansa painiketta.
- Siirrä kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

Huom!

- Voit aktivoida tai peruuttaa virransäästötilan mieleesi mukaisesti.
Katsa osio "Virransäästöasetusten määrittäminen".
- Kello saattaa asettua virransäästötilaan, jos sen näyttötaulu on hihansuun peittävä kellon ollessa ranteessa.

KELLOTAULUN KATSELU PIMEÄSSÄ

Kellossa on LED-valo, jonka voi sytyttää helpottamaan tietojen lukemista hämärässä.

Taustavalon sytyttäminen

Kellotaulun valo ja digitaalinäyttö syttyy **B**-painiketta painamalla.

- Taustavalo sammuu automaattisesti, jos jokin hälytys alkaa soimaan.
- Taustavalo ei syty, jos osoittimien pikasiirto on käynnissä.
- Taustavalo saattaa välkyä sen kytkeytyessä päälle tai pois.



Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi, joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

- Valitse kellonaikatoiminto.

Katsa osio "Toimintojen välinen navigointi".

- Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyinen kotikaupunki ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät automaattisesti sivuun näytön edestä helpottaen tietojen ja muiden ilmaisimien lukemista.



- Valitse **LIGHT** painamalla **C**-painiketta 12 kertaa.




- Valitse taustavalon kestoaika painamalla **D**-painiketta.

LT1: 1.5 sekuntia

LT3: 3 sekuntia

- Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

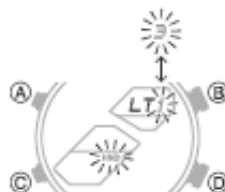

Huom!

- Määrittäessäsi asetuksia, kello sulkeeasetusruudun automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon pariliittäminen puhelimen kanssa tekee kellon useimmista ominaisuuksista helppokäyttöisempiä.

Automaattinen ajansäättö

Katso osio "Automaattinen ajansäättö".



Yli 300 maailmanaikakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".



Sekuntikellotietojen siirtäminen puhelimeen



Puhelimen avulla on mahdollista määrittää suuri määrä muita kelloasetuksia.

Voidaksesi siirtää tietoja kelloon ja määrittääksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava pariliitäntä kellon ja puhelimen välille.

Katso osio "Esivalmistelut".

- Puhelimeen on asennettava "CASIO WATCHES" sovellus voidaksesi pariliittää sen kellon kanssa.

LINKITYS PUHELIMEEN

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säättyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti. Voit halutessasi myös muuttaa kellon aika-asetuksia.

Huom!

- Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCHES on käynnissä puhelimesa.
- Tässä osiossa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

ESIVALMISTELUT

Suorita alla selitetyt vaiheet voidaksesi käyttää kelloa yhdessä puhelimen kanssa. Aloita pariliittäminen seuraavasti.

1. Asenna sovellus puhelimeen.

Hanki CASIO WATCHES" sovellus Google Play tai App Store-kaupasta ja asenna se puhelimeen.

2. Määritä Bluetooth-asetukset






Käynnistä puhelimen Bluetooth.

Huom!

- Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.


3. Muodosta kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä

Kello on ensin pariliitettäväpuhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä pariliitettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
 - Napauta  "My Watch" välilehdellä ja valitse sitten sopivan tuotteen nimi.
3.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy  symbolille.
4.  Suorita pariliitettävän puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

CNCT-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys.

- Jos pariliittäminen jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkellisesti **ERR** ja kello palaa kellonaika-tilaan. Aloita tällöin pariliitäntätoimenpiteet alusta uudelleen.

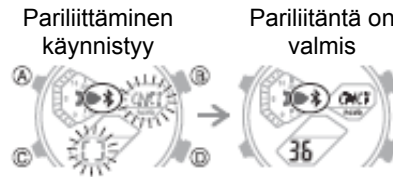

Huom!

- Käynnistäessäsi CASIO WATCH-sovelluksen ensimmäisen kerran, puhelimen näyttöön ilmestyy kysymys sallitko sijaintitietojen tallentamisen. Määritä asetukset sallimaan sijaintitietojen käytön taustalla.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetetun ajan mukaan päivittäin ja säätää aika-asetuksen automaattisesti.

Automaattisäädön käyttö



Automaattisen ajansäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljä kertaa päivittäin esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jättämällä kellon kalenteritilaan, aika-asetus säätyy automaattisesti ilman mitään käyttäjätoimenpiteitä.

Tärkeää!

- Kello ei pysty suorittamaan automaattisäätöä alla selitetyissä olosuhteissa.
 - Kellon ollessa liian kaukana pariliitettävästä puhelimesta.
 - Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiotaajuushäiriöistä tmv. johtuen.
 - Puhelimen päivittäessä käyttöjärjestelmää.
 - Kun CASIO WATCHES ei ole käynnissä puhelimesta.

Huom!

- Jos kellon näyttämä aika on väärä, vaikka pystyy kytkeytymään puhelimeen, säädä osoittimien asennot manuaalisesti. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".
- Jos kellossa on CASIO WATCHES-sovelluksella määritetty maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja säätää ajan automaattisesti n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.

Automaattisen ajansäädön välitön käynnistys

Kellon aika-asetus säätyy automaattisesti joka kerta, kun modostat kellon ja puhelimen välisen kytkennän. Suorita alla esitetyt kytkentätoimenpiteet, jos haluat välittömästi säätää kellonajan puhelimen mukaan.

1. Siirrä puhelin lähemmäksi (1 metrin sisälle) kelloa.
2. Valitse kellonaikatoiminto. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
3. Paina **D**-painiketta.

TIME-ilmaisina alkaa vilkkua näytössä merkiksi, että kytkentätoimenpiteet ovat käynnistyneet.

Kun kello ja puhelin ovat kytkeytyneet, kellon aika-asetus säätyy puhelimesta saatujen tietojen mukaisesti.

- Nykyinen sijaintisi taltioituu puhelimeen.



Huom!

- Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.
- Näyttöön ilmestyy **ERR**, jos ajansäätö jostain syystä epäonnistuu.
- Näytössä vilkkuu **RCVD** vastaanoton käynnistyessä. **RCVD**-ilmaisina lakkaa vilkkumasta, kun vastaanotto on valmis.


SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU


Tämä osio selittää kuinka kellon muistiin taltioituja kierros- ja väliaikoja (enintään 200 tallennetta) sekä parasta kierrosta, ja muita tietoja lähetetään puhelimeen katseltavaksi CASIO WATCHES-sovelluksella.

1. Napauta "CASIO WATCHES-kuvaketta".
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "📶" symbolille. **CNCT**-ilmaisina lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.

(34)

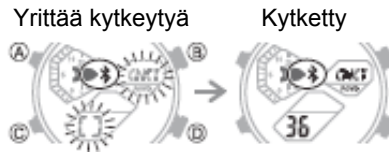

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet siirtääksesi kellon mitaamat tiedot puhelimeen. Kun kaikki tiedot on siirretty, puhelimen näyttöön ilmestyy mitaustietolista.
 - Voit tarkastella tietoja yksityiskohtaisesti näpyttämällä näytössä olevaa mitaustietoa.

Lähetetyn tiedon tarkistus

Käytä CASIO WATCHES-sovellusta puhelimeen lähettämiesi tietojen tarkistusta varten.

1.  Napauta "CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi haluamiasi mitaustietoja.

Huom!

- Näpyttämällä "Edit" näkyviin ilmestyy ruutu, jota voit käyttää valitun tiedon nimiotsikon muuttamiseen tai tietojen pyyhintään.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS



Maailmanaiakakaupungin määrittäminen CASIO WATCHES-sovelluksella vaihtaa kellon maailmanaiakakaupungin tätä vastaavaksi. Kellon asetukset voidaan konfiguroida myös maailmanaiakakaupungin automaattista kesäajan vaihtumista varten.



Huom!

- CASIO WATCHES World Time mahdollistaa maailmanaiakakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.
- Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta määrittämään asetukset käyttäjäkaupunkeja varten, jotka eivät sisälly kellon sisäänrakennettuihin maailmanaiakakaupunkeihin.



Maailmanaiakakaupungin valinta


1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "*" symbolille. **CNCT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkellisesti **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.




3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaika-asetukset näkyvät kellossa.

Kesäaika-asetuksen määrittäminen

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "*" symbolille. **CNCT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

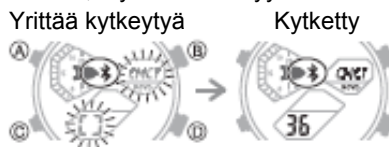

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.



(34)


- "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
- "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
- "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.


Huom!

- Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti, kun asetukseksi valitaan "Auto". Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto", vaikka oleskelisit alueella joka ei huomioi kesäaikajaksoa.
- Katso kesäaikajaksoja koskevia lisätietoja osiosta "CASIO WATCHES".

Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "☀" symbolille. **CNCT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

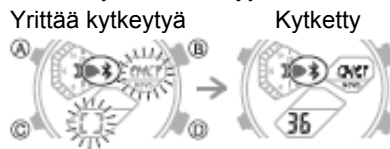



3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kotiaikasi maailmanaikaan.


Huom!


- Automaattinen ajansäätö ei toimi 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Käytä CASIO WATCHES-sovellusta osoittimien säätämiseksi, jos ne ovat poissa oikeasta kohdistuksesta.

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "☀" symbolille. **CNCT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

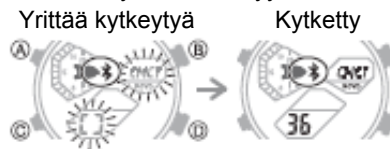

3.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.


PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)



Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.


Tärkeää!

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänien käyttö on kielletty.
- Äänimerkki soi suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.

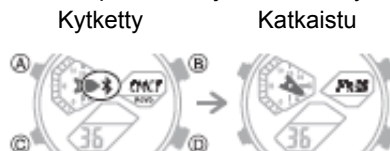1.  Katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta, jos kello on kytkettynä puhelimeen.



2.  Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia palataksesi kellonaikatilaan.
3.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. Vapauta painike, kun **FIND**-ilmaisimien lakkaa hitaasti vilkkua. Puhelimesta kuuluu merkkiäni sen luodessa kytkennän kelloon.
 - Kestää muutaman sekunnin ennen kuin puhelimen merkkiäni soi.

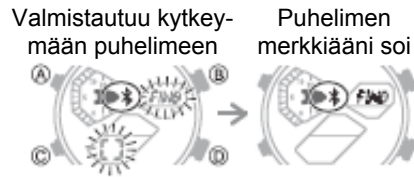


3. Katkaise soittoaäni painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Puhelimen ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta, mutta ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana soittoaänen käynnistymisestä.

KELLOASETUSTEN MÄÄRITYS

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta määrittämään ajan, kunnes Bluetooth-kytkentä katkeaa automaattisesti ja määrittääksesi muita asetuksia.


1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "*" symbolille. **CNCT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

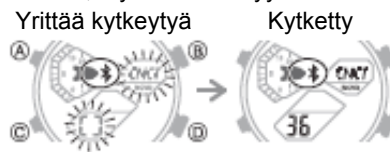

3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

KOTIKAUPUNGIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTO

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "*" symbolille. **CNCT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

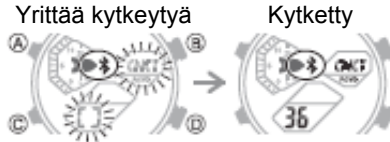


3. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

KELLON LATAUSTASON TARKISTUS

Käytä CASIO WATCHES-sovellusta nykyisen lataustason tarkistamiseksi alla esitetyllä tavalla.

1. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä. Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "*" symbolille. **CNCT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

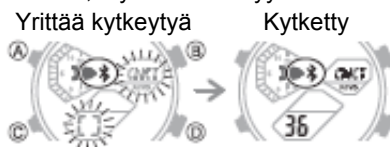

3. Käytä CASIO WATCHES-sovellusta varaustason tarkistamiseen.


NYKYISEN SIJAINNIN TALTIOINTI (AIKA JA PAIKKA)

Ollessasi matkalla tai muuten liikkeellä, voit taltioida puhelimeen nykyisen sijaintisi yhdessä ajan ja päiväyksen kanssa. Suorita alla esitetyt toimenpiteet. Taltioituja tietoja on sitten mahdollista katsella CASIO WATCHES-karttasovelluksella kytkemällä kellon puhelimeen.



Nykyisen sijainnin taltiointi

1. Valitse kellonaikatoiminto. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

(34)

2.  Paina **D**-painiketta vähintään 0.5 sekuntia, kun olet sijaintipisteessä, jonka haluat tallentaa. Painaessasi painiketta puhelimen muistiin taltioituu sijaintipisteen leveys- ja pituusasetiedot yhdessä päiväkseen ja kellonajan kanssa.
 - Näyttöön ilmestyy **OK**, kun tallennus on onnistunut. Näyttöön syttyy **ERR**, jos tallennus on epäonnistunut.
 - Puhelimen ja kellon aika-asetukset tahdistuvat keskenään.

Tallennetun sijainnin katseleminen kartalla

1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet katsellaksesi taltioituja sijaintitietoja.

Huom!


- Käytä CASIO WATCHES-sovellusta taltioitujen sijaintitietojen pyyhintään.

KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen

Kello pystyy tekemään Bluetooth-kytkennän puhelimeen, johon se on pariliitetty.


- Suorita alla esitetyt pariliitäntätoimenpiteet, jos kelloa ei ole pariliitetty puhelimeen johon haluat kytkeytyä. Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä".

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia, kunnes **CNCT** alkaa vilkkua näytössä.

Vapauta painike, kun toiminto-osoitin siirtyy "3" symbolille.

CNCT-ilmaisim lakkaa vilkkumasta, kun kellon ja puhelimen välille on luotu kytkentä.

- Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR** ja kello palaa kellonaikatoimintoon.

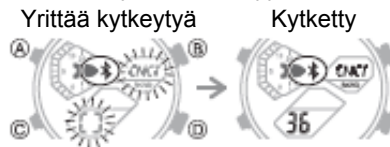

Tärkeää!

- Jos kytkennän muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että CASIO WATCHES ei ole käynnissä puhelimesa. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten kellon **C**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia sovelluksen käynnistyttyä.

Huom!

- Kytkentä katkeaa ellet suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimella tietyn ajan sisällä. Määritä kytkentäaika suorittamalla seuraavat toimenpiteet CASIO WATCHES-sovelluksella "Watch setting" --> "Connection time with the app". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Irtikytkentä puhelimesta



Bluetooth-yhteys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta ja kello palaa kellonaikatoimintoon.





Pariliitäntän purkaminen


Pariliitäntän purkaminen vaatii toimenpiteitä sekä kellolla että CASIO WATCHES-sovelluksella.

Pariliitäntätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta


1.  Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.
2.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet

Pariliitäntätietojen pyyhintä kellosta

1.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään sekunnin valitaksesi kellonaikatoiminnon.
2.  Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osloittimet siirtyvät automaattisesti sivuun helpottaakseen näytön ja muiden ilmaisimien lukemista.

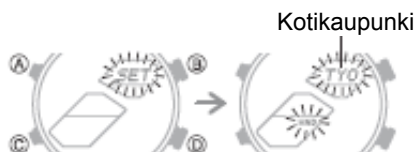


(34)


3.  Paina **C**-painiketta kaksi kertaa. Sekunnit alkavat vilkkua.



Sekunnit

4.  Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kolme sekuntia. **PAIR** ja **CLR**-ilmaisimet vuorottelevat näytössä. Vapauta painike, kun ainoastaan **CLR**-ilmaisim on näkyvässä. Toimenpide pyyhkii pariilitäntätiedot ja kello palaa kellonaikanäyttöön.



5.  Paina **A**-painiketta palataksesi kellonaikatoimintoon.

Jos ostat toisen puhelimen

Pariliitäntä on suoritettava joka kerta, kun haluat luoda Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa. Katso osio "Pariliitäntätietojen pyyhintä kellosta"-
Katso osio "3. Luo pariliitäntä kellon ja puhelimen välille".

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen ja vastaanottamaan tietoja päiväys- ja aika-asetuksen säätöä varten.

Tärkeää!

- Aseta kello lentotilaan pois ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen saattaa aiheuttaa ongelmia.
Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Tutustu alla esitettyihin tietoihin voidaksesi määrittää aika-asetuksen omien mietymysiesi mukaisesti.

Käytätkö puhelinta?

Suositamme ajan säätämistä kytkemällä kellon puhelimen.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Jos puhelimesi ei pysty kytkeytymään kellon.

Voit tällaisessa tapauksessa säätää aika-asetuksen kellon säätimillä.
Katso osio "Aika-asetuksen säätö kellon säätimillä".



AIKA-ASETUSTEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ

Säädi päiväys- ja aika-asetukset kellon säätimillä, jos se ei jostain syystä pysty kytkeytymään puhelimeen.

Kotikaupungin asettaminen

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi kaupungin, jota haluat käyttää kotikaupunkinasi. Voit asettaa myös kesäaika-asetuksen, jos olet alueella joka huomioi kesäaikajakson.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
 - Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita kotikaupunkiasetuksen vaihtamiseksi.
 - Asetukset selautuvat nopeasti pitämällä **B** tai **D**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Paina **C**-painiketta.
5. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaan.
Asetukset selautuvat alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan.
 - AUTO
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.



6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.


Ajan/päiväyksen asettaminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painiike, kun nykyisen kotikaupungin ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



(34)

3. Jokainen **C**-painikkeen painallus siirtää vilkkuvan kohdistimen seuraavalle asetukselle alla esitetyn mukaisesti.

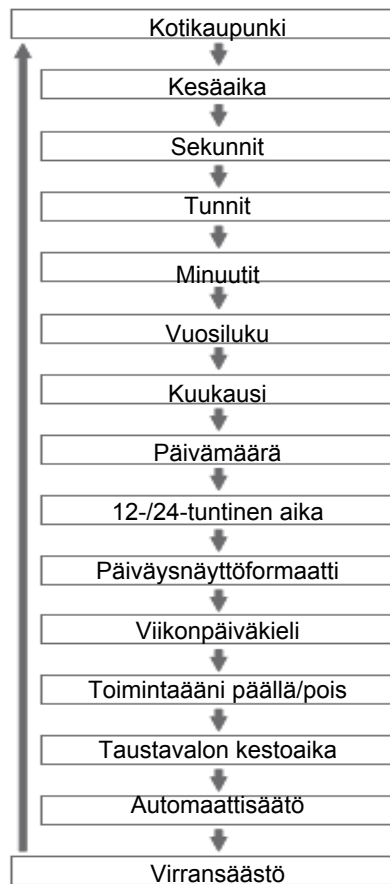

4. Määritä päiväys- ja aika-asetukset.

- Voit nolata (00) sekunnit painamalla **D**-painiketta. Jos sekuntien laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä, minuuttiluku kasvaa yhdellä (1).
- Käytä **B** ja **D**-painikkeita vilkkuvan asetuksen muuttamiseksi.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi kellonaika- ja päiväysasetukset.

6. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

12 tunnin ja 24 tunnin kellonajan vaihto

Voit valita kellonajan näyttöformaatiksi joko 12 tuntia tai 24 tuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.
3. Paina **C**-painiketta kahdeksan kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** tai **24H**.



4. Paina **D**-painiketta ja valitse kellonaika-asetukseksi **12H** (12 tuntia) tai **24H** (24 tuntia).



(34)

5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen aiheuttaa ongelmia, voit katkaista kellon ja puhelimen välisen kommunikoinnin (lentotila) suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat peruuttaa lentotilan.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta 14 kertaa.
Näyttöön syttyy **RCVD**.



4. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi automaattiajan säätöasetukset.
OFF: Automaattinen ajansäätö on katkaistu.
ON: Automaattinen ajansäätö on aktivoitu.

5. Viimeistele asetustoimenpiteet painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Automaattisen ajansäädön asetus on mahdollista vaihtaa ainoastaan kellon ollessa pariliitettynä puhelimeen.
- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

MAAILMANAIKA

Maaailman aika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 38 kaupungista ympäri maapallon ja UTC (Coordinated universal Time) -ajan.



CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITTÄMISEEN

Voit käyttää CASIO WATCHES-sovellusta maailman aikakaupungin asettamiseksi, jos kello on pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".


Huom!

- Maailman aika-asetukset on mahdollista valita vain CASIO WATCHES-sovelluksella. Niitä ei voi valita kellon toimintoja käyttäen.

MAAILMANAJAN TARKISTUS

1. Valitse maailman aikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
Kun nykyistä valittua maailman aikakaupunkia koskeva nimi ilmestyy näyttöön, kello näyttää myös kyseistä kaupunkia koskevan ajan.
 - Voit palata takaisin maailman aikakaupunkinäyttöön painamalla **A**-painiketta maailman aikatilassa.

(34)

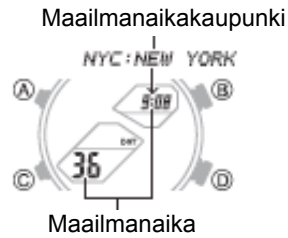

MAAILMANAIKAKAUPUNGIN ASETUS

Suorita toimenpiteet tästä osiosta valitaksesi maailmanaikakaupungin. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit määrittää myös kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Kesäajan perusasetus kaikille kaupungeille on AUTO. Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta manuaalisesti vaihtaa kesäaika- ja talviaika-asetusta.
1. Valitse maailmanaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Käytä **D**-painiketta haluamasi kaupungin valintaan.
 - Voit nopeuttaa asetusten selailua pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna.



3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia vaihtaaksesi kesäaika-asetuksen. Vapauta painike kun nykyinen kesäaika-asetus alkaa vilkkua.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.




4. Käytä **D**-painiketta kesäaika-asetuksen vaihtamiseksi.
D-painikkeen painallus vaihtaa käytettävissä olevia asetuksia alla esitetystä järjestyksessä.
 - AUTO
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - ON
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Kesäaika-asetusta ei voi vaihtaa tai tarkistaa, jos kaupungiksi on valittu UTC.
- Jos valitset maailmanaikakaupungin CASIO WATCHES-sovelluksella ja sitten valitset toisen kaupungin kellon toimintoja käyttäen, CASIO WATCHES-tiedot pyyhkiytyvät kellosta.
Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".

KOTIAJAN JA MAAILMANAJAN VAIHTO

Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti maailmanaikatilassa vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan.

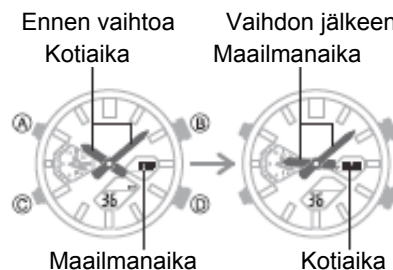

(34)

Huom!

- Tämä toiminto on kätevä siirtyessäsi johonkin toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso lisätietoja alla.
Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

HÄLYTYS

Kellosta kuuluu piippaus, kun asetettu hälytysaika saavutetaan. Voit asettaa yhteensä viisi erillistä hälytystä. Tasatuntisignaali aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytys on mykistetty alla luetelluissa tapauksissa.
 - Kun pariston virta on matala
 - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.Katso osio "Virransäästötoiminto".



HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS CASIO WATCHES-SOVELLUSTA KÄYTTÄEN

Jos kello on pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös CASIO WATCHES-sovellusta hälytysten asettamiseen. Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".

HÄLYTYSASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **D**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy määritettäväksi haluamasi hälytys.
3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun tuntinumerot alkavat vilkkua.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.
 - Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

Hälytysajan tunnit



4. Käytä **B** ja **D**-painikkeita tuntiasetuksen muuttamiseksi.
 - Voit nopeuttaa asetusten seiaamista pitämällä **B** tai **D**-painiketta aslaspainettuna.
 - Näyttöön syttyy **P**-kirjain (p.m.), jos käytät 12 tunnin aikaformaattia.



Hälytysajan minuutit



6. Käytä **B** ja **D**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.

(34)

7. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle ja pois.
 - Hälytysilmaisin (🔊) syttyy näyttöön, kun hälytys kytketään päälle.



Hälytyksen katkaisu

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta summerin soidessa.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Kello palaa automaattisesti kellonaikutilaan, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin.

TASATUNTISIGNAALIN AKTIVOINTI

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse tasatuntisignaali (SIG) painamalla **D**-painiketta.



3. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle tai pois.
 - Näyttötauluun syttyy (🔊), kun tasatuntisignaali on aktivoitu.



HÄLYTYKSEN TAI TASATUNTISIGNAALIN KATKAISU


Voit katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin toiminnan suorittamalla alla esitetyt vaiheet.

- Kytke hälytys tai tasatuntisignaali päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää sitä.

Huom!

- Ilmaisimet näkyvät näytössä, kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali on aktivoitu.
- Ilmaisimet eivät syty näyttöön, jos kaikki hälytykset tai tasatuntisignaali ovat katkaistu.

Hälytys

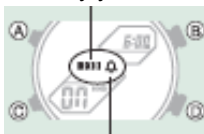

Tasatuntisignaali

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Käytä **D**-painikkeita selataksesi hälytys (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIG**)-ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka haluat katkaista.

Hälytys tai tasatuntisignaali



3. Katkaise hälytys tai tasatuntisignaali painamalla **A**-painiketta.
 - Asetus vaihtuu päälle ja pois joka kerta, kun **A**-painiketta painetaan.

(34)

- Hälytysilmaisimen (🔊) häviää näytöstä, kun kaikki hälytykset katkaistaan. Tasatuntisignaalin katkaisu sammuttaa sitä vastaavan ilmaisimen (🔊) näytöstä.



Huom!


- Jos (🔊) ilmaisin edelleen näkyy näytössä kaikkien hälytysten katkaisemisen jälkeen tämä tarkoittaa, että vähintään yksi hälytys on edelleen aktivoituna. Toista tällaisessa tapauksessa vaiheet 2 ja 3, kunnes (🔊) ilmaisin häviää näytöstä.

LÄHTÖLASKENTA-AJASTIN

Lähtölaskenta-ajastin alkaa piippaamaan 30 minuuttia ennen hälytysajan koittamista. Lähtölaskenta-ajastin näyttää hälytysaikaan asti jäljellä olevan ajan.

Huom!

- Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi ajastimen käynnistysäänen pois päältä. Katso osio "Ajastimen käynnistysäänen katkaisu".
- Lähtölaskenta-ajastimen 30 minuutin jakson aikana ja ajastimen nollautumiseen asti, toiminto-osoitin näyttää ajastimen lähtölaskentaa.

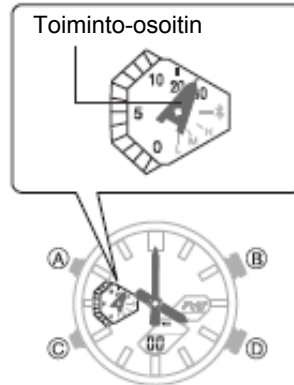


SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitetyt toimenpiteet helpottaaksesi päiväys- ja kellonaika-asetusten vaihtumista kohdepaikan mukaisiksi.

Ennen koneeseen nousua

1. Määritä maailmanaika kohdepaikan kellonajan mukaiseksi.

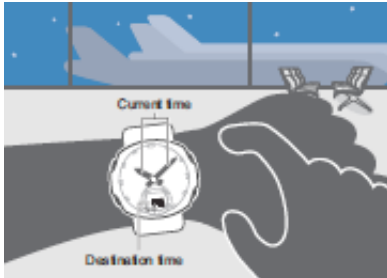

Current time = Nykyinen kellonaika

Destination time = Määränpään kellonaika

Katso osio "CASIO WATCHES-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Katkaise automaattisen ajansäädön toiminta.



Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

Määränpäähän saapumisen jälkeen

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen

Määränpään aika



Määränpään aika

(34)

Katso osio "CASIO WATCHES-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".

2. Aktivoi automaattinen ajansäättö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

3. Säädä kellon aika-asetus.

Katso osio "Ajansäädön välitön käynnistys".

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaikaa 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen tunnin ja tämän jälkeen sekunnin porrastuksella 24 tuntiin saakka.

Normaalin kokonaisaikamittauksen lisäksi kellolla voi ottaa myös väliaika- ja kierrosaikalukemia.




Huom!

- Kellon muistiin on mahdollista tallentaa yhteensä 200 väli- ja kierrosaikaa. Kierros- tai väliajan mittaaminen, jos muistissa on jo 200 tallennetta, pyyhkii vanhimman tallenteen automaattisesti tehden tilaa uudelle tallenteelle.
- Siirrä puhelimeen aikasemmin mitatut kokonaisaikatiedot, jos haluat välttää niiden pyyhkiytymisen. Katso osio "Sekuntikellotietojen katselu".

VÄLIAJAT JA KIERROSAJAT


• Väliaika

Väliaika tarkoittaa kilpailun alusta mihin tahansa mittauspisteeseen asti kulunutta aikaa.

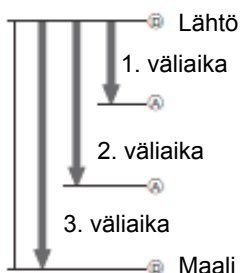

• Kierrosaika


Kierrosaika näyttää kilpailun aikana tiettyyn ratakiekkoon tms. kuluneen ajan.

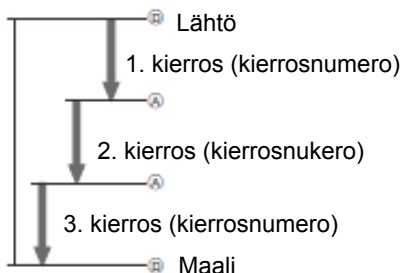


(34)

KOKONAISAJAN MITTAUS

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.

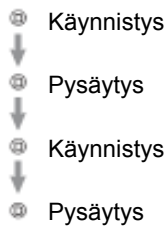

- Sekuntikello näyttää kokonaisaika 1/100-sekunnin yksiköissä ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.

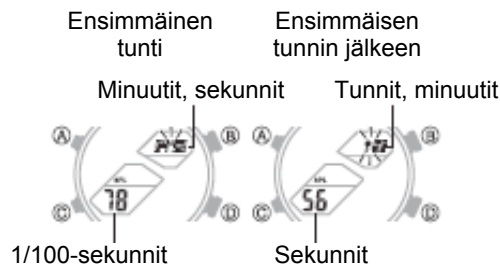


3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

VÄLIAJAN MITTAUS


1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 - Jos jokin kierrosaikamittaus on käynnissä näytössä, pysäytä se painamalla **D**-painiketta ja nollaa näyttö painamalla **A**-painiketta ennen jatkamista vaiheeseen 2.
Katso osio "Kierrosajan mittaus".
2. Valitse **SPL** painamalla **A**-painiketta.
 - Jokainen **A**-painikkeen painallus vaihtaa näyttöä **SPL** (väliaika) ja **LAP** (kierrosaika) välillä.



3. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisaika.
 - Painamalla **A**-painiketta näyttö ilmaisee kilpailun käynnistymisestä painamispisteeseen asti kuluneen ajan (väliaika) vaihtuen vuorotellen **SPL**-ilmaisimen kanssa n. kahdeksan sekunnin ajan.

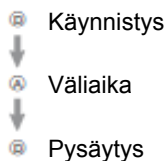

- Sekuntikello mittaa kokonaisaika 1/100-sekunnin tarkkuudella ensimmäisen mittaustunnin ajan. Tämän jälkeen ajanotto tapahtuu sekunnin porrastuksella.

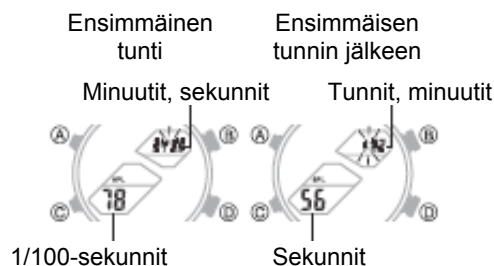

3. Nollaa sekuntikello painamalla **A**-painiketta.

AJASTIN

Ajastin käynnistää lähtölaskennan asettamastasi käynnistysajasta. Piippaussummeri soi ajastimen nollautuessa.

- Summeri ei soi, jos pariston virta on matala.



CASIO WATCHES-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ AJASTIMEN ASETUSTEN MÄÄRITYKSEEN


Kellon ollessa pariliitetty puhelimeen voit käyttää myös CASIO WATCHES-sovellusta ajastimen käynnistysajan asettamiseen.

Katso osio "Kelloasetusten määrittäminen".


AJASTIMEN KÄYNNISTYSAJAN ASETUS

Ajastimen käynnistysajan voi asettaa sekunnin yksiköissä 60 minuuttiin asti.

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi"
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike, kun minuuttiasetus alkaa vilkkua.

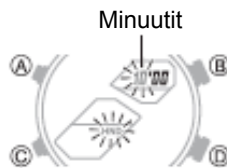

3. Käytä **B** ja **D**-painikkeita minuuttiasetuksen muuttamiseksi.
 - Voit nopeuttaa asetusten selaamista pitämällä **D** tai **B**-painiketta alaspainettuna.
4. Paina **C**-painiketta.
Sekunnit alkavat vilkkua.

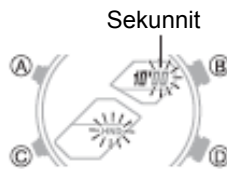


5. Käytä **B** ja **D**-painikkeita sekuntiasetuksen muuttamiseksi.
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Asettamalla käynnistysajaksi 00:00, kello suorittaa 60 minuutin pituisen lähtölaskennan.
- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin määrittäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita vieressä esitetyt ajastintoimenpiteet

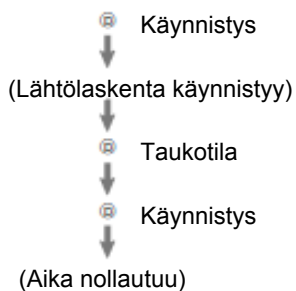

(34)

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautumisesta..
- Voit palauttaa taukotilassa olevan lähtölaskennan takaisin käynnistysaikaan painamalla **A**-painiketta.

3. Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.


AJASTIMEN LÄHTÖLASKENTANÄYTTÖ

Lähtölaskenta-ajastimen ääni käynnistyy 30 sekuntia ennen ajastimen nollautumista ilmaisten jäljellä olevan ajastimen nollautumiseen asti.

- lähtölaskenta-ajastimen ääni ei soi, kun ajastimen käynnistysaika on 30 minuuttia tai vähemmän.

Huom!

- Suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet voit kytkeä lähtölaskenta-ajastimen käynnistysäänen päälle tai pois. Katso osio "Lähtölaskenta-ajastimen käynnistysäänen katkaisu".
- 30 minuuttia ennen hälytyksen tai ajastimen nollautumista, toiminto-osoitin näyttää ajastimen lähtölaskentaa.

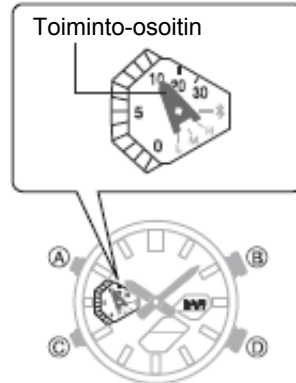

OSOITTIMIEN KOHDISTUS


Voimakas magnetismi tai isku voi saada analogiset osoittimet näyttämään eri aikaa kuin digitaalinäyttö. Säädä tällaisessa tapauksessa analogisten osoittimien kohdistus.

OSOITTIMIEN KOHDISTAMINEN CASIO WATCHES-SOVELLUKSELLE


Voit myös käyttää CASIO WATCHES-sovellusta osoittimien kohdistamiseen, jos kello on jo pariliitetty puhelimeen. Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Osoittimien kohdistuksen säätö

1. Valitse kellonaikatoiminto
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike, kun **SUB** alkaa vilkkua. Toimenpide käynnistää toiminto-osoittimen kohdistamisen.

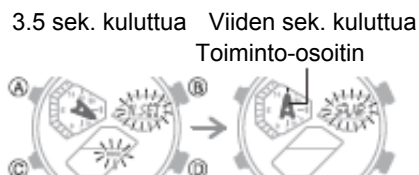

3. Jos toiminto-osoitin ei ole klo 12-asennossa, kohdista se 12-asentoon käyttämällä **B** ja **D**-painikkeita.
4. Paina **C**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien kohdistamisen.

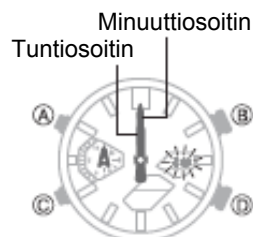

5. Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne 12-asentoon käyttämällä **B** ja **D**-painikkeita.
6. Sulje asetusruuvi painamalla **A**-painiketta.

Huom!


- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi osoittimia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

MUUT ASETUKSET

Tämä osio tarjoaa muita käyttäjän määritettävissä olevia tietoja.

PÄIVÄYSNÄYTTÖFORMAATIN VAIHTO

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

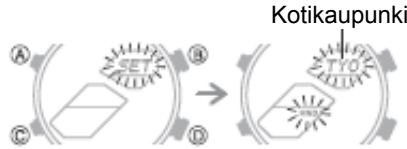

3. Paina **C**-painiketta yhdeksän kertaa.
Kelloon ilmestyy päiväysnäyttöformaatin valintaruutu.



4. Paina **D**-painiketta ja valitse päiväyksen näyttöformaatti.
M, DD: Kuukausi, päivämäärä
DD, M: Päivämäärä, kuukausi
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.


Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

VIIKONPÄIVÄKIELEN MÄÄRITYS

Voit valita viikonpäiväkieleksi minkä tahansa kuudesta kielestä.

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

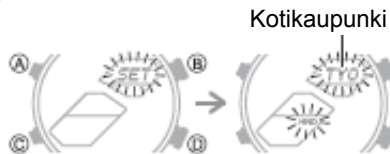

3. Paina **C**-painiketta 10 kertaa.
Kieliasetus alkaa vilkkua.
4. Käytä **D**-painiketta kielen valintaan.



ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

LÄHTÖLASKENTA-AJASTIMEN ÄÄNEN KATKAISU

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi lähtölaskenta-ajastimen äänen päälle tai pois. Ääni käynnistyy 30 sekuntia ennen hälytyksen tai ajastimen nollautumista.

1. Valitse kellonaikaoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.




(34)

3. Paina **C**-painiketta 11 kertaa.

PROGRESS-ilmaisimien syytty.


Näyttöön ilmestyy seuraavaksi vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.

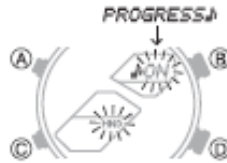

4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **D**-painiketta.

KEY: Painikkeiden toimintaaani on käytössä.

MUTE: Painikkeiden toimintaaani on mykistetty.

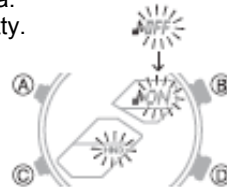

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.

PAINIKKEIDEN TOIMINTAÄÄNEN AKTIVOINTI

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi painikkeiden painamisesta syntyvän merkkiäänen päälle tai pois.

1. Valitse kellonaikaoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

- Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta 12 kertaa.

Näyttöön ilmestyy vilkkuva **KEY** tai **MUTE**.



4. Valitse **KEY** tai **MUTE** painamalla **D**-painiketta.

KEY: Painikkeiden toimintaaani on käytössä.

MUTE: Painikkeiden toimintaaani on mykistetty.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Huomioi, että hälytysten ja ajastimen summeriäänet ovat edelleen käytössä, vaikka painikkeiden toimintaaani olisi katkaistu.

VIRRANSÄÄSTÖASETUSTEN MÄÄRITYS

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen digitaalinäytön ja muiden ilmaisimien katselua.



3. Paina **C**-painiketta 15 kertaa.
Näyttöön ilmestyy **PSON** tai **PSOF**.



4. Paina **D**-painiketta kytkeäksesi virransäästöön päälle tai pois.
PSON: Virransäästö on aktivoitu.
PSOF: Virransäästö on peruutettu.
5. Paina **A**-painiketta sulkeaksesi asetusruudun.


Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Katso lisätietoja osiosta "Virransäästötoiminto".

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Tässä osiossa selitetään, kuinka kello palautetaan alkuperäisille tehdasasetuksille.

- Kellonaika-asetukset
 - Sekuntikello
 - Ajastin
 - Hälytys
1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.
 - Tämä on asetustila. Osoittimet siirtyvät sivuun automaattisesti helpottaen näytön ja muiden ilmaisimien katselua.

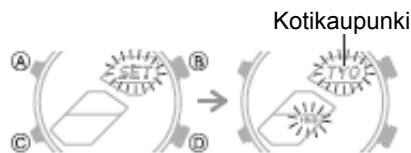

3. Paina **C**-painiketta kaksi kertaa.
Sekunnit alkavat vilkkua.



Sekunnit

4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään seitsemän sekuntia.
ALL ja **RESET**-ilmaisimet alkavat vilkkua näytössä vuorotellen. Vapauta painike kun pelkästään **RESET**-ilmaisimien jää näkyviin.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Jos kello ei tunnista mitään toimenpidettä n. kolmeen minuuttiin säätäessäsi asetuksia, asetustoimenpiteet peruuntuvat automaattisesti.
- Kellon palauttaminen tehdasasetuksille pyyhkii myös kaikki kellon ja puhelimen väliset pariliitäntätiedot.

(34)

TUETUT PUHELINMALLIT

Lisä tietoja kelloon kytkettäväksi sopivista puhelimista löytyy CASIO-verkkosivulta.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäätö ei ole mahdollista kommunikoimalla puhelimen kanssa.

Kellonaika:

Analoginen

Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 20 sekunnin askelin)

Digitaalinen

Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä, a.m./p.m. (P)/24-tunnin formaatti, täysautomaattinen kalenteri vuosille (2000 - 2099), kesäaika

Maailmanaika:

38 kaupunkia (38 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)

Kesäaika, Kotiajan vaihto

Sekuntikello

Mittausyksikkö: 1/100-sekunnit (ensimmäinen tunti), 1 sekunti: (ensimmäisen tunnin jälkeen)

Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat, kierrosajat

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1 sekunti

Mittausalue: 60 minuuttia

Ajanasetusyksikkö: 1 sekunti

Ajanasetusalue: 1 sekunnista 60 minuuttiin

10 sekunnin piippaus ennen lähtölaskennan nollautumista

Lähtölaskenta-ajastimen käynnistysääni

Hälytys:

Aikahälytykset

Hälytysten lukumäärä: 5 (lähtölaskentaäänellä)

Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit

Hälytysäänen kesto-aika: 10 sekuntia

Tasatuntisignaali: Kello piippaa kerran aina tasatunnein

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus esiasetettuun aikaan

One-touch-ajankorjaus

Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö

Phone Finder

Kello soittaa hälytysäänen puhelimen kautta

Maailmanaika: Kellonaika n. 300 kaupungista

Automaattinen talvi- ja kesäajan vaihto

Ajastimen asetukset

Hälytysasetukset

Sekuntikellotietojen siirto

1/1000-sekunnit

200 kierros/väliaikatalennetta (päiväys ja aika, kierros/väliaika, kierrosnumero)

Osoittimien asentojen korjaus

Tietokommunikoinnin ominaisuudet

Bluetooth

Taajuuskaista: 2400 MHz - 2480 MHz

Maksimilähetys: 0 dBm (1 mW)

Kommunikointialue: 2 metriin asti (ympäristöstä riippuen)

Kaksois-LED-valo:

Näyttötaulussa LED-valo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

LCD-taustavalon valo: Super Illuminator, jälkihehku, taustavalon kesto-aika valittavissa (1.5 sek. tai 3 sek.)

Muuta:

Virransäätö, paristoilmaisin, päiväysformaatin valinta, viikonpäiväkielen valinta, automaattisen ajansäädön

päälle/poiskytkentä, painikkeiden toimintaäänien päälle/poiskytkentä, osoittimien pikasiirto, lähtölaskenta-ajastimen

käynnistysäänien päälle/öpois-kytkentä

Virtalähde:

Aurinkokenno ja yksi ladattava akku. Akun toiminta-aika keskimäärin 7 kuukautta.

Toimintaolosuhteet Automaattinen ajansäätö 4 kertaa/päivä

Hälytys: Kerran (10 sekuntia)/päivä

Taustavalon valo: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä

Virransäätö: 6 tuntia/päivä

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariliittää puhelimen kanssa

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariliittäminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- Onko CASIO WATCHES asennettu puhelimeen?

CASIO WATCHES-sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "Sovelluksen asentaminen puhelimeen" sivu 11.

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset määritetty oikein?

Määritä puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth" ---> "CASIO WATCHES" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä mainittu

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta CASIO WATCHES-sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen perusnäytössä: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

KELLON JA PUHELIMEN UUELLEENKYTKENTÄ EI ONNISTU

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko CASIO WATCHES käynnissä puhelimessa.?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCHES ole käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen kotinäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Katkaise virta puhelimesta ja kytke virta sitten uudelleen päälle.

Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia

- Onko ajastimen lähtölaskenta käynnissä?

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista, kun ajastimen jäljellä oleva aika on 30 sekuntia tai alle.

Katkaise ajastimen toiminta ennen kytkemistä puhelimen kanssa.

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkentä puhelimeen ei ole mahdollista kellon ollessa lentotilassa.

Peruuta lentotila kellosta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

Kysymys 3: Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth-enabled asetuksen (kytkentä mahdollista) disabled-asetukseen (ei mahdollista) ja nyt kytkentä ei onnistu uudelleen.

Aktivoi puhelimen Bluetooth-toiminto ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu katkaistuani virran puhelimesta.

Katkaise virta puhelimesta ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Napauta CASIO WATCHES-kuvaketta.

Pidä **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCHES-kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta vähintään 3 sekuntia.

- Onko kello pariliitetty puhelimeen uudelleen?

Pyyhi ensin aikaisemmat pariliitäntätiedot CASIO WATCHES-sovelluksesta ja puhelimesta. Suorita pariliitäntä uudelleen.

Katso osio "Pariliitäntätietojen pyyhintä CASIO WATCHES-sovelluksesta.

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliitäntä".



(34)

- Jos kytkennän muodostaminen ei onnistu.

Pyyhi ensin pariliitântätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitântä puhelimeen uudelleen.

Katso osio "Katso osio "Pariliitântätietojen pyyhintä kellosta".

Katso osio "Kellon ja puhelimen välinen pariliitântä".

VAIHTO TOISEEN PUELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimeen?

Pyyhi vanhat pariliitântätiedot kellosta ja muodosta sitten pariliitântä puhelimen kanssa johon haluat kytkeytyä.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen"

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENTÄÄ KÄYTTÄEN

Kysymys 1: Koska kello suorittaa ajansäädön?

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen, johon se on pariliitetty ja säätää aika-asetuksen n. 12:30 a.m. 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2: Miksi automaattinen ajansäätö ei tapahdu aikataulutettuun aikaan.

Huomioi, että automaattinen ajansäätö ei käynnisty ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta tai aika-asetuksen manuaalisesta säätämisestä. Automaattinen ajansäätö käynnistyy, kun jommasta kummasta yllä mainitusta toimenpiteestä on kulunut yli 24 tuntia.

- Onko automaattinen ajansäätö aktivoitu?

Automaattinen ajansäätö ei käynnisty aikataulun mukaisesti ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäätö.

Katso osio "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa"

Kysymys 3: Puhelimen aika-asetus on väärä.

Jos puhelin ei pysty vastaanottamaan signaalia, johtuen olemisesta verkon kantoalueen ulkopuolella tms., kytkentä ei onnistu. Kytke puhelin tällaisessa tapauksessa sen omaan verkkoon ja säädä sitten aika-asetus.

Kysymys 4: Osoittimien kohdistus on väärä.

Voimakas magnetismi tai isku voivat aiheuttaa osoittimien siirtymisen pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

HÄLYTYS JA TASATUNTISIGNAALI

Kysymys 1: Hälytys ja/tai tasatuntisignaali ei soi.

- Onko kellon akku ladattu?

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Muu kuin yllä esitetty.

Määritä hälytys ja/tai tasatuntisignaali.

Katso osio "Hälytysasetusten määrittäminen".

Kysymys 2: Tasatuntisignaali ei soi.

- Onko kellon akku riittävästi ladattu?

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Muu kuin yllä esitetty.

Tarkista, onko tasatuntisignaali aktivoitu.

Katso osio "Tasatuntisignaalin aktivointi"

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖN ILMAISIMET

Kysymys 1: En tiedä missä toimintatilassa kello on.

Voit määrittää kellon toimintatilan tarkistamalla toiminto-osoittimen asennon.

Käytä C-painiketta toimintojen väliseen navigointiin.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Kysymys 2: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Akun varaus on loppu. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Kellon lataaminen".

Kysymys 3: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä tarkoita että kellossa on toimintavika.

Odot, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.

Katso osio "Virransäästö".

- Kello on kytketty puhelimeen aika-asetuksen säätöä varten.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



(34)

Kysymys 4: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi.

Kello on latauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Akun lataus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 5: Miksi kellon näyttämä aika on tietyn ajan väärässä (yhdeksän tuntia, kolme tuntia ja 15 minuuttia jne.)?-
Kaupunkiasetus on väärä. Valitse oikea asetus.

Katso osio "Kotikaupungin asettaminen".

Kysymys 6: Kellon näyttämä aika on yhden tunnin tai 30 minuuttia väärässä.

Kesäaika-asetus on väärä.

Katso osio "Kotikaupungin aikavyöhykkeen valinta".

Kysymys 7: Osoittimien näyttämä aika poikkeaa digitaaliajasta.

Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois oikeasta kohdistuksesta. Säädä osoittimien kohdistus.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".

Katso osoittimien manuaalista säätämistä koskevia lisätietoja osiosta "Osoittimien säätö manuaalisesti".

MUUTA

Kysymys 1: En löydä tarvitsemiani tietoja käyttöoppaasta.

Tutustu alla esitettyyn verkkosivuun:

<https://world.casio.com/support/>