


CASIO 5704

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.
Pitkäaikaisen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä varmassa paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Lisätietoja voit hakea myös CASIO-verkkosivuilta.
<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5696/>

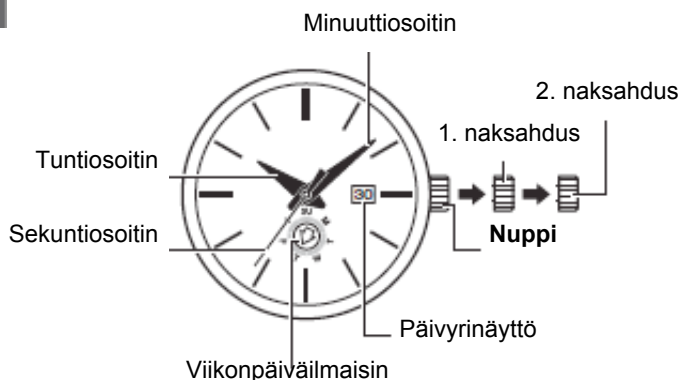

Nupin toiminnot

Joissakin vedenpitävissä malleissa (100 m, 200 m) on sisään-kierrettävä ruuvinuppi. Kun haluat suorittaa jonkin toimenpiteen nupilla, avaa se ensin kiertämällä sitä itseäsi kohti. Vedä sitten nuppi ulos. Vältä tarpeetonta voimaa käsitellessäsi nuppia. Kello ei ole vedenpitävä nupin ollessa ulosvedetty. Kierrä nuppi takaisin sisään, kun olet suorittanut haluamasi toimenpiteen.



Jos kellon näyttötaulussa on pyörivä kehä

Kohdistusta pyörivässä kehässä oleva "▼" merkki minuuttiosoittimeen. Voit tällöin tarkistaa kuinka pääjon aikaa on kulunut "▼" merkin kohdistamisesta.



Kellonajan säätö

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti, kun sekuntiosoitin on klo 12-asennossa.
2. Kierrä nuppia ja säädä aika-asetus.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään kellonaikaisignaalin mukaisesti.

Huom!

- Huomioi AM tai PM-asetus asettaessasi kellonaikaa.
- Säätäessäsi kellonaikaa, siirrä minuuttiosoitin n. neljä, viisi minuuttia ohi lopullisen asetuksen ja sitten takaisin oikealle asetukselle.

Päivämäärän vaihto

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Kierrä nuppia itseäsi kohti ja aseta oikea päivämäärä.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

- Päivyri käyttää 31 päivän pituista kuukautta. Suorita lyhyempien kuukausien asetus manuaalisesti.
- Vältä päivyriasetuksen säätämistä 9 p.m. ja 1 a.m. välisenä aikana. Muussa tapauksessa päiväys ei vaihdu oikein keskiyöllä.

(2)

Viikonpäiväilmaisimen vaihto

- Kohdista nuoli haluttuun viikonpäivään.

Esimerkki:

THU



1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Kierrä nuppia itsestäsi pois päin ja aseta oikea viikonpäivä.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

Huom!

Vältä viikonpäiväasetuksen vaihtamista klo 9 .pm. ja 1 a.m. välisenä aikana.

Varoitus matalasta paristovirrasta

- Sekuntiosoitin alkaa liikkumaan kahden sekunnin askelin, kun pariston virta on matala.
- Toimita kello mahdollisimman pian valtuutetulle kellosepälle pariston vaihtoa varten, kun varoitusilmaisim on syttynyt.

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaali-lämpötilassa/kuukausi	Paristotyyppi	Pariston kestoikä
±20 sekuntia	SR920SW	Keskimäärin 3 vuotta