



## KÄYTTÖOHJE

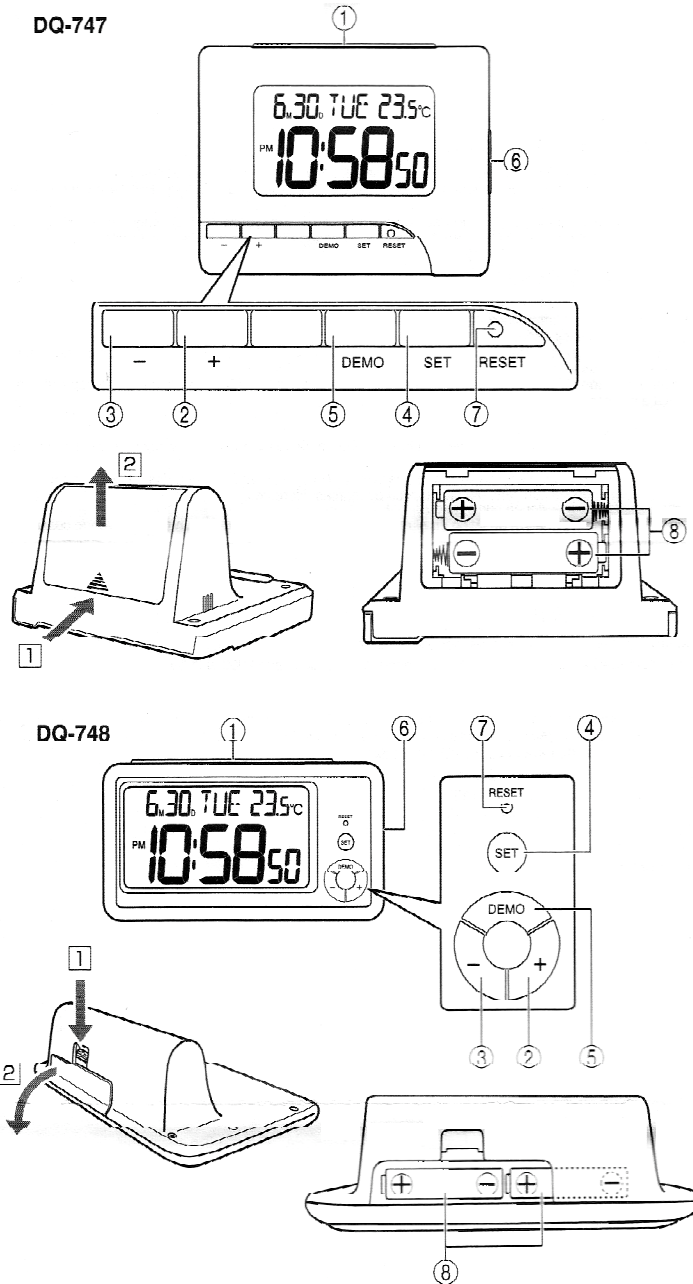

- Kellon näyttö on varustettu läpinäkyvällä muovikalvolla. Poista muovikalvo ennen kellon käyttöä.
- Kello saattaa mallista riippuen erota hieman oheisista piirroksista.
- Vaikka DQ-747 ja DQ-748-mallien mitat ja muotoilut eroavat toisistaan, niiden toiminnot ovat kuitenkin samat.

## Hälytys katkaistu

## Torkkuhälytys aktivoitu

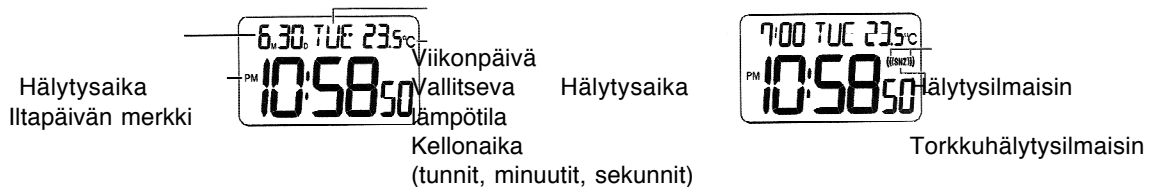

(XX)

## VAROTOIMENPITEITÄ

- Älä käytä tai säilytä kelloa paikoissa, jotka ovat alttiina korkealle lämmölle, voimakkaalle magnetismille, värinälle tai iskuille.
- Kuumuus saattaa lyhentää pariston käyttöikää ja aiheuttaa toimintavian. Pidä kello etäällä lämmittimistä ja suorasta aurin-gonpaisteesta käyttäessäsi sitä.
- Älä käytä kelloa kylpyhuoneessa tai muussa paikassa, jonka kosteus on korkea.
- Älä yritä purkaa kelloa osiin. Tämä voi aiheuttaa toimintavian.
- Käytä kuivaa tai mietton saippualluokseen kostutettua liinaa kellon puhdistamiseen. Väännä ylimääräinen kosteus pois liinasta ennen puhdistusta. Älä koskaan käytä tinneriä, bensiiniä, denaturoitua spritiä tai muita vastaavia aineita.
- LCD-näyttö muuttuu vaikealukuiseksi, jos kelloa käytetään sen lämpötila-alueen (0 - 40°C) ulkopuolella.
- Näytön merkkejä voi olla vaikea nähdä sivusta katsottuna.
- Säilytä nämä ohjeet.
- CASIO COMPUTER CO., LTD ei vastaa kellon käytöstä syntyneistä ongelmista.

## KELLON TOIMINTAPAINIKKEET

### 1. Torokku-/valopainike (SNOOZE/LIGHT)

- Paina tätä painiketta sytyttääksesi näytön taustavalon n. 5 sekunniksi.
- Painamalla painiketta hälytyksen aikana, käynnissä oleva hälytys katkeaa.

### 2. 3. +/- painikkeet

- Käytä näitä painikkeita näytössä vilkkuvan hälytysajan tai hälytysasetuksen muuttamiseksi.

### 4. Asetuspainike (SET)

- Käytä SET-painiketta asettaessasi kellonaikaa.

### 5. DEMO-painike

- Hälytys alkaa soimaan painamalla DEMO-painiketta.

### 6. Hälytystoimintovalitsin

SNZ: torokkuhälytys on aktivoitu

ON: hälytys on aktivoitu

OFF: hälytys on katkaistu


### 7. Nollauspainike (RESET)

- Paina tätä painiketta nollataksesi kellon toiminnot paristovaihdon jälkeen.

### 8. Paristot


## KELLON KÄYTTÖ

1. Paina SET-painiketta selataksesi asetusruutuja alla esitettyssä järjestyksessä.

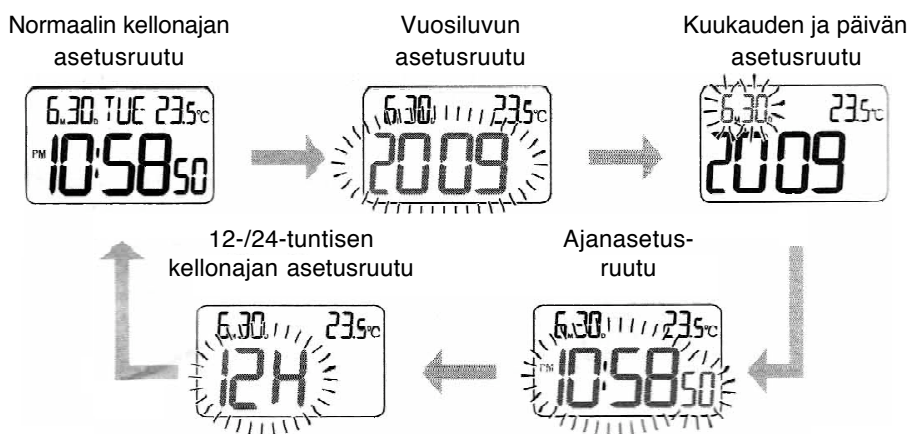

2. Kun haluamasi asetusruutu on näytössä voit muuttaa vilkkuvien numeroiden arvoa käyttämällä + ja - painikkeita (2, 3).
  - Vilkkuvat numerot muuttuvat nopeasti pitämällä + tai - painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
  - Voit asettaa vuosiluvun vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle. Viikontähti säätyy automaattisesti päiväysasetuksen mukaisesti.
  - Sekunnit nollautuvat painamalla + tai - painiketta, kun kellonajan asetusruutu näkyy näytössä.
  - Joka kerta, kun + tai - painiketta painetaan 12- tai 24-tuntisen asetusruudun ollessa näytössä, aikaformaatti vaihtuu 12- tai 24-tuntisen aikaesityksen välillä.

(XX)

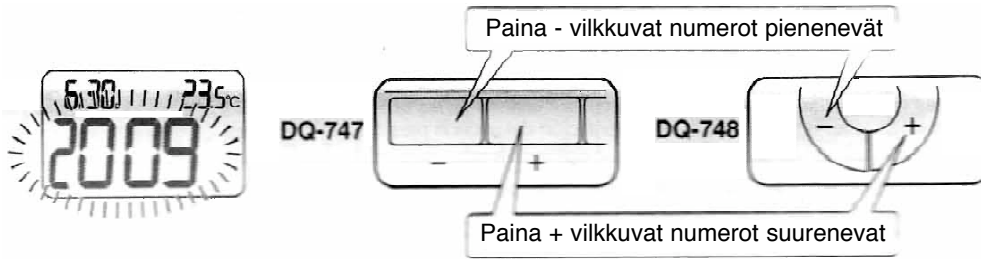

3. Suoritettuasi kaikki haluamasi muutokset, valitse normaali kellonaikaruutu painamalla **SET**-painiketta.

- Kello palaa automaattisesti normaaliin kellonaikaruutuun, jos jätät jonkin asetusruudun sen näyttöön n. viideksi sekunniksi suorittamatta toimenpidettä.


## HÄLYTYKSEN KÄYTTÖ

Hälytys alkaa soiman asettamasi hälytysajan koittaessa. Voit käyttää myös hälytystoimintovalitsinta (6) torkkuhälytyksen valintaan.

### Hälytysajan asetus

Käytä + ja - painikkeita hälytysajan asettamiseen. Painamalla + ja - painikkeita (2, 3) näytössä näkyvä päiväys vaihtuu hälytysaikaan.

- Numerot vaihtuvat nopeasti pitämällä + tai - painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

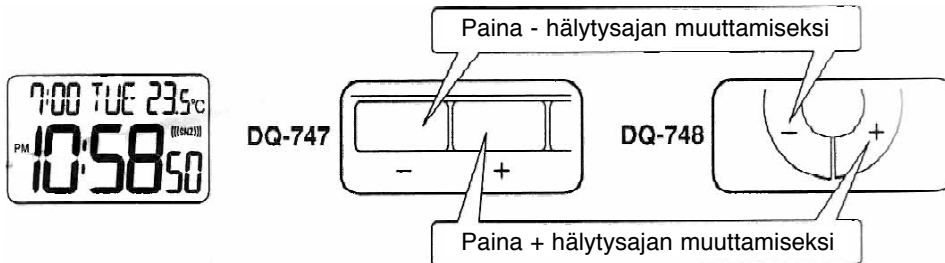

### Hälytyksen aktivointi/katkaisu

Käytä kellon sivussa olevaa hälytystoimintovalitsinta (6) hälytyksen aktivoimiseksi/katkaisemiseksi ja torkkuhälytyksen valintaan.

| Hälytysvalitsin  | Selitys  |
|------------------|--|
| SNZ ( {{{SNZ}} ) | Hälytys soit esiasetettuun aikaan n. minuutin. Hälytys kertaantuu yhteensä seitsemän kertaa, viiden minuutin välein. Vaikka katkaiset hälytyksen painamalla SNOOZE/LIGHT-painiketta (1), hälytys käynnistyy uudelleen viiden minuutin kuluttua. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SNZ</b>-ilmaisina vilkkuu näytössä merkiksi, että torkkuhälytys on aktivoitu.</li></ul> |
| ON ( {{{ON}} )   | Hälytys soi esiasetettuun aikaan yhden minuutin.   |
| OFF              | Hälytys ei käynnisty.  |

- Näytön ilmaisema päiväys vaihtuu hälytysaikaan aina, kun hälytystoimintovalitsin (6) asetetaan ON tai SNZ-asentoon.
- Hälytyksen taso vaihtuu neljässä portaassa hälytyksen soidessa.

### Hälytyksen katkaisu

- Voit katkaista hälytyksen painamalla SNOOZE/LIGHT-painiketta (1). Hälytys käynnistyy viiden minuutin kuluttua uudelleen, jos torkkutoiminto on aktivoitu.
- Voit katkaista torkkutoiminnon siirtämällä hälytystoimintovalitsimen (6) OFF-asentoon.

### Hälytyksen esittely

Paina DEMO-painiketta (5) hälytyksen käynnistämiseksi.

(XX)

## **TAUSTAVALON KÄYTTÖ**

Taustavalon syttyy painamalla SNOOZE/LIGHT-painiketta (1). Tämä helpottaa tietojen lukemista hämärässä.

### **Tärkeää!**

- Taustavalon usein toistuva käyttö lyhentää pariston käyttöikää

## **LÄMPÖMITTARITOIMINNOT**

- Sisäänrakennettu anturi mittaa lämpötilan ja näyttää mitatun arvon näytössä.
- Näyttöön ilmestyy ”LL” lämpötiloja varten, jotka alittavat -20°C ja ”HH” lämpötiloja varten, jotka ylittävät 50°C.
- Vaikka näyttö ilmaisee alle - 0.1°C ja yli 40.1°C lämpötilat, ne ovat kuitenkin kellon toimintaa varten taattujen lämpötilalukemien ulkopuolella.

## **PARISTON VAIHTO**

Vaihda paristot uusiin aina, kun kellon näyttö himmenee ja muuttuu vaikealukuiseksi.

1. Avaa paristotilan kansi piirroksen esittämällä tavalla.
2. Poista molemmat vanhat paristot.
3. Asenna paristotilaan uudet paristot. Varmista, että paristojen + ja - navat osoittavat oikeaan suuntaan. Väärin ladatut paristot voivat räjähtää ja vahingoittaa kelloa.
4. Paina **RESET**-painiketta (7) vaihdettuasi kelloon uudet paristot.
5. Asenna paristotilan kansi paikoilleen.

### **Paristoja koskevia varoituksia**

- Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsi nielee pariston.
- Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
- Älä koskaan sekoita vanhaa ja uutta tai eri merkisiä paristoja keskenään.
- Älä yritä ladata kellon mukana olevia paristoja.
- Jos paristotilassa olevat paristot ovat vuotaneet, pyyhi paristotila puhtaaksi pehmeällä liinalla. Estä vuotanutta nestettä joutumasta kosketukseen ihon kanssa.
- Vaihda kelloon uudet paristot vähintään kerran vuodessa, vaikka niissä edelleen riittäisi virtaa.
- Kellon mukana olevat paristot menettävät jonkin verran tehoaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

## **TEKNISET TIEDOT**

**Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:** ± 60 sekuntia/kuukausi

**Kalenterijärjestelmä:** Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu vuosien 2000 - 2099 väliselle ajalle.

**Hälytys:** Päivittäishälytys, torkkuhälytys (7 kertausta), esittelyhälytys

**Lämpömittari:** Mittausalue 0°C - 40°C

**Lämpötila-anturin tarkkuus:** ± 2°C alueella 0°C - 40°C

**Muuta:** LED-valo, 12/24-tuntinen aikaformaatti

**Paristo:** Kaksi AA-paristoa (tyyppi R6P)

**Pariston kestoikä:** Noin 1 vuosi

- 1 minuutti hälytystä/päivä
- 5 sekuntia taustavaloa/päivä

**Käyttölämpötila:** 0°C - 40°C