

CASIO 5429

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Perustoimenpiteet	1
Mobile Link-toiminnon käyttö puhelimen kanssa	5
Kelloasetukset	13
Sekuntikello	15
Hälytys	16
Osoittimien kohdistuksen säätö	16
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	17
Muita tietoja	18
Vianetsintä	19


PERUSTOIMENPITEET

Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja sen toiminnoista.

Huom!

- Käyttöoppaan piirrokset ovat vain selitysten helpottamiseksi. Piirrokset saattavat poiketa jonkin verran todellisesta tuotteesta.

KELLOTAULUN OSAT

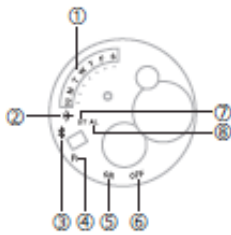


1. Viikonpäivä
Toiminto-osoitin osoittaa viikonpäivän.
2. Lentotila
Toiminto-osoitin osoittaa "✈️" symbolia kellon ollessa lentotilassa.
3. 🚨 merkki
Sekuntiosoitin osoittaa 🚨 merkkiin, kun kello on kytketty puhelimeen.
4. R-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "R" merkkiin, kun kellon on kytkentävalmiudessa puhelinta varten.

5. ON-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "ON" merkkiä, kun kellon hälytystoiminto on kytketty päälle.
6. OFF-merkki
Sekuntiosoitin osoittaa "OFF" merkkiä, kun kellon hälytystoiminto on kytketty pois päältä.
6. AL-merkki
Toiminto-osoitin osoittaa "AL" merkkiä, kun kello on hälytystilassa.
7. ST-merkki
Toiminto-osoitin osoittaa "ST" merkkiä, kun kello on sekuntikellotilassa (ajanotto).
8. AL-merkki
Toiminto-osoitin osoittaa "AL" merkkiä, jos puhelimen hälytystoiminto on aktivoitu.

(22)

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kello sisältää alla esitetyt toiminnot.

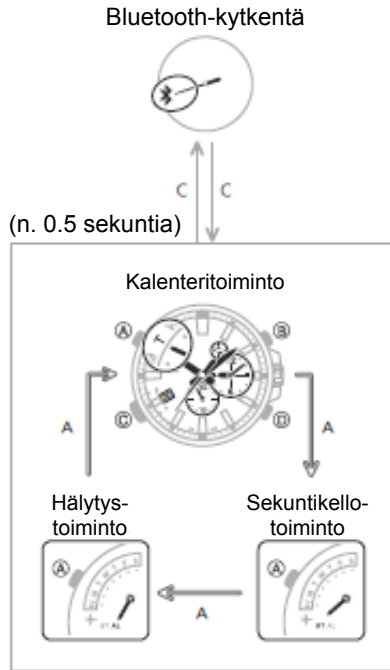

Paina **A** toimintojen välistä navigointia varten. Pidä **A** alaspainettuna n. 2 sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon. Paina **C** n. 0.5 sekuntia suorittaaksesi kytkennän puhelimeen.

TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

• Kalenteritoiminto

Kalenteritilassa iso tunti- ja minuuttioitin näyttävät kellonajan, pienten tunti- ja minuuttioittimien näyttäessä toista aikaa (kaksoisaika).

Lentotila (pidä alaspainettuna n. 4 sekuntia



Nykyisen sijaintipaikan aika/ kaksoisajan vaihto (pidä painiketta alaspainettuna n. 3 sek.)


1. Viikonpäivä
2. Kellonajan sekunnit
3. Kaksoisajan 24-tunnin osoitin *
4. Kaksoisajan tunnit
5. Kaksoisajan minuutit

• Näyttötaulun A-puoli näyttää a.m. ajan ja P-puoli p.m. ajan.

• Sekuntikellotoiminto

Sekuntikellotilassa iso tunti- ja minuuttioitin näyttävät kellonajanellonajan nykyisestä sijainnistasi (kotikaupunki), pienen näytön tunti- ja minuuttioittimien näyttäessä sekuntikellon mittaman kokonaisajan

Lentotila (pidä **A** alaspainettuna n. 4 sekuntia

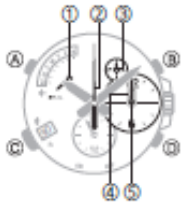

Käynnistys/pysäytys

1. Toiminto
2. Sekuntikellon sekunnit
3. Sekuntikellon 24-tunnin osoitin *
4. Sekuntikellon tunnit
5. Sekuntikellon minuutit

• Näyttötaulun A-puoli näyttää 0-12 tunnit ja B-puoli 12-14 tunnit

Hälytystoiminto

Hälytystoiminnossa isot tunti- ja minuuttioittimet näyttävät kellonajan, pienten tunti- ja minuuttioittimien näyttäessä hälytysaika-asetusta.

Lentotila (pidä alaspainettuna n. 4 sekuntia




Hälytyksen aktivointi/poiskytkentä

1. Toiminto
 2. Hälytyksen aktivointi/poiskytkentä
 3. Hälytysajan 24-tunnin osoitin
 4. Hälytysajan minuutit
 5. Hälytysajan tunnit
- Näyttötaulun A-puoli näyttää a.m. ajan ja P-puoli p.m. ajan.

(22)

NUPIN KÄYTTÖ

Kellon nappi on sisäänkierrettävä lukittava nappi. Voidaksesi käyttää nappia sinun on ensin avattava liertämällä sitä itseäsi kohti (vasemmalle).

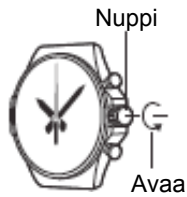

• Nupin ulosvetäminen ja sisääntyöntäminen

Ennen nupin käyttämistä se on vedettävä ulos ensimmäiseen tai toiseen naksahduskohtaan asti, kuten piirros alla osoittaa. Noudata varovaisuutta vetäessäsi nupista.

Normaali kellonaika



Ensimmäinen naksahdus




Toinen naksahdus



Tärkeää!

Muista työntää nappi sisään ennen sen kiinni kiertämistä välttääksesi kellon vesitiivyyden huononemisen ja/tai iskusta johtuvan vahingoittumisen.

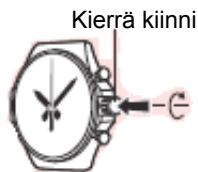

• Varo käyttämästä liiallista voimaa työntäessäsi nupin takaisin sisään.

• Osoittimien pikasiirto eteen-/taaksepäin

Vedettyäsi nupin ulos, kierrä sitä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin siirtääksesi osoittimia suurella nopeudella eteen- tai taaksepäin. Voit lisätä osoittimien pikasiirtonopeutta kiertämällä nappia uudelleen kaksi kertaa peräkkäin osoittimien ollessa nopeassa siirtotilassa.

• Osoittimien pikasiirron pysäyttäminen

Kierrä nappia pikasiirtoa vastakkaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

Huom!

• Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin sen ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa tapauksessa nappi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

OSOITTIMIEN JA PÄIVYRIN LIIKE

• Toiminto-osoittimen ja päiväyrinäytön liike

Kellon päiväasetuksen vaihtaminen aiheuttaa myös toiminto-osoittimen siirtymisen.



(22)

- **Päivyrä**
- Päivyrinäytön vaihtuminen voi kestää n. 90 sekunnista kolmeen minuuttiin kellonajan saavuttaessa keskiyön. Toiminto-osoitin siirtyy päivyrinäytön vaihtuessa.
- Päivyrä ei vaihdu oikealla tavalla kellon nupin ollessa ulosvedetty.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon voimalähteenä toimii ladattava akku, joka latautuu aurinkopaneelin tuottamalla sähköllä. Aurinkopaneeli on integroitu kellon näyttötauluun, joka synnyttää sähköä aina, kun se on alttiina valolle.

• Kellon lataaminen

Aseta kello paikkaan joka on alttiina kirkkaalle valolle aina, kun et käytä sitä.



Varmista ettei kellon näyttö (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Sähköenergian tuotto vähenee merkittävästi, vaikka kellon näyttö on vain osittainkin peitettyä.

KYLLÄ

EI



Varoitus!

Kellon jättäminen kirkkaaseen valoon lataamista varten voi aiheuttaa voimakasta kuumenemista.

Käsittele kelloa varovasti välttääksesi palovamman. Kello voi kuumeta erityisen voimakkaasti ollessaan pitkiä aikoja alla luetelluissa olosuhteissa.

- Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
- Liian lähellä hehkulamppua
- Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkän ajan.

Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima	Likimääräinen latausaika
Suuri ↓	① 8 minuuttia
	② 30 minuuttia
	③ 48 minuuttia
Pieni	④ 8 tuntia

Valon voima		Likimääräinen latausaika	
		Varaustaso 1	Varaustaso 2
Suuri ↓	①	3 tuntia	36 tuntia
	②	9 tuntia	133 tuntia
	③	13 tuntia	215 tuntia
Pieni	④	148 tuntia	-

Varaustaso 1:

Aika joka kuluu tyhjästä akusta siihen, kunnes osoittimet alkavat siirtyä.

Varaustaso 2:

Aika joka kuluu osoittimien siirtymisen käynnistymisestä täyteen varaukseen.

Valon voimakkuus

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50 000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10 000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Sisällä, loistevalaistuksessa (500 luxia)

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku

(22)

Kellon osoittimien liike ilmaisee akun varaustason. Toiminnot kytkettyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akkuvirta vähenee.

Tärkeää!

- Jos akun jännite laskee matalaksi tai se tyhjenee kokonaan, altista kello (aurinkopaneeli) kirkkaalle valolle mahdollisimman pian.

Huom!

- Kellon näyttötaulun altistaminen valolle akun tyhjenemisen jälkeen aiheuttaa sekuntiosoittimen siirtymisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntilukuun 57. Tämä ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.

- **Matala akkuteho**

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

- **Tyhjä akku**

Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja päiväyri näyttää numeroa 1.



Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 9 a.m. välisenä aikana aiheuttaa sekuntiosoittimen pysähtymisen ja kello asettuu tason 1 virransäästötilaan. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy pienentääkseen virrankulutusta.

Taso 2:

Seuraavat toiminnot pysähtyvät virran säästämiseksi: kaikki osoittimet (paitsi päiväyri), Bluetooth-kytkentä ja hälytyssummeri.

Palautuminen virransäästötilasta

Paina itä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ PUHELIMEN KANSSA

Kun kellon ja puhelimen välille muodostetaan Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti puhelimen aika-asetusten mukaisesti.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ sovellus on käynnissä puhelimessa.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

 Toimenpiteet kellolla

 Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovellusten asentaminen

Napauta ensin yhtä alla olevista linkeistä ja asenna "CASIO WATCH+" appikaatio puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

- **iOS (iPhone) käyttäjät**

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

- **Android™ (GALAXY, jne.) käyttäjät**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2) Bluetooth-asetusten konfigurointi

(22)

Käynnistä puhelimen Bluetooth.

iPhone-käyttäjät

1. Napauta "Settings" ----> "Bluetooth" puhelimen aloitusnäytössä.
2. Aktivoi "Bluetooth".
3. Napauta "Settings" palataksesi "Settings" ----> "Bluetooth" ruutuun.
4. Napauta järjestyksessä: "Privacy" ----> "Bluetooth Sharing".
5. Aktivoi "CASIO WATCH+" sovellus.

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth".
 - Jos vaihtoehdot ovat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".


Huom!

- Katso tarkemmat asetustoimenpiteet puhelimen mukana olevista ohjeista.

(3) Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä. Kun kello on pariutettu puhelimen kanssa pariutusta ei normaalisti tarvitse tehdä uudelleen.

1. Siirrä pariutettavaksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2. Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3. Napauta "EDIFICE".
4. Napauta "EQB-510".
5. Suorita sovelluksen ilmoittamat toimenpiteet.
 - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät pariuttamistoimenpiteet, jos näkyviin ilmestyy pariutuskehotus.
 - Pariutuksen päätyttyä, sekuntiosoitin siirtyy "📶" merkkiin kytkennän merkiksi.

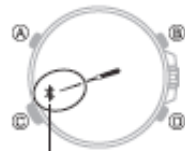

Bluetooth-merkki

Huom!

- Jos pariutus epäonnistuu jostain syystä, suorita toimenpiteet uudelleen alkaen vaiheesta 2.


AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello voidaan asettaa säättämään aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaan.

• Automaattisen ajansäädön käyttö (Auto Adjust)

Sovita automaattiset säätöajat aikoihin, jolloin kello ja puhelin ovat normaalisti lähekkäin, kuten piirrosesimerkki alla osoittaa.

- Nukuessasi yöllä

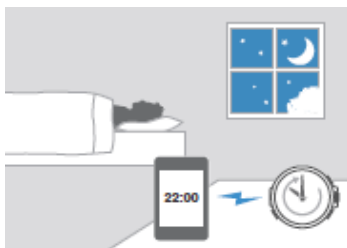

- Työskennellessäsi työpöytäsi äärellä iltapäivällä



Tärkeää!

(22)

- Kellon saavuttaessa automaattisen säätöajan, kytkeä aktivoituu ja aika säätyy automaattisesti vaikka ilman, että Bluetooth on päällekytketty. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun ajansäätö on valmis.

Huom!

- Jos kellossa on CASIO WATCH+ sovelluksen määrittämä maailmanaikakaupunki, säätyy myös sen aika automaattisesti.

• Kesäaika



Kun kello on kytketty puhelimeen ja sen aika säätyy puhelimen mukaan, sen kotikaupunkiaika ja maailmanaika vaihtuu automaattisesti talvi- tai kesäaikaan, vaikka kello ei ole enää kytketty puhelimeen.

Katso lisätietoja osiosta "Kesäajan vaihto".




- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellotoimenpiteellä peruuttaa automaattisen talvi-/kesäajan vaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaikajaksoa koskevat tiedot.

• Automaattisen säätöajan asetus

Käytä puhelimen CASIO WATCH+ sovellusta automaattisen säätöajan asettamiseksi.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta aloitusnäytössä.
2.  Pidä **C** alapainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin osoittaa R-merkkiä. Sekuntiosoitin siirtyy "R" merkkiin, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkeä.





3.  Napauta järjestyksessä:  → "Watch settings".
4.  Napauta "Time adjustment".
 - Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

Huom!

- Kellonaika-asetuksen todellinen säätö tapahtuu n. 30 sekuntia automaattisen säätöajan jälkeen. Esimerkki: Kun automaattinen säätöaika on 22:00, kellon aika-asetuksen säätö käynnistyy 30 sekuntia klo 22:00 jälkeen.

• Kellonaikasäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkeätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetusta.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Pidä **C** alapainettuna n. 0.5 sekuntia. Sekuntiosoitin siirtyy "R" asentoon. Sekuntiosoitin siirtyy "R" asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkeä, jolloin kellon aika-asetus säätyy puhelimen aika-asetusta vastaavaksi.



MAAILMANAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROIINTI

Ominaisuudet

Maailmanaikakaupungin määrittäminen CASIO WATCH+ kellolla näyttää kaupunkiajan pienillä tunti- ja minuutti-osoittimilla. Kellon asetukset voidaan konfiguroida maailmanaikakaupungin kesäajan automaattista vaihtoa varten.






Huom!



- CASIO WATCH+ tekee mahdolliseksi valita maailmanaikakaupunki n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailmanaikakaupungin valinta

(22)


1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R". Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.






3.  Napauta "World time".
4.  Määritä maailmanaikakaupunki syöttämällä kaupungin nimi tai napauttamalla sen sijaintia näytössä näkyvässä kartassa.
5. Suorita puhelimen näytössä näkyvät toimenpiteet. Maailman aika-asetus näkyy kellon näytössä.
 - Maailman aika-asetuksen voi tarkistaa kalenteritilassa kellon pienillä tunti- ja minuuttiosoitimilla.

Maailman aika (24-tuntinen)

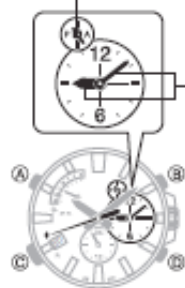



Maailman ajan tunnit ja minuutit



• Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1.  Napauta CASIO WATCH + kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.
 - Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.






3.  Napauta "World Time".
4.  Määritä maailman aikakaupunki syöttämällä sitä vastaava nimi tai napauttamalla sen sijaintia puhelimen näytössä näkyvässä kartalla.
Kesäaika-asetus ilmestyy puhelimen näyttöön, jos valitsemasi maailman aikakaupunki huomioi kesäajan.
5.  Valitse käytettäväksi haluamasi kesäajan vaihtomenetelmä.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.
6.  Suorita puhelimen näytön ilmaiset toimenpiteet.

Huom!

- Kun talvi-/kesäajan vaihtomenetelmäksi valitaan "Auto", kello suorittaa talvi- ja kesäajan välisen vaihtamisen automaattisesti. Talvi-/kesäajan vaihtamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon kesäaika-asetukseksi "Auto", vaikka olet olisit alueella, joka ei huomioi kesäaika-asetusta.
- Aika-asetuksen vaihtaminen manuaalisesti kellosta peruuttaa automaattisen talvi-/kesäaika-vaihdon.
- CASIO WATCH+ ruutu näyttää kesäaika-asetusta koskevat tiedot.


NYKYISEN SIJAINNIN AJAN JA MAAILMAN AJAN VAIHTAMINEN

(22)

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.



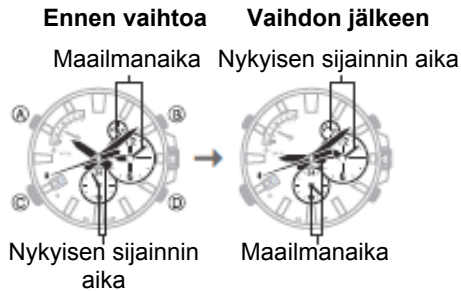


3.  Napauta "WORLD TIME".
4.  Napauta "Home time ⇌ World time"
5. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet vaihtaaksesi nykyisen sijaintisi kellonaika maailmanaikaan.



Huom!

- Toiminto on kätevä joutuessasi matkustamaan toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

HÄLYTYKSEN ASETUS




1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusäytössä.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.







3.  Napauta "Alarm".
4.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Jos osoittimien kohdistus on väärä automaattisen aikasäädön jälkeen, kohdista ne uudelleen käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta.

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosoitin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut kytkentä.




3.  Napauta järjestyksessä:  → "Watch settings".
4.  Napauta "Adjusting home positions".
5.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.


PHONE FINDER-TOIMINTO (löydä puhelin)


(22)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.



Tärkeää!

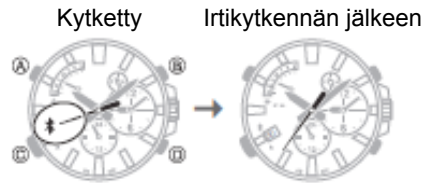
- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoaänet on kielletty.
 - Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokeilla.
1.  Paina **C** katkaistaksesi kytkennän, kun puhelin on muodostanut kytkennän puhelimeen.




2.  Pidä **A** alaspainettuna n. 2 sekuntia
Kello vaihtaa kalenteritoimintoon.



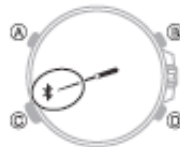


3.  Pidä **D** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin osoittaa R-asentoa.
Sekuntiosotin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis, jonka jälkeen puhelin alkaa soimaan.
 - Puhelin alkaa soimaan muutaman sekunnin kuluttua.



4.  Katkaise soittoaäni painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Voit katkaista puhelimen soittoaänen painamalla mitä tahansa kellon painikkeista ensimmäisten 30 sekuntien aikana soittosignaalin käynnistymisestä.




KELLOASETUSTEN KONFIGUROINTI

Voit käyttää CASIO WATCH+ sovellusta määrittämään Bluetooth-kytkennän automaattisen katkaisuaajan, automaattihäädön ajoituksen ja muiden asetusten konfiguroinnin.





1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin siirtyy kohtaan "R".
 - Sekuntiosotin siirtyy kohtaan  kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



NYKYISEN SIJAINNIN KESÄAIKA-ASETUKSEN VAIHTAMINEN


1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Pidä **C** alaspainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosotin osoittaa R-asentoa.
Sekuntiosotin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



3.  Napauta näyttöä alla esitettyssä järjestyksessä:
 -  → "Watch settings".
4.  Napauta "Summer time setting".
5.  Valitse käytettäväksi haluamasi menetelmä kesäajan vaihtoa varten.
 - "Auto"

(22)

- Kello vaihtaa talvi- ja kesäajan välillä automaattisesti.
- "OFF"
Kello näyttää aina talviaikaa.
- "ON"
Kello näyttää aina kesäaikaa.


6.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS KELLOON

Tässä osiossa selitetään kuinka tehdasasetukset voi palauttaa kellon CASIO WATCH+ sovelluksen avulla.

- Kellonajan säätö
- Maailmanaika
- Hälytys
- Sekuntikello
- Kytettäaika

1.  Vedä nuppi ulos toisen naksahduskohtaan asti.

2.  Pidä **C** alapainettuna n. 5 sekuntia.


Sekuntiosoitin teke yhden täyden kierroksen ja palauttaa kellon tehtaan tekemille asetuksille.



KYTKENTÄ

Kellon ja puhelimeen välisen kytkennän peruutus

Bluetooth-kytkentä kellon katkeaa painamalla **C** ja sekuntiosoitin palaa normaaliin käyntiin.

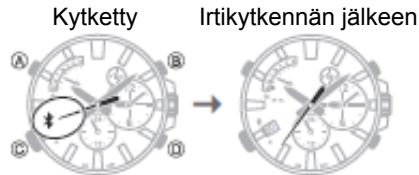



Kellon kytkentä puhelimeen

Tässä osiossa selitetä kuinka Bluetooth-kytkentä luodaan puhelimen ja siihen pariutetun kellon välille.

- Jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa, johon haluat kytkettyä, suorita toimenpiteet osiosta "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

1. Siirrä puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.

2.  Tarkista ettei sekuntiosoitin osoita  asentoa ja pidä **C** alapainettuna n. 0.5 sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy kohtaan "R".

Sekuntiosoitin siirtyy  asentoon, kun kellon ja puhelimen välinen kytkentä on valmis.



Tärkeää!

- Jos sinulla on ongelmia kytkennän luomisessa se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ ei ole käynnissä puhelimesa. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alapainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.

Huom!

- Kytkentä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tietyn ajan sisällä. Määritä kytkennän katkaisuaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet käyttämällä CASIO WATCH+ sovellusta. Valitse "Watch settings" ---> "Connection time" ja määritä sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

Kellon asettaminen lentotilaan


Käytä lentotilaa katkaistaksesi Bluetooth-radioaaltosäteilyn. Aseta kello lentotilaan ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa radioaaltosäteily voi aiheuttaa ongelmia.

Tärkeää!

- Alle luetellut toiminnot ovat poissa käytöstä, kun kello on lentotilassa.

(22)

- Automaattisäättö
- Phone finder
- Bluetooth-kytkentä

1.  Pidä **A** alaspainettuna n. neljä sekuntia, kunnes toiminto-osoitin siirtyy lentotilamerkkiin. Kello asettuu lentotilaan.
 - Joka kerta kun pidät **A**-painiketta alaspainettuna n. neljä sekuntia, kello asettuu joko lentotilaan tai poistuu lentotilasta.

Lentotilamerkki










PARIUTUKSEN PURKAMINEN

Pariutus voidaan purkaa poistamalla pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta, puhelimesta ja kellosta.

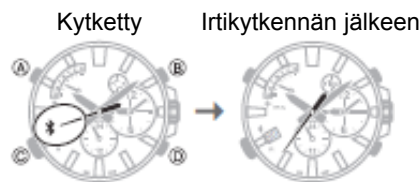• Pariutustietojen poistaminen CASIO WATCH+ sovelluksesta






1.  Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla **C**.










2.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
3.  Napauta CASIO WATCH+  kuvaketta.
4.  Napauta "Previously registered watch" listasta kelloa, jonka pariutuksen haluat purkaa.
5.  Napauta "Delete pairing registration".
6.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

• Pariutustietojen poistaminen puhelimesta

iPhone-käyttäjät

1.  Napauta "Settings" ----> "Bluetooth" puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Napauta  kuvaketta heti "CASIO EQB-510" perään.
3.  Napauta "Forget this Device".
4.  Napauta "Forget Device".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.


Android-käyttäjät

1.  Napauta sovellunäytössä: "Settings" ----> "Bluetooth".
2.  Napauta  kuvaketta heti "CASIO EQB-510" perään.
3.  Napauta "Unpair".
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.
4.  Selaa toimintatilapalkkia alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli (notification panel).
5.  Napauta  (Bluetooth) kuvaketta kytkeäksesi Bluetooth-linkin katkaisemiseksi ja kytke se sitten päälle uudelleen.


Huom!

- Huomioi, että todelliset tarvittavat toimenpiteet riippuvat käyttämäsi puhelimen tyypistä. Tutustu puhelimen mukana toimitettuihin ohjeisiin isätietoja varten.

• Pariutustietojen poistaminen kellosta

1.  Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.



2.  Pidä **D** alaspainettuna n. 5 sekuntia.
Sekuntiosoitin tekee yhden täyden kierroksen ja pyyhkii pariutustiedot kellosta.

(22)

3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

• **Jos ostat toisen puhelimen**






Sinun on suoritettava alla esitetyt paritustoimenpiteet aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäistä kertaa.

1. Pura pariutus nykyisestä (vanha) puhelimesta.
Katso osio "Nykyisten paritustietojen pyyhintä".
2. Pariuta kello uuden puhelimesi kanssa.
Katso osio "Kellon pariuttaminen toisen puhelimen kanssa".




TOISEN KELLON KYTKEMINEN PUEHELIMEEN

Suorita alla esitetyt vaiheet ennen jonkin toisen kellon (esim. ostettu uusi kello) pariuttamista puhelimen kanssa.

• **Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa**

1.  Napauta "CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Napauta  kuvaketta ruudun vasemmassa yläkulmassa.
3.  Napauta näkyviin ilmestyvältä listalta puhelinmerkkiä, johon haluat kytkeytyä.
4.  Napauta näytössä näkyvältä listalta kellon mallinimeä, johon haluat kytkeytyä.
 - Jatka tästä pisteestä noudattamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita, kunnes pariutus on valmis.

• **Kytkeä kelloon joka on jo pariutettu**

1.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.
2.  Pyyhkäise sormellasi näyttöä selataksesi käytettävissä olevia kelloja ja valitse malli johon haluat kytkeytyä.
3.  Suorita toimenpiteet kellolla puhelimen näyttöön ilmestyvien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää!

- Puhelimen voi kytkeä vain yhteen kelloon kerrallaan. Nykyinen kytkentä on katkaistava voidaksesi kytkeä kellon johonkin toiseen puhelimeen.

KELLOASETUKSET

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi nykyisen sijaintipaikan ajan ja kaksoisajan manuaalisesti.

Valmistautuminen

Suorita toimenpide kellon ollessa kalenteritilassa. Paina **A** navigoidaksesi kalenteritoimintoon.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".


Kalenteritoiminto




AJAN JA PÄIVÄN ASETTAMINEN

Kello säätää päiväys- ja aika-asetukset automaattisesti ollessaan kytkettynä puhelimeen. Suorita alla esitetyt toimenpiteet säätääksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset manuaalisesti, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen.

1. Vedä nuppi ulos toiseen naksahduskohtaan asti.
Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon ja toiminto-osoitin SU-asentoon mahdollistaa tuntien ja minuuttien säätämisen.
 - Nupin toiminnot kytkeytyvät pois päältä toiminto-osoittimen siirtyessä.

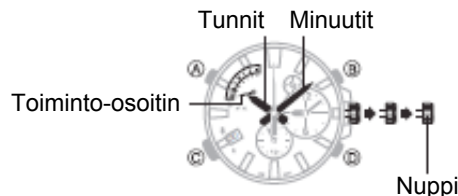

2. Kierrä nuppia muuttaaksesi tunti- ja minuuttiasetusta.
 - Kaksoisaika-asetus säätyy myös nykyisen kellonaika-asetuksen mukaisesti. Nupin toiminnot kytkeytyvät pois päältä kaksoisaika-asetusta säädettäessä.
3. Paina **A**.
Tämä mahdollistaa kuukausi- ja päiväasetuksen säätämisen.
4. Paina **B** vaihtaaksesi kuukauden.

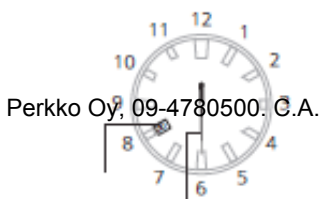

(22)

Kuukausi

Päivä

5. Kierrä nuppia vaihtaaksesi päivän.
6. Paina **A**. Toimenpide mahdollistaa kymmenluvun säätötoimenpiteet.
7. Kierrä nuppia säätääksesi vuosiluvun kymmenlukua.

Vuosiluvun
kymmenluku



8. Paina **A**. Toimenpide mahdollistaa vuosiluvun yksikkönumeron säätämisen.
9. Kierrä nuppia vaihtaaksesi vuosiluvun yksikkönumeron.




Vuosiluvun yksikkönumero

10. Työnnä nappi takaisin sisään tasatuntisignaalin mukaan.

KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI


Kaksoisaika mahdollistaa nykyisen ajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä nykyisen kotiaikavyöhykkeen lisäksi.

24-tuntinen kaksoisaika

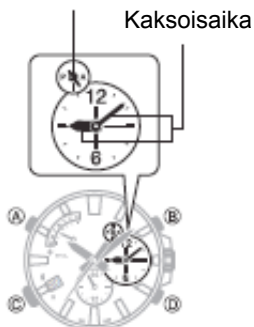

1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.
2. Kierrä nuppia vaihtaaksesi kaksoisaika-asetusta.
 - Kaksoisaikaa voidaan säätää 15-minuutin tarkkuudella.

Kaksoisajan 24-tunnin osoitin

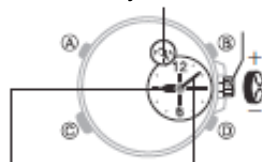

Kaksoisajan tuntiosoitin


3. Työnnä nappi takaisin sisään.

NYKYISTEN KOTIAIKA- JA KAKSOISAIKA-ASETUSTEN VAIHTAMINEN

Voit vaihtaa nykyistä sijaintiasi vastaavan ajan kaksoisaikaan pitämällä **B** alaspainettuna n. kolme sekuntia.

Ennen vaihtoa Vaihdon jälkeen

(22)

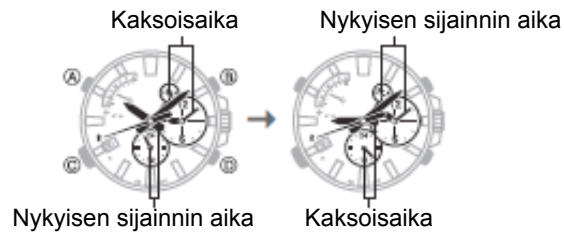

Huom!

- Jos käytät pieniä tunti- ja minuuttiosoitimia kaksoisaikaa varten, ainoastaan nykyistä sijaintiasi vastaava aika vaihtuu kaksoisaikaan. Päiväykset eivät vaihdu.

SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voi mitata kokonaisaika yhteensä 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti.

Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide kellon ollessa sekuntikellotoiminnossa. Valitse sekuntikellotoiminto painamalla **A**. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Sekuntikellotoiminto




KOKONAISAJAN MITTAUS



1. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitety toimenpiteet.

- ➡ Käynnistys
- ↓
- ➡ Pysäytys
- ↓
- ➡ Käynnistys
- ↓
- ➡ Pysäytys

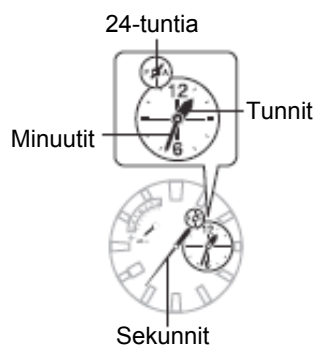

2. Nollaa sekuntikello painamalla **D**.
3. Paina kaksi kertaa **A** palataksesi kalenteritilaan.

HÄLYTYS

Kello piippaa hälytysajan koittaessa.

Valmistutuminen

(22)


Suorita toimenpide kellon ollessa hälytystoiminnossa. Valitse hälytystoiminto painamalla **A**. Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Hälytystoiminto



HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti. Toimenpide aktivoi hälytyksen.

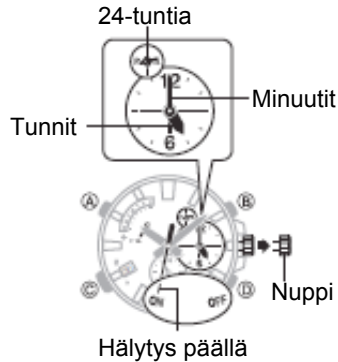

2. Kierrä nuppia sääätäksesi hälytysaika-asetusta.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa kalenteritoimintoon painamalla **A**-painiketta kerran.

HÄLYTYKSEN PÄÄLLE- TAI POISKYTKENTÄ

Joka kerta kun painat **B**, hälytys kytkeytyy joko päälle tai pois päältä.



ON = päällä
OFF = katkaistu

HÄLYTYKSEN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta hälytyksen soidessa.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi tai isku voi saada osoittimet ja päiväyriin näyttämään väärää aikaa. Säädä tällaisessa tapauksessa osoittimien kohdistus.

Kohdistuksen säätötoimenpiteet

1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen naksahduskohtaan asti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.
Korjaa sitten pienen tuntiosoitimen, pienen minuuttiosoitimen ja pienen 24-tunnin osoittimen kohdistus.

Pieni 24-tunnin osoitin



3. Kierrä nuppia kohdistaaaksesi pienen tuntiosoitimen, pienen minuuttiosoitimen ja pienen 24-tunnin osoittimen klo 12-asentoon.
4. Paina **A**. Tämä mahdollistaa toiminto-osoittimen kohdistuksen säätämisen.

(22)

Toiminto-osoitin



5. Kierrä nuppia kohdistaaaksesi toiminto-osoittimen SU-asentoon.
6. Paina **A**. Toimenpide mahdollistaa tunti-, minuutti- ja 24-tunnin osoittimen säätämisen.

Tuntiosoitin

Minuuttiosoitin



24-tunnin osoitin

7. Kierrä nuppia kohdistaaaksesi tunti- ja minuuttiosoittimet klo 12-asentoon.
8. Paina **A**. Tämä mahdollistaa sekuntiosoittimen kohdistuksen säätämisen.

Sekuntiosoitin



9. Kierrä nuppia ja kohdista sekuntiosoitin klo 12-asentoon.
10. Paina **A**. Toimenpide mahdollistaa päiväyrin säätämisen.



Päivyrinäyttö


11. Kierrä nuppia ja kohdista numero 1 päiväyrinäytön keskelle.
12. Työnnä nappi takaisin sisään.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN

Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäästä vastaaviksi.

Ennen lentokoneeseen menoa

Sääda maailmanaika (kaksoisaika) määränpääsi kellonaikaan.

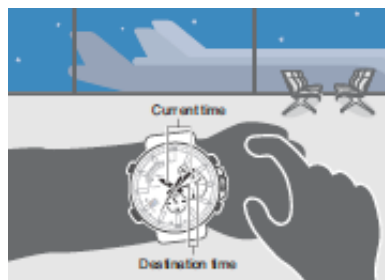

Current time = nykyinen aika

Destination time = määränpään aika

Katso osio "Maailmanaika-asetusten konfigurointi".


Katso osio "Kaksoisaika-asetusten konfigurointi".

Saavuttuasi määränpäähän

1. Sulje lentotila kellosta.
Katso osio ""Lentotilan valinta".

(22)

2. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpään aikavyöhykkeeseen.

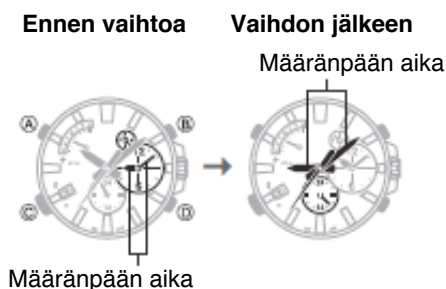

Katso osio "Nykyisten kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten vaihtaminen".

MUITA TIETOJA

Tämä osio tarjoaa muita kuin operatiivisia tärkeitä tietoja.

KESÄAJAN VAIHTO

• Kytkentä puhelimeen kesäajan vaihtoa varten

Kun kello on kytketty puhelimeen, kotikaupunkiajan ja maailmanajan vaihtuminen kesäaikaan tapahtuu CASIO WATCH+ asetuksen (Auto/ON/OFF) mukaisesti alla kuvatulla tavalla.

Auto:

Kun kello on kytketty puhelimeen, se näyttää nykyistä sijaintia tai maailmanaikaa vastaavaa kesäaikaa aina, kun kesäaikajakso koittaa. Muussa tapauksessa se näyttää talviaikaa.

ON:

Kello näyttää aina kesäaikaa.

OFF:

Kello näyttää aina talviaikaa.

Automaattinen kesäajan vaihto

Kun kello kytketään puhelimeen se lähettää kotikaupunkisi kesäaikajaksoa koskevat tiedot. Jos maailmanaikakaupunki on määritetty CASIO WATCH+ sovelluksella, kello lähettää myös kyseistä kaupunkia koskevat tiedot.

Mikäli CASIO WATCH+ kesäaika-asetus on "Auto", kello seuraa kesäaikajaksoa automaattisesti ja suorittaa kesäaikaan vaihtamisen myös automaattisesti, vaikka se sitä ei olisikaan kytketty puhelimeen.

TUETUT PUHELINMALLIT

Vieraile CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Oikeudelliset varotoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevien radiolakeja hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraile CASIO-verkkosivulla: <http://world.casio.com/ce/BLE/> tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiestien ohjeita ollessasi lentokoneen sisällä. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varotoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Älä käytä tätä kelloa huipputarkkuutta vaativien elektronisten laitteiden läheisyydessä sillä seurauksena voi olla toimintaongelmia, jotka aiheuttavat loukkaantumiseriskin.
- Ihmisten, joille on asennettu sydämen tahdistin, ei tule viedä kelloa rinta-alueensa läheisyyteen. Magnetismi voi vaikuttaa tahdistimien ja muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Jos tunnet olosi huonovointiseksi, siirrä kello välittömästi etäämmälle itsestäsi ja ota yhteys lääkäriin.
- Pidä kello ja puhelin lähemmäs käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminstolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-läheistysten kuvassa.
- Kellon Bluetooth käyttää samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.


(22)

Radioaaltoäiteilyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan " " (Bluetooth on kytketty) tai "R" (Bluetooth on valmiutilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan " " tai "R".

Käytä CASIO WATCH+ sovellusta peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

Katso lisätietoja osiosta "Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa".

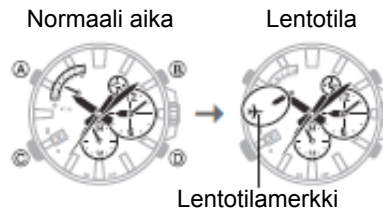

Katso lisätietoja osiosta "Lentotilan valinta".

VIANETSINTÄ

Kelloa ei voi pariuttaa puhelimen kanssa

Kysymys: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut. Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivuilta:

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Onko CASIO WATCH+ asennettu puhelimeen ?

CASIO WATCH+ sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso 1. Sovelluksen asentaminen.

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "CASIO WATCH+" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.

Muut kuin yllä.

Joistakin puhelimista on kytkettävä BT Smart pois päältä mahdollistaakseen CASIO WATCH+ sovelluksen käytön. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

- Näppäile puhelimen kotinäytössä seuraava: "Menu" ---> "Settings" ---> "Bluetooth" ---> "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

Kellon ja puhelimen välinen uudelleenkytkentä ei onnistu

Kysymys 1: Kytkeä (pariutuminen) ei onnistu irtikytketyn puhelimen ja kellon välille uudelleen .

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesta.

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä puhelimesta.

Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



Kokeile katkaisemalla virta puhelimesta ja kytkemällä sen sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke virta sitten takaisin päälle ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.

Pidä sitten CONNECT-painiketta **C** alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



(22)

Kysymys 2: Puhelin on lentotilassa.

Kytkeä kellon kanssa ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.
Sulje lentotila, siirry puhelimen kotinäyttöön ja napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 3: Puhelin on lentotilassa.

Sulje kellon lentotila.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C-painiketta alaspainettuna n. 1.5 sekuntia.



Kysymys 4: Kytkeä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen "disabled" asetukseksi.

Valitse puhelimesta "disable" ja kytke Bluetooth uudelleen. Mene sitten puhelimen kotinäyttöön ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä seuraavaksi kellon CONNECT C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



Kysymys 5: Kytkeä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten CONNECT C alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkeä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen ?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
Pidä tämän jälkeen kellon CONNECT C alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen ?

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ja pariuta kello ja puhelimen kanssa

1. Pyyhi pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta.

2. Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.

3. Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.

Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka voin kytkeä nykyisen kelloni johonkin toiseen puhelimen.

Pyyhi pariutustiedot nykyisin käyttämästäsi kellosta ja pariuta se sitten toisen puhelimen kanssa. Katso osio "Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

PHONE FINDER

Kysymys 1 Phone Finder ei toimi.

Onko puhelimen ja kellon välinen yhteys katkaistu?

Phone Finder ei toimi Bluetooth-kytkennän aikana.

Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?

Phone Finder ei toimi ellei CASIO WATCH+ ole käynnissä. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Muu kuin yllä esitetty syy.

Ellei puhelin vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kysymys 2 Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Puhelimesta kuuluu merkkisignaali, kun se on modostanut kytkennän kellon kanssa.

Kysymys 3: Puhelinta ei voi löytää, vaikka sen on hyvin lähellä kelloa.

Koska kommunikointia käyttää radiotaajuuksia, kello ei aina löydä puhelinta, vaikka se on alle kahden metrin kellosta. Tietyt ympäristöolosuhteet voivat tehdä sallitusta kommunikointialueesta hyvin lyhyen.

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kysymys 1: Milloin kello tahdistaa aika-asetuksen puhelimen kanssa ?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisäädön n. klo 12:30 a.m., 11:00 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattisäätö on valmis.

Kysymys 2: Ajansäätö ei käynnisty automaattisen säätöajan koittaessa.

Kello kytkeytyy puhelimeen n. 30 sekunnin kuluttua automaattisen säätöajan saavuttamisesta ja säätää aika-asetuksen puhelimesta saamiensa tietojen mukaisesti.

Kysymys 3: Kello näyttää väärää aikaa.

Puhelimen aika-asetus on väärä.

1. Korjaa puhelimen aika-asetus.

iPhone-käyttäjät

• "Settings" ----> "Privacy" ----> Turn on "Location Services" ----> "System Services" ----> Turn on "Setting Time Zone".

Android-käyttäjät

• Tutustu puhelimen käyttöoppaaseen lisätietoja varten.

2. Muodosta kytkentä kellon ja puhelimen välille. Säädä sitten aika-asetus.

Katso osio "Automaattinen ajansäätö".

MAAILMANAIKA

Kysymys 1: Maailmanaikakaupungin aika on väärä.

Kesäajan alkamispäiväys ja aika, päättymispäiväys ja aika tai muut säännöt ovat vaihtuneet viranomaisten toimesta.

OSOITTIMIEN LIIKE JA NÄYTÖT

Kysymys 1: En tiedä kellon toimintatilaa.

Saat selville kellon toimintatilan tarkistamalla missä asennossa toiminto-osoitin on.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

• Pidä **A** alapainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kalenteritoiminnon.



Kysymys 2: Miksi en voi suorittaa mitään painiketoimenpidettä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä.

Toimintojen navigointipainiketta lukuunottamatta kaikki painiketoimenpiteet kytkeytyvät pois päältä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä, kellon asetuksen muuttamisen jälkeen, jne.

Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin suoritat toimenpiteitä painikkeilla.

Kysymys 3: Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin välein.

Akkupariston teho on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

(22)

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 4: Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi. Akku on tyhjä. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

Kysymys 5: Osoittimet alkavat äkillisesti liikkua suurella nopeudella. Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä, eikä se tarkoita että kellossa on toimintavika. Odota, kunnes osoittimien liike palautuu normaaliksi. Katso osio "Virransäästö".

- Muodosta kytkentä puhelimeen ja korjaa aika-asetus.

Katso osio "Automaattinen ajansäästö".

Kysymys 6: Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet ja painikkeet eivät toimi. Kello on varauksen palautustilassa. Odota, kunnes se päättyy (n. 15 minuuttia). Kellon varaus palautuu nopeammin, jos laitat sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

Kysymys 7: Osoittimien ja päivyriin asennot ovat väärät. Voimakas magnetismi tai isku voi siirtää kellon osoittimet pois kohdistuksesta. Käytä CASIO WATCH+ sovellusta osoittimien asentojen korjaamiseksi. Katso osio "Osoittimien ja päivyriin liike".

Kysymys 8: Aika-asetus on oikea, mutta päivyriin asento on kahden eri päivän väliasennossa. Päiväys on juuri vaihtumassa. Katso alla mainittu osio päivän vaihtumista koskevia lisätietoja varten. Katso osio "Osoittimien ja päivyriin asetukset".

NUPIN TOIMINNOT

Kysymys 1: Mitään ei tapahdu kun nuppia kierretään. Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin vedettyäsi nupin ulos (n. 30 minuuttia, jos kyseessä on osoittimia ja päivyriä koskevat toimenpiteet), nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

Kysymys 2: Nupin toiminnot eivät toimi. Nupin toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä kellon asetusten muuttamisen jälkeen, jne. Odota, kunnes osoittimet pysähtyvät ennen kuin käytät nuppia.

LATAAMINEN

Kysymys 1: Kello ei toimi, vaikka se on altistettuna valolle. Kello lakkaa toimimasta aina, kun akku tyhjenee. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi. Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".