

# CASIO-moduuli 5419


## KÄYTTÖOHJE

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

### PERUSTOIMINNOT


Alla esitetty informaatio koskee kellon kaikkia toimintatiloja.

### KELLON SÄÄTIMET

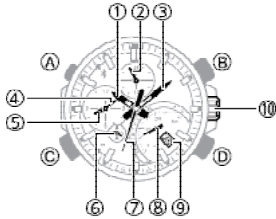

1. Tuntiosoitin
2. 24-tunnin osoitin
3. Minuuttiosoitin
4. Pieni minuuttiosoitin
5. Pieni tuntiosoitin
6. Pieni 24-tunnin osoitin
7. Sekuntiosoitin
8. Toiminto-osoitin
9. Päiväilmaisain
10. Nuppi

### KELLON NÄYTTÖ

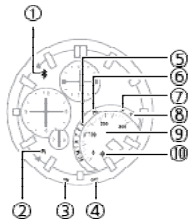


1. Bluetooth-kytkentä
2. Bluetooth-kytkennän valmiustila
3. Hälytys päällä
4. Hälytys katkaistu
5. Viikonpäivä
6. Hälytystoiminto
7. Olet saanut postia
8. Ei postia
9. Nopeus
10. Lentotila

(24)

## TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Kellossa on kolme navigointitilaa.

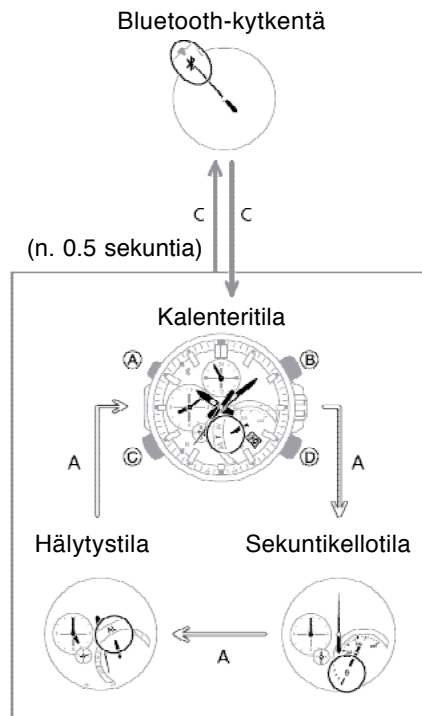

Käytä **A**-painiketta toimintojen väliseen navigointiin. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia valitaksesi kalenteritilan. Voit kytkeä kellon älypuhelimeen pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.


## KATSAUS TOIMINTOIHIN

### **Kalenteritoiminto**

Tässä toimintatilassa tunti- ja minuuttiosoitimet näyttävät reaaliaikaa. Klo 9:00 kohdalla sijaitsevan pienen näytön osoittimet näyttävät esim. tai peruuttaa lentotilan pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna missä toimintatilassa tahansa.

## NUPIN KÄYTTÖ

Kellon nappi on sisäänkierrettävä lukittava nappi. Voidaksesi käyttää nappia sinun on ensin avattava se kääntämällä sitä itseäsi kohti.

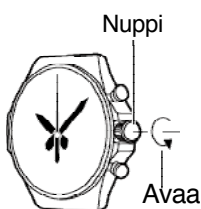

### **Tärkeää!**

- Kun et käytä kelloa, muista työntää nappi takaisin sisään ja lukitse se estääksesi veden sisääntunkeutumisesta ja iskusta aiheutuneen vahingon.
- Älä käytä tarpeetonta voimaa työntäessäsi nappia takaisin sisään.

### **Osoittimien pikasiirto**

Vedettyäsi nupin ulos, voit käynnistää osoittimien pikasiirtymisen eteen- tai taaksepäin kääntämällä nappia nopeasti muutamien kierrosten peräkkäin. Osoittimien pikasiirron ollessa käynnissä voit vielä lisätä nopeutta kääntämällä nappia uudelleen muutaman kierroksen peräkkäin.

- Osoittimien pikasiirto taaksepäin tapahtuu kiinteällä nopeudella eikä sitä voi muuttaa.

(24)

### Osoittimien pikasiirron lopettaminen

Käännä nuppia päinvastaiseen suuntaan tai paina mitä tahansa painiketta.

### Huom!

- Nupin toiminnot peruuntuvat automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin nupin ulosvetämisestä. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

## OSOITTIMIEN JA PÄIVÄILMAISIMEN ASETUSTEN MUUTTAMINEN

### Toiminto-osoittimen ja päiväilmaisimen liike

Kellon päiväasetuksen vaihtaminen aiheuttaa myös osoittimien siirtymisen.

### Päivä

- Päiväilmaisimen vaihtuminen voi kestää 90 sekunnista kolmeen minuuttiin siitä, kun kellonaika saavuttaa keskiyön. Toimintoilmaisimen asento muuttuu päiväilmaisimen vaihtuessa.
- Näyttö ei ilmaise päivämäärää oikein kellon nupin ollessa ulosvedetty.



Päiväilmaisimen  
Toiminto-osoitin

## LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

### Mitä tarkoittaa lataaminen aurinkoenergialla?

Kello saa käyttövirran ladattavasta akusta (toisioparisto), joka latautuu kellon näyttöön integroidun aurinkokennon kautta. Aurinkokenno synnyttää sähkövirtaa aina, kun kellon näyttö altistetaan valolle.

### Kellon lataaminen

Aseta kello johonkin kirkkaalle valolle altistettuun paikkaan aina, kun et käytä sitä.



Varmista, että kellon näyttö (aurinkokenno) ei ole hihansuun peitossa käyttäessäsi kelloa. Sähkövirran tuottaminen huononee, jos kellon näyttö on vain osittainkin peitettynä

Oikein



Väärin



### Tärkeää!

- Valon voimakkuudesta ja paikallisista olosuhteista riippuen kello saattaa kuumeta voimakkaasti, kun se altistetaan valolle latausta varten. Käsittele kelloa varovasti välttyäksesi palovammalta latauksen jälkeen. Vältä kellon lataamista myös alla kuvatuissa olosuhteissa.
  - Aurinkoon pysäköidyn auton kojelaudalla.
  - Hehkulampun tai muun kuumuutta synnyttävän lähteen läheisyydessä.
  - Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkiä aikoja.

(24)

## Latausajat

Valoteho	Lataus- taso 1	Lataus- taso 2	
Korkea ↓	①	3 tuntia	33 tuntia
	②	8 tuntia	122 tuntia
	③	12 tuntia	197 tuntia
Matala	④	133 tuntia	-

### Lataustaso 1:

Aika tyhjän akun lataamisen aloittamisesta osoittimien liikkeen käynnistymiseen.

### Lataustaso 2:

Aika osoittimien käynnistymisestä täyteen lataukseen.

- (1) Aurinkoinen päivä, ulkosalla (50000 luxia)
- (2) Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10000 luxia)
- (3) Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)
- (4) Loistevalossa sisällä (500 luxia)

### Huom!

- Todelliset latausajat riippuvat paikallisista latausolosuhteista.

### Jäljellä oleva latausaika ja tyhjä akku

Kellon osoittimen liike ilmaisee lataustason. Kellon toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sen myötä, kuin akkuparisto tyhjenee.

### Tärkeää!


- Kun akkupariston virta vähenee tai loppuu kokonaan, altista kello (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian.

### Huom!

- Kun kello altistetaan valolle akkupariston tyhjennyttyä kokonaan, sekuntiosoitin alkaa siirtymään taaksepäin, kunnes se saavuttaa 57 sekuntia asennon, johon se pysähtyy. Tämä ilmaisee, että lataaminen on käynnistynyt.

### Akun virta on vähissä

Sekuntiosoitin siirtyy kahden sekunnin välein.

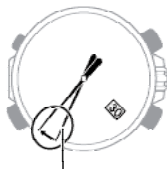

Sekuntiosoitin

### Tyhjä akkuparisto

Kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja päiväilmaisain näyttää "1".



### Virransäästötoiminto

Jätä kello johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m. ja 6 a.m. välisenä aikana. Sekuntiosoitin pysähtyy ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1 (Level 1). Jos kello jätetään yllä mainittuihin olosuhteisiin n. kuudeksi, seitsemäksi päiväksi, kaikki osoittimet pysähtyvät klo 12-asentoon ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2 (Level 2).

### Taso 1:

Sekuntiosoitin pysähtyy virran säästämiseksi.

(24)

### Taso 2:

Seuraavat toiminnot pysähtyvät säästääkseen akkuvirtaa: kaikki osoittimet (päiväilmaisinta lukuunottamatta), Bluetooth-kytkentä ja hälytysten piippaukset.

### **Palautuminen virransäästötilasta**

Paina mitä tahansa painiketta tai aseta kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.

### **MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ MATKAPUHELIMEN KANSSA**

Kun kellon ja puhelimen välille tehdään Bluetooth-kytkentä, kello säätää aika-asetukset puhelimen mukaan, jolloin voit tarkistaa sekuntikello tiedot puhelimesta.

#### **Huom!**

- Tässä osassa selitetään kellon ja puhelimen toiminnot.

 : Kellon käyttö

 : Puhelimen käyttö

### **ESIVALMISTELUT**

#### **1. Vaaditun sovelluksen asentaminen puhelimeen**

Napauta ensin yhtä alla esitetyistä linkeistä ja asenna CASIO "CASIO WATCH+" sovellus puhelimeen.

- **iOS (iPhone)**

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=&mt=8>






- **Android (GALAXY, jne.)**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

#### **2. Bluetooth-asetusten konfigurointi**

Valitse puhelimen Bluetooth.

#### **iPhone-käyttäjät**

1.  Näpytä puhelimen näytössä "Settings ---> Bluetooth".
2.  Valitse "Bluetooth".
3.  Näpytä "Settings" palataksesi "Settings" näyttöön (asetusnäyttö).
4.  Näpytä seuraavasti "Privacy" ---> "Bluetooth Sharing".
5.  Valitse "CASIO WATCH+".

#### **Android-käyttäjät**

Valitse Bluetooth.



- Jos valintavaihtoehdot ovat "Bluetooth" ja "Bluetooth Smart", valitse "Bluetooth Smart".

#### **Huom!**

- Etsi puhelimen käyttöohjeista asetustoimenpiteitä koskevia lisätietoja.


#### **3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa**


Ennen kuin voit käyttää kello/puhelinyhdistelmää, sinun on ensin pariutettava kyseiset laitteet. Kun pariuttaminen on tehty, niitä ei tarvitse pariuttaa uudelleen.

1. Siirrä pariutettava puhelin kellon läheisyyteen (yhden metrin sisälle).
2.  Napauta "CASIO WATCH+" kuvaketta puhelimen näytössä.
3.  Valitse "EOB-500" ja napauta "Next".
4. Suorita sovelluksen pyytämät toimenpiteet.
  - Jos näyttöön ilmestyy kehoitusviesti, suorita toimenpiteet puhelimen näytön pyytämällä tavalla.
  - Kun pariuttaminen on valmis, sekuntiosoitin siirtyy kohtaan ✂ merkiksi kytkennästä.

(24)

Bluetooth-merkki

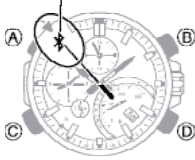

5.  Napauta "Start".

Tämä valitsee päällimmäisen CASIO WATCH+ näytön.

### Huom!

- Jos pariuttaminen epäonnistuu jostain syystä, suorita toimenpiteet vaiheesta 2 uudelleen.


## AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kellon voi asettaa säätämään aika-asetuksen automaattisesti päivittäin puhelimen ajan mukaan.

### Automaattisäädön käyttö

Valitse automaattisäädön aikataulu sen mukaan milloin kello ja puhelin normaalisti on lähekkäin, kuten alla olevat piirrokset esittävät.

- Nukkuessasi yöllä

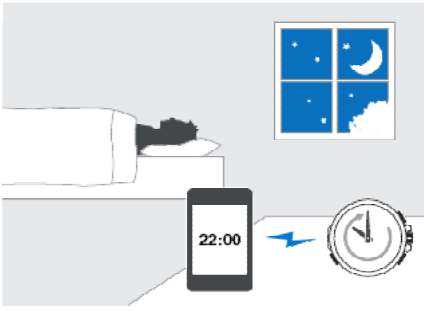

- Työskennellessäsi työpöydän äärellä iltapäivällä.




### Tärkeää!

- Vaikka Bluetooth-kytkentää ei olisi aktivoitu automaattisen säätöajan koittaessa, kello ja puhelin muodostavat kytkennän ja aika säätyy automaattisesti. Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun aika on säätynyt.
- Kello säätää aika-asetuksen automaattisesti puhelimen ajan mukaisesti, kun ne ovat kytketyt keskenään.


### Automaattisen säätöajan asetus

käytä puhelimen CASIO WATCH+ -asetusta automaattisen säätöajan asettamiseksi.

1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen näytössä.




Näyttöön ilmestyy "Searching for watch...".

2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

 Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.



(24)


3.  Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä:  ---> "Watch settings".
4.  Napauta "Time adjustment".
  - Suorita puhelimen näytön esittämät toimenpiteet.

#### Huom!

- Aika-asetuksen varsinainen säätö tapahtuu n. 30 sekunnin kuluttua ajan automaattisesta säädöstä.  
Esimerkki: kun automaattiseksi säätöajaksi on asetettu 22:00, aika-asetuksen säätö käynnistyy 30 sekuntia myöhemmin.
- Jos CASIO WATCH+ varten on määritetty maailmanaika, sen aikasäätö ja kesäaika säätty myös automaattisesti. Maailmanaikakaupungin aikasäätö ja kesäajan vaihtuminen tapahtuu automaattisesti, kun kello on yhdistetty puhelimeen Bluetooth-kytkennällä.

### **MAAILMANAIKAKAUPUNKIASETUKSET**



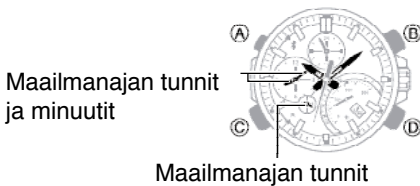

Maailmanaikakaupungin asettaminen kellolle (CASIO WATCH+), siirtää kyseisen kaupungin aikaa ilmaisevat osoittimet klo 9-asentoon.



#### Huom!


- CASIO WATCH+ World Time mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.
- Voit halutessasi vaihtaa kotikaupunkiajan ja maailmanaikakaupunkiajan keskenään.

### **Maailmanaikakaupungin valinta**

1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.
3.  Napauta "World time".
4.  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

### **Kotikaupungin ja maailmanaikakaupungin vaihtaminen**

1. Valitse kalenteritila pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia.
2. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.  
Kellon iso tuntiosoitin ja minuuttiosoitin siirtyvät näyttämään nykyistä maailmanaikaa.
  - Pienen näytön klo 9-asennossa sijaitsevat osoittimet siirtyvät näyttämään nykyistä kotiaikaa.

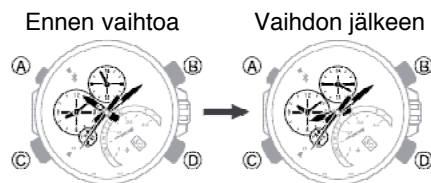

#### Huom!

- Tämä toiminto on erittäin kätevä siirtyessäsi aikavyöhykkeestä toiseen. Katso lisätietoja kohdasta "siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

### **SEKUNTIKELLOTIETOJEN KATSELU**



#### **Ominaisuudet**

Tässä osassa selitetään millä tavalla kellon muistiin taltioituja kierros- ja väliaikoja (enintään 100 tallennetta) lähetetään. CASIO WATCH+ mahdollistaa myös parhaan kierroksen, nopeuskeskiarvon tarkistamisen.



(24)

### **Sekuntikellotietojen lähettäminen puhelimeen**

Suorita alla estetyt toimenpiteet tietojen lähettämiseksi kellosta puhelimeen.




1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.



3.  Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ☰ ---> "Data Box".
4.  Napauta "Data transfer".
  - Puhelimen näyttöön ilmestyy sekuntikellon tietoja sisältävä lista.
  - Napauta haluamaasi dataparametriä lisätietoja varten.

### **KIERROSAJAN TARKISTUS**

Käytä CASIO WATCH+ kuvaketta tarkistaaksesi puhelimeen lähettämäsi tiedot.



1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: "Data Box" ---> "EQB-500".
3.  Napauta sekuntikellon tietolistasta tarkistettavaksi haluamiasi tietoja.  
Toimenpide näyttää valitsemasi sekuntikellotiedot.

### **Huom!**



- Napauttamalla "Edit" näyttöön ilmestyy ruutu, jossa voit vaihtaa tieto-otsikoita ja poistaa kierrosaikatietoja.

### **NOPEUSTIETOJEN KATSELU**

Suorita alla esitetyt toimenpiteet konfiguroidaksesi kellon ilmaisemaan nopeuksia.

1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.



3.  Napauta "Stopwatch".
4.  Käytä näyttöön ilmestyvää ikkunaa etäisyyden ja etäisyysyksikön määrittämiseen.

### **Esimerkki: Kierrosajan tallennus**

Tässä osassa selitetään millä tavalla kierrosaikoja taltioidaan kilpailun aikana ja tulokset tarkistetaan CASIO WATCH+ kuvakkeen avulla.



(24)

### Ennen kilpailua

Konfiguroi radan pituus- ja nopeusyksikköasetukset.

### Nopeustietojen katselu


#### Kilpailun aikana

Mittaa kierrosajat.


1. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.  
Kello asettuu kalenteritilaan.



2. Paina **A**-painiketta kerran.  
Kello asettuu sekuntikellotilaan.

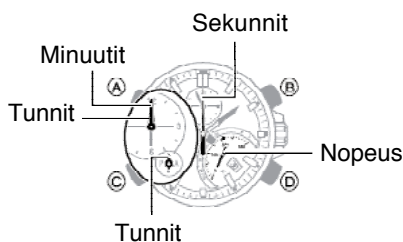

3. Mittaa aika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

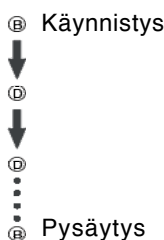

Voit tallentaa jokaisen mittaamasi kierrosajan painamalla **D**-painiketta sen lopussa.

- Kierrosajat taltioituvat 1/1000-sekunnin yksiköissä.

4. Paina **D**-painiketta nollataksesi ajan sekuntikellosta.
5. Paina **A**-painiketta kaksi kertaa palataksesi kalenteritilaan.

### Kilpailun jälkeen

Tarkista mitatut kierrosajat.

### Ajanottotietojen lähettäminen puhelimeen

### Kierrosajan tarkistaminen

### HÄLYTYKSEN ASETUS

1. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.





3. Napauta "Alarm" (hälytys).
4. Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.




(24)

## **OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ**

Käytä CASIO WATCH+ kuvaketta osoittimien kohdistuksen säätämiseksi, jos ne ovat väärässä asennossa kellonajan automaattivastaanoton jälkeen.

1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.





3.  Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ☰---> "Watch settings".
4.  Napauta "Adjusting home positions".
5.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

## **SÄHKÖPOSTIN TARKISTUS**




Voit käyttää kellon näyttöä uusien sähköpostiviestien tarkistamiseen.

### **Aloittaminen**

Rekisteröi sähköpostiosoitteesi tili CASIO WATCH+ kuvaketta käyttäen.

1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.




3.  Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä: ☰---> "Alert settings".
4.  Napauta "Check Emails".
5.  Suorita puhelimen näyttöön ilmestyvät toimenpiteet.

### **Huom!**

- Katso rekisteröintiä tukevat tilit alla olevalta listalta.  
@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp,  
@outlook.jp, @outlook.com

### **Sähköpostin tarkistaminen**

1.  Paina **D**-painiketta, jos kello on kytketty puhelimeen. Jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen, pidä **C**-painiketta alaspainettuna 0.5 sekuntia.  
Toiminto-osoitin siirtyy kohtaan ● tai ○.

### **Olet saanut uutta postia**

käytä puhelinta postin tarkistamiseen.

## **PUHELIMEN "FINDER"**



Käytä puhelimen "Finder" ominaisuutta asettaaksesi merkkiäänäen puhelimeen etsimisen helpottamiseksi. Merkkiäänäni kuuluu puhelimen kaikissa toimintatiloissa.

- Tämä toimin to on käytettävissä ainoastaan, kun CASIO WATCH+ on käynnistetty puhelimesta.



### **Tärkeää!**

- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoäänien käyttöä on rajoitettu.
- Merkkiäänäni kuuluu suurella voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi ääntä kuulokkeilla.


(24)

1.  Paina **C**-painiketta sulkeaksesi yhteyden, jos kello on kytketty puhelimeen.
2.  Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. 2 sekuntia.  
Kello asettuu kalenteritilaan.



3.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Kellon sekuntiosoitin siirtyy  symbolille ja puhelimesta kuuluu merkkisignaali.
  - Puhelin soittaa merkkisignaalin muutaman sekunnin kuluttua.






4.  Paina mitä tahansa painiketta, kun haluat katkaista merkkisignaalin.
  - Voit katkaista merkkisignaalin painamalla mitä tahansa painiketta kellosta ainoastaan 30 ensimmäisten sekunnin sisällä sen käynnistymisestä.

### **KELLON ASETUSTEN KONFIGUROINTI**

Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta Bluetooth-kytkennän automaattisen irtikytkentäajan määrittämiseksi.

1.  Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia. Toimenpide käynnistää kellon ja puhelimen välisen kytkennän.





3.  Napauta puhelimen näyttöä järjestyksessä:  ---> "Watch settings".
4.  Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

### **KELLON PALAUTTAMINEN TEHTAAN PERUSASETUKSILLE**

Tässä osassa selitetään millä tavalla CASIO WATCH+ ominaisuutta käytetään kellon alla esitetyt toiminnot palautetaan tehtaan tekemille perusasetuksille.


- Kellonajan säätö
- Maailmanaika
- Hälytys
- Sekuntikello
- Kytkentäaika

1.  Vedä nappu ulos toiseen napsahdukseen asti.
2.  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.  
Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja palauttaa asianosaiset asetukset tehtaan perusarvoille.

### **KYTKENTÄ**

#### **Puhelimen kanssa tehdyn kytkennän peruutus**

Kytkeyty  
Bluetooth-merkki

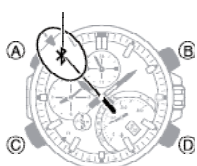



**C**-painikkeen painaminen katkaisee Bluetooth-yhteyden ja palauttaa sekuntiosoitimen normaaliin toimintatilaan.

(24)

### Kytkeä puhelimeen

Tässä osassa selitetään, kuinka Bluetooth-kytkentä luodaan puhelimen ja siihen pariutetun kellon välille.

- Jos kelloa ei ole pariutettu kytkettäväksi tarkoitetun puhelimen kanssa, pariuta se suorittamalla toimenpiteet kohdasta (3) *Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa.*
1. Aseta puhelin lähelle kelloa (yhden metrin sisälle).
  2.  Jos sekuntiosoitin ei osoita merkkiin, käynnistä kytkeä pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna 0.5 sekuntia. Sekuntiosoitin siirtyy  merkille ilmaisten, että Bluetooth-kytkentä on valmis.



#### Tärkeää!



- Jos kytkennässä ilmenee ongelmia se voi tarkoittaa, että CASIO WATCH+ toiminto ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen näytöllä. Pidä sitten kellon **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

#### Huom!

- Kytkeä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimesta tietyn ajan sisällä. Voit itse määrittää kytkennän katkaisuaikaa toimimalla seuraavasti: Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta ja valitse "Watch settings" ---> "Connection time" ja aseta katkaisuaikaksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.

### Kellon asettaminen lentotilaan (Airplane Mode)

Käytä lentotilaa Bluetooth-radioaaltosäteilyn katkaisemiseksi. Aktivoi lentotila ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai missä tahansa muussa paikassa, jossa radioaaltosäteily on kielletty.

1.  Paina **C**-painiketta katkaistaksesi kytkennän, jos kello on liitetty puhelimeen.
2.  Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. 4 sekuntia. Kello asettuu lentotilaan ja toiminto-osoitin siirtyy lentotilamerkkiin.
  - Joka kerta, kun **A**-painiketta pidetään alaspainettuna n. 4 sekuntia, kello joko asettuu lentotilaan tai poistuu siitä.








Lentotilamerkki

### Pariutustietojen poisto

Pyyhi pariutustiedot CASIO WATCH+ toiminnosta, puhelimesta ja kellosta, jos haluat peruuttaa kellon ja puhelimen välisen pariuttamisen.








### Pariuttamistietojen pyyhintä CASIO WATCH+ -toiminnosta

1.  Katkaise yhteys painamalla **C**-painiketta, jos kello on kytketty puhelimeen.
2.  Napauta "Connection settings" CASIO WATCH+ näytöstä.
3.  Valitse pyyhittäväksi haluamasi pariutustiedot "Previously registered watch" listalta.
4.  Napauta "Delete pairing registration".
5.  Napauta "Yes".

Toimenpide pyyhkii CASIO WATCH+ pariutustiedot.

### Pariutustietojen pyyhintä puhelimesta

#### iPhone-käyttäjät

1.  Napauta "Settings" ---> "Bluetooth" puhelimen aloitusnäytöstä.
2.  Napauta "CASIO EQB-500" perässä olevaa  symbolia.
3.  Napauta "Unpair".  
Toimenpide pyyhkii kellon pariutustiedot puhelimesta.
4.  Selaa tilariviä alaspäin ja avaa ilmoituspaneeli
5.  Katkaise Bluetooth-yhteys napauttamalla  (Bluetooth) symbolia ja aktivoi se sitten uudelleen.


(24)



### Huom!

- Huomio, että suoritettavat todelliset toimenpiteet riippuvat käyttämäsi puhelimen tyypistä. Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.

### Pariutustietojen pyyhintä kellosta

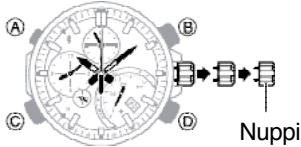1.  Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti.



2.  Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. 5 sekuntia. Sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja kellon nykyiset pariutustiedot pyyhkiytyvät.
3.  Työnnä nuppi takaisin sisään.

### Kytkeä toiseen puhelimeen




Alla esitetyt toimenpiteet on tehtävä joka kerta, kun ostat uuden puhelimen tai haluat tehdä Bluetooth-kytkennän toiseen puhelimeen.

1. *Pyyhi nykyiset pariutustiedot.*
2. *Pariuta kello toisen puhelimen kanssa.*




### Toisen kellon kytkeminen puhelimeen

Suorita alla estetyt toimenpiteet ennen toisen kellon (esim. ostettuasi uuden kellon) pariuttamista puhelimen kanssa.

### Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa

1.  Napauta CASIO WATCH+ ”Connection settings”.
2.  Napauta ”Connect new watch”.
3.  Valitse kellon nimi, jonka haluat kytkeä ja napauta sitten ”Next”.
  - Saara pariuttaminen päätökseen seuraamalla kellon näyttöön ilmestyviä ohjeita.

### Kytkeä kelloon, joka on jo pariutettu

1.  Napauta CASIO WATCH+ ”Connection settings”.
2.  Napauta kytkettäväksi haluamasi puhelimen nimeä ”Previously registered watch” listalta.
3.  Napauta ”Connect to this\*\*\*\*”.  
Saata kytkentätoimenpiteet päätökseen seuraamalla puhelimen näyttöön ilmestyviä ohjeita.

### Tärkeää!

- Puhelimen voi kytkeä vain yhteen kelloon kerralla. Tehdäksesi kytkennän johonkin toiseen kelloon, sinun on ensin katkaistava nykyinen kytkentä.

### KELLON ASETUKSET

Tomi alla esitetyllä tavalla konfiguroidaksesi nykyiset kotiaika- ja maailmanaika-asetukset manuaalisesti.

### Esivalmistelu

Suorita tämä toimenpide kalenteritilassa. Käytä **A**-painiketta navigoidaksesi kalenteritilaan.

*Toimintatilojen välinen navigointi*



### Kellonajan ja päivämäärän asetus


Puhelimeen kytkettynä kello säätää päivä- ja aika-asetukset automaattisesti puhelimen asetusten mukaisesti. Käytä seuraavia toimenpiteitä säätääksesi päivä- ja aika-asetukset, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen.

(24)

1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti.

Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon, toiminto-osoitin siirtyy 0-asentoon ja mahdollistaa tuntien sekä minuuttien asettamisen.

- Nupin toiminta on poiskytkettyä toiminto-osoittimen liikkuesssa.

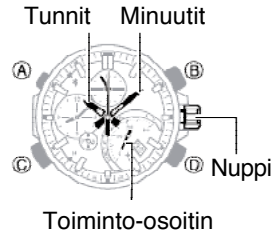


2. Säädä tunti- ja minuuttiasetukset kääntämällä nuppia.

- Kaksoisaika-asetus (Dual Time) säätty myös nykyisen aika-asetuksen mukaisesti. Nupin toiminta on poiskytkettyä kaksoisajan säätöessä.

3. Paina **A**-painiketta.

Tämä mahdollistaa kuukauden ja päivämäärän asetustoimenpiteet.

4. Vaihda kuukausi painamalla **B**-painiketta.

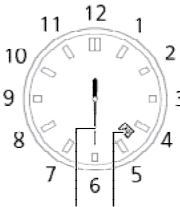

Kuukausi Päivä


5. Vaihda päivämäärä kiertämällä nuppia.

6. Paina **A**-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa vuosimäärän kymmenluvun asettamisen.


7. Aseta kymmenluku kiertämällä nuppia.

Kymmenluku

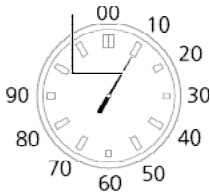

8. Paina **A**-painiketta. Toimenpide mahdollistaa vuosiluvun ensimmäisen numeron asettamisen.

9. Aseta vuosiluvun ensimmäinen numero kiertämällä nuppia.

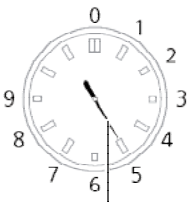


Vuosiluvun ensimmäinen numero

10. Työnnä nuppi takaisin sisään kuullessasi aikamerkin.

## **KAKSOISAIKA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI**

Kaksoisaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä.


Kaksoisaika

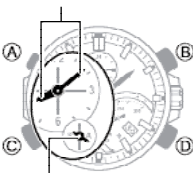

Kaksoisajan tunnit

(24)


1. Vedä nuppi ulos toiseen napsahdukseen asti. Sekuntiosoitin siirtyy klo 12-asentoon.
2. Säädä kaksoisaika-asetus kiertämällä nuppia.
  - Voit säätää kaksoisaikaa 15-minuutin tarkkuudella.

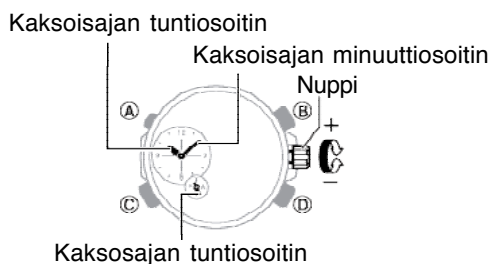

3. Työnnä nuppi takaisin sisään.

### Kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten keskinäinen vaihto

Voit vaihtaa kotiajan kaksoisaikaan pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna n. kolme sekuntia.

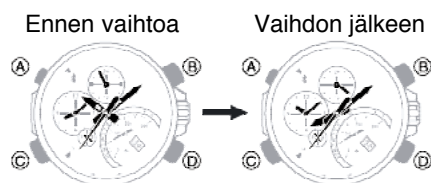

### Huom!

- Ainoastaan aika-asetukset vaihtuvat, jos käytät pientä tunti- ja minuuttiosoitinta kaksoisaikaa varten. Päivälmaisimen asento ei muutu.

### SEKUNTIKELLO

Sekuntikellolla voit mitata aikaa yhteensä 23 tuntiin, 59 minuuttiin, 59 sekuntiin asti. Sekuntikellolla voi mitata myös väliaikoja.


### Valmistautuminen

Suorita tämä toimenpide sekuntikellotilassa. Navigoi sekuntikellotilaan käyttämällä **A**-painiketta.

*Toimintatilojen välinen navigointi*



### KOKONAISAJAN MITTAUS

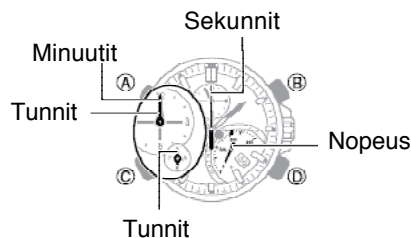


1. Mittaa kokonaisaika suorittamalla alla esitety toimenpiteet.

- ⓑ Käynnistys
- ↓
- ⓑ Pysäytys
- ↓
- ⓑ Käynnistys
- ↓
- ⓓ Pysäytys

(24)

2. Paina **D**-painiketta nollataksesi kokonaisajan.
3. Palaa takaisin kalenteritilaan painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

## VÄLIAIKOJEN MITTAUS

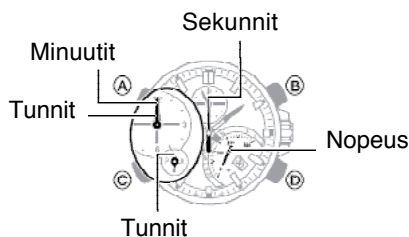

1. Mittaa väliaika suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

- ⓑ Käynnistys
- ↓
- ⓐ Väliaika
- ↓
- ⓑ Pysäytys

\* Joka kerta, kun **D**-painiketta painetaan, siihen pisteeseen mitattu aika (väliaika) ilmestyy näyttöön 10 sek. ajaksi.

2. Nollaa kokonaisaika painamalla **D**-painiketta.
3. Palaa takaisin kalenteritilaan painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

### **Huom!**

- Kellon muistiin mahtuu jopa 100 väliaikatalennetta. Käytä CASIO WATCH+ toimintoa väliaikojen tarkistamiseen.

## HÄLYTYKSET

Kellosta kuuluu piippaussignaali, kun asetettuhälytysaika koittaa.

### **Valmistautuminen**

Suorita tämä toimenpide hälytystilassa. Navigoi hälytystoiminnolle käyttämällä **A**-painiketta.


*Toimintatilojen välinen navigointi*

Hälytystila



## HÄLYTYSASETUSTEN KONFIGUROINTI

1. Toimenpide aktivoi hälytyksen.

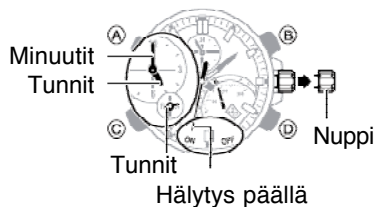


2. Vaihda hälytysaika-asetusta kiertämällä nuppia.
3. Työnnä nuppi takaisin sisään.
4. Palaa takaisin kalenteritilaan painamalla **A**-painiketta kaksi kertaa.

(24)

## **HÄLYTYKSEN AKTIVOINTI / PERUUTUS**

Joka kerta, kun **B**-painiketta painetaan, hälytys joko aktivoituu (on) tai peruuntuu (off).

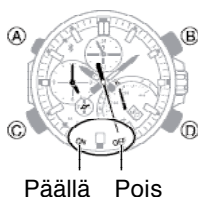

## **HÄLYTYKSEN PYSÄYTYS**


Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta sen käynnistyttyä.

## **OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN KORJAUS**

Voimakas magnetismi tai isku voi muuttaa osoittimien ja päiväilmaisimen kohdistusta. Suorita osoittimien kohdistuksen korjaus, jos ne ovat väärissä asennoissa.

### **Osoittimien asentojen säätäminen**


1. Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahdukseen asti.
2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna n. viisi sekuntia.  
Toimenpide mahdollistaa pienen tuntiosoitimen, pienen minuuttiosoitimen ja pienen 24-tunnin osoittimen kohdistuksen säätämisen.

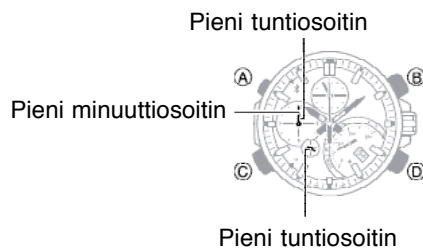

3. Kohdista pieni tuntiosoitin, pieni minuuttiosoitin ja pieni 24-tunnin osoitin klo 12-asentoon kiertämällä nuppia.
4. Paina **A**-painiketta.  
Toimenpide aktivoi osoittimien säätötilan.



5. Säädä toiminto-osoitin 0-asentoon kiertämällä nuppia.
6. Paina **A**-painiketta.  
Toimenpide mahdollistaa tuntiosoitimen, minuuttiosoitimen ja 24-tunnin osoittimen kohdistuksen säätämisen.

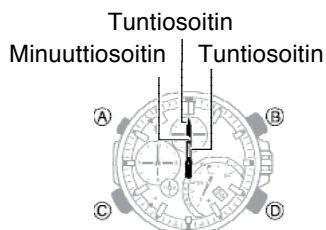


7. Säädä tunti- ja minuuttiosoitimet 12-asentoon.

(24)

8. Paina **A**-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa sekuntiosoitimen kohdistamisen.

Sekuntiosoitin

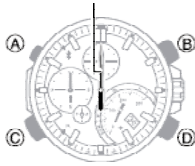

9. Säädä sekuntiosoitin 12-asentoon kiertämällä nuppia.

10. Paina **A**-painiketta.

Toimenpide mahdollistaa päiväilmaisimen kohdistuksen säätämisen.



Päiväilmaisim

11. Kohdista numero **1** päiväilmaisimen keskiosaan kiertämällä nuppia.

12. Työnnä nuppi takaisin sisään.

### **SIIRTYMINEN TOISELLE AIKAVYÖHYKKEELLE**


Suorita alla esitetyt toimenpiteet vaihtaaksesi päivä- ja aika-asetukset kohteen sijaintia vastaaviksi.

#### **Ennen lentoa**

Konfiguroi maailmanaika (kaksoisaika) määränpään kellonajan mukaan.



Kohdevyöhykkeen aika    Nykyinen aika

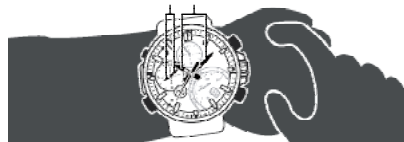


Katso: *Maailmanaikakaupunkiasetukset*

Katso: *Kaksoisaika-asetusten konfigurointi*

#### **Ennen koneen nousua**

Aseta kello lentotilaan lentomiestön ilmoittaessa tästä.

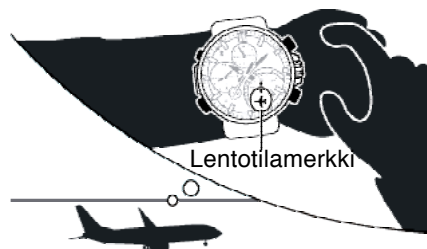


Katso: *Lentotilan valinta*

(24)

### Ennen perille saapumista

Vaihda alkuperäisen aikavyöhykkeen aika kohdevyöhykkeen aikaan.

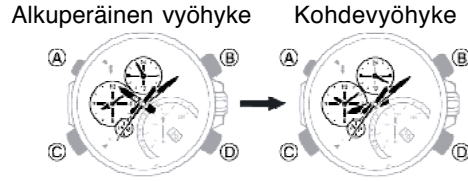

Katso: *Kotiajan ja maailmanajan vaihtaminen*

Katso: *Kotiaika- ja kaksoisaika-asetusten vaihtaminen*

### Saavuttuasi perille

Sulje kellon lentotila.

Katso: *Lentotilan valinta*

### MUITA TIETOJA

#### Tuetut puhelinmallit

Tutustu CASIO-verkkosivuihin tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.

[http://edifice-watches.com/asiamea/en/collection/link\\_with\\_smartphone/EQB-500/](http://edifice-watches.com/asiamea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/)

### MOBILE LINK-VAROITUKSIA

#### Oikeudelliset varoitimet

Tämä kello täyttää tai on vastaanottanut radiolakeja koskevan hyväksynnän eri mailta tai maantieteellisiltä alueilta.

Kellon käyttäminen alueella, jossa se ei täytä tai sillä ei ole sovellettujen radiolakien hyväksyntää, on lainvastainen teko.

Tutustu lisätietoja varten CASIO-kotisivuihin.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

- Tämän kellon käyttö lentokoneen sisällä on jokaisen yksittäisen maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiesthistön antamia ohjeita.

#### Mobile Link-toiminnon käyttöä koskevat varoitimet


- Pidä kello ja puhelin lähellä toisiaan käyttäessäsi sitä yhdessä puhelimen kanssa. Ohjeeksi suositamme kaksi metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, jne.), rakennuksen rakenne ja muut tekijät voivat vaatia lyhyemmän välimatkan.
- Muut laitteet (sähkölaitteet, audiovisuaaliset laitteet, toimistolaitteet jne.) voivat häiritä kellon toimintaa. Erityisesti mikroaaltouuni voi vaikuttaa kellon toimintoihin. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti, jos lähistöllä käytetään mikroaaltouunia. Kello voi myös vastaavasti aiheuttaa häiriöitä radiovastaanottoon ja TV-kuvaan.
- Kellon Bluetooth-toiminto käyttää samaa taajuusaluetta (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet. Tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa tiedonvälitysnopeutta, häiritsee kellon ja langattoman LAN-laitteen toimintaa tai jopa kommunikointivian.

#### Kellon lähettämien radioaaltojen katkaisu

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan  $\star$  (Bluetooth kytketty) tai "R" (Bluetooth-kytkentä on valmiustilassa). Kello yrittää päivittää aika-asetukset puhelimen kanssa kerran päivässä, vaikka sekuntiosoitin ei osoita kohtaan  $\star$  tai "R".

Kun olet sairaalassa tai muussa paikassa, jossa radioaaltoja ei saa käyttää, katkaise radioaaltojen lähetys painamalla C-painiketta Bluetooth-kytkennän katkaisemista varten.

Valitse sitten lentotila pitämällä A-painiketta alaspainettuna n. neljä sekuntia.

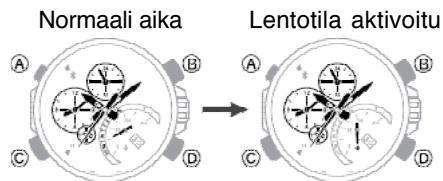

Katso: *Lentotilan valinta*

(24)


## TEKIJÄNOIKEUDET JA REKISTERÖIDYT TEKIJÄNOIKEUDET

- Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rekisteröimä tavaramerkki.
- iPhone ja App Store ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- GALAXY Note ja GALAXY S ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play ovat Google Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Muut käyttöoppaassa mainitut nimet ja tuotteet ovat vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai niiden rekisteröimiä tavaramerkkejä.

## VIANETSINTÄ


### **Puhelimen pariuttaminen ei onnistu**

KYSYMYS 1: Kellon ja puhelimen välinen pariuttaminen ei onnistu?

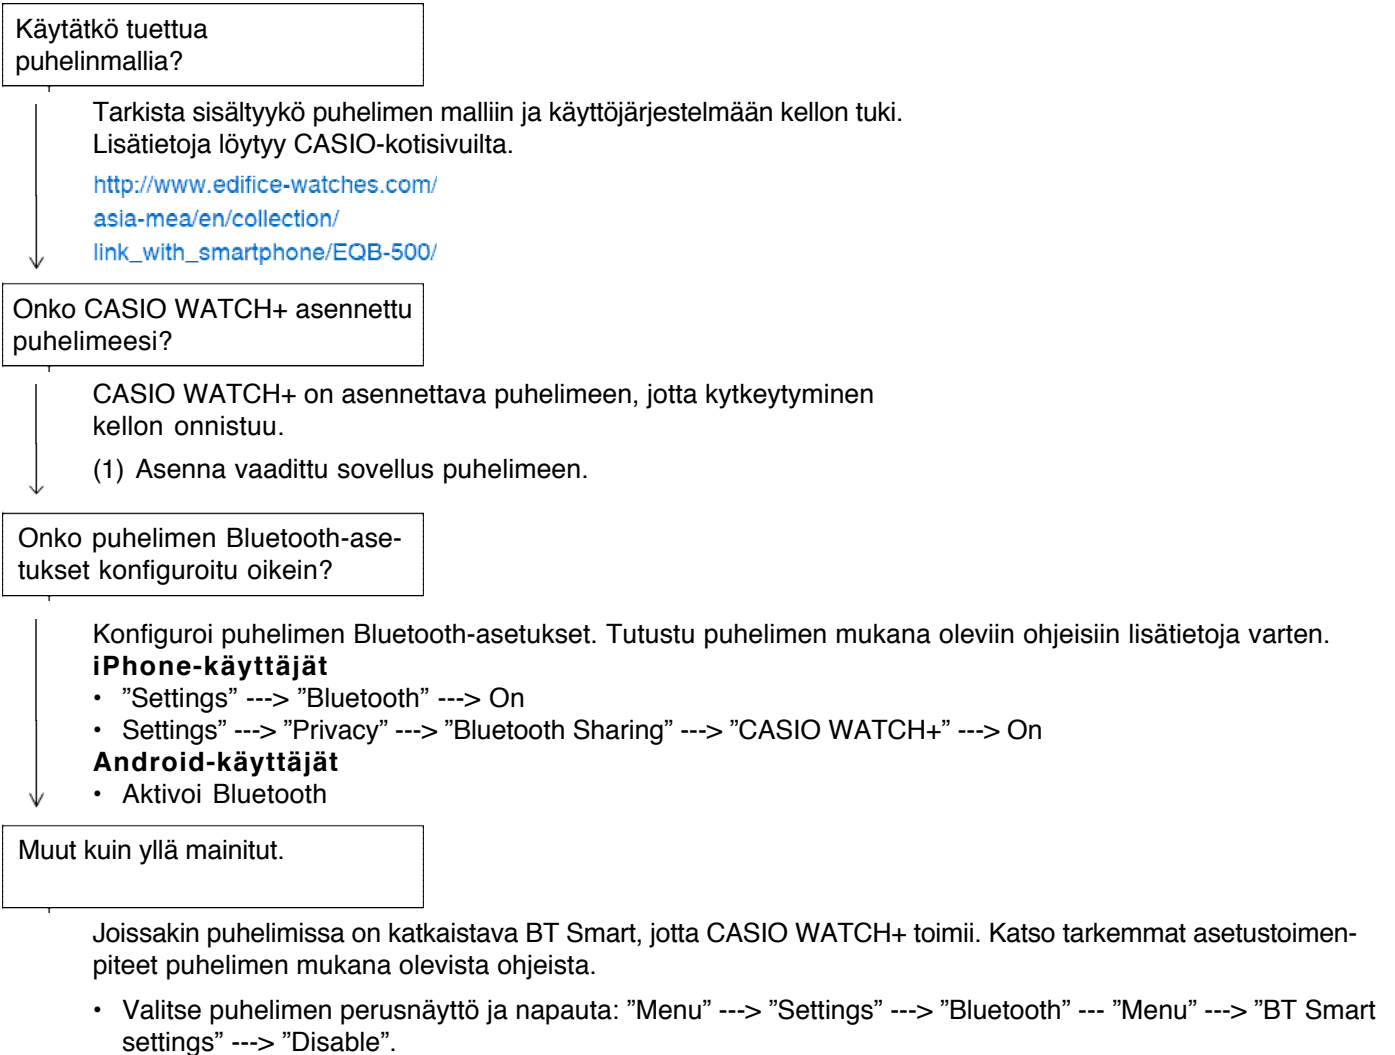

### **Puhelimen uudelleenkytkentä ei onnistu**

KYSYMYS 1: Kello ei kytkeydy puhelimeen uudelleen sen jälkeen, kun kytkentä on katkaistu.

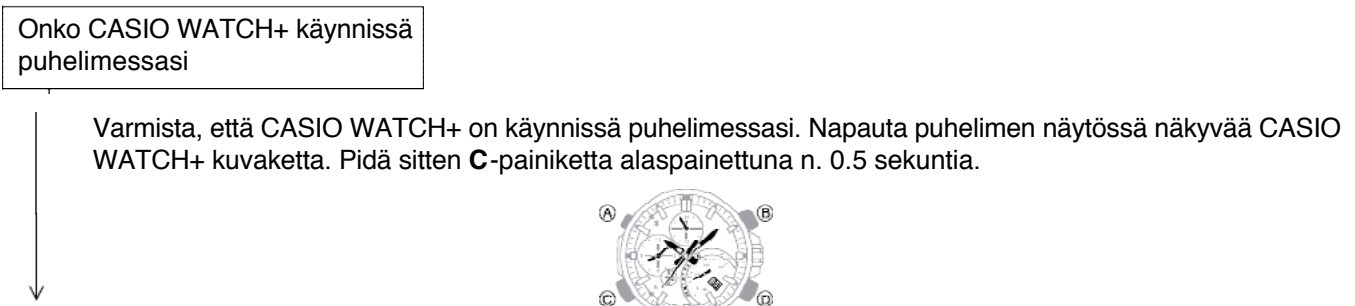

(24)

Oletko yrittänyt katkaista virran puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen

Katkaise ensin virta puhelimesta. Kytke sitten virta päälle uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen **C**-painiketta alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



KYSYMYS 2: Puhelin on lentotilassa.

Kytkeytyminen kelloon ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa (Airplane Mode). Sulje puhelimen lentotila, mene puhelimen perusnäyttöön ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta (CONNECT) alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.

KYSYMYS 3: Puhelin on lentotilassa.

Sulje puhelimen lentotila. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



KYSYMYS 4: Olen vaihtanut puhelimen Bluetooth kytkennät ”enabled” (kytketty) asetukselta ”disabled” (katkaistu) asetukselle ja nyt uudelleenkytkentä ei onnistu.

Valitse puhelimesta ensin katkaise, kytke sitten Bluetooth uudelleen ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



KYSYMYS 5: Bluetooth-kytkentä ei onnistu uudelleen sen jälkeen, kun virta on välillä katkaistu puhelimesta.

Kytke puhelimeen virta ja napauta CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta (CONNECT) alaspainettuna n. 0.5 sekuntia.



## Puhelin-kello kytkentä

KYSYMYS 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu.

Oletko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen päälle uudelleen?

Katkaise puhelimesta virta ja kytke se päälle uudelleen. Napauta sitten CASIO WATCH+ kuvaketta. Pidä tämän jälkeen **C**-painiketta alaspainettuna kellosta n. 0.5 sekuntia.



(24)

Onko kello uudelleenpariutettu puhelimen kanssa?

Suorita alla esitetyt toimenpiteet ja pariuta kellon ja puhelin uudelleen.

- (1) Pyyhi pariutustiedot kellosta.
- (2) Pyyhi pariutustiedot CASIO WATCH+ sovelluksesta.
- (3) Pyyhi pariutustiedot puhelimesta.

Katso: *Pariutustietojen pyyhintä*

### **KytKentä toiseen puhelimeen**

KYSYMYS 1: Käyttämäsi kellon kytKentä toiseen puhelimeen.

Pyyhi pariutustiedot käyttämästäsi puhelimesta ja pariuta se toisen puhelimen kanssa.

Katso: *KytKentä toiseen puhelimeen*

### **Puhelimen Finder**

KYSYMYS 1: Phone Finder ei toimi.

Onko puhelimen ja kellon välinen kytKentä katkaistu?

Puhelimen Finder ei toimi Bluetooth-kytKennän aikana.

Onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi?

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimesi. Napauta puhelimen näytöllä näkyvää CASIO WATCH+ kuvaketta.

Muu kuin yllä esitetty.

Jos puhelin ei vastaa muutamassa sekunnissa se voi tarkoittaa, että puhelin sijaitsee liian kaukana kellosta. Siirrä puhelin toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

KYSYMYS 2: Kestää hetken ennen kuin puhelin vastaa.

Puhelimesta kuuluu merkkiäni, kun se on kytkeytynyt kelloon (muutamassa sekunnissa).

KYSYMYS 3: Kello ei löydä puhelinta vaikka se on aivan lähellä.

Koska kommunikointi tapahtuu radioaalloilla, kello ei löydä puhelinta vaikka se olisi kahden metrin sisällä. Tietyt ympäristöt voivat tehdä kommunikointialueen hyvin lyhyeksi.

### **Sähköpostin tarkistaminen (Email)**

KYSYMYS 1: Minkä tyyppisiä sähköpostitilejä on mahdollista tarkistaa?

@gmail.com, @yahoo.com,  
@yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp,  
@aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp,  
@outlook.jp, @outlook.com

KYSYMYS 2: Kuinka monta sähköpostitiliä on mahdollista konfiguroida saapuvaa postihälytystä varten. CASIO WATCH+ tukee jopa viiden sähköpostitilin rekisteröintiä.

KYSYMYS 3: Mitä postitietoja kello näyttää?

Kellon toiminto-osoitin näyttää, onko puhelimesi vastaanottanut uutta postia.

- Sinulla on uutta postia, jos toiminto-osoitin osoittaa ● kohtaan.
- Sinulla ei ole uutta postia, jos toiminto-osoitin osoittaa ○ kohtaan.

KYSYMYS 4: Kestää kauan ennen kuin postitiedot ilmestyvät kellon näyttöön.

Sähköpostin tarkistaminen kestää n. 10 sekuntia.

(24)

KYSYMYS 5: Kello ei tarkista, onko sähköpostia saapunut.

Onko sähköpostitilisi rekisteröity?

Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta rekisteröidäksesi sähköpostitilin, jonka haluat tarkistaa.

Onko CASIO WATCH+ käynnissä?

Tarkista, onko CASIO WATCH+ käynnissä puhelimessa. Napauta CASIO WATCH+ kuvaketta puhelimen näytöllä.

### Automaattinen ajansääto

KYSYMYS 1: Koska puhelin tahdistaa aika-asetuksen kellon kanssa?

Käytä CASIO WATCH+ ominaisuutta automaattisäädön käynnistysajan määrittämiseen. Kello tahdistaa ajan myös automaattisesti aina, kun se kytketään puhelimeen.

KYSYMYS 2: Aika ei säädy automaattisen säätöajan koittaessa.

Kun 30 sekuntia on kulunut automaattisen säätöajan koittamisesta, kello kytkeytyy puhelimeen ja säätää aika-asetuksen tämän mukaisesti.

KYSYMYS 3: Näyttö ei ilmaise aikaa oikein.

Puhelimen aika-asetus on väärä.

### iPhone-käyttäjät

“Settings” → “Privacy” → Turn on  
“Location Services” → “System  
Services” → Turn on “Setting Time  
Zone”.

### Android-käyttäjät

Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin.

KYSYMYS 4: Näytön ilmaisema kellonaika ja maailmanaika on pari tuntia väärässä.

Luo kytkentä puhelimen ja kellon välille ja korjaa aika-asetus.

KYSYMYS 5: Näytön ilmaisema kellonaika ja maailmanaika on tunnin väärässä.

Aluettasi koskeva talvi-/kesäaika-asetus on vaihtunut. Luo kytkentä puhelimen ja kellon välille ja korjaa aika-asetus.

### Maailmanaika

KYSYMYS 1: Maailmanaikakaupunkia koskeva aika on väärä.

Kesäaika alkamisaika, päättymisaika ja kellonaika tai muut asetukset vaihtuvat viranomaisten toimesta.

KYSYMYS 2: Maailmanaikakaupungin aika on väärä, kun kotikaupunkiaika vaihdetaan maailmanaikakaupungin aikaan.

Käytä CASIO WATCH+ toimintoa maailmanaikakaupunkiajan määrittämiseen.

### Osoittimien liike ja näytöt

KYSYMYS 1: En tiedä missä toimintatilassa kello on

Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palatakseksi kalenteritilaan.

Katso: *Toimintatilojen välinen navigointi*



(24)

KYSYMYS 2: Painikkeet eivät toimi osoittimien siirtyessä nopeasti eteenpäin.

Toimintatilan navigointipainiketta lukuunottamatta painikkeiden toiminnot kytkeytyvät pois, kun osoittimien pikasiirto on käynnissä. Pysäytä osoittimien pikasiirto, kun haluat suorittaa jonkin painiketoimenpiteen.

KYSYMYS 3: Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.

Akun varaus on matala. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso: *Kellon lataaminen*

KYSYMYS 4: Kaikki osoittimet pysähtyvät 12-asentoon ja painikkeet eivät toimi.

Akku on tyhjä. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso: *Kellon lataaminen*

KYSYMYS 5: Osoittimet alkavat äkillisesti siirtyä suurella nopeudella.

Tämä johtuu yhdestä alla luetelluista syistä. Se ei tarkoita toimintavikaa. Odota, kunnes osoittimien normaali liike palautuu.

- Kello on palautumassa virransäästötilasta.

Katso: *Virransäästötila*

- Kellon aika-asetukset säätyvät puhelimen asetusten mukaisesti.

Katso: *Automaattinen ajansääto*

KYSYMYS 6: Osoittimet pysähtyvät ja painikkeet eivät toimi.

Kello on latauksen palautustilassa. Odota, kunnes toiminto päättyy (n. 15 minuuttia). Kello palautuu nopeammin, jos jätät sen johonkin kirkkaasti valaistuun paikkaan.

KYSYMYS 7: Osoittimien ja päiväilmaisimen kohdistus on väärä.

Voimakas magnetismi tai kelloon kohdistunut isku voi siirtää osoittimet pois kohdistuksesta.

Korjaa osoittimien kohdistus käyttämällä CASIO WATCH+ ominaisuutta.

Katso: *Osoittimien kohdistuksen säätö*

KYSYMYS 8: Aika-asetus on oikein, mutta päiväilmaisimen näyttö on päivien välissä.

Tämä on normaali vaihtumisprosessi. Katso alla oleva osa päivien vaihtumista koskevia lisätietoja varten.

Katso: *Osoittimien ja päiväilmaisimen asetusten vaihto*

## **Nupin toiminta**

KYSYMYS 1: Mitään ei tapahdu, kun nuppia kierretään.

Jos et suorita mitään toimenpidettä n. kahteen minuuttiin nupin ulosvetämisestä (n. 30 minuuttia, kun kyseessä on osoittimien ja päiväilmaisimen kohdistustoimenpiteet), nupin toiminnot kytkeytyvät pois automaattisesti. Työnnä tällaisessa tapauksessa nuppi takaisin sisään ja vedä se sitten ulos uudelleen.

Katso: *Nupin käyttö*

KYSYMYS 2: Nupin toiminnot eivät toimi.

Nuppi kytkeytyy pois käytöstä osoittimien pikasiirron ajaksi. Pysäytä osoittimien pikasiirto voidaksesi suorittaa haluamasi toimenpiteen nupilla.

## **Lataaminen**

KYSYMYS 1: Kello ei toimi vaikka se on altistettuna valolle.

Kello pysähtyy aina, kun akusta loppuu virta. Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso: *Kellon lataaminen*